

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X


MAGNIFICA START

KOHVIVESKIGA ESPRESSO- JA
CAPPUCCINOMASIN
Kasutusjuhend





DeLonghi


A

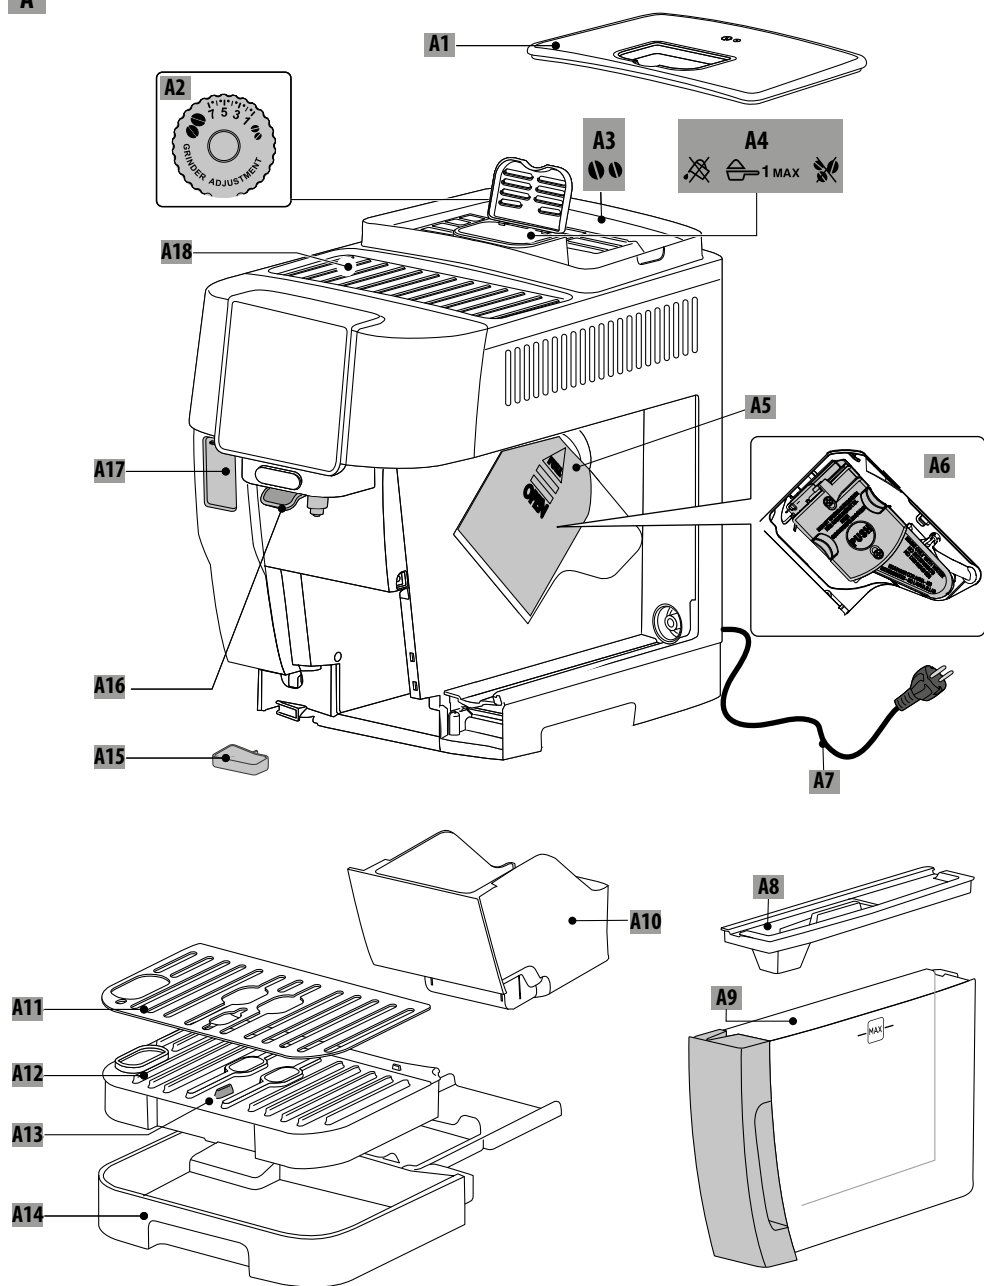


B-C

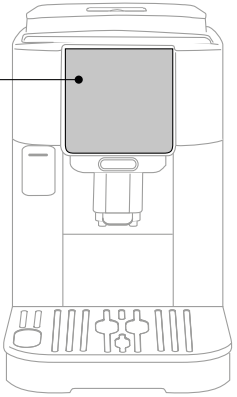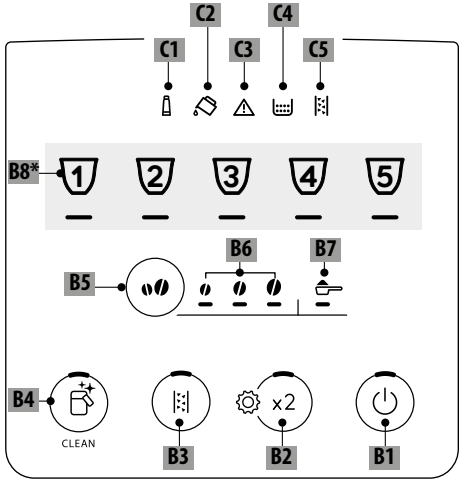

D*

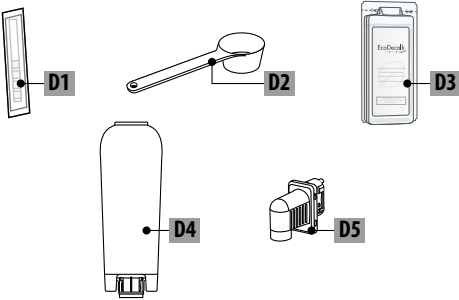

E

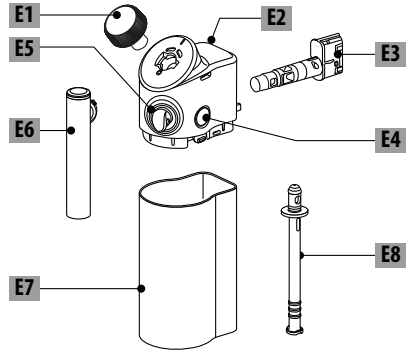

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SISUKORD

1. SISSEJUHATUS	5
1.1 Sulgudes tähed.....	5
1.2 Törkeotsing ja parandustööd	5
2. KIRJELDUS	5
2.1 Seadme kirjeldus – A.....	5
2.2 Juhtpaneeli kirjeldus – B.....	5
2.3 Märkutulede kirjeldus – C	5
2.4 Tervikute kirjeldus – D*.....	5
2.5 Piimakannu kirjeldus – E.....	5
3. SEADME SEADISTAMINE	6
4. VEEPEHMENDI FILTER	6
4.1 Filtri asendamine.....	7
4.2 Filtri eemaldamine	7
5. VEE KAREDUSE MÕÖTMINE	7
6. MASINA SISSE LÜLITAMINE.....	8
7. MASINA VÄLJA LÜLITAMINE.....	8
7.1 Pikemaks ajaks väljalülitamine.....	8
8. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE.....	8
8.1 Kohvi valmistamine kohviubadest	8
8.2 2 tassi kohvi valmistamine	9
8.3 Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist .	9
8.4 Kohvipõhiste jookide valmistamise üldised juhised	9
8.5 Kohvi intensiivsuse muutmine	9
8.6 Loputus	9
8.7 Vihjed kuumema kohvi valmistamiseks	10
8.8 Kohviveski reguleerimine	10
8.9 Tassis oleva koguse kohandamine	10
9. PIIMAPÕHISTE JOOKIDE VALMISTAMINE	10
9.1 Millist piima kasutada?.....	10
9.3 Piimaanuma täitmine ja ühendamine.	11
9.4 Kohvi intensiivsuse valik või eeljahvatatud kohvi kasutamine	11
9.5 Piimapõhiste jookide valmistamine	11
9.6 Kohvi intensiivsuse valik või eeljahvatatud kohvi kasutamine	11
9.7 Piimapõhiste jookide valmistamine	11
9.8 Piimaanuma puhastamine pärast iga kasutamiskorda.....	12
9.9 Tassis oleva koguse kohandamine	12
10. KUUMA VEE VALMISTAMINE	12

10.1 Kuumavee koguse kohandamine.....	13
11. NÕUANDEID ENERGIASÄÄSTMISEKS.....	13
12. SÄTETE MENÜÜ	14
12.1 Tehaseseadetele lähtestamine	16
13. SEADME PUHASTAMINE	17
14. PIIMAKANNU PÕHJALIK PUHASTUS	18
15. PRUULIMISSEADME PUHASTAMINE	19
16. KATLAKIVI EEMALDAMINE	20
17. TULEDE TÄHENDUSED.....	21
18. TÖRKEOTSING	24
19. TEHNILISED ANDMED	25

Enne seadme esmakordset kasutamist tutvuge kindlasti ohutusjuhistega.

1. SISSEJUHATUS

Leidke hetk, et käesoleva kasutusjuhendiga tutvuda. Sedasi vältite ohte ja seadme kahjustamist.

Paneelil olevad LED- ja märgutuled aitavad tagada masinaga õige koostoime:

	Väljas	--
	Pöleb püsivalt	Funktsioon on saadaval
	Vilgub	Funktsioon on pooleli
	Vilgub kiiresti	Vajalik kasutaja tegevus

Samu sümbolaid kasutatakse ka tootega kaasasolevas kiirjuhendis.

1.1 Sulgudes tähed

Sulgudes toodud tähed viitavad seadme kirjeldusele lehekülgedel 2–3.

1.2 Törkeotsing ja parandustööd

Tõrgete korral üritage neid esmalt lahendada jaotistes “17. Explanation of lights” ja “18. Troubleshooting” toodud juhiste kohaselt. Kui tõrget sedasi lahendada ei õnnestu, võtke ühendust klienditeenindusega veebisaidil www.delonghi.com näidatud numbril. Parandustööde vajadusel pöörduge ainult De’Longhi klienditeeninduse poole. Aadressid leiate veebisaidilt www.delonghi.com.

2. KIRJELDUS

2.1 Seadme kirjeldus – A

- A1. Oamahuti kaas
- A2. Kohviveski reguleerimisnupp
- A3. Oamahuti
- A4. Jahvatatud kohvi lehter
- A5. Kohvivalmistusosa klapp
- A6. Eemaldatav kohvivalmistusosa
- A7. Toitejuhe
- A8. Veepaagi kaas
- A9. Veepaak
- A10. Kohvipaksu prügikast
- A11. Tassialus
- A12. Tilkumisaluse rest

- A13. Tilkumise aluse veetaseme indikaator
- A14. Tilkumisalus
- A15. Kondensaadialus
- A16. Reguleeritava kõrgusega kohviotsikud
- A17. Lisatarvikute pistiku juurdepääsuklapp
- A18. Tassiriul

2.2 Juhtpaneeli kirjeldus – B

- B1. SISSE/ooterežiimi-nupp sisseehtatud LED-tulega
- B2. X2 nupp sisseehtatud LED-tulega (kui seda 5 sek all hoida, pääseb seadete menüüsse)
- B3. Katlakivi eemaldamise tsükli valikunupp
- B4. Sisseehtatud LED-tulega puhastusnupp (piimakann) (kui seda vajutada ja hoida 5 sekundit all, aktiveerib käsitsi loputamise)
- B5. Intensiivsuse või eeljahvatuse valimise nupp
- B6. Intensiivsuse valimise LED-tuli
- B7. Eeljahvatuse valimise LED-tuli
- B8. Joogi valiku nupp (* jookide arv ja tüüp on mudeliti erinev)

2.3 Märgutulede kirjeldus – C

- C1. Filter on ammendatud:
- C2. Märgutuli põleb püsivalt: filter tuleb välja vahetada
- C3. Märgutuli vilgub: filtri paigaldamine on pooleli
- C4. Pole vett:
- C5. Märgutuli põleb püsivalt: paagis (A9) ei ole piisavalt vett
- C6. Märgutuli vilgub: paak pole paigas
- C7. Üldhäire märgutuli
- C8. Kohvipaksu prügikasti märgutuli
- C9. Märgutuli põleb püsivalt: jahvatatud kohvipaksu prügikast (A10) vajab tühjendamist
- C10. Märgutuli vilgub: jahvatatud kohvipaksu prügikast pole paigas
- C11. Katlakivi eemaldamise tuli
- C12. Märgutuli põleb püsivalt: masinast tuleb katlakivi eemaldada
- C13. Märgutuli vilgub: katlakivi eemaldamine on pooleli

2.4 Tarvikute kirjeldus – D*

(*Jookide arv ja tüübid erinevad sõltuvalt mudelist)

- D1. Testiriba „Üldise kareduse test“
- D2. Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
- D3. Katlakivieemaldaja
- D4. Veepehmendi filter
- D5. Kuumaveetsik

2.5 Piimakannu kirjeldus – E



- E1. Vahuketas
- E2. Piimakannu kaas
- E3. Piimakannu ühendus
- E4. Kaane vabastusnupp
- E5. Piimaotsiku ühendus (ei ole eemaldatav)

- E6. Vahustatud piima otsik
- E7. Piima anum
- E8. Piima võtmise toru



3. SEADME SEADISTAMINE

Tähelepanu!



- Masina esmakordsel kasutamisel tuleb kõiki vee või piima-ga kokku puutuvaid eemaldatavaid tarvikuid kuuma vee-ga loputada. Piimakannu (E) on soovitatav pesta (vt jaotist "14. Thorough cleaning of milk carafe").
 - Veskis leiduvad kohvijäljed tulenevad enne seadme müüki minekut tehtud tehasekatsetustest – see annab tunnistust tootega seotud hoolsusest.
 - Esimesel kasutuskorral on veering tühi ja seade võib olla üsna müra-rikas. Müra veeringi täitumisel väheneb.
 - Masina esmakordsel käivitamisel veenduge, et veeotsik (D5) oleks paigaldatud.
1. Ühendage seade vooluvõrku (joonis 1).

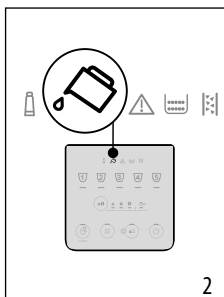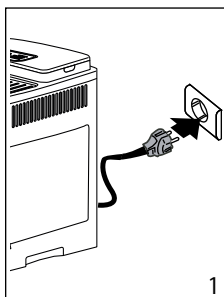

2. Juhtpaneelil (B) süttib märgutuli  (C2) (joonis 2): eemaldage veepaak (A9) (joonis 3), täitke kuni tasemeni MAX värsket joogiveega (joonis 4) ja seejärel pange tagasi seadmesse.

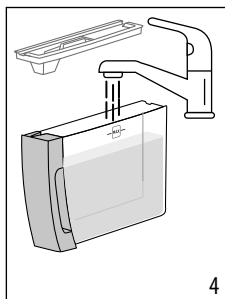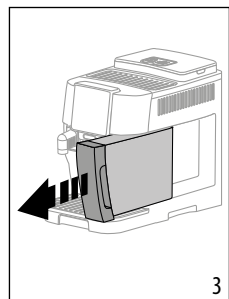

3. Juhtpaneeli LED-tuli  x2 (B2) vilgub kiiresti.
4. Asetage anum kohviotsiku (A16) ja veeotsiku (D5) alla (joonis 5).

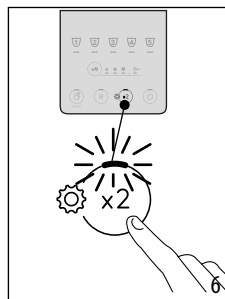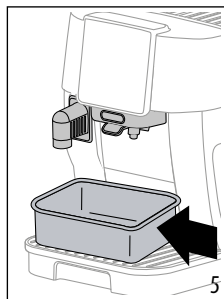

5. Vajutage nuppu  x2 (joonis 6): sisemised veeringid hakkavad täituma ja seade väljastab veeotsikust kuuma vett.
6. Vool katkeb ja mõne sekundi pärast väljastab masin kohviotsikust vett.

Kui veevool täielikult peatub, on masin kasutamiskvalmis.

Tähelepanu!

- Seadme esmakordsel kasutamisel tuleb valmistada 4–5 cappuccinot, enne kui jook tassis maitseb nagu peab.
- Soovitatav on koheselt paigaldada komplekti kuuluv veefilter. Filter tuleb asendada või eemaldada pärast 2 kasutuskorda (vt kuupäevaga ketast) või kui seadet ei ole 3 nädalat kasutatud ning seda ka juhul, kui hoiatuse märgutuli (C1) ei ole süttinud.
- Valige võimalikult kiiresti sobiv vee kareduse seadistus (jaotis "5. Measuring water hardness").

4. VEEPEHENDI FILTER



Selleks, et masin püsiks aja jooksul stabiilne, soovime kasutada De'Longhi veepehendusfiltrit.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.delonghi.com.


WATERFILTER  EAN: 8004399327252

Filtri õigeks kasutamiseks toimige vastavalt allpool toodud juhiste.


1. Järgmise 2 kuu vaatamiseks eemaldage filter (D4) pakendist ja keerake kuupäevaindikaatorit (joonis 7).

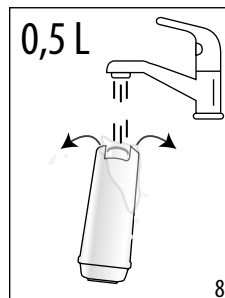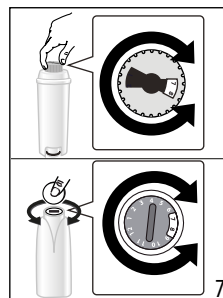

2. Filtri aktiveerimiseks laske joogivett rohkem kui minuti jooksul läbi filtri keskel oleva augu, kuni vesi väljub küljevadest (joonis 8).
3. Eemaldage veepaak (A9) masinast (joonis 4) ja täitke värske joogiveega. Sisestage filter veepaaki ja kastke kümneks sekundiks täielikult vette, kallutage ja vajutage nii, et õhumullid välja pääsevad (joonis 9).

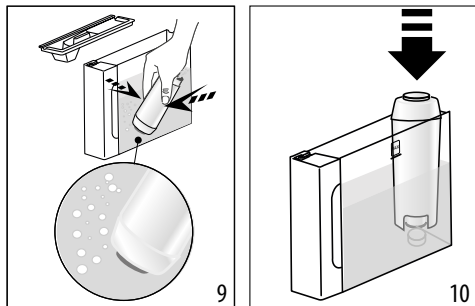

4. Sisestage filter filtrikorpusesse ja suruge põhjani (joonis 10).
5. Sulgege paak kaanega (A8) ja pange paak seadmesse tagasi.
6. Kui see pole juba paigas, paigaldage veeotsik (D5).
7. Asetage kuumaveotsiku alla vähemalt 0,5 liitrine anum (joonis 5).
8. Filtri paigaldamiseks vaadake jaotises "12. Settings menu" toodud juhiseid.
9. Juhtpaneelil vilgub filtri märgutuli (C1) pidevalt ja piimakannu puhastamise /käsitsi loputamise nupu (B4) LED-tuli vilgub kiiresti.
10. Vajutage piimakannu puhastamise /käsitsi loputamise nuppu (joonis 11).

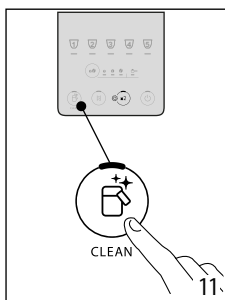

11. Seade annab kuuma vett ja peatub automaatselt.
12. Kui vool peatub, kustub filtri märgutuli: filter on nüüd aktiivne ja masinat saab kasutada

Tähelepanu!

- Kui nupu (B4) LED-tuli  vilgub kiiresti, vajutage nuppu. See põhjustab masina sisemiste vooluringide täitumist,

väljutades tekkinud õhumullid ja võimaldades paigaldusega jätkamist.

- Kui installimine on lõpetatud, vilguvad jookide LED-tuled, mis osutab, et masin soojeneb ja on tavapäraseks kasutamiseks valmis.

4.1 Filtri asendamine

Vahetage filter (D4) välja, kui süttib märgutuli  (C1).

1. Eemaldage veepaak (A9) ja kasutatud filter.
2. Filtri aktiveerimiseks järgige eelmises jaotises kirjeldatud toiminguid.
3. Vaadake masina seadistamise juhiseid jaotisest "12. Settings menu" ja korra eelmise jaotise samme 9–12.

Tähelepanu!

Filter tuleb asendada pärast 2 kasutuskuud (vt kuupäevaga kehtast) või kui seadet ei ole 3 nädalat kasutatud ning seda ka juhul, kui hoiatussõnumit ei ole veel kuvatud.

4.2 Filtri eemaldamine

Kui kavatsete masinat kasutada ilma filtrita (D4), tuleb selle eemaldamine näidata ka masina seadistustes.


1. Eemaldage veepaak (A9) ja kasutatud filter.
2. Masina seadistamiseks vaadake jaotises "12. Settings menu" toodud juhiseid.

Tähelepanu!

Filter tuleb asendada pärast 2 kasutuskuud (vt kuupäevaga kehtast) või kui seadet ei ole 3 nädalat kasutatud ning seda ka juhul, kui hoiatussõnumit ei ole veel kuvatud.

5. VEE KAREDUSE MÕÖTMINE

Vee kareduse võimalikult kiire seadistamine võimaldab masinal katlakivieemalduse sagedust optimeerida. See tähendab, et katlakivi eemaldamise märgutuli  (C5) süttib vastavalt vajadusele ja vastavalt kohaliku veevarustuse tegelikule karedusele. Toimige järgmiselt:

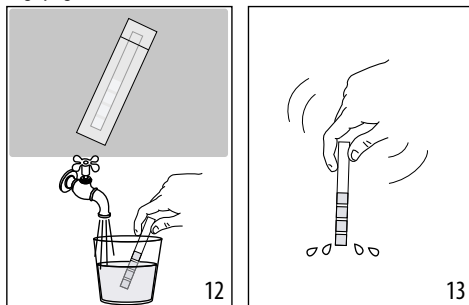

1. Kui kõnealuse masina mudeliga on kaasas testiriba „Üldise kareduse test“ (D1), eemaldage see ümbrisest.
2. Kastke riba ligikaudu 1 sekundiks täielikult veeklaasi (joonis 12).

3. Eemaldage paber veest ja raputage seda kergelt (joonis 13). Minuti pärast moodustub paberile, sõltuvalt vee karedusest, kas 1, 2, 3 või 4 punast ruutu. Iga ruut vastab ühele tasemele.

Täieliku kõvaduse test	Karedus
	1 Madal
	2 Keskmine
	3 Keskmiselt kõrge
	4 Kõrge

Masina seadistamiseks vaadake jaotises "12. Settings menu" toodud juhiseid.

6. MASINA SISSE LÜLITAMINE

Põletusohk!

Loputuse ajal tuleb kohviotsikutest (A16) veidi kuuma vett. Olge hoolikas ja vältige kokkupuudet veega. Tilkumisaluse (A14) sagedase tühjendamise vältimiseks asetage loputusvee kogumiseks otsikute alla anum.

- Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu (B1): sisse-/väljalülitusnupu LED-tuli süttib ja jookide LED-tuled vilguvad juhtpaneelil (B), mis osutab, et masin soojeneb.

Selle etapi ajal toimub ka seadme loputamine. Lisaks veekeetja soojendamisele aitab see ka kuuma vett sisemistes ahelates tsirkuleerida, nii et need soojendatakse soovitud temperatuurini.

Seade on kasutamiskvalifitseeritud, kui jookide ja intensiivsuse LED-tuled püsivalt põlevad.

7. MASINA VÄLJA LÜLITAMINE

Kui kohvimasin lülitatakse pärast kohvi valmistamist välja, käivitub automaatne loputussüklil.

Põletusohk!

Loputuse ajal tuleb kohviotsikutest (A16) veidi kuuma vett. Olge hoolikas ja vältige kokkupuudet veega. Tilkumisaluse (A14) sagedase tühjendamise vältimiseks asetage loputusvee kogumiseks otsikute alla anum.

- Seadme välja lülitamiseks vajutage nupule (B1);
- jookide LED-tuled juhtpaneelil hakkavad vilkuma: seade teeb loputussükli, kui see on ette nähtud, ja seejärel lülitub välja (ooterežiim).

7.1 Pikemaks ajaks väljalülitamine.

Kui masinat ei kasutata pikemat aega (nt puhkus vms), toimige järgmiselt:

- esmalt lülitage seade nupule vajutades välja (B1);

- tühjendage ja puhastage kohvipaksu prügikast (A10) ja veepaak (A9);
- eraldage toitejuhe (A7) seinakontaktist.

Tähelepanu!

Masina uuesti sisselülitamisel täitke veepaak ja tehke enne mis tahes joogi valmistamist 3 loputussükli, nagu näidatud jaotises "8.6 Rinsing".



8. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

8.1 Kohvi valmistamine kohviubadest

Tähtis!

Ärge kasutage rohelist, karamelliseeritud või suhkrustatud kohviuba, sest need võivad kohviveskisse kleepuda ja selle kasutus- eelsoodumuseks muuta.

1. Täitke kohviubade lehter (A3) (joonis 14) kohviubadega.

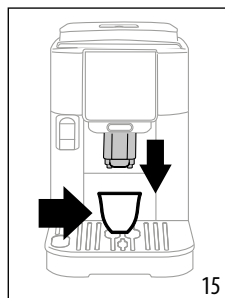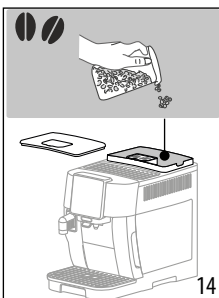

2. Asetage tass kohviotsikute alla (A16) (joonis 15);
3. Langetage kohviotsikud tassidele võimalikult lähedale: nii saate kreemjama kohvi (joonis 15).
4. Valige soovitud jook.

Jook (*)	Vaikimisi kogus (ml)	Programmeeritav kogus (ml)
Espresso	40	≈ 20 kuni ≈ 180
Coffee	180	≈ 100 kuni ≈ 240
Doppio+	120	≈ 80 kuni ≈ 180
Filter Style	160	≈ 115 kuni ≈ 250

(*) Jookide arv ja tüüp on mudeliti erinev.

5. Algab valmistamine ja juhtpaneelil (B) vilgub valikule vastav LED-tuli.

Tähtis!

- Filter Style kohvi valmistamine: poole valmistamise ajal, kui LED-tuled (B7) hakkavad vilkuma, lisage

üks mõõdikutäis eeljahvatatud kohvi ja vajutage uuesti nuppu Long.

- Eeljahvatatud kohvist ei ole võimalik ☕ Doppio+ kohvi valmistada.

8.2 2 tassi kohvi valmistamine ☕ ☕

- Asetage tassid kohviotsikute (A16) alla.
- Langetage kohviotsikud tassidele võimalikult lähedale: nii saate kreemjama kohvi.
- Vajutage ☕ x2 nuppu (B2): süttib vastav LED-tuli.
- Vajutage Espresso ☕ nuppu (B8).
- Algab valmistamine ja juhtpaneelil (B) vilgub Espressoole vastav nupp.

8.3 Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist ☕ ☕

Tähtis!


- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisemusse ja selle määrda. See võib seadet kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage üle ühe mõõtelusika (D2). Suurem kogus võib kohvimasina sisemust määrda või lehtri blokeerida (A4).



Tähelepanu!

Jahvatatud kohvi kasutamisel saab korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi.

- Vajutage korduvalt ☕ nuppu (B5), kuni süttib LED-tuli ☕ (B7).
- Veenduge, et lehter ei ole blokeeritud ja lisage üks mõõtelusikas jahvatatud kohvi (joonis 16).

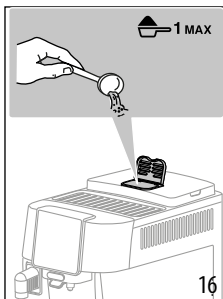

- Asetage tass kohviotsikute alla (A16) (joonis 15);
- Valige soovitud jook (B8).
- Algab valmistamine ja juhtpaneelil (B) vilgub valikule vastav LED-tuli.

Tähtis!

- Eeljahvatatud kohvist ei ole võimalik Doppio+ ☕ kohvi valmistada.

8.4 Kohvipõhiste jookide valmistamise üldised juhised

- Märgutuled võivad kasutamise ajal ilmuda juhtpaneelile (B). Nende tähendus on toodud jaotises "17. Explanation of lights".
- Kuumema kohvi valmistamiseks vaadake jaotist "8.7 Tips for a hotter coffee".
- Kui kohv tilgub aeglaselt, on nõrk ja piisava kreemikuseta või liiga kuum/külm, vt jaotist "18. Troubleshooting".
- Jookide enda maitsele kohandamiseks vt jaotisi "8.5 Varying the intensity of the coffee" ja "8.9 Customizing the quantity in the cup".

Tähelepanu!

Energiasäästurežiimi kasutamisel kulub esimese kohvi valmistamiseks mõni sekund kauem, sest seade peab uuesti soojenema.

8.5 Kohvi intensiivsuse muutmine

- Vajutage korduvalt ☕ nuppu (B5), kuni süttivad soovitud intensiivsuse LED-tuled (B6):

☕	☕	☕	Lahja
☕	☕	☕	Keskmine
☕	☕	☕	Kange

- Valige soovitud kohvijook.

Tähelepanu!

- Järgmise kohvi valmistamisel pakub masin välja viimati valitud intensiivsuse.
- Elektrikatkestuse korral naaseb masin vaikesätetele: keskmine.

8.6 Loputus ☕

Seda funktsiooni kasutades saab kohviotsikutest väljastada kuumat vett, et puhastada ja soojendada masina sisemist vooluringi.

- Asetage kohviotsikute (A16) alla vähemalt 100 ml mahuti (joonis 5).
- Vajutage ☕ nuppu (B4) ja hoidke seda all vähemalt 5 sekundit: tsükkel algab ja peatub automaatselt (tsükli varem lõpetamiseks vajutage sama nuppu teist korda).

Tähelepanu!

- Kui seadet ei kasutata üle 3–4 päeva, tuleb uuesti sisselülitamisel ja enne jookide valmistamist läbi viia 2/3 loputustsükli.

- On tavapärane, et kohvipaksu mahuti (A10) sisaldab pärast loputustükklikt vett.

8.7 Vihjed kuumema kohvi valmistamiseks

Kuumema kohvi valmistamiseks toimige järgmiselt:

- viige läbi loputustükklikt (vt jaotist "8.6 Rinsing");
- kasutage tasside sooendamiseks kuumavee-funktsiooni;
- Valige menüüst kõrgem temperatuur (vt jaotist "12. Settings menu")


8.8 Kohviveski reguleerimine

Kohviveski ei vaja vähemalt esialgu reguleerimist, kuna see on kohvi õigeks valmistamiseks tehases seadistatud.

Tähelepanu!

Jahvatamise reguleerimisnuppu tohib pöörata vaid kohviveski töötamise ajal kohvi valmistamise alguses.

Kohviveski töötamise ajal kohandamiseks keerake reguleerimisnuppu (A2) järgmiselt:

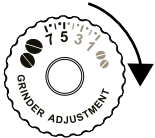Kui kohvi tarnitakse liiga aeglaselt või üldse mitte.	Pöörake ühe klõpsu võrra „7“ poole
Reguleerimise mõju on näha alles pärast vähemalt 2 kohvi valmistamist.	
Kangema ja kreemisema kohvi jaoks	Pöörake ühe klõpsu võrra „1“ poole
Reguleerimise mõju on näha alles pärast vähemalt 2 kohvi valmistamist.	

Tähelepanu!

- Valmistamise katkestamiseks vajutage mis tahes joogivaliku nuppu.
- Valmistamise lõppedes tassis oleva kohvi koguse suurendamiseks vajutage lihtsalt joogivaliku nuppu ja hoidke seda all (3 sekundi jooksul); LED-tuli vilgub kiiresti.

8.9 Tassis oleva koguse kohandamine

1. Vajutage programmeeritava joogi nuppu ja hoidke seda paar sekundit all: kui valikule vastav LED-tuli hakkab kiiresti vilkuma, on masin seadistusrežiimis. Algab valmistamist.
2. Kui tass on soovitud tasemeni täidetud, vajutage uuesti nuppu: tarnimine peatub ja kogus salvestatakse.

Tähelepanu!

Praeguse seadistuse tühistamiseks vajutage mõnele teisele joogile vastavat nuppu.

9. PIIMAPÕHISTE JOOKIDE VALMISTAMINE

Tähelepanu!

- Enne piimakannu kasutamist kontrollige, kas kõik komponendid on puhastatud ja kokku pandud vastavalt jaotisele "14. Thorough cleaning of milk carafe"
- Tagamaks, et piim ei ole alavahustatud ega suurte mullidega, puhastage alati piimaanuma kaant (E1) ja piimakannu (E3) ühendust, nagu on kirjeldatud peatükkides "9.8 Cleaning the milk carafe after each use" ja "14. Thorough cleaning of milk carafe".

9.1 Millist piima kasutada?

Vahu kvaliteet on erinev ja sõltub järgnevast:

- kasutatava piima või köögiviljajoogi temperatuur (parimate tulemuste saamiseks kasutage alati otse külmkapist võetud piima või köögiviljajooki, 5 °C);
- piima- või köögiviljajoogi tüüp;
- kasutatud kaubamärk;
- koostisosad ja toiteväärtused.


	LatteCrema HOT 
Lehmapiim	
Terve (rasvasisaldus > 3,5%)	✓
Poolkooritud (rasvasisaldus 1,5–1,8%)	
Kooritud (rasvasisaldus < 0,5%)	
Taimsed joogid	
Soja	✓
Mandel	✓
Kaerahelbed	✓

Tähelepanu!

Taimsete jookide kasutamisel parimate tulemuste saavutamiseks valige vahu kvaliteedi optimeerimiseks nende toodete Barista versioonid.

9.2 Kui palju piima?

Piimaanum (E7) on tähistatud skaalaga (joonis 17), mis aitab tagada, et joogi valmistamisel valatakse sobiv kogus piima. Vahemärgid vastavad sammudele ≈ 20 ml.


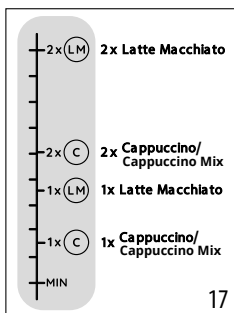


Tähelepanu!



- Olenevalt kasutatava piima tüübist ja temperatuurist võib retsept joogiti veidi erineda.
- Kui piimakannus pole piisavalt piima, annab piimaotsik kuiva pahvi.

9.3 Piimaanuma täitmine ja ühendamine

1. Vajutage vabastusnupp (E4) ja tõstke kaas (E2) üles (joonis 18).

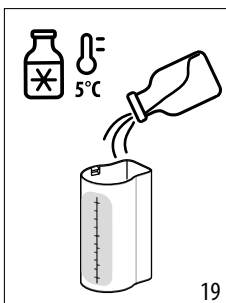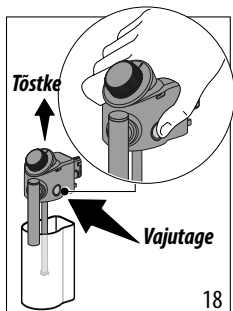

2. Täitke piimaanum (E7) sobiva koguse piimaga (joonised 17 ja 19).
3. Veenduge, et piima sissevõtutoru (E8) oleks õigesti kinnitatud piimakannu kaane alumisel küljel asuva pesaga (joonis 20).

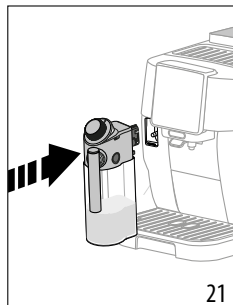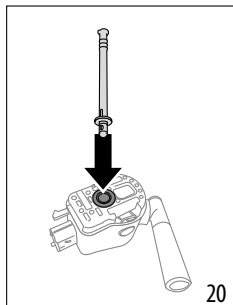

4. Pange kaas tagasi piimakannu peale.
5. Langetage klapp ja kinnitage anum otsiku külge, lükates

selle täielikult oma kohale (joonis 21). Masin esitab helisignaali (kui helisignaal on sisse lülitatud).


6. Veenduge, et reguleerimisnupp (E1) oleks vahu asendis .

9.4 Kohvi intensiivsuse valik või eeljahvatatud kohvi kasutamine

Kui piimakann on ette valmistatud, saab enne soovitud piimapõhise joogi valmistist kohvi intensiivsust kohandada, nagu on kirjeldatud jaotises "8.5 Varying the intensity of the coffee", või teise võimalusena valida eeljahvatatud kohv ja jätkata ühe koguse kohvi lisamist, nagu näidatud jaotises "8.3 Making coffee using pre-ground coffee"  .

9.5 Piimapõhiste jookide valmistamine

1. Asetage sobiva suurusega tass kohviotsikute (A17) ja piimavahuotsiku (E6) alla (joonis 22).

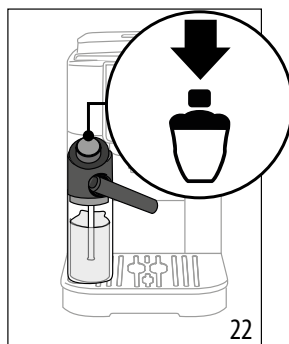

2. Valige juhtpaneelilt piimapõhine jook

Tähelepanu!

Energiasäästurežiimi kasutamisel (vt jaotist "12. Settings menu") võib joogi väljastamiseni kuluda paar sekundit.


9.6 Kohvi intensiivsuse valik või eeljahvatatud kohvi kasutamine

Kui piimakann on ette valmistatud, saab enne soovitud piimapõhise joogi valmistist kohvi intensiivsust kohandada, nagu on kirjeldatud jaotises "8.5 Varying the intensity of the coffee", või teise võimalusena valida eeljahvatatud kohv ja jätkata ühe koguse kohvi lisamist, nagu näidatud jaotises "8.3 Making coffee using pre-ground coffee"  .

9.7 Piimapõhiste jookide valmistamine

1. Asetage sobiva suurusega tass kohviotsikute (A16) ja piimavahuotsiku (E6) alla (joonis 23).

2. Valige juhtpaneelilt piimapõhine jook

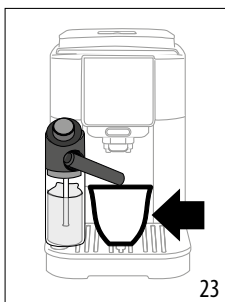



Tähelepanu!

Energiasäästurežiimi kasutamisel (vt jaotist "12. Settings menu") võib joogi väljastamiseni kuluda paar sekundit.

9.8 Piimaanuma puhastamine pärast iga kasutamiskorda

Pärast iga piimapõhise joogi valmistamist hakkab juhtpaneelil

(B4) vilkuma  nupuga seotud LED-tuli (joonis 24).

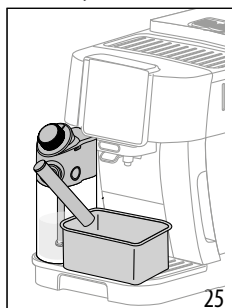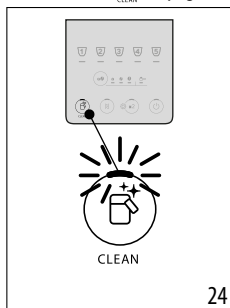

1. Jätke piimakann masinasse (anumat pole vaja tühjendada).
2. Asetage piimaotsiku alla tass või muu anum (joonis 25).
3. Vajutage  nuppu: piimaotsikust väljub kuum vesi ja aur. Puhastamine peatub automaatselt.

Kui valmistatakse järjest erinevaid jooke:

- Pärast viimast ettevalmistust jätkake piimakannu puhastamisega.

Pärast mitmekordset valmistamist on piimakann kas tühi või järelejäänud piimast ei piisa enam järgmiste jookide valmistamiseks

- Pärast  nupuga puhastamisetappi võtke piimakann lahti ja puhastage kõik osad, toimides lõigus "14. Thorough cleaning of milk carafe" kirjeldatud viisil.

Pärast mitmekordset valmistamist jääb piimakannu pii-savalt piima, et uusi jooke valmistada

- Pärast nupuga  puhastamist eemaldage piimakann ja pange see otse külmkappi. Piima sisaldavat kannu võib külmikus hoida kuni 2 päeva, pärast seda tuleb kõik komponendid puhastada, toimides jaotises "14. Thorough cleaning of milk carafe" kirjeldatud viisil.

Tähtis!

Kui piimakann on olnud külmkapist väljas kauem kui **30 minutit**, võtke lahti ja puhastage kõik osad, nagu on kirjeldatud jaotises "14. Thorough cleaning of milk carafe".

Pärast piimapõhiste jookide valmistamist — üldmärkused

- Teatud juhtudel peab masin enne puhastamist soojenema.
- Oodake, kuni puhastamine on lõpetatud. Funktsioon lak-kab automaatselt, seda ei tohi töötamise ajal peatada.

9.9 Tassis oleva koguse kohandamine

1. Vajutage programmeeritava piimapõhise joogi nuppu ja hoidke seda paar sekundit all. Tuli vilgub kiiresti, näidates, et programmeerimismenüü on aktiivne. Algab esimese koostisosa väljastamine.
2. Kui tass on soovitud tasemeni täidetud, vajutage jooginuppu teist korda: esimese koostisosa väljastamine peatub ja algab teise koostisosa väljastamine.
3. Kui tass on soovitud tasemeni täidetud, vajutage uuesti nuppu: tarnimine peatub ja kogus salvestatakse.

Tähelepanu!



- Praeguse seadistuse tühistamiseks vajutage mõnele teisele joogile vastavat nuppu.

10. KUUMA VEE VALMISTAMINE

Põletusohi!

Ärge kunagi jätke kuuma vett valmistavat masinat järelevalveta.

1. Langetage klapp ja paigaldage kuumaveeotsiku alla (joonis 26).

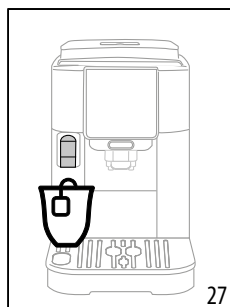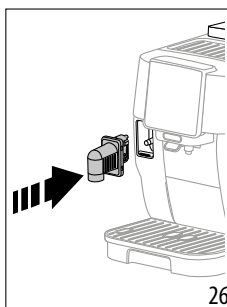

2. Asetage kuumaveeotsiku alla anum (joonis 27) (võimalikult lähedale, et vältida pritsmeid).
3. Vajutage kuumavee-nuppu .
4. Valmistamine peatub automaatselt. Valmistamise kiire-

maks lõpetamiseks vajutage nuppu  teist korda.

Tähelepanu!

Energiasäästurežiimis võib kuluda mõni sekund, enne kui kuum vesi väljub, sest seade peab uuesti soojenema.

10.1 Kuumavee koguse kohandamine

1. Vajutage kuumavee-nuppu  ja hoidke seda paar sekundit all: tuli vilgub kiiresti, näidates, et programmeerimis-menüü on aktiivne. Algab valmistamine.
2. Kui tass on soovitud tasemeni täidetud, vajutage uuesti nuppu: tarnimine peatub ja kogus salvestatakse.

	Vaiki- misi (ml)	Programmeeritav (ml)
 Hot water	250	≈ 20 kuni ≈ 420

Tähelepanu!


Praeguse seadistuse tühistamiseks vajutage mõnele teisele joogile vastavat nuppu.

11. NÕUANDEID ENERGIASÄÄSTMISEKS



- Energiatarbimise vähendamiseks eemaldage piimaanum pärast ühe või mitme joogi väljastamist.
- Seadistage automaatne väljalülitus 15 minutile (vt "12. Settings menu").
- Aktiveerige energiasääst (vt "12. Settings menu").
- Katlakivi eemaldamise tsükkel tuleb teha alati, kui masin seda nõuab.









12. SÄTETE MENÜÜ

Menüüsse sisenedes saab aktiivseks jäänud nuppude abil valida vastavaid funktsioone:



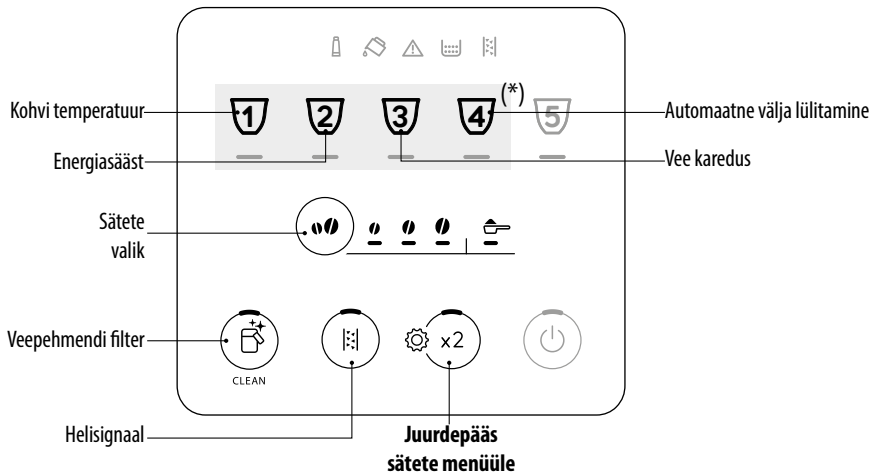


(*) Joogid erinevad sõltuvalt mudelist


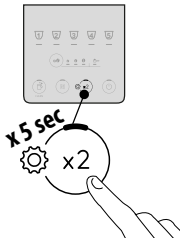
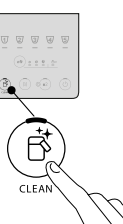
1. Minge menüüsse.			
		Vajutage ja hoidke vähemalt paar sekundit  nuppu: süttivad seadistuste valimiseks kasutatavad nupud. Jätkake, vajutades reguleeritavale sättele vastavat nuppu.	
2. Reguleeritavad masina seadeid:			
Veepehmeni filter	Vajutage korduvalt intensiivsuse nuppu, kuni süttivad soovitud LED-tuled. 	FILTER ON OMA KOHAL  (Vaadake jaotisi "4. Water softener filter" ja "4.1 Replacing the filter") FILTER ON EEMALDATUD  (Vaadake jaotist "4.2 Removing the filter")	Kinnitage valik 
			

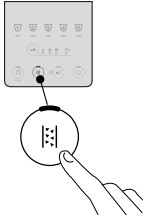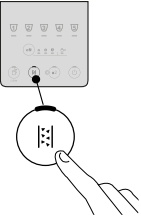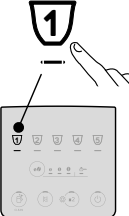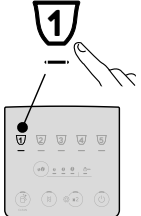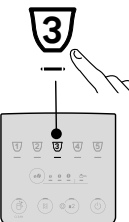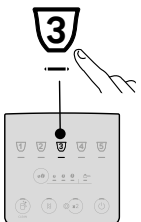Helisignaal 	Vajutage korduvalt intensiivsuse nuppu, kuni süttivad soovitud LED-tuled. 	LUBATUD  KEELATUD 	Kinnitage valik 
Kohvi temperatuur 1 	Vajutage korduvalt intensiivsuse nuppu, kuni süttivad soovitud LED-tuled. 	MADAL  KESKMIINE  KÕRGE 	Kinnitage valik 1 
Energiasääst 	Vajutage korduvalt intensiivsuse nuppu, kuni süttivad soovitud LED-tuled. 	LUBATUD  KEELATUD 	Kinnitage valik 
Vee karedus 3 	Vajutage korduvalt intensiivsuse nuppu, kuni süttivad soovitud taseme LED-tuled. 	1. TASE  2. TASE  3. TASE  4. TASE 	Kinnitage valik 3 

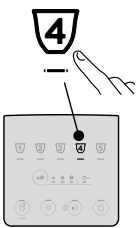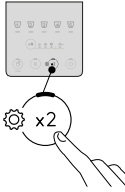

Automaatne välja lülitamine 	Vajutage korduvalt intensiivsuse nuppu, kuni süttivad soovitud aja LED-tuled. 	15 MINUTIT  30 MINUTIT  1 TUND  3 TUNDI 	Kinnitage valik 
3. Menuust väljumine			
	Vajutage  x2 nupule: Masin on uuesti kasutamiseks valmis. Tähelepanu! Pärast 30-sekundilist tegevusetust väljub masin automaatselt seadistuste menüüst.		

12.1 Tehaseadetele lähtestamine

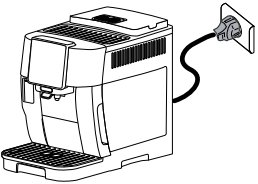
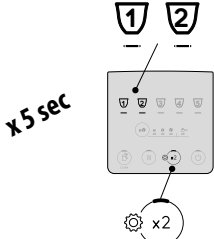
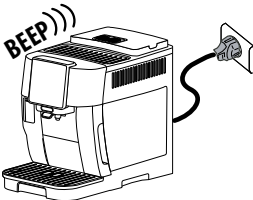
Veenduge, et masin oleks ooterežiimis (välja lülitatud, kuid ühendatud vooluvõrku).	
Vajutage jookidele 1, 2 ja  x2 vastavaid nuppe ning hoidke neid 5 sekundit all: kõik masina seadistused ja joogikogused lähtestatakse tehase vaikeväärtustele.	
Masinast kostub pikk helisignaali ja kõik märgutuled vilguvad, et lähtestamist kinnitada.	



13. SEADME PUHASTAMINE

Tähtis!


- Ärge kasutage masina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid või alkoholi. De'Longhi superautomaatsete kohvima-
- sinade puhastamiseks ei ole vaja kasutada kemikaale.
- Ärge kasutage kinnipaakunud kohvijääkide või kohvijääkide eemaldamiseks metallesemeid, sest need võivad metallist või plasti-
- kust pinda kahjustada.



					
 40–50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

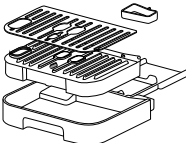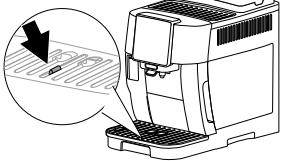Komponent	Sagedus	Protseduur
Kohvipaksu prügikast 	Kui süttib märgutuli  , tuleb kohvi- paksu prügikast tühjendada: masin ei saa nüüd kohvi valmistada.	• Eemaldage tilkumisasus, tühjendage ja puhastage see. • Tühjendage kohvipaksu prügikast ja puhastage põhjalikult. Veenduge, et põhja ei jääks jääke. • Kontrollige kondensaadialust (punast värvi) ja vajadusel tühjendage.
Seadet ei saa uuesti kohvi valmistamiseks kasutada enne, kui kohvipaksu prügikast on puhastatud. 72 tundi pärast esimese kohvi valmistamist kuvab masin teate, mis näitab vajadust kohvipaksu prügikasti tühjendada, isegi kui see pole täis (72 tunni õigeks arvutamiseks ei tohi masinat kunagi vooluvõrgust lahti ühendada).		
Tilkumisasuse osad 	Tilkumisasusel on tasemenäidik (punane), mis näitab alusel oleva vee taset. Enne, kui näidik tassialuselt välja ulatub, tuleb tilkumisasust tühjendada ja puhastada. 	• Eemaldage tilkumisasus ja kohvipaksu prügikast. • Eemaldage tassialus ja tilkumisasuse rest, tühjendage tilkumisasus ja kohvipaksu prügikast ning peske kõik osad puhtaks. • Kontrollige punast kondensaadialust ja vajadusel tühjendage. • Paigaldage tilkumisasus koos resti ja kohvipaksu prügikastiga tagasi. Tilkumisasuse eemaldamisel tuleb tühjendada ka kohvipaksu prügikast ja seda ka juhul, kui see pole täielikult täis.

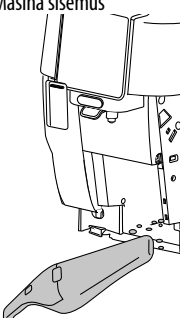

Komponent	Sagedus	Protseduur
Masina sisemus 	Kontrollige masina sisemuse puhtust regulaarselt (vähemalt kord kuus). Selleks eemaldage tilkumisasutus.	Lülitage masin välja ja eemaldage toiteallikast. Ärge kunagi uputage masinat vette. - Eemaldage kohvijäädid harja või käsnaga. - Eemaldage prügi tolmuimejaga
Kohviotsikud 	Puhastage kohviotsikut regulaarselt (1 kord kuus)	- Puhastage kohviotsikuid regulaarselt švammiga või lapiga. - Veenduge, et kohviotsikute avad ei oleks ummistunud. Vajadusel kasutage kohvijääkide eemaldamiseks hambaorki.




14. PIIMAKANNU PÕHJALIK PUHASTUS

VÄGA TÄHTIS!

Et tagada Lattecrema süsteemiga aja jooksul optimaalsed tulemused, puhastage piimakannu regulaarselt.


Puhastage piimaanum, nagu on kirjeldatud allpool

- Vajutage vabastusnuppu (E4) ja tõstke kaas (E2) üles (joonis 18).
- Pöörake piima väljastusotsik (E6) püstiasendisse ja tõmmake välja, kuni see eraldub (joonis 28); tõmmake sisselasketoru vabaks (E8) (joonis 28).

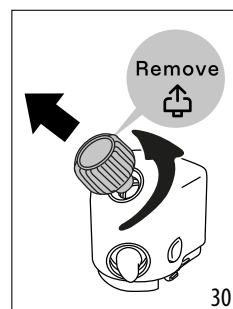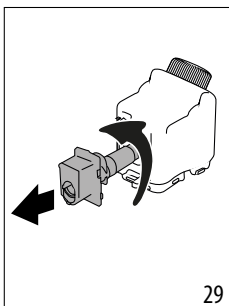
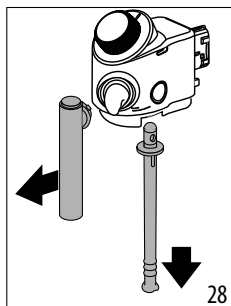


- Peske nõudepesumasinas (soovitatav) või käsitsi, nagu allpool näidatud.
 - Nõudepesumasinas:** Loputage kõik ülaltoodud komponendid ja piimaanum kuuma jooksva joogivee all (vähemalt 40 °C); seejärel asetage nõudepesumasina ülemise korvi kaas püstiasendisse ja väikesed osad (vahuketas, piima väljastusotsik, sisselasketoru ja ühendusosa) söögiriistade korvi (joonis 31). Käivitage pesuprogramm 50 °C juures, nt Standardid ECO.


- Eemaldage ühendusosa (E3), keerates seda vastupäeva ja tõmmates ettevaatlikult väljapoole (joonis 29).
- Eemaldage ühendusosa (E1), keerates seda vastupäeva ja tõmmates ettevaatlikult väljapoole (joonis 30).

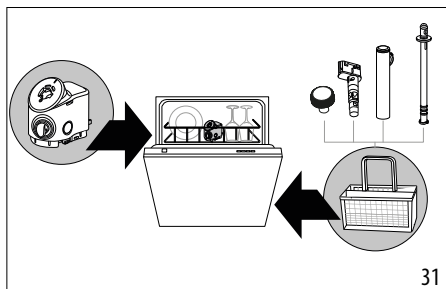

- **Kätsitsi:** Loputage kõiki osi ja piimaumat põhjalikult jooksva kuumaga joogiveega (vähemalt 40 °C), et eemaldada kõik nähtavad piimajäägid, ja veenduge, et vesi juhitaks läbi kõigi kaanes olevate avade (joonis 32). Seejärel leotage osi kuumas nõudepesuvahendiga vees (40 °C) vähemalt 30 minutit. Loputage kõiki ülalkirjeldatud osi põhjalikult kuumaga joogivee all, hõõrudes igaühte eraldi, sõrmede ja põialde vahel.

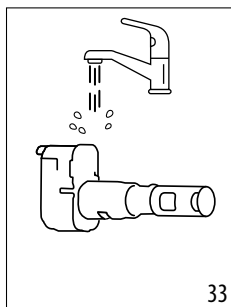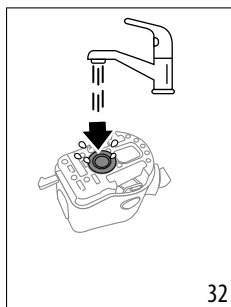

6. Loputage piimakannu ühendust (E3) põhjalikult (joonis 33).
7. Veenduge, et õõnsusse ja reguleerimisnupu alumisel küljel olevasse kanalisse ei jääks piimajääke (joonis 34). Vajadusel kraapige hambatikuga.

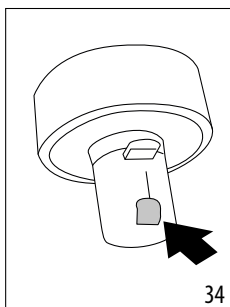

8. Kuivatage kõik osad puhta kuiva lapiga.
9. Pange kõik piimakannu komponendid uuesti kokku.

15. PRUULIMISSEADME PUHASTAMINE



Eemaldatava pruulimisseadme puhastamiseks (vähemalt kord kuus) toimige järgmiselt.

Tähtis!

Kui masin on sisse lülitatud, ei tohi pruulimisseadet (A6) välja võtta.

Masina välja lülitamiseks vajutage  nuppu (B1).

10. Eemaldage veepaak (A9).
11. Avage pruulimisseadme luuk, mis asub paremal pool (joonis 35).
12. Vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole (joonis 36), tõmmates samal ajal pruulimisseadet väljapoole.

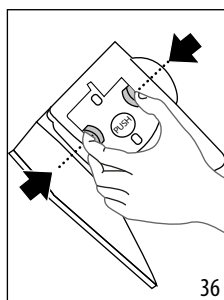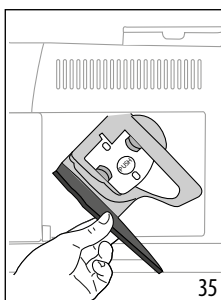

13. Loputage pruulimisseadet jooksva vee all, ärge kasutage puhastusvahendeid. Tõrksa mustuse korral jätke pruulimisseade 5 minutiks joogivette ligunema, seejärel eemaldage ülejäänud jäägid harjaga.

Tähtis!



LOPUTAMISEKS TOHIB KASUTADA AINULT VETT

MITTE KASUTADA PESUVAHENDEID EGA NÕUDEPESUMASINAT!

14. Kasutage pruulimisseadme luugi kaudu nähtavate kohvijääkide eemaldamiseks harja.
15. Pärast puhastamist pange pruulimisseade tagasi, seda sisemistele tugelele libistades, ja suruge PUSH sümbolit, kuni see oma kohale klõpsatab.

Tähelepanu!

Kui pruulimisseadme sisestamine osutub keeruliseks, kohandage see (enne sisestamist) kahe hoova abil õigesse asendisse (joonis 37).

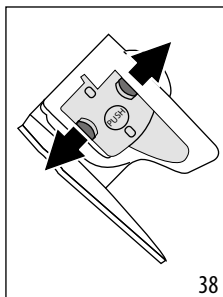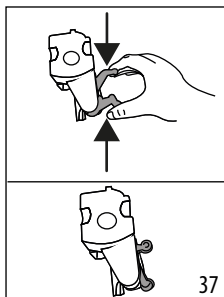

16. Veenduge pärast sisestamist, et kaks värvilist nuppu oleks välja tulnud (joonis 38).
17. Sulgege pruulimisseadme luuk.
18. Paigaldage veepaak tagasi.
- Eemaldatav pruulimisseade on nüüd puhas ja masin on järgmiseks kasutuskorras valmis.

16. KATLAKIVI EEMALDAMINE

- Lugege enne kasutamist katlakivi eemaldaja pakendi sildil toodud juhiseid.
- Kasutage ainult De'Longhi tarnitud katlakivieemaldajat. Vale katlakivi eemaldaja kasutamine või väär katlakivi eemaldamine võib tekitada vigu, millele ei laiene tootjapoolne garantiid.
- Katlakivi eemaldaja võib õrnu pindu kahjustada. Kui toodet on kogemata maha voolanud, kuivatage see koheselt.

Katlakivi eemaldamiseks	
Katlakivieemaldaja	De'Longhi katlakivieemaldaja
Konteiner	Soovitatav maht: 2 l
Aeg	~30 min
Tarvik	Kuumaveeotsik(D5)

Tähtis!

Kui veepehmemendi filter on paigaldatud, tuleb see eemaldada enne katlakivi eemaldamise lahuse lisamist. Seejärel pange filter tagasi 3. sammu alguses.

Katlakivi tuleb eemaldada, kui masina juhtpaneelil süttib märgutuli (C4). Sama märgutuli vilgub katlakivi eemaldamise tsükli ajal.

Tähelepanu!

- Kui katlakivi eemaldamise tsükkel on alanud, ei saa seda katkestada ja see tuleb lõpetada täieliku loputustsükliga. Seda silmas pidades veenduge, et katlakivieemaldusvahendit oleks piisavalt.



Toimige järgmiselt:

1. Veenduge, et veeotsik (D5) oleks paigaldatud.


1. samm: katlakivi eemaldamine



2. Vajutage (B) nuppu (B5) ja hoidke seda all vähemalt 5 sekundit all, kuni vastav LED-tuli hakkab kiiresti vilkuma. Märgutuli (C5) vilgub, kinnitamaks et katlakivieemaldusprogramm on käimas. Süttib kerge intensiivsuse LED-tuli süttib, mis näitab, et katlakivi eemaldamise tsükli 1. etapp on käimas.
3. Tühjendage tilkumisasutus (A14) ja kohvipaksu prügikast (A10) ning pange need seejärel masinasse tagasi. Tühjendage veepaak (A9) täielikult ja eemaldage pehmemendusfilter (kui see on paigaldatud).
4. Kallake katlakivi eemaldaja veepaaki, kuni tasemeni A (mis vastab 100 ml pakendile), mis on märgitud paagi siseküljele (joonis 39), seejärel lisage 1 liiter vett, kuni tasemeni B (joonis 40) ja pange veepaak tagasi seadmesse.

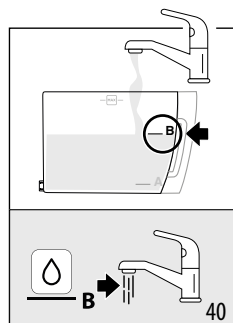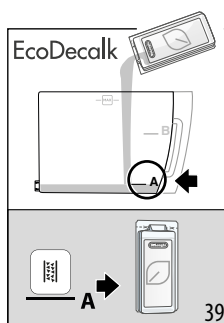

5. Asetage kohviotsiku (A16) ja veeotsiku (D5) alla tühi, vähemalt 2-liitrine anum (joonis 41).

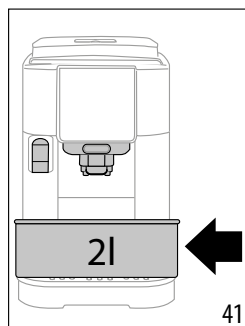


6. Katlakivieemaldustsükli käivitamiseks vajutage nuppu (B); märgutuli (C5) vilgub, kinnitamaks et samm 1 on käimas.
 7. Umbes 15 minuti jooksul liitab masin automaatselt välja ja väljastab kuumavee- ja kohviotsikust vedelikku.
- Kui katlakivi eemaldamise tsükli esimene etapp on lõppenud,

süttib madala veetaseme märgutuli (C2).

2. samm: esimene loputus	   
---------------------------------	---

8. Tühjendage katlakivi eemaldaja kogumiseks kasutatud konteiner. Eemaldage ja tühjendage veepaak, loputage voolava vee all, seejärel täitke värsket joogiveega tasemeni MAX (joonis 42) ja pange masinasse: asetage mahuti tagasi otsikute alla.

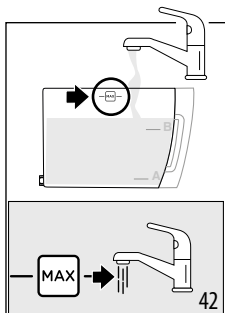

9. Loputusega alustamiseks vajutage nuppu  (mis vilgub kiiresti): keskmise intensiivsuse LED-tuli vilgub, mis näitab, et käimas on katlakivi eemaldamise tsükli 2. etapp.
10. Masin jätkab automaatselt kohvi- ja kuumaveeotsikute loputamist.

Kui katlakivi eemaldamise tsükli teine etapp on lõppenud, süttib madala veetaseme märgutuli (C2).

3. samm: teine loputus	   
-------------------------------	---

11. Tühjendage esimese loputuse ajal vee kogumiseks kasutatud anum. Eemaldage ja tühjendage veepaak, seejärel täitke värsket vee kuni tasemeni MAX (joonis 44) ja sisestage pehmendusfilter, kui see on kasutusel. Pange paak tagasi masinasse ja asetage anum otsikute alla.
12. Loputusega alustamiseks vajutage nuppu  (mis vilgub kiiresti): tugeva intensiivsuse LED-tuli vilgub, mis näitab, et käimas on katlakivi eemaldamise tsükli 3. etapp. Loputusvedelik voolab ja kuumaveeotsikust. (*)

4. samm: katlakivi eemaldamise lõpetamine	   
--	---

13. Kui süttib eeljahvatuse LED-tuli, on katlakivieemaldustsükkel õigesti lõpetatud.
14. Süttib kohvipaksu prügikasti märgutuli (C4): eemaldage konteiner, kuhu kogutakse loputusvesi, ja tühjendage see; võtke välja tilkumisasul ja tühjendage kohvipaksu prügikast, kuhu on kogunenud osa loputusveest. Pange kõik masina osad masinasse tagasi.
15. Süttib tuli „Pole vett“ (C2): eemaldage paak ja täitke värsket joogiveega. Nüüd pange veepaak masinasse tagasi.





Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Tähelepanu!





- On tavapärane, et kohvipaksu mahuti sisaldab pärast loputustsüklit vett.
- (*) Kui veepaaki ei täidetud MAX tasemeni, nõuab süsteem ka kolmandat loputust. Sedasi on tagatud katlakivi eemaldaja jääkide täielik eemaldamine. Sel juhul korrake 11. punkti 3. sammu.

17. TULEDE TÄHENDUSED






Märgutuli/LED	Täendus
Joogi märgutuled vilguvad	Masin soojeneb: oodake.
Joogi- ja seadistuse märgutuled põlevad püsivalt	Masin on kasutamiseks valmis: valige soovitud jook ja seotud valikud
   	Vahetage filter välja (vt jaotist “4. Water softener filter”).
   	Paagis pole piisavalt vett: täitke paak.
   	Veepaak puudub või pole õigesti paigaldatud: sisestage paak õigesti
→	

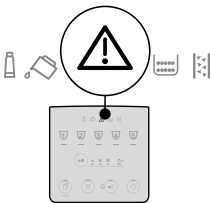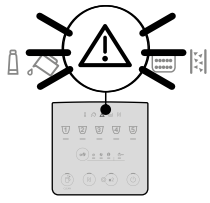
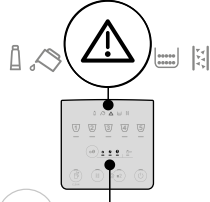
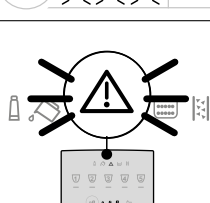
Märgutuli/LED	Täendus
	Üldine alarm: masina sisemus on väga must. Puhastage masinat põhjalikult. Kui probleem püsib ka pärast puhastamist, võtke ühendust De'Longhi kliendi-teeninduse ja/või volitatud teeninduskeskusega.
	Kohvivalmistusosa ei ole pärast puhastamist tagasi pandud: sisestage kohvivalmistusosa, nagu on kirjeldatud jaotises "15. Cleaning the brewing unit".
	Kohvioad puuduvad: täitke oamahuti ja vajutage alarmi lähtestamiseks suvalist nuppu.
	Kuna oad on liiga peeneks jahvatatud, tarnitakse kohvi liiga aeglaselt või üldse mitte. Kohviveski (A2) reguleerimine (vt jaotist "8.8 Adjusting the coffee mill").

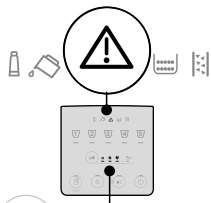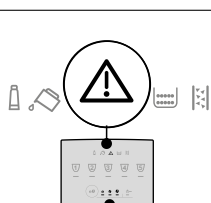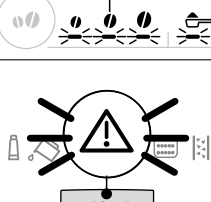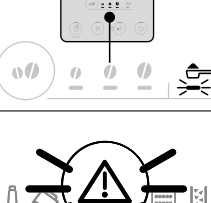

Märgutuli/LED	Täendus
	Valik on tehtud eeljahvatatud kohvist ilma kohvilehtrit (A4) sisestamata.
	Kasutasite liiga palju kohvi. Valige mahedam maitse või vähendage jahvatatud kohvi kogust.
	Kohv valmib liiga aeglaselt või tilkudes. Kohvi jahvatus on liiga peen. Kasutage espresso-masinatele mõeldud kohvi.
	Valiti piimajook, kuid pistik (E3) pole korralikult sisestatud: kontrollige, kas piimaanum ja kõik osad on õigesti kokku pandud (vt jaotist "14. Thorough cleaning of milk carafe"). Piimaanum eemaldati piima väljastamise ajaks. Sisestage piimaanum uuesti: masin on taas kasutamiskvalmis. Taotleti piimajooki, kuid anumask pole piisavalt piima (vt jaotist "9.2 How much milk?").

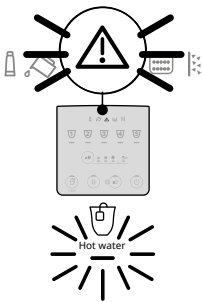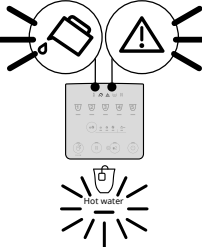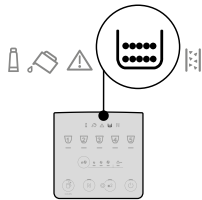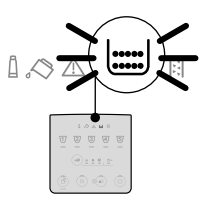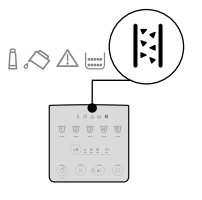

Märgutuli/LED	Täendus
	Kuum vesi on valitud, kuid otsik ei ole paigas: paigalda-ge veeotsik.
	Veeringlus on tühi. Väljutage kuum vesi, vajutades vasta-vat nuppu  Hot Water.
	Kohvipaksu prügikast (A10) vajab tühjendamist.
	Kohvipaksu prügikast (A10) puudub või pole õigesti sisestatud: sisestage tilku-misalus koos kohvipaksu prügikastiga ja vajutage nii kaugele kui võimalik.
	Vajab katlakivi eemaldamist ("16. Descaling")
→	

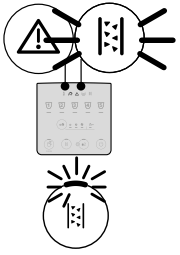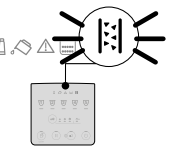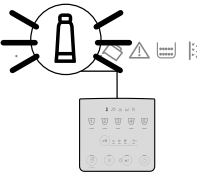Märgutuli/LED	Täendus
	Katlakivi eemaldamine on katkenud. Lõpetage tsükel, alustades uuesti sammust, mida näitavad intensiivsuse valiku LED-tuled.
	Katlakivi eemaldamine on pooleli.
	Veefiltrī pehmedaja paigal-dus/vahetus on pooleli.

18. TÕRKEOTSING

Allpool on loetletud masina võimalikud rikked.

Kui probleemi ei õnnestu kirjelduse järgi lahendada, võtke ühendust klienditeenindusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse.	Seadme juhe ei ole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage seade vooluvõrku.
Kohv ei ole kuum.	Kohvitasse ei ole eelsoojendatud.	Kasutage tasside soojendamiseks kuuma veega loputamist (kasutage kuuma vee funktsiooni).
	Seadme siseosad on jahtunud, sest viimase kohvi valmistamisest on möödunud üle 2 kuni 3 minuti.	Enne kohvi valmistamist soojendage sise-misi vooluringe, vajutades ja hoides  nuppu (B4) mõni sekund all, et käivitada loputussüklid.
	Kohvi temperatuuri seade on liiga madal.	Määrake seadistuse menüüs kõrgem kohvi temperatuur (vt jaotist "12. Settings menu").
	Masin vajab katlakivi eemaldamist.	Käivitage katlakivi eemaldamise protseduur. Seejärel kontrollige vee karedust ("5. Measuring water hardness") ja veen-duge, et masina sätted vastaksid kohaliku veevarustuse karedusele ("12. Settings menu").
Kohv on nõrk või ei ole piisavalt kreek-mikas.	Kohvi jahvatus on liiga jäme.	Reguleerige jahvatustaset ("8.8 Adjusting the coffee mill"). Mõju on näha alles pä-rast vähemalt 2 kohvi valmistamist.
	Kohv ei sobi.	Kasutage espresso-masinatele mõeldud kohvi.
	Kohv pole värske.	Kohvipakend avati liiga kaua aega tagasi ja selles olev kohv on kaotanud oma maitse.
Kohv valmib liiga aeglaselt või tilkudes.	Kohvi jahvatus on liiga peen.	Reguleerige jahvatustaset ("8.8 Adjusting the coffee mill"). Mõju on näha alles pä-rast vähemalt 2 kohvi valmistamist.
Masin ei väljasta kohvi	Siseahelates tuvastati lisandeid.	Oodake, kuni masin on uuesti kasuta-miseks valmis, ja jätkake soovitud joogi valimisega. Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Ühest või mõlemast kohviotsikust ei voola kohvi.	Kohviotsikud on blokeeritud.	Puhastage otsikuid lapiga. Kõvastunud setet saab vajadusel eemaldada ham-baorgiga.
Tarnitav kohv on liiga lahja.	Eeljahvatatud kohvi lehter on ummis-tunud.	Avage klapp ja puhastage lehtrit harja abil.



Probleem	Põhjus	Lahendus
Kohvivalmistusosa ei saa eemaldada.	Masin ei ole korrektselt välja lülitatud.	Vajutage masina välja lülitamiseks  nupule.
Kui katlakivi eemaldamine on lõppenud, palub seade teha kolmandat loputust.	Veepaaki ei täidetud kahe loputussükli ajal MAX tähiseni.	Taaskäivitage katlakivieemaldus alates sammust "Step 3: Second rinse".
Piimaotsikust tulevad suured mullid või pirtsmed (E6) või see on alavahustatud.	Piim ei ole piisavalt külm, madala rasvasisaldusega või rasvavaba.	Kasutage madala rasvasisaldusega või rasvavaba ja külmikutemperatuuril (u 5 °C) piima. Kui tulemus ei ole meelepärane, vahetage piima kaubamärki.
	Piimakannu kaas on must.	Eemaldage osad ja puhastage neid põhjalikult, nagu on kirjeldatud jaotises "9.8 Cleaning the milk carafe after each use". Olge piimakannu ühenduse (E3) puhastamisel eriti ettevaatlik.
	Kasutatud on taimseid jooke.	Lõpptulemus varieerub suuresti sõltuvalt jookide toitumisomadustest. Soovitatavad on nende jookide Barista-versioonid.
Piimapõhised joogid pole lubatud.	Piimaanum puudub või pole korralikult paigas.	Valmistage piimaanum ette ja sisestage see õigesti masinasse.
	Järjest on valmistatud mitu piimajooki ja masin peab enne järgmiste jookide valmistamist soojenema sobiva temperatuurini.	Oodake, kuni piimajoogid on juhtpaneelil uuesti lubatud.
Masina peal olev tassialus on kuum.	Olete järjest valmistanud mitu jooki.	
Masinast tuleb mitte kasutamise ajal müra või aurupahvakuid.	Masin on kasutusvalmis või äsja välja lülitatud ja paar tilka kondensaati on langenud veel kuumale aurutisele.	See on tavapärase töö puhul ootuspärane: efekti minimeerimiseks tühjendage tilkumistalust korrapäraselt.
Masin eraldab tilkumisel auru ja/või pinnal, millele masin toetub, on vett.	Tilkumiseluse resti ei ole pärast puhastamist tagasi pandud.	Veenduge, et rest oleks tilkumiseluses ümber paigutatud.

19. TEHNILISED ANDMED

Pinge:	220 - 240 V ~50-60 Hz max 10 A
Tugevus:	1450 W
Rõhk:	1,5 MPa = 15 baari
Veepaagi maht:	1,8 l
Mõõtmed P x S x K:	240 x 440 x 350 mm
Juhtme pikkus:	1250 mm
Kaal (sõltuvalt mudelist):	8,8 kg
Kohviubade mahuti maht:	250 g

De'Longhi jätab endale õiguse oma toodete tehnilisi andmeid ja stiili igal ajal muuta, kui ei kahjustata nende funktsionaalsust ja kvaliteeti.

