

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


KAHVINKEITIN

Käyttöohjeet




DeLonghi


A

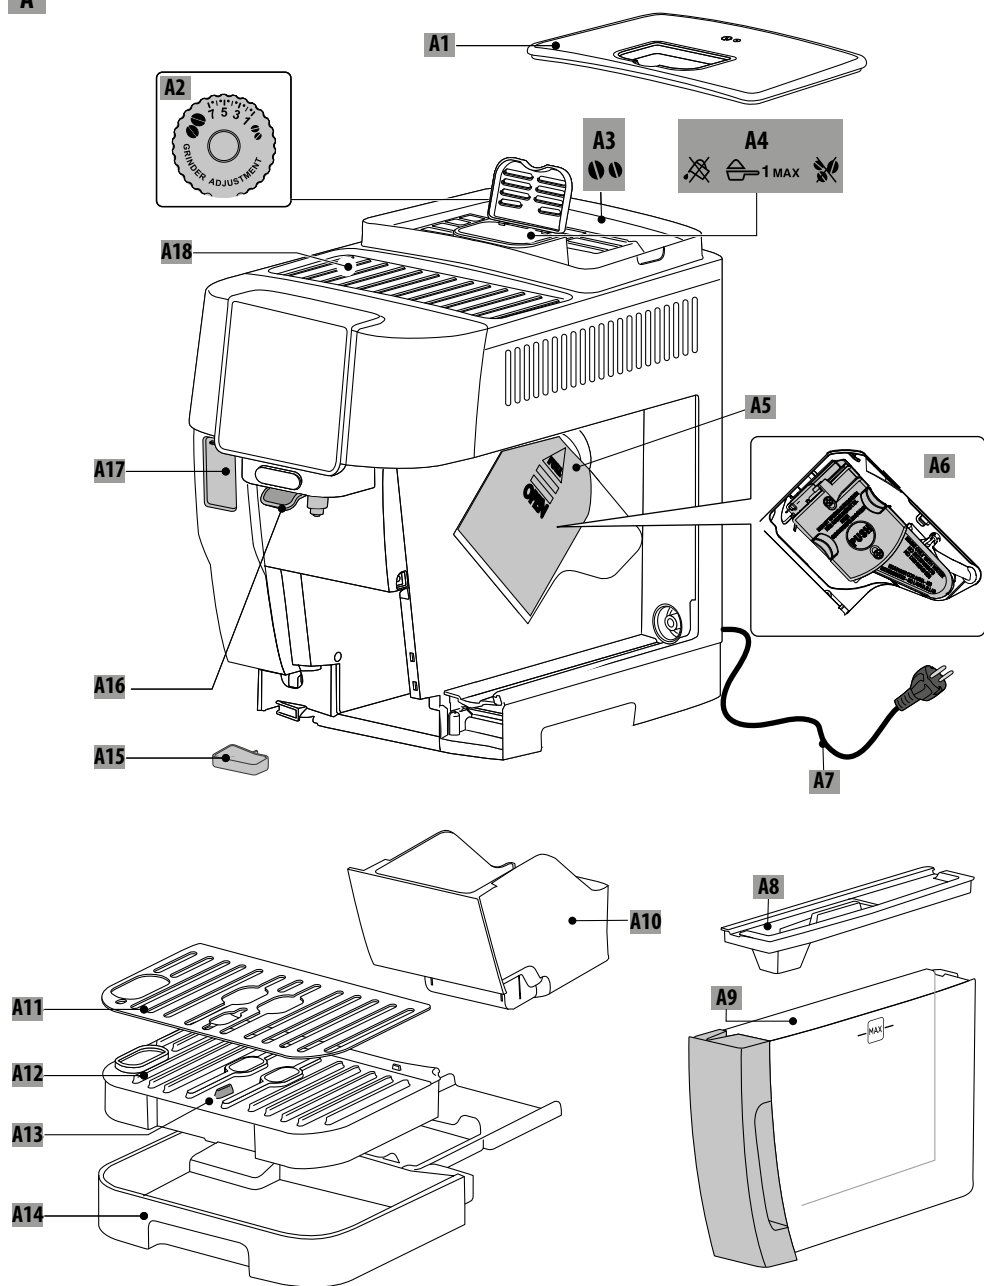


B-C

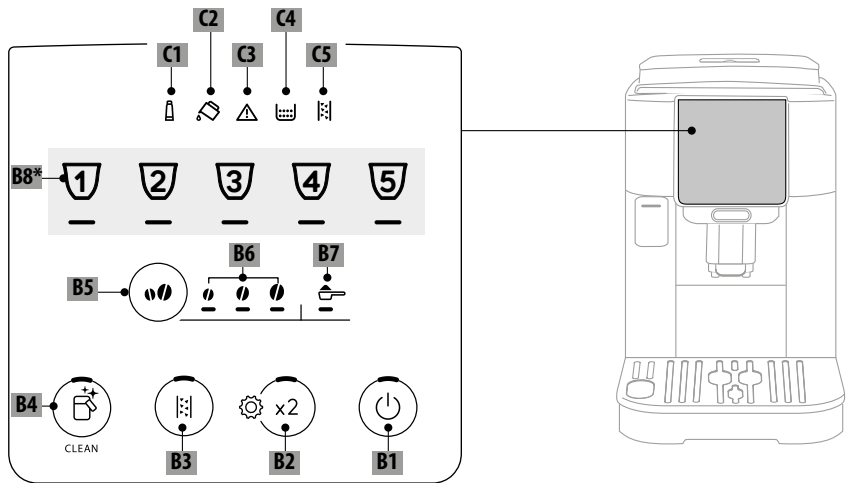

D*

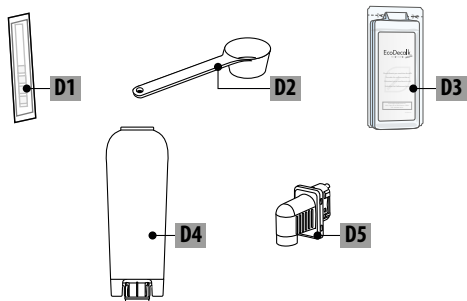

E

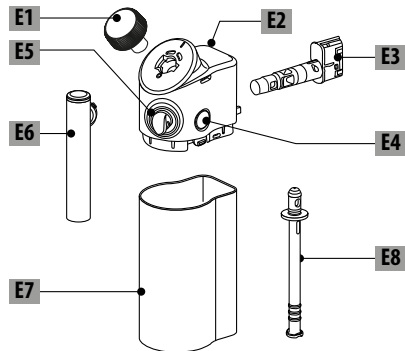

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

HAKEMISTO

1. Johdanto	5
1.1 Suluiissa olevat kirjaimet.....	5
1.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet.....	5
2. Kuvaus	5
2.1 Keittimen kuvaus - A	5
2.2 Ohjauspaneelin kuvaus - B	5
2.3 Merkkivalojen kuvaus - C.....	5
2.4 Lisävarusteiden kuvaus - D*	5
2.5 Maitokannun kuvaus - E	6
3. Keittimen ensimmäinen käyttöönotto	6
4. Pehmennyssuodatin.....	6
4.1 Suodattimen vaihto	7
4.2 Suodattimen poisto	7
5. Veden kovuuden mittaaminen.....	8
6. Keittimen käynnistys	8
7. Keittimen sammutus.....	8
7.1 Sammutus pitkäksi aikaa:.....	8
8. Kahvijuomien annostelu	8
8.1 Kahvin valmistus kahvipavuista	8
8.2 2 kahvikupillisen valmistus	9
8.3 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista 9	
8.4 Yleiset ohjeet kahvijuomien valmistukseen	9
8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen	9
8.6 Huuhtelu	10
8.7 Jos haluat kuumempaa kahvia	10
8.8 Kahvimyllyn säätö	10
8.9 Kupissa olevan määrän muokkaus	10
9. Maitojuomien valmistus	10
9.1 Mitä maitoa kannattaa käyttää?	10
9.4 Valitse kahvin voimakkuus tai kahvijauheen käyttö	11
9.5 Maitojuoman annostelu	11
9.6 Valitse kahvin voimakkuus tai esijauhetun kahvin käyttö.....	12
9.7 Maitojuoman annostelu	12
9.8 Maitokannun puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen.....	12
9.9 Kupissa olevan määrän muokkaus	13
10. Kuumen veden valutus	13

10.1 Kuumen veden määrän muokkaus.....	13
--	----

11. Energiansäästövinkejä	13
12. Asetusten valikko	14
12.1 Nollaus oletusasetuksiin	16
13. Keittimen puhdistus	17
14. Maitokannun puhdistus kokonaan	18
15. Uutinyksikön puhdistus	19
16. Kalkinpoisto	20
17. Merkkivalojen selitys.....	21
18. Vianetsintä	24
19. Tekniset tiedot.....	26

Lue aina turvallisuusohjeet sisältävä asiakirja ennen laitteen käyttöä.

1. JOHDANTO

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyä vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta. Keittimesi merkkivalot auttavat käyttämään keitintä oikeaoppisesti:

	Sammunut	--
	Päällä	Toiminto saatavilla
	Vilkkuu	Toiminto meneillään
	Vilkkuu nopeasti	Keitin edellyttää käyttäjän toimenpiteitä

Näitä symboleita käytetään myös tuotteen mukana toimitetussa quick guideissa.

1.1 Suluissa olevat kirjaimet

Suluissa olevat kirjaimet vastaavat keittimen kuvausta (s. 2–3).

1.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Jos esiin tulee ongelmia, yritä ratkaista ne ennen kaikkea noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvuissa "17. Merkkivalojen selitys" ja "18. Vianetsintä".

Jos niistä ei ole apua tai jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä soittamalla asiakaspalveluun, jonka numerot on annettu osoittees-
sa www.delonghi.com.

Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet löytyvät sivustolta www.delonghi.com.

2. KUVAUS

2.1 Keittimen kuvaus - A

- A1. Kahvipapusailiön kansi
- A2. Kahvimyllyn säätönuppi
- A3. Kahvipapusailiö
- A4. Esijauhutun kahvin suppi
- A5. Uutinyksikön luukku
- A6. Irrtettava uutinyksikkö
- A7. Virtajohto
- A8. Vesisäiliön kansi

- A9. Vesisäiliö
- A10. Sakkasäiliö
- A11. Kuppialusta
- A12. Alustan ritilä
- A13. Veden tason kelluva osoitin tippa-alustassa
- A14. Tippa-alusta
- A15. Kondenssin keräysalusta
- A16. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A17. Luukku, josta pääsee lisävarusteiden liittimeen
- A18. Kuppitaso

2.2 Ohjauspaneelin kuvaus - B

- B1. On/standby-näppäin, jossa led-valo
- B2. Näppäin X2, jossa sisäänrakennettu led-valo (jos sitä painetaan 5 sekunnin ajan, päästään asetusvalikkoon)
- B3. Kalkinpoistojakson valintanäppäin
- B4. Clean-näppäin (maitokannun puhdistus), josta sisäänrakennettu led-valo (5 sekunnin painallus aktivoi manuaalisen huuhtelun)
- B5. Voimakkuuden tai esijauhutun kahvin valintanäppäin
- B6. Voimakkuuden valinnan led-valo
- B7. Esijauhutun kahvin valinnan led-valo
- B8. Juoman valintanäppäin (*Valittavissa olevien juomien tyyppi ja lukumäärä ovat mallikohtaisia)

2.3 Merkkivalojen kuvaus - C

- C1. Loppuun kuluneen suodattimen merkkivalo:
- C2. Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: suodatin tulee vaihtaa
- C3. Vilkkuva merkkivalo: suodatinta asennetaan
- C4. Vesi puuttuu -merkkivalo:
- C5. Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: säiliössä ei ole riittävästi vettä (A9)
- C6. Vilkkuva merkkivalo: säiliötä ei ole laitettu
- C7. Yleinen hälytysmerkkivalo
- C8. Sakkasäiliön merkkivalo:
- C9. Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: sakkasäiliö (A10) on tyhjennettävä
- C10. Vilkkuva merkkivalo: sakkasäiliötä ei ole laitettu
- C11. Kalkinpoiston merkkivalo:
- C12. Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: kalkinpoisto tulee suorittaa
- C13. Vilkkuva merkkivalo: kalkinpoisto meneillään

2.4 Lisävarusteiden kuvaus - D*

(*tyyppi ja lukumäärä vaihtelevat mallikohtaisesti)

- D1. "Total Hardness Test" -reagenssiliuska
- D2. Esijauhutun kahvin annoslusikka
- D3. Kalkinpoistoaine
- D4. Pehmennysuodatin
- D5. Kuumavesisuutin



2.5 Maitokannun kuvaus - E

- E1. Vaahdon säätönuppi
- E2. Maitokannun kansi
- E3. Maitokannun liitin
- E4. Kannen vapautuspainike
- E5. Maitosuutinputken liitin (ei voi irrottaa)
- E6. Maitovaahdon annosteluputki
- E7. Maitosäiliö
- E8. Maidon imuputki



3. KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Tärkeää:



- Huuhtele ensimmäisellä käyttökerralla kuumalla vedellä kaikki irrotettavat osat, jotka joutuvat kosketuksiin veden tai maidon kanssa. Maitokannun (E) pesua suositellaan (katso luku ”14. Maitokannun puhdistus kokonaan”).
 - Kahvimyllyn kahvijäämät johtuvat ennen keittimen myyntiä tehdyistä toimintatesteistä, ja ne kertovat tunnollisuudestamme tuotteidemme valmistuksessa.
 - Ensimmäisellä käyttökerralla vesipiiri on tyhjä, minkä vuoksi keitin saattaa pitää kovaa ääntä. Ääni vaimenee piirin täytyessä.
 - Ensimmäisen käynnistyksen suorittamiseksi varmista, että vesisuutin (D5) on keittimessä.
1. Kytke laite sähkövirtaan (kuva 1).

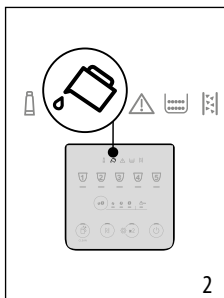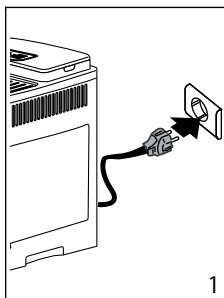

2. Ohjauspaneeliin (B) syttyy merkkivalo  (C4) (kuva 2): poista vesisäiliö (A9) (kuva 3), täytä se MAX-viivaan asti raikkaalla juomavedellä (kuva 4) ja laita säiliö sitten takaisin.

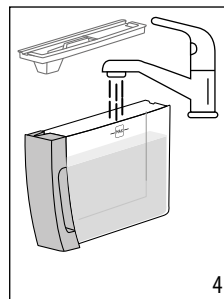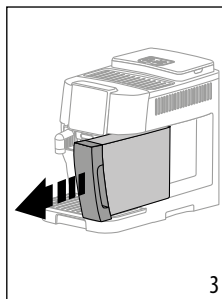

3. Ohjauspaneelissa vilkkuu nopeasti led-valo  x2 (B2).
4. Laita astia kahvisuuttimien (A16) ja vesisuuttimien (D5) alle (kuva 5).

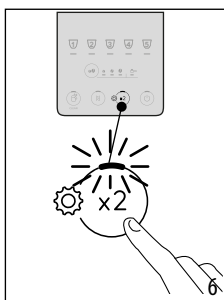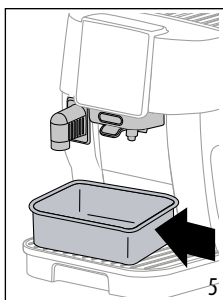

5. Paina näppäintä  x2 (kuva 6): keitin täyttää sisäpiirit vedellä ja annostelee kuumaa vettä vesisuuttimesta;
 6. Annostelu keskeytyy: keitin annostelee kuumaa vettä kahvisuuttimesta muutaman sekunnin jälkeen.
- Kun annostelu on tehty, keitin on jälleen käyttövalmis.

Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ensikäytön jälkeen maku on paras mahdollinen.
- Suosituksena on asentaa heti mukana toimitettu veden-suodatin. Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päiväyri), tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin on poistettava, vaikka vastaava merkkivalo (C1) ei pala.
- Mukauta vedenkovuus mahdollisimman pian (luku ”5. Veden kovuuden mittaaminen”).



4. PEHMENNYSSUODATIN

Jotta keittimen suorituskyky pysyisi tasaisena ajan kuluessa, suosituksena on käyttää De'Longhin pehmennysuodatinta. Lue lisää sivulta www.delonghi.com.



WATERFILTER  EAN: 8004399327252

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.


1. Poista suodatin (D4) pakkauksesta ja käännä päivityriä, kunnes näet seuraavat 2 kuukautta (kuva 7).

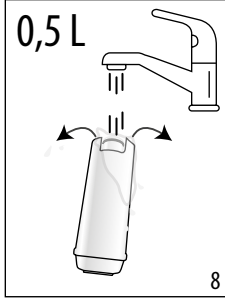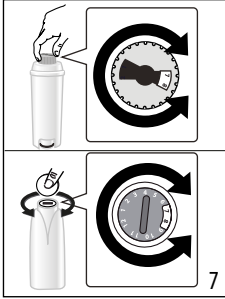

2. Suodattimen aktivoimiseksi anna juomaveden virrata suodattimen keskiaukosta, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 8).
3. Poista vesisäiliö (A9) keittimestä (kuva 4) ja täytä se raikaaalla juomavedellä; laita suodatin vesisäiliöön kokonaan upoksiin noin kymmeneksi sekunniksi ja kallista ja paina sitä varoen, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 9);

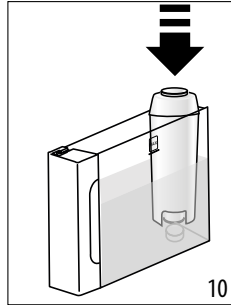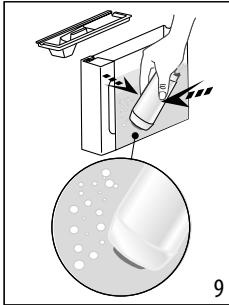

4. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja paina se pohjaan (kuva 10);
5. Sulje säiliö kannella (A8) ja laita säiliö sitten takaisin keittimeen;
6. Jos sitä ei ole, lisää vesisuutin (D5).
7. Aseta kuumavesisuuttimen alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,5 (kuva 5).
8. Katso luvusta "12. Asetusten valikko" ohjeet suodattimen asentamiseksi.
9. Ohjauspaneelilla vilkkuu suodattimen merkkivalo (C1) ja kannun puhdistuksen / manuaalisen huuhtelun led-valo (B4) vilkkuu nopeasti;
10. Paina kannun puhdistuksen / manuaalisen huuhtelun näppäintä (kuva 11).

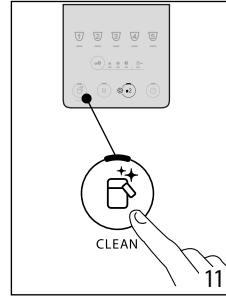

11. Keitin annostelee kuumaa vettä ja keskeyttää automaattisesti;
12. Kun annostelu on päättynyt, suodattimen merkkivalo sammuu, suodatin on päällä ja keitintä voidaan käyttää.

Tärkeää:

- Jos  näppäimen (B4) led-valo vilkkuu nopeasti, paina sitä. Näin toimimalla keitin täyttää sisäosat poistaen syntyneet vesikuplat ja jatkaa yllä kuvailtua asennusta.
- Kun asennus on valmis, juomien led-valot vilkkuvat osoittaen näin, että keitin lämpenee palatakseen toimintavalmiuteen.

4.1 Suodattimen vaihto

Vaihda suodatin (D4), kun syttyy merkkivalo  (C1).

1. Poista vesisäiliö (A9) ja vanhentunut suodatin;
2. Jatka noudattamalla edellisen kappaleen ohjeita suodattimen aktivoimiseksi;
3. Katso luvusta "12. Asetusten valikko" ohjeet keittimen asetuksia varten ja toista edellisen kappaleen kohdat 9–12.

Tärkeää:

Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päivityri), tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin on poistettava, vaikka keitin ei siitä vielä ilmoita.

4.2 Suodattimen poisto

Jos haluat jatkaa keittimen käyttöä ilman suodatinta (D4), suodatin on poistettava ja sen poistosta on ilmoitettava.


1. Poista vesisäiliö (A9) ja vanhentunut suodatin;
2. Katso luvusta "12. Asetusten valikko" ohjeet keittimen asetuksia varten.

Tärkeää:

Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päivityri), tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin on poistettava, vaikka keitin ei siitä vielä ilmoita.

5. VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN

Kun veden kovuus asetetaan heti, keitin voi vähentää kalkinpoistoihiheyttä. Kalkinpoiston merkivalo (C11) syttyy, kun kalkinpoisto on tarpeen aluekohtaisen todellisen veden kovuuden perusteella. Toimi seuraavalla tavalla:

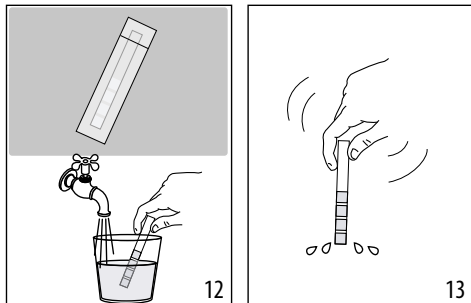

1. Jos reagenssiliuska kuuluu mallin toimitukseen, poista se pakkauksesta (D1).
2. Upota liuska kokonaan vesilasiin noin sekunniksi (kuva 12).
3. Ota liuska pois vedestä ja ravistele sitä kevyesti (kuva 13). Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Total Hardness Test	Kovuus
	1 Alhainen
	2 Keskisuuri
	3 Keskisuuri/korkea
	4 Korkea

Katso luvusta "12. Asetusten valikko" ohjeet keittimen asetuksia varten.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A16) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. Jotta tippa-alustaa ei jouduttaisi tyhjentämään usein (A14), suosituksena on kerätä huuhteluvesi astiaan.

- Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä (B1): näppäimen led-valo syttyy ja ohjauspaneelissa (B) vilkkuvat juomien led-valot osoittaen näin, että keitin on lämpenemässä.

Keitin suorittaa huuhtelun lämmityksen aikana. Tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, minkä ansiosta ne lämpenevät.

Keitin on käyttövalmis, kun juomien ja voimakkuuden led-valot palavat yhtäjaksoisesti.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa jokaisen sammutuksen yhteydessä automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.

Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A16) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. Jotta tippa-alustaa ei jouduttaisi tyhjentämään usein (A14), suosituksena on kerätä huuhteluvesi astiaan.

- Sammuta keitin painamalla näppäintä (B1).
- näppäinten led-valot vilkkuvat ohjauspaneelissa: tarvittaessa keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten (stand-by).

7.1 Sammutus pitkäksi aikaa:

Jos keitintä ei käytetä pitkään (esimerkiksi ennen lomaa), toimi seuraavasti:

- sammuta keitin painamalla näppäintä (B1);
- tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö (A10) ja vesisäiliö (A9);
- irrota virtajohto (A7) pistorasiasta.

Tärkeää:

Kun keitin käynnistetään uudelleen, täytä vesisäiliö ja suorita 3 huuhtelua ennen juoman annostelua. Huuhteluista on kerrottu kappaleessa "8.6 Huuhtelu".



8. KAHVIJUOMIEN ANNOSTELU

8.1 Kahvin valmistus kahvipavuista

Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä vihreitä, karamellisoituja tai sokeroituja kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korjauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusäiliöön (A3)(kuva 14);

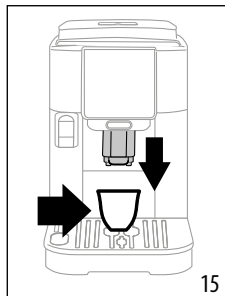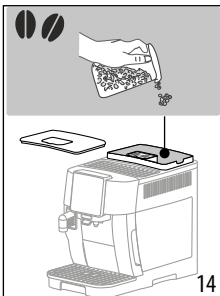

- Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (A16) (kuva 15).
- Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppia. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 15).
- Valitse haluamasi juoma:

Juoma (*)	Oletus- määrä (ml)	Ohjelmoitava määrä (ml)
 Espresso	40	≈20 - ≈180
 Kahvi	180	≈ 100 - ≈ 240
 Doppio+	120	≈ 80 - ≈ 180
 Filter Style	160	≈ 115 - ≈ 250

(*) Valittavissa olevien juomien tyyppi ja lukumäärä ovat mallikohtaisia.

- Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelissa (B) vilkkuu valmistettavan juoman led-valo.

Varoitus!

- Kahvin  Filter Style valmistus: valmistuksen pu-
olivälissä, kun led-valo  (B7) vilkkuu, lisää toinen
tasainen annosusikallinen esijauhetta kahvia ja paina
Long-näppäintä uudelleen.
- Kahvia  Doppio+ ei voi valmistaa esijauhetusta
kahvista.

8.2 2 kahvikupillisen valmistus

- Laita kupit kahvisuuttimien putkien alle (A16).
- Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa.
- Paina näppäintä  (B2): vastaava led-valo syttyy.
- Paina Espresso-painiketta  (B8).
- Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelissa (B) vilkkuu Espresso-näppäimen led-valo.

8.3 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista



Varoitus!


- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun tämä on sammutettuna, sillä kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia (D2), sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään liaten sen tai suppilo voi tukkiutua (A4).



Tärkeää:

Kahvijauhetta kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

- Paina toistuvasti näppäintä  (B5), kunnes led-valo syttyy  (B7).
- Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon siten yksi tasainen annosusikallinen esijauhetta kahvia (kuva 16).

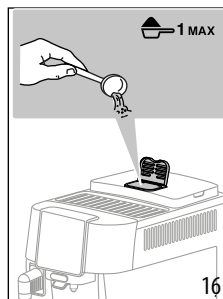

- Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (A16) (kuva 15).
- Valitse haluamasi juoma (B8);
- Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelissa (B) vilkkuu valmistettavan juoman led-valo.

Varoitus!

- Kahvia Doppio+  ei voi valmistaa kahvijauheesta.

8.4 Yleiset ohjeet kahvijuomien valmistukseen

- Käytön aikana ohjauspaneelissa (B) saattaa syttyä merkki-
valoja, joiden merkitys on kerrottu luvussa "17. Merkkiva-
lojen selitys".
- Jos tahdot kuumempaa kahvia, tutustu kappaleeseen "8.7
Jos haluat kuumempaa kahvia".
- Jos kahvi valuu tippumalla tai se on liian laihaa tai kylmää
tai vaahtoa on liian vähän, lue ohjeet, jotka on annettu lu-
vussa "18. Vianetsintä".
- Jos tahdot muokata juomia oman maun mukaiseksi, katso
kappaleita "8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen" ja "8.9
Kupissa olevan määrän muokaus".

Tärkeää:

Energiansäästötilassa kestää muutaman sekunnin, ennen kuin keitin valmistaa ensimmäisen kahvin, sillä keittimen täytyy ensin lämmetä.

8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen

- Paina näppäintä  (B5), kunnes haluttua voimakkuu-
ta vastaavat led-valot (B6) syttyvät:

	
	Kevyt
	Keskisuuri
	Vahva

2. Jatka valitsemalla haluamasi kahvijuoman.

Tärkeää:

- Seuraavan valmistuksen yhteydessä keitin ehdottaa viimeisintä valittua voimakkuutta.
- Jos tapahtuu sähkökatkos, keitin palaa oletusarvoiselle keskitasolle.

8.6 Huuhtelu

Tällä toiminnolla kuumaa vettä voidaan annostella kahvisuuttimesta niin, että keittimen sisäinen piiri puhdistuu ja lämpenee.

- Aseta kahvisuuttimen (A16) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 5).
- Pidä painettuna näppäintä  (B4) vähintään 5 sekunnin ajan: annostelu alkaa ja keskeytyy automaattisesti (jos halutaan keskeyttää aiemmin, paina samaa näppäintä uudelleen).

Tärkeää:

- Jos keitintä ei käytetä 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen saksäiliössä (A10) on vettä.

8.7 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu (katso kappale ”8.6 Huuhtelu ”);
- lämmitä kupit valmistamalla Hot Water (kuuma vesi) -juoma;
- Aseta korkeampi kahvin lämpötila valikosta (ks. kappale ”12. Asetusten valikko”).

8.8 Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Tärkeää:

Säätöruppia tulee kääntää, kun kahvimylly on toiminnassa, kahvijuomien valmistelun alkuvaiheessa. Voit muuttaa asetusta kahvimyllyn toimiessa kääntämällä säätöruppia (A2) seuraavasti:

Jos kahvi tiputtaa tai sitä ei tule lainkaan.	Käännä yhden naksahduksen verran kohti numeroa 7
Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen.	
Kahvin sakeuttamiseksi ja vaahdon parantamiseksi	Käännä yhden naksahduksen verran kohti numeroa 1
Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen.	

Tärkeää:

- Annostelun keskeyttäminen: paina mitä tahansa juomänäppäintä.
- Kun annostelu on valmis, mutta kupissa olevan kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että pitää painettuna (3 sekunnin sisällä) juomanäppäintä, joka vilkkuu nopeasti.

8.9 Kupissa olevan määrän muokkaus

- Pidä ohjelmoitavan juoman näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan: kun valitun juoman led-valo vilkkuu nopeasti, keitin on ohjelmointitilassa. Annostelu alkaa;
- Kun kupissa on sopiva määrä juomaa, paina juoman näppäintä uudelleen: annostelu lakkaa ja määrä on tallennettu muistiin.

Tärkeää:

Voit peruuttaa meneillään olevan ohjelmoinnin painamalla toista juomaa vastaavaa näppäintä.

9. MAITOUJOMIEN VALMISTUS

Tärkeää:

- Kannun käyttämiseksi tarkista, että kaikki osat ovat puhaita ja laita ne takaisin noudattamalla ohjeita luvusta ”14. Maitokannun puhdistus kokonaan”.
- Jotta maito ei olisi vähävaahoista tai suurikuplaista, puhdistu aina maidon kansi (E1) ja kannun liitin (E3) noudattamalla ohjeita kappaleista ”9.8 Maitokannun puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen” ja ”14. Maitokannun puhdistus kokonaan”.

9.1 Mitä maitoa kannattaa käyttää?

Vaahdon laatu voi vaihdella seuraavien seikkojen perusteella:

- maidon tai kasvijuoman lämpötila (erinomaisen tuloksen saamiseksi käytä aina jääkaappikylmää, 5°C, maitoa tai kasvijuomaa);
- maito- tai kasvijuomatyyppi;
- käytetty merkki;
- ainesosat ja ravintoarvot.

LatteCrema HOT 	
Lehmänmaito	
Täysmaito (rasvaa >3,5 %)	✓
Kevytmaito (rasvaa 1,5 - 1,8 %)	
Rasvaton maito (rasvaa <0,5 %)	
Kasvijuomat	
Soija	✓
Manteli	✓
Kaura	✓


Tärkeää:

Kasvijuomien tapauksessa suosituksena on käyttää "Barista"-tason juomia vaahdon laadun optimoimiseksi.

9.2 Minkä verran maitoa lisätään?

Maitosäiliössä (E7) on asteikko (kuva 17), jonka avulla voit lisätä määrän, joka on ihanteellinen juoman valmistukseen.

Keskiviivat vastaavat määrää ≈ 20 ml.

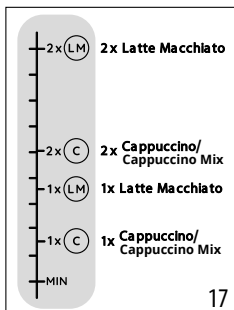


Tärkeää:


- Käytetyn maidon lämpötilan ja tyypin perustella resepti voi olla hieman erilainen.
- Jos kannussa on liian vähän maitoa, maidon annosteluputkesta tulee puhallus.

9.3 Täytä maitokannu ja kiinnitä se

- Paina vapautuspainiketta (E4) ja nosta kannta (E2) (kuva 18).

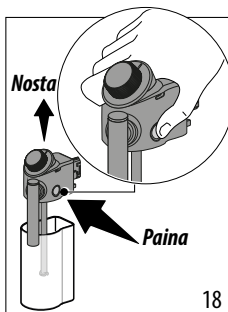


18

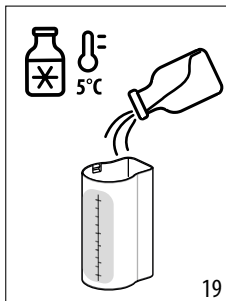


19

- Täytä maitosäiliö (E7) riittävällä maitomäärällä (kuvat 17 ja 19).
- Varmista, että maidon imuputki (E8) on asetettu kunnolla maitokannun kannen pohjassa olevaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 20).

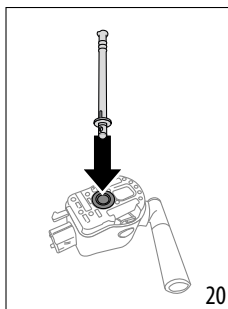

20

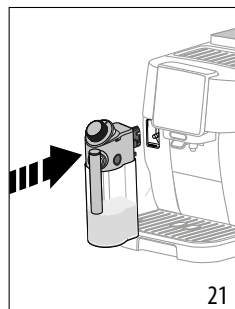

21


- Laita maitosäiliön kansi takaisin.
- Laske luukku ja kiinnitä kannu liittimeen painamalla se pohjaan asti (kuva 21). Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).
- Varmista, että nuppi (E1) on vaahdoasennossa.

9.4 Valitse kahvin voimakkuus tai kahvijauheen käyttö

Kun maitokannu on valmistettu, ja ennen halutun maitojuoman valitsemista, kahvin voimakkuus voidaan mukauttaa noudattamalla ohjeita kappaleesta "8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen" tai voidaan valita kahvijauhe (lisää tässä tapauksessa mittalusikallinen kahvia noudattamalla ohjeita kappaleesta "9.4 Valitse kahvin voimakkuus tai kahvijauheen käyttö").

9.5 Maitojuoman annostelu

- Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien (A16) ja maidon annosteluputken (E6) alle (kuva 22).

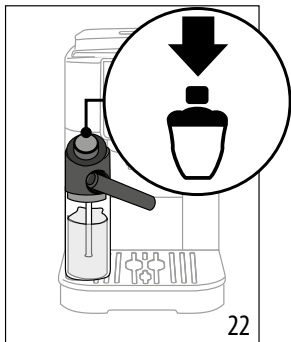

2. Valitse maitojuoma ohjauspaneelista.

Tärkeää:

Jos "Energian säästö"-tila on päällä (katso luku "12. Asetusten valikko"), juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.


9.6 Valitse kahvin voimakkuus tai esijauhetun kahvin käyttö

Kun maitokannu on valmistettu, ja ennen halutun maitojuoman valitsemista, kahvin voimakkuus voidaan mukauttaa noudattamalla ohjeita kappaleesta "8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen" tai voidaan valita kahvijauhe (lisää tässä tapauksessa mittalusikallinen kahvia noudattamalla ohjeita kappaleesta "8.3

Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista  .

9.7 Maitojuoman annostelu

1. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien (A16) ja maidon annosteluputken (E6) alle (kuva 23).
2. Valitse maitojuoma ohjauspaneelista.


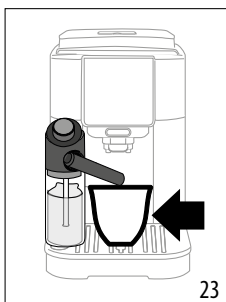


Tärkeää:

Jos "Energian säästö"-tila on päällä (katso luku "12. Asetusten valikko"), juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

9.8 Maitokannun puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen

Jokaisen maitojuoman valmistuksen jälkeen ohjauspaneelissa (B4) vilkkuu led-valo, joka liittyy näppäimeen  (kuva 24).

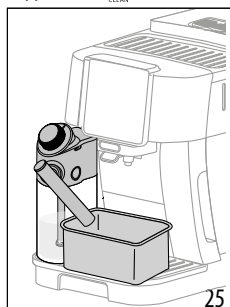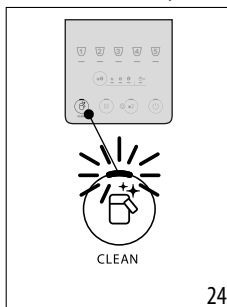

1. Jätä maitokannu kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää)
2. Aseta riittävän suuri kuppi tai jokin muu astia maidon annosteluputken alle (kuva 25);
3. Paina näppäintä : nyt maidon annosteluputkesta tulee kuumaa vettä ja höyryä. Puhdistus keskeytyy automaattisesti.

Erilaisten peräkkäisten valmistusten tapauksessa:

- Siirry maitokannun puhdistukseen viimeisen valmistuksen jälkeen.

Valmistusten jälkeen maitokannu on tyhjä tai maito ei riitä muihin resepteihin

- Kun puhdistus on tehty näppäimestä , irrota maitokannu ja puhdista kaikki osat noudattamalla menetelmää kappaleesta "14. Maitokannun puhdistus kokonaan".

Valmistusten jälkeen kannussa on yhä riittävästi maitoa muita reseptejä varten

- Kun puhdistus on tehty näppäimestä , irrota maitokannu ja laita se heti takaisin jääkaappiin. Kannua voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 2 päivää, puhdista sitten kaikki osat noudattamalla menetelmää kappaleesta "14. Maitokannun puhdistus kokonaan".

Varoitus:

Jos maitokannu on ollut pois jääkaapista yli **30 minuuttia**, irrota ja puhdista kaikki osat, kuten on osoitettu kappaleesta "14. Maitokannun puhdistus kokonaan".

Yleiset ohjeet maitopohjaisten juomien valmistuksen jälkeen:

- Joissakin tapauksissa ennen puhdistusta on tarpeen odottaa, että keitin kuumenee.
- Odota puhdistuksen päättymistä. Toiminto pysähtyy automaattisesti.

9.9 Kupissa olevan määrän muokkaus

- Pidä ohjelmoitavan juoman näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan: kun valitun juoman led-valo vilkkuu nopeasti, keitin on ohjelmointitilassa. Ensimmäisen ainesosan annostelu alkaa.
- Kun kupissa on sopiva määrä juomaa, paina juoman näppäintä uudelleen: ensimmäisen ainesosan annostelu lakkaa ja seuraavan ainesosan annostelu alkaa.
- Kun kupissa on sopiva määrä juomaa, paina juoman näppäintä uudelleen: annostelu lakkaa ja määrä on tallennettu muistiin.

Huomaa!



- Voit peruuttaa meneillään olevan ohjelmoinnin painamalla toista juomaa vastaavaa näppäintä.

10. KUUMAN VEDEN VALUTUS

Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä.

- Laske luukku ja lisää kuumavesisuutin (kuva 26)

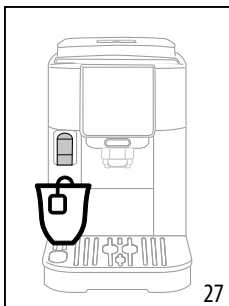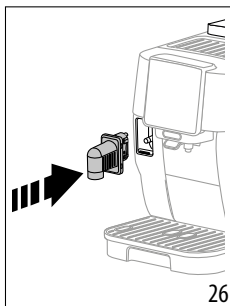

- Aseta kuppi kuuman veden annosteluaukulle (kuva 27) (mahdollisimman lähelle roiskeiden välttämiseksi).
- Paina Hot water -näppäintä .
- Annostelu keskeytyy automaattisesti. Jos halutaan keskeyttää aiemmin, paina uudelleen näppäintä .

Tärkeää:

Energiansäästötilassa kestää muutaman sekunnin, ennen kuin keitin valmistaa ensimmäisen kahvin.

10.1 Kuuman veden määrän muokkaus

- Pidä painettuna muutaman sekunnin ajan näppäintä  Hot water: ohjelmointivalikkoon on siirrytty, kun merkkivalo vilkkuu nopeasti. Annostelu alkaa;
- Kun kupissa on sopiva määrä juomaa, paina juoman näppäintä uudelleen: annostelu lakkaa ja määrä on tallennettu muistiin.

	Oletus (ml)	Ohjelmoitava (ml)
 Hot water	250	≈ 20 - ≈ 420

Huomaa!


Voit peruuttaa meneillään olevan ohjelmoinnin painamalla toista juomaa vastaavaa näppäintä

11. ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ





- Energian kulutuksen vähentämiseksi poista maitosäiliö yhden tai useamman juoman annostelun jälkeen.
- Aseta automaattinen sammutus 15 minuutin kohdalle (katso "12. Asetusten valikko");
- Aktivoi energian säästö (katso "12. Asetusten valikko");
- Kun keitin pyytää, suorita kalkinpoistojakso.







12. ASETUSTEN VALIKKO

Kun olet päässyt valikkoon, aktiivisina pysyvät näppäimet mahdollistavat vastaavien toimintojen valinnan:


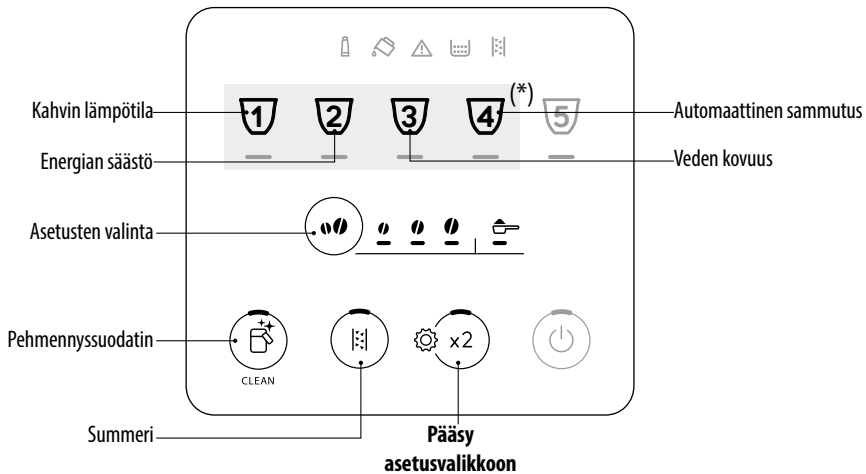


(*) Juomat vaihtelevat mallikohtaisesti

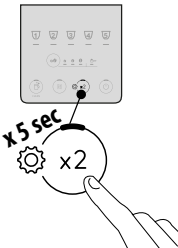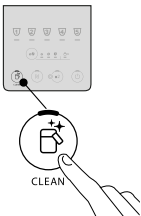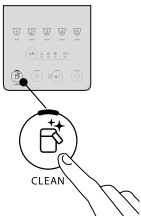
1. Siirry valikkoon:			
		Pidä näppäintä  painettuna muutaman sekunnin ajan: asetusten näppäimet syttyvät. Paina muokattavan asetuksen näppäintä.	
2. Muokkaa keittimen asetuksia:			
Pehmennysuodatin 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua asetusta vastaavat led-valot syttyvät 	SUODATIN LISÄTTY  (Viite: "4. Pehmennysuodatin" ja "4.1 Suodattimen vaihto") SUODATIN POISTETTU  (Viite "4.2 Suodattimen poisto")	Vahvista valinta 
			➔

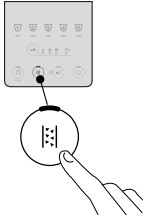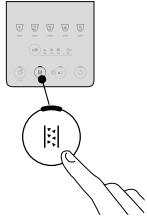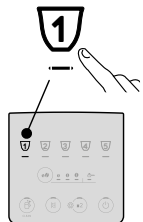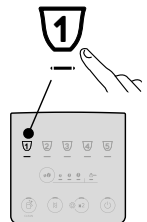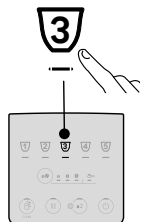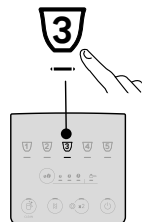Summeri 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua asetusta vastaavat led-valot syttyvät 	PÄÄLLÄ  POIS PÄÄLTÄ 	Vahvista valinta 
Kahvin lämpötila 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua asetusta vastaavat led-valot syttyvät 	ALHAINEN  NORMAALI  KORKEA 	Vahvista valinta 
Energian säästö 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua asetusta vastaavat led-valot syttyvät 	PÄÄLLÄ  POIS PÄÄLTÄ 	Vahvista valinta 
Veden kovuus 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes asetettavaa tasoa vastaava led-valo syttyy 	TASO 1  TASO 2  TASO 3  TASO 4 	Vahvista valinta 


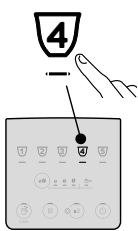
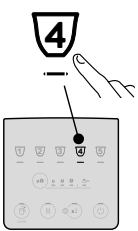


Automaattinen sammutus 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua aika-asetusta vastaava led-valo syttyy 	15 MINUUTTIA  30 MINUUTTIA  1 TUNTI  3 TUNTIA 	Vahvista valinta 
--	--	--	---

3. Poistu valikosta:

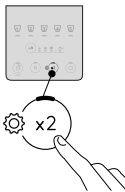	Paina näppäintä  x2: Keitin on jälleen käyttövalmis. Huomaa! Keitin poistuu automaattisesti asetusvalikosta 30 sekunnin käytämättömyyden jälkeen.
---	---

12.1 Nollaus oletusasetuksiin

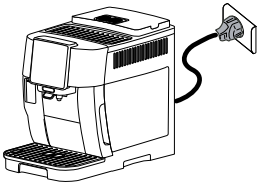
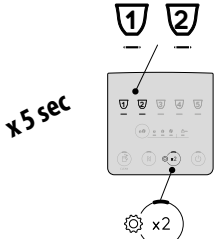
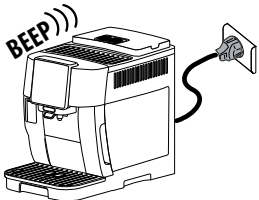
Tarkista, että keitin on lepotilassa (sammuksissa, mutta kytketynä verkkovirtaan).	
Pidä painettuina 5 sekunnin ajan näppäimiä, jotka liittyvät juomiin 1, 2 ja  x2): kaikki asetukset ja juomien määrät palaavat oletusasetuksiksi.	 x 5 sec
Keittimestä kuuluu pitkä piippaus, ja kaikki merkkivalot vilkkuvat vahvistaen näin nollauksen	 BEEP)))




13. KEITTIMEN PUHDISTUS

Varoitus!


- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

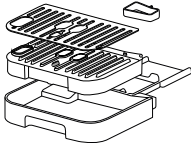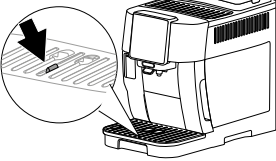Osa	Aikaväli	Menetelmä
Sakkasäiliö 	Kun merkkivalo  syttyy, sakkasäiliö tulee tyhjentää eikä keitin voi valmistaa kahvia.	• Irrota tippa-alusta: tyhjennä ja puhdista se. • Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät. • Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.
Ennen sakkasäiliön puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä, siinä tapauksessa, että ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta nämä 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitin ei saa koskaan olla irtikytettyä virrasta).		
Tippa-alustan osat 	Tippa-alustassa on kelluva (punainen) veden määrää ilmaiseva osoitin. Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava 	• Irrota tippa-alusta ja sakkasäiliö; • Irrota kuppialusta ja alustan ritilä ja tyhjennä sitten tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese kaikki osat; • Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä; • Aseta tippa-alusta ja ritilä sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen. Kun tippa-alusta poistetaan, myös sakkasäiliö tulee tyhjentää, vaikka se ei olisikaan kovin täynnä.

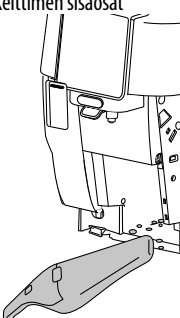

Osa	Aikaväli	Menetelmä
Keittimen sisäosat 	Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia.	Sammuta keitin ja kytke se irti sähkövirrasta. Älä koskaan upota keitintä veteen. • Poista kahvijäämät sudilla ja sienellä. • Poista kaikki jäämät pölynimurilla
Kahvisuuttimet 	Puhdista kahvisuuttimet säännöllisesti (kerran kuukaudessa)	• Puhdista kahvisuuttimet säännöllisesti sienellä tai liinalla; • Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla.




14. MAITOKANNUN PUHDISTUS KOKONAAN

HYVIN TÄRKEÄÄ

Jotta tulokset pysyisivät optimaalisina ajan myötä Lattecrema-järjestelmän kanssa, puhdista kannu kokonaan säännöllisesti.


Puhdista maitokannu seuraavasti:

1. Paina vapautuspainikkeita (E4) ja nosta kantta (E2) (kuva 18).
2. Käännä maidon annosteluputki (E6) pystyasentoon ja vedä sitä ulos, kunnes se irtaoo (kuva 28); vapauta imuputki (E8) (kuva 28).

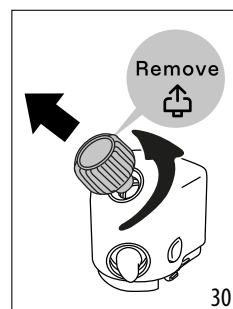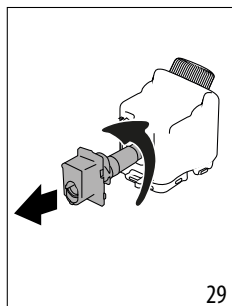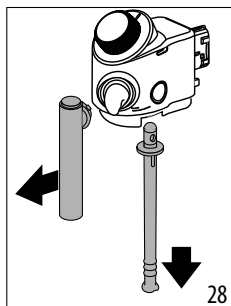


5. Pese astianpesukoneessa (suositeltu) tai käsin seuraavassa kerrotulla tavalla:
 - **Astianpesukoneessa:** Huuhtelee kaikki yllä kuvaillut osat ja maitosäiliö kuumalla juomavedellä (vähintään 40 °C). Aseta ne sitten pystyasentoon astianpesukoneen yläkoriin ja laita pienimmät osat (vaahdonsäätönuppi ja suutin ja maidon imuputki ja liitin) aterinkoriin (kuva 31). Käynnistä 50°C:n pesuohjelma, kuten ECO standard.

3. Irrota liitin (E3) kääntämällä sitä vastapäivään ja vetämällä sitä varoen ulospäin (kuva 29).
4. Käännä nuppia (E1) vastapäivään ja vedä sitä varoen ulospäin (kuva 30).

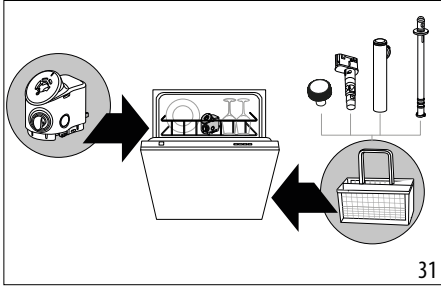


31

- **Käsin:** Huuhtelee huolellisesti kaikki osat ja maitosäiliö juoksevalle kuumalle hanavedelle (vähintään 40°C) kaikkien näkyvien maitojäämien poistamiseksi. Ole tarkkana, että vesi valuu kaikista kanne rei'istä (kuva 32). Upota kaikki osat sitten kuumaan veteen (40°C), johon on lisätty astianpesuainetta, vähintään 30 minuutiksi. Huuhtelee sitten runsaalla kuumalla juomavedellä kaikki osat edellä kuvatulla tavalla hankaamalla niitä sitten yksittäin käsin.

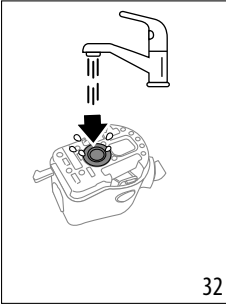


32

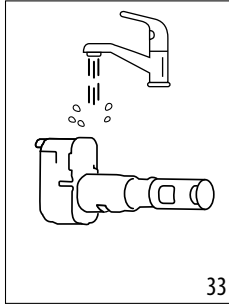

33

6. Huuhtelee maitokannun (E3) huolellisesti (kuva 33).
7. Ole erityisen tarkkana, että nupin alla olevaan kanavaan ja uraan (kuva 34) ei jää maitojäämiä: Puhdista ne hammastikulla tarvittaessa.

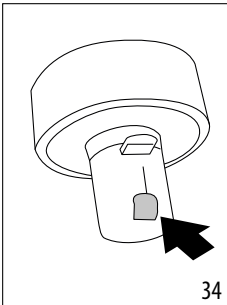

34

8. Kuivaa kaikki osat kuivalla ja puhtaalla liinalla;
9. Kokoa uudelleen kaikki maitokannun osat.

15. UUTINYKSIKÖN PUHDISTUS


Toimi seuraavalla tavalla puhdistaaksesi irrotettavan uutinyksikön (vähintään kerran kuussa):

Varoitus!


Uutinyksikköä (A6) ei voida poistaa, kun keitin on päällä.

Paina näppäintä  (B1) keittimen sammuttamiseksi;

10. Irrota vesisäiliö (A9);
11. Avaa oikealla puolella oleva uutinyksikön luukku (kuva 35);
12. Paina sisäänpäin kahta värikästä näppäintä ja (kuva 36) ja irrota uutinyksikkö samanaikaisesti;

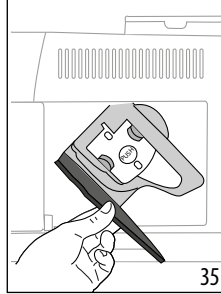

35

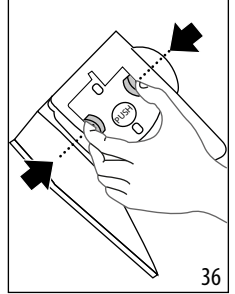

36

13. Huuhtelee uutinyksikkö juoksevalle vedelle ilman pesuaineita. Jos lika on pinnentyttä, jätä uutinyksikkö juomavee-teen likoamaan 5 minuutiksi ja poista sitten mahdolliset jäämät sudilla;

Varoitus!


HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

EI PUHDISTUSAINEITA - EI PESUKONETTA


14. Käytä sutia poistaaksesi mahdolliset uutinyksikön kahvi-jäämät, jotka näkyvät luukusta;
15. Aseta uutinyksikkö takaisin paikoilleen puhdistuksen jäl-keen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

Tärkeää:

Jos uutinyksikön laitto on hankalaa, se on tuotava (ennen sisään-vientiiä) oikeaan asentoon kahta vipua painamalla (kuva 37).

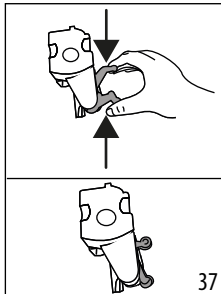

37

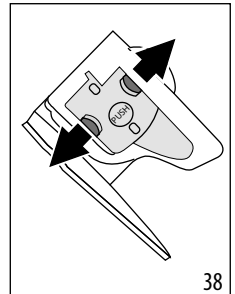

38

16. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi väri-kästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 38).

17. Sulje uutinyksikön luukku;
18. Laita vesisäiliö takaisin paikalleen.

Nyt kun irrotettava uutinyksikkö on puhdas, keitin voidaan käynnistää seuraavaa käyttöä varten.

16. KALKINPOISTO

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen tai kalkinpoiston laiminlyöminen voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
- Kalkinpoistoaine voi vaurioittaa herkkiä pintoja. Jos tuotetta läikkyi vahingossa, kuivaa heti.

Kalkinpoiston ohjeet	
Kalkinpoistoaine	De'Longhi-kalkinpoistoaine
Astia	Suosittelutilavuus: 2 l
Aika	~30 min
Lisävaruste	Kuumavesisuutin (D5)

Varoitus:

Jos pehmennyssuodatin on asennettu, se tulee poistaa ennen kalkinpoistoliuoksen lisäämistä.

Laita suodatin sitten takaisin 3. vaiheen alussa.

Suorita keittimen kalkinpoisto, kun ohjauspaneelissa syttyy merkkivalo  (C8). Sama merkkivalo vilkkuu osoittaen, että kalkinpoistojakso on meneillään.

Tärkeää:

- Kun kalkinpoistojakso on aloitettu, sitä ei voi keskeyttää, ja koko huuhtelujakso tulee suorittaa loppuun. Varmista, että sinulla on kalkinpoistoaine tähän.


Toimi seuraavalla tavalla:

1. Varmista, että vesisuutin (D5) on paikoillaan.


1. vaihe: Kalkinpoistoaineen vaikutus	
--	---

2. Pidä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan näppäintä  (B5), kunnes sen led-valo vilkkuu nopeasti. Vilkuva merkkivalo  (C11) vahvistaa, että kalkinpoisto-ohjelma on meneillään. Kevyen voimakkuuden led-valo syttyy osoittaen näin kalkinpoiston 1. vaihetta.
3. Tyhjennä tippa-alusta (A14) ja sakkasäiliö (A10) ja laita ne takaisin; tyhjennä vesisäiliö (A9) kokonaan ja irrota pehmennyssuodatin (jos on).

4. Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliön sisään sivulle (kuva 39) merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten vettä (litra), kunnes saavutat tason B (kuva 40). Aseta vesisäiliö takaisin.

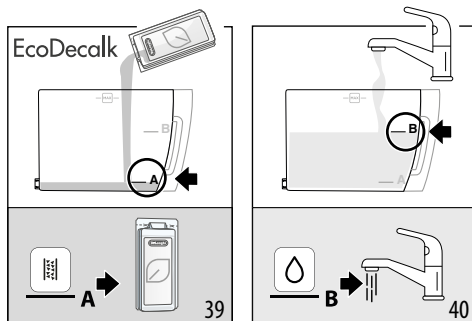

5. Aseta kahvi- (A16) ja vesisuutinten (D5) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 2 litraa (kuva 41).

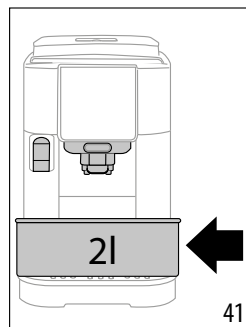


6. Paina näppäintä  käynnistääksesi kalkinpoisto-ohjelman; merkkivalo  vilkkuu osoittaen, että vaihe 1 on meneillään.
7. Keitin vuorottelee automaattisesti 15 minuutin ajan taukoja ja annosteluja kuumavesi- ja kahvisuuttimesta.

Kun ensimmäinen kalkinpoistojakso on suoritettu, veden puuttumisen merkkivalo (C4) syttyy.

2. vaihe: Ensimmäinen huuhtelu	
---------------------------------------	--

8. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keraamiseen käytetty astia. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se ja huuhtelee juoksevalla vedellä. Täytä se sitten MAX-viivaan asti raikkaalla juomavedellä (kuva 42) ja lisää keittimeen: laita astia takaisin suutinten alle;

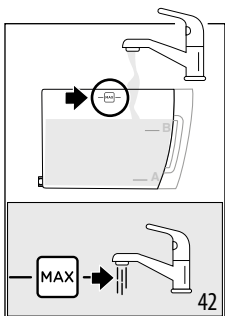

9. Paina (nopeasti vilkkuvaa) näppäintä käynnistääkseen kalkinpoisto-ohjelman; keski voimakkuuden merkkivalo vilkkuu osoittaen, että kalkinpoiston vaihe 2 on meneillään.
10. Keitin siirtyy automaattisesti kahvin ja kuumen veden suodattimen huuhteluun.

Kun toinen kalkinpoistojakso on suoritettu, veden puuttumisen merkkivalo (C4) syttyy.

3. vaihe: Toinen huuhtelu	
----------------------------------	--

11. Tyhjennä ensimmäisen huuhteluveden keräämiseen käytetty astia. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se ja täytä se sitten MAX-viivaan asti raikkaalla juomavedellä (kuva 44) ja laita pehmenysuodatin, jos on, paikoilleen. Laita säiliö keittimeen ja astia takaisin suutinten alle.
12. Paina (nopeasti vilkkuvaa) näppäintä käynnistääkseen kalkinpoisto-ohjelman; voimakkuuden merkkivalo vilkkuu osoittaen, että kalkinpoiston vaihe 3 on meneillään. Huuhtelu jatkuu suuttimista; (*)

4. vaihe: Kalkinpoiston loppuun suorittaminen	
--	--

13. Kun esijauhetun toiminnon led-valo syttyy, kalkinpoisto on päättynyt oikein.
14. Sakkasäiliön merkkivalo syttyy (C8): irrota ja tyhjennä huuhteluveden astia, irrota tippa-alusta ja tyhjennä sakkasäiliö, johon osa huuhteluvedestä kerätään. Laita kaikki takaisin keittimeen.
15. Vesi puuttuu -merkkivalo (C4) syttyy: irrota ja täytä säiliö raikkaalla juomavedellä. Laita vesisäiliö takaisin paikalleen.

Keitin on käyttövalmis.

Tärkeää:





- On aivan normaalia, että sakkasäiliössä on vettä kalkinpoistojakson jälkeen.

- (*) Jos vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti, järjestelmä pyytää kolmatta huuhtelua, jotta keittimen sisäosissa ei varmasti olisi kalkinpoistoliuosta. Tässä tapauksessa toista vaihe 3 kohdasta 11.




17. MERKKIVALOJEN SELITYS

Merkkivalo/led-valo	Merkitys
Juomiin liittyvät merkkivalot vilkkuvat	Keitin lämpenee: odota.
Juomiin ja vastaaviin astuksiin liittyvät merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti	Keitin on käyttövalmis: jatka valitsemalla annosteltava juoma ja tekemällä siihen liittyvät valinnat.
	Vaihda suodatin (katso luku "4. Pehmenysuodatin").
	Säiliössä ei ole riittävästi vettä: täytä säiliö.
	Vesisäiliötä ei ole laitettu keittimeen tai sitä ei ole laitettu oikein: laita säiliö oikein.
	Yleinen hälytys: keittimen sisäosat ovat hyvin likaisia. Puhdista keitin huolellisesti. Jos viesti näkyy keittimessä yhä puhdistuksen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja/tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

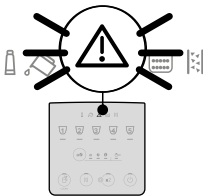
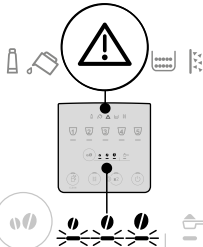
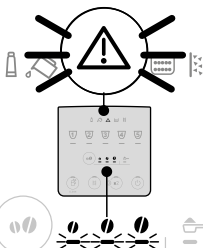
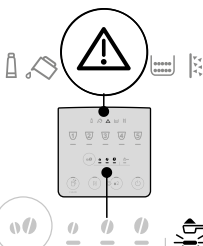






Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Uutinyksikköä ei ole laitettu puhdistuksen jälkeen: aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita luvusta "15. Uutinyksikön puhdistus".
	Kahvipapujen puuttuminen: täytä kahvipapusailiö ja paina sitten mitä tahansa näppäintä poistukseksi hälytyksestä.
	Kahvi on liian hienoksi jauhettua, ja valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan. Säädä kahvimylly (A2) (kappale "8.8 Kahvimyllyn säätö").
	Valmistus kahvijauheella on valittu ilman, että kahvia on lisätty asianmukaiseen suppiloon (A4).

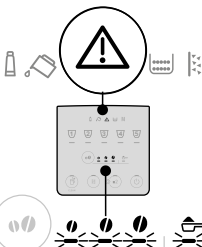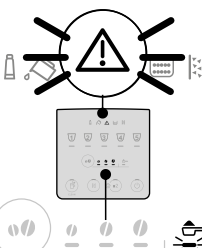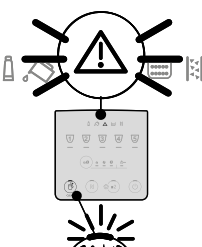

Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Olet käyttänyt liikaa kahvia. Valitse kevyempi voimakkuus tai vähennä kahvijauheen määrää.
	Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain. Kahvi on jauhettu liian hienoksi. Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
	Maitojuoman annostelua pyydetään, mutta liitintä (E3) ei ole laitettu oikein. Tarkista, että maitokannussa on kaikki osat kunnolla paikoillaan (ks. kappale "14. Maitokannun puhdistus kokonaan") Maitokannu on irrotettu maidon annostelun aikana. Laita maitokannu takaisin: keitin on jälleen käyttövalmis. Maitojuoman annostelua pyydetään, mutta säiliössä ei ole riittävästi maitoa (katso kappale "9.2 Minkä verran maitoa lisätään?")

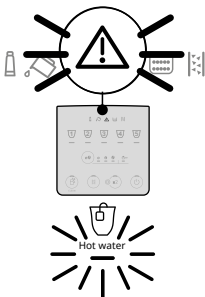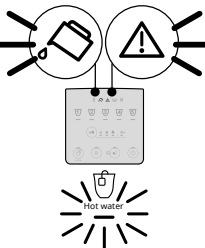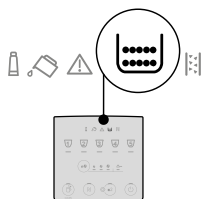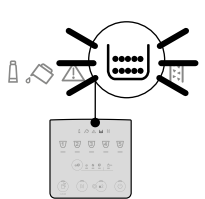

Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Kuuman veden annostelua pyydetään mutta suutin ei ole paikoillaan: lisää vesi-suutin.
	Vesipiiri on tyhjä. Annostele kuumaa vettä painamalla vastaavaa näppäintä  Hot Water.
	Sakkasäiliö (A10) tulee tyhjentää.
	Sakkasäiliötä (A10) ei ole asetettu tai sitä ei ole asetettu oikein: laita tippa-alusta, jossa on sakkasäiliö, painamalla se pohjaan asti.
→	

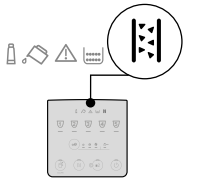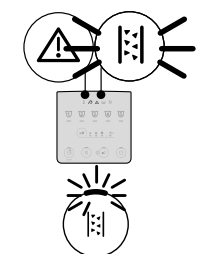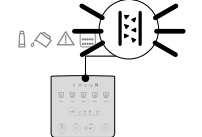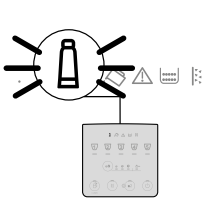Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Kalkinpoisto on tarpeen ("16. Kalkinpoisto )
	Kalkinpoisto on keskeytetty. Suorita jakso loppuun jatkamalla voimakkuuden valintaan liittyvien led-valojen osoittamasta vaiheesta.
	Kalkinpoisto meneillään.
	Pehmennysuodattimen asennus/vaihto meneillään.

18. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi -toimintoa).
	Keittimen sisäiset piirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Ennen kahvin valmistusta lämmitä sisäpiirit huuhtelulla ja pidä painettuna näppäintä  (B4)muutaman sekunnin ajan.
	Asetettu kahvin lämpötila on matala.	Aseta korkeampi kahvin lämpötila asetusvalikosta (katso ”12. Asetusten valikko”).
	Keittimen kalkinpoisto on suoritettava.	Suorita kalkinpoisto. Tarkista sitten veden kovuus (”5. Veden kovuuden mittaaminen”) ja varmista, että keitin on asetettu todellisen kovuuden mukaan (”12. Asetusten valikko”).
Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Säädä jauhatus (”8.8 Kahvimyllyn säätö”). Huomaat vaikutuksen aikaisintaan seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen.
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
	Kahvi ei ole tuoretta.	Kahvipakkaus on ollut auki liian pitkään, ja sen maku on laimentunut.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Säädä jauhatus (”8.8 Kahvimyllyn säätö”). Huomaat vaikutuksen aikaisintaan seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen.
Keitin ei annostele kahvia.	Keitin havaitsee epäpuhtauksia sisällään.	Odota, että keitin on käyttövalmis ja valitse haluamasi juoma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Kahvisuuttimet ovat tukossa.	Puhdista suuttimet liinalla. Jos tarpeen, käytä hammastikkua poistaaksesi mahdolliset kertymät.
Annosteltu kahvi on vetistä.	Esijauhetun kahvin suppilo on tukossa.	Avaa luukku ja puhdista suppilo sudilla.
Uutinyksikköä ei voi irrottaa.	Sammutusta ei ole tehty.	Sammuta painamalla näppäintä  .
Kun kalkinpoisto on tehty, keitin pyytää kolmatta huuhtelua.	Kahden huuhtelujakson aikana vesisäiliötä ei ollut täytetty MAX-tasoon asti	Jatka kalkinpoistotoimenpidettä kohdasta ”3. vaihe: Toinen huuhtelu”.



Ongelma	Syy	Ratkaisu
Maidossa on suuria kuplia tai se tulee ulos roiskuen maitosuuttimesta (E6) tai vaah-toa on vähän.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa tai rasvatonta maitoa.	Käytä kevytmaitoa tai rasvatonta maitoa, joka on jääkaappikylmää (noin 5°C). Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei ole vielä tämän jälkeenkään sopivaa.
	Kahvikannun kansi on likainen.	Pura osat ja puhdista ne huolellisesti noudattamalla ohjeita luvusta "9.8 Maito-kannun puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen". Kiinnitä erityishuomiota maito-kannun liittimen puhdistukseen (E3).
	Kasvijuomia käytetään.	Tulos riippuu paljon juomien ravintoarvoista. Suosituksena on "Barista"-laadun käyttöä.
Maitojuomat eivät ole käytettävissä.	Maitokannua ei ole laitettu tai sitä ei ole laitettu kunnolla.	Valmistelee maitokannu ja laita se kunnol-la keittimeen.
	On valmistettu monta maitojuomaa peräkkäin, ja keittimen tulee palata ihanteelliseen lämpötilaan voidakseen valmistaa seuraavat juomat.	Odota, että maitojuomat ovat taas valitta-vissa ohjauspaneelissa.
Keittimen yläpuolella oleva kuppialusta on kuuma.	Eri juomia on valmistettu tiheään tahtiin.	
Keitin ei ole käytössä, ja siitä kuuluu ääntä tai se puhalttaa vähän höyryä.	Keitin on käyttövalmis tai se on juuri sam-mutettu, ja kondenssivesitippoja putoaa vielä lämpimän höyrystimen sisään.	Tämä ilmiö kuuluu keittimen normaaliin toimintaan: sen rajoittamiseksi tyhjennä tippa-alusta.
Keitimestä tulee höyrypuhalluksia tippa-alustasta ja/tai keittimen tasolla on vettä.	Alustan ritilää ei ole asetettu uudelleen paikoilleen puhdistuksen jälkeen .	Laita alustan ritilä takaisin tippa-alus-taan.

19. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50-60 Hz enint. 10 A
Teho:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	1,8 l
Mitat LxSxK:	240x440x350 mm
Johdon pituus:	1250 mm
Paino (vaihtelee mallikohtaisesti):	8,8 kg
Kahvipapusaäiliön max tilavuus:	250 g

De'Longhi pidättää oikeuden muuttaa keittimen teknisiä ja ulkomuotoa koskevia ominaisuuksia. Keittimen toiminnallisuus ja laatu pysyvät kuitenkin ennallaan.

