

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X


MAGNIFICA START




KÁVÉFŐZŐGÉP
Használati útmutató

De'Longhi


A

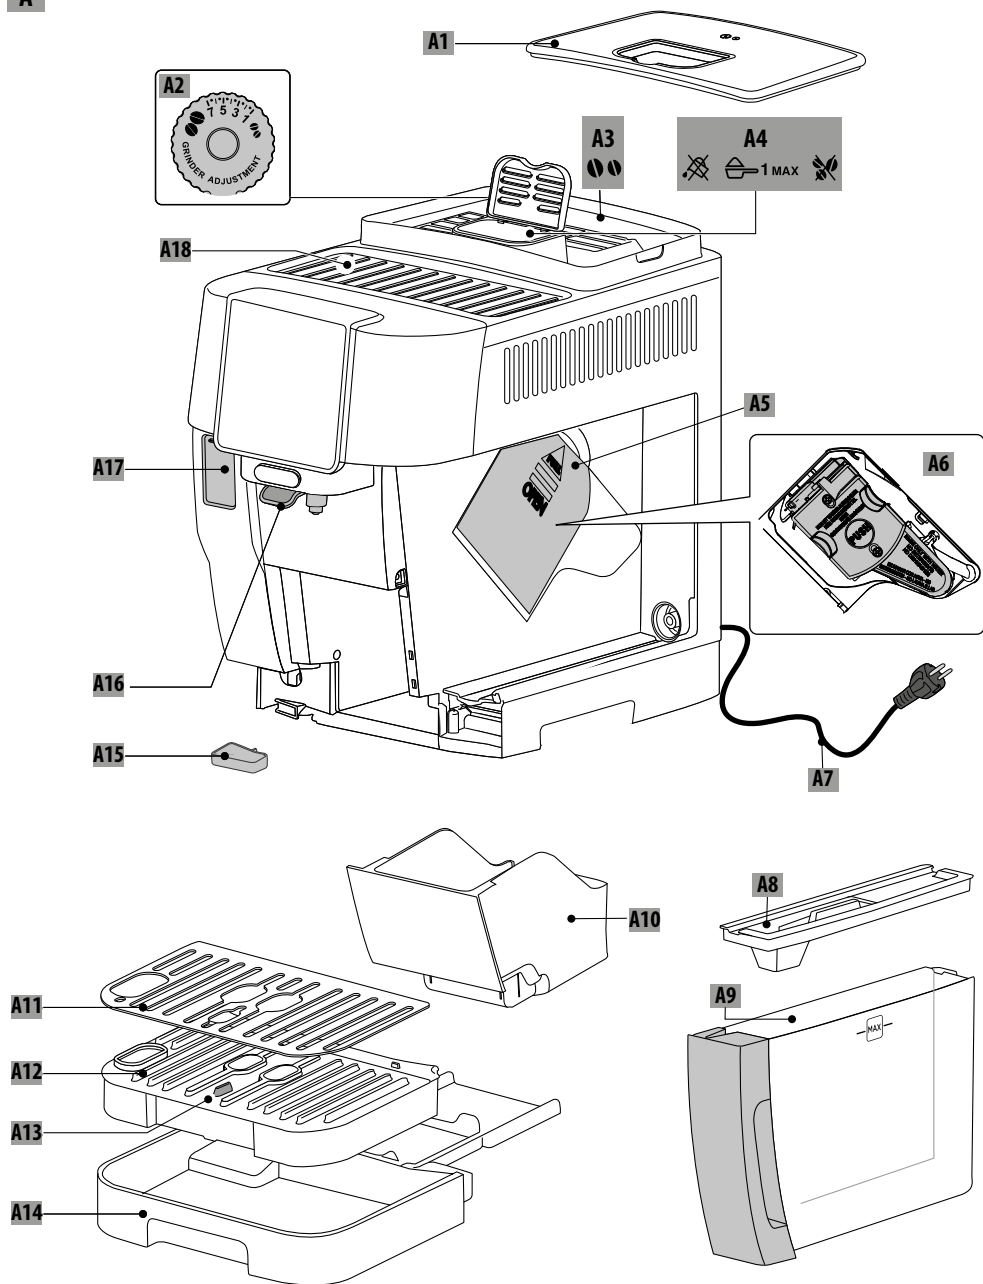


B-C

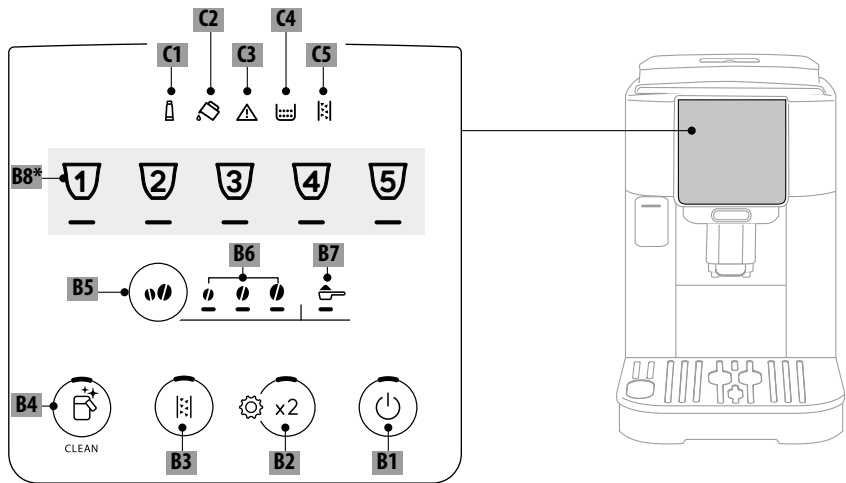

D*

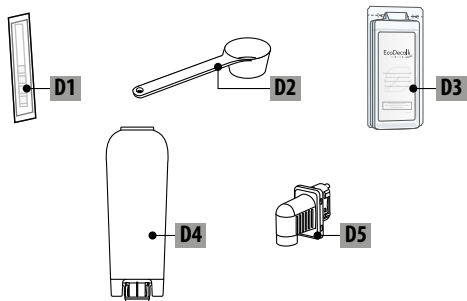

E

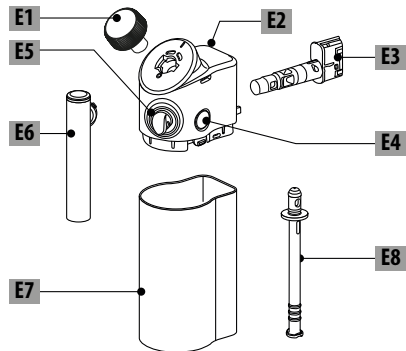

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	5
1.1 A zárójelben olvasható betűk	5
1.2 Problémák és javítások	5
2. Leírás	5
2.1 A készülék leírása - A	5
2.2 Kezelőfelület leírása - B	5
2.3 Jelzőfények leírása - C	5
2.4 Tartozékok leírása - D*	5
2.5 Tejes kancsó leírása - E	6
3. A készülék első beindítása	6
4. Vízlágyító szűrő	6
4.1 A szűrő cseréje	7
4.2 A szűrő kivétele	7
5. A vízkeménység mérése	8
6. A készülék bekapcsolása	8
7. A készülék kikapcsolása	8
7.1 Hosszabb időre történő kikapcsolás:	8
8. Kávés italok adagolása	8
8.1 Kávéfőzés szemes kávéból	8
8.2 Két csésze kávé készítése	9
8.3 Kávékészítés őrölt kávéból	9
8.4 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások	9
8.5 A kávé intenzitásának változtatása	9
8.6 Öblítés	10
8.7 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	10
8.8 A kávédaráló beállítása	10
8.9 A csészében lévő mennyiség testreszabása	10
9. Tejes italok készítése	10
9.1 Milyen tejet használjon?	11
9.3 Töltse fel és akassza be a tejes kancsót	11
9.4 A kávé intenzitás kiválasztása vagy az őrölt kávé használata	11
9.5 Tejes italok adagolása	12
9.6 A kávé intenzitás kiválasztása vagy az őrölt kávé használata	12
9.7 Tejes italok adagolása	12
9.8 A tejes kancsó tisztítása minden használat után	12
9.9 A csészében lévő mennyiség testreszabása	13
10. Forró víz adagolás	13
10.1 A forró víz mennyiségének testre szabása	13
11. Energiatakarékossági tippek	13
12. Beállítások menü	14
12.1 Visszaállítás a gyári beállításokra	16
13. A készülék tisztítása	17
14. A tejes kancsó alapos tisztítása	18
15. A kávéfőző egység tisztítása	19
16. Vízkőoldás	20
17. A jelzőfények jelentése	21
18. A problémák megoldása	24
19. Műszaki adatok	26

A készülék használata előtt mindig el kell olvasni a biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmazó füzetet.

1. BEVEZETÉS

Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket és elkerülheti a gép sérülését. A gépe kezelőpaneljén lévő led-ek és jelzőfények segítségével a megfelelő módon működhet együtt a géppel:

	Kikapcsolva	--
	Bekapcsolva	Funkció rendelkezésre áll
	Villogó	Funkció folyamatban
	Gyorsan villogó	A készülék beavatkozást kér a felhasználótól

Ezeket a szimbólumokat a termékhez mellékelte quick guide is használja.

1.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a készülék leírásának felelnek meg (2-3. old.).

1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a „17. A jelzőfények jelentése” és „18. A problémák megoldása” fejezetekben leírt figyelmeztetéseket követve.

Ha ezek hatástalannak bizonyulnak, vagy további felvilágosítást kér, forduljon az ügyfélszolgálathoz a www.delonghi.com oldalon megadott telefonszámokon.

Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki ügyfélszolgálatához forduljon. A címek megtalálhatók a www.delonghi.com weboldalon.

2. LEÍRÁS

2.1 A készülék leírása - A

- A1. Szemes kávé tartó fedele
- A2. Kávédaráló szabályozó gomb
- A3. Szemes kávé tartó
- A4. Örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser
- A5. A kávéfőző egység zárólapja

- A6. Kivehető kávéfőző egység
- A7. Tápkábel
- A8. Víztartály fedél
- A9. Víztartály
- A10. Zaccartó
- A11. Csészetartó tálca
- A12. Cseptálca rács
- A13. A cseptálcában a víz szintjét jelző úszó
- A14. Cseptálca
- A15. Kondenzvíz gyűjtő tálca
- A16. Állítható magasságú kávéadagoló
- A17. A tartozékok csatlakozójához hozzáférést biztosító ajtó
- A18. Csészetartó felület

2.2 Kezelőfelület leírása - B

- B1. BE/készenlét gomb beépített led
- B2. X2 gomb beépített led (ha 5 mp-ig lenyomva tartja, belép a beállítások menübe)
- B3. Vízkööldő ciklus választó gomb
- B4. Clean gomb (tejes kancsó tisztítás) beépített led (ha 5 mp-ig nyomva tartja, bekapcsol a Kézi öblítés)
- B5. Intenzitás vagy örölt kávé választó gomb
- B6. Intenzitás választó led
- B7. Örölt kávé választó led
- B8. Ital választó gomb (*Típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján)

2.3 Jelzőfények leírása - C

- C1. Elhasználódott szűrő jelzőfény:
- C2. Fix jelzőfény: ki kell cserélni a szűrőt
- C3. Villogó jelzőfény: szűrő telepítése folyamatban
- C4. Nincs víz jelzőfény:
- C5. Folyamatos fény: a tartályban nincs elég víz (A9)
- C6. Villogó jelzőfény: a tartály nincs behelyezve
- C7. Általános riasztás jelzőfény
- C8. Zaccartó jelzőfény:
- C9. Fix jelzőfény: a zaccartót (A10) ki kell üríteni
- C10. Villogó jelzőfény: a zaccartó nincs behelyezve
- C11. Vízkööldés jelzőfény:
- C12. Fix jelzőfény: a gépen vízkööldést kell végezni
- C13. Villogó jelzőfény: vízkööldés folyamatban

2.4 Tartozékok leírása - D*

(*típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján)

- D1. Vízkeménység mérő csík "Total Hardness Test"
- D2. Örölt kávé adagoló kanál
- D3. Vízkööldőszer
- D4. Vízlágyító szűrő
- D5. Forró víz adagoló



2.5 Tejes kancsó leírása - E

- E1. Hab szabályozógomb
- E2. Tejes kancsó fedél
- E3. Tejes kancsó csatlakozó
- E4. Fedél kioldó gomb
- E5. Tej adagoló cső csatlakozó (nem vehető ki)
- E6. Tejhab adagoló cső
- E7. Tejtartály
- E8. Tejfelszívó cső



3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

Megjegyzés:



- Az első használatkor forró vízzel öblítse le az összes eltávolítható tartozékot, amelyik vízzel vagy tejjel érintkezik. Javasoljuk a tejes kancsó (E) mosását (lásd a „14. A tejes kancsó alapos tisztítása” fejezetet).
 - A kávédarálóban lévő kávémaradványok a gép forgalomba hozatala előtti működési teszteknek köszönhetőek, és bizonyítják a termék gondos vizsgálatát.
 - Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
 - Az első indítás elvégzéséhez ellenőrizze, hogy a vízadagoló (D5) be van-e helyezve a gépbe.
1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz (1. ábra).

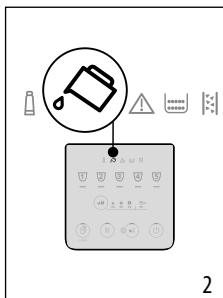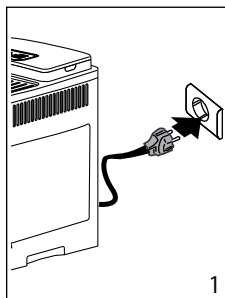

2. A kezelőpanelen (B) kigyullad a  (C4) jelzőfény (2. ábra): húzza ki a víztartályt (A9) (3. ábra), tölts fel a MAX vonalig friss ivóvízzel (4. ábra), majd helyezze vissza a tartályt.

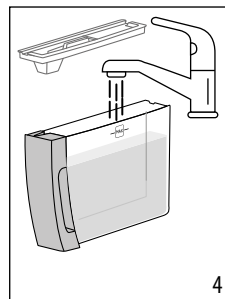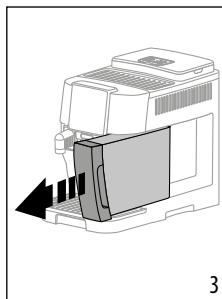

3. A kezelőfelületen gyorsan villog a led  (B2).
4. Tegyen egy edényt a kávé (A16) és víz adagolók alá (D5) (5. ábra).

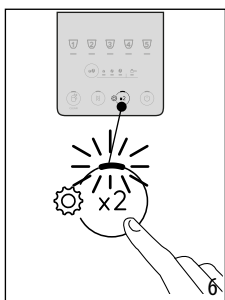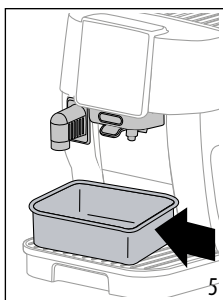

5. Nyomja meg a gombot  (6. ábr.): a készülék feltölti a belső köröket és forró vizet enged ki a vízadagolóból;
6. Az adagolás megszakad: néhány másodperc után a gép forró vizet enged ki a kávé adagolóból.

Ha az adagolás befejeződött, a gép használatra kész.

Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 cappuccino adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítené.
- Javasoljuk, hogy azonnal szerelje be a tartozék vízsűrőt. Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje vagy vegye ki a sűrőt még akkor is, ha a vonatkozó jelzőfény (C1) ezt nem jelzi.
- A lehető leghamarabb állítsa be a víz keménységét az egyéni igényeknek megfelelően („5. A vízkeménység megérse” fejezet).

4. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ



A gép teljesítményének állandó fenntartása érdekében javasoljuk a De'Longhi vízlágyító szűrőjének használatát.

További információ a www.delonghi.com weboldalon.



WATERFILTER  EAN: 8004399327252

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.


1. Vegye ki a szűrőt (D4) a csomagolásból és forgassa a nap-tármutatót addig, amíg a következő 2 hónap meg nem jelenik (7. ábra);

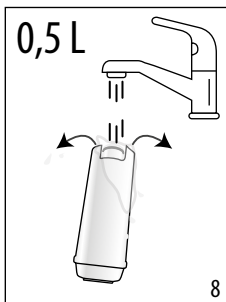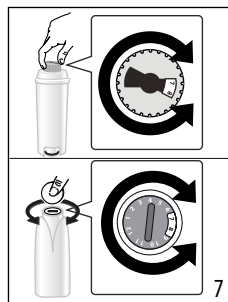

2. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található középső nyílásba addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen keresztül (8. ábr.);
3. Vegye ki a víztartályt (A9) a gépből (4. ábr.) és töltsse fel hideg ivóvízzel; tegye a szűrőt a víztartályba, kb. tíz mp-ig teljesen a vízbe merítve, megdöntve és enyhén megnyomva azért, hogy a vízbuborékok távozhassanak (9. ábr.);

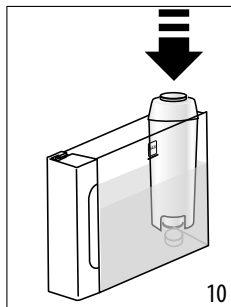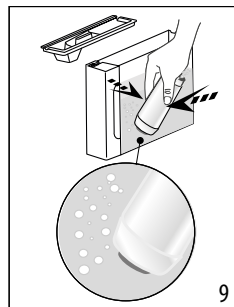

4. Tegye vissza a szűrőt a helyére és ütközésig nyomja (10. ábr.);
5. Zárja le a tartály fedelét (A8), majd tegye vissza a tartályt a gépbe;
6. Ha nincs jelen, tegye vissza a vízadagolót (D5).
7. Tegyen a forró víz adagoló alá egy üres, legalább 0,5 liter űrtartalmú edényt (5. ábr.).
8. A szűrő behelyezéséhez lásd az utasításokat a „12. Beállítások menü” fejezetben;
9. A kezelőfelületen villog a szűrőhöz tartozó jelzőfény (C1), a kancsó tisztításhoz/kézi öblítéshez tartozó led (B4) pedig gyorsan villog;
10. Nyomja meg a kancsó tisztítás/kézi öblítés gombot (11. ábr.);

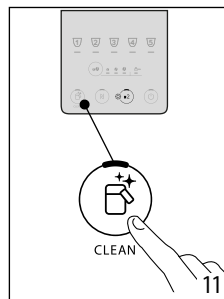

11. A készülék forró vizet adagol és automatikusan félbeszakad;
12. Az adagolás befejeztével a szűrőhöz tartozó jelzőfény kialszik, a szűrő aktív és megkezdheti a gép használatát.

Megjegyzés:

- Ha a gombhoz (B4) tartozó led gyorsan villog, nyomja meg magát a gombot. Ezután a gép feltölti a belső köröket, eltávolítja a képződött légbuborékokat, és folytatja a fent leírt telepítést.
- A beszerelés befejeztével az italokhoz tartozó eldek villognak azt jelezve, hogy a gép melegszik, hogy ismét használatra készen álljon.

4.1 A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt (D4), amikor bekapcsol a jelzőfény (C1).

1. Vegye ki a víztartályt (A9) és az elhasznált szűrőt;
2. A szűrő aktiválásához az előző bekezdés utasításait követve járjon el;
3. Lásd az utasításokat a „12. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához és ismételje meg az előző bekezdés 9-12 pontjait.

Megjegyzés:

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

4.2 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (D4) nélkül szeretné tovább használni, el kell távolítania, és jeleznie kell az eltávolítást.



1. Vegye ki a víztartályt (A9) és az elhasznált szűrőt;
2. Lásd az utasításokat a „12. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához.

Megjegyzés:



Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

5. A VÍZKEMÉNYSÉG MÉRÉSE

A vízkeménység azonnali beállítása lehetővé teszi a vízkőoldás gyakoriságának csökkentését. A vízkőoldás jelzőfény  (C11) akkor kapcsol be, amikor erre az egyes térségekben használt víz tényleges keménységének megfelelően szükség van. Az alábbiak szerint járjon el:

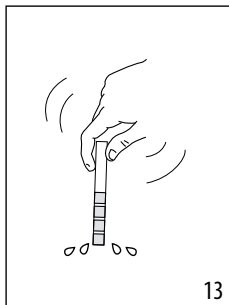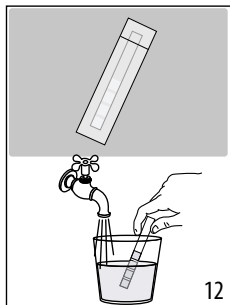

1. Ha készletben az önök modelljéhez tartozik, vegye ki a csomagolásból a reaktív tesztcsíkot (D1).
2. Teljesen merítse a csíkot egy pohár vízbe kb. egy másodpercre (12. ábr.).
3. Vegye ki a csíkot a vízből és enyhén rázza meg (13. ábr.). Kb. egy perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

Total Hardness Test	Keménység
	1 Alacsony
	2 Közepes
	3 Közepes/Magas
	4 Magas

Lásd az utasításokat a „12. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávé adagoló csőreiből (A16) néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A csepp-tálca gyakori ürítésének elkerülése érdekében (A14) javasoljuk, hogy az öblítésekéből származó vizet gyűjtse össze egy edénybe.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot  (B1): a gombhoz tartozó led bekapcsol és a kezelőfelületen (B) villognak az italokhoz tartozó ledék, jelezve, hogy a gép melegsik.

A melegítés során a gép öblítést végez. így a készülékben nem csak a vízmelegítő melegsik át, hanem a csövekben áramló forró víz felmelegíti a csöveket is.

A készülék készen áll, amikor az italokra és az intenzitásra vonatkozó ledék fixen világítanak.

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávé főzött, a készülék minden kikapcsolásakor elvégző egy automatikus öblítő programot.

Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávé adagoló csőreiből (A16) néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A csepp-tálca gyakori ürítésének elkerülése érdekében (A14) javasoljuk, hogy az öblítésekéből származó vizet gyűjtse össze egy edénybe.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  (B1) gombot;
- a kezelőfelületen villognak az italgombok ledjei: ha van, a készülék öblítést végez, majd kikapcsol (stand-by).

7.1 Hosszabb időre történő kikapcsolás:

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (pl. nyaralás előtt), az alábbiak szerint járjon el:

- kapcsolja ki a készüléket a gomb  (B1) megnyomásával;
- ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót (A10) és a víztartályt (A9);
- húzza ki a tápkábelt (A7) a hálózati csatlakozóból.

Megjegyzés:

A készülék újbóli bekapcsolásakor tölts fel a víztartályt, és az ital adagolása előtt végezzen három öblítést a „8.6 Öblítés ” bekezdésben leírtak szerint.



8. KÁVÉS ITALOK ADAGOLÁSA

8.1 Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott szemeskávét, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretelhetik azt.

1. Tölts be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A3)(14. ábr.);

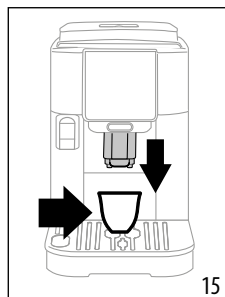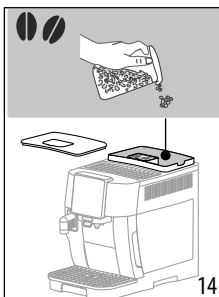

2. Tegyen egy csészét a kávé kieresztő csőrék alá (A16) (15. ábr.).
3. Minél inkább közelítse az adagolót a csészékhez, így lesz a kávé állaga egyre krémesebb (15. ábr.);
4. Válassza ki a kívánt italt:

Italok (*)		Alapértelmezett mennyiség (ml)	Programozható mennyiség (ml)
	Espresso	40	≈20-tól ≈180-ig
	Kávé	180	≈ 100-tól ≈ 240-ig
	Doppio+	120	≈ 80-tól ≈ 180-ig
	Filter Style	160	≈ 115-től ≈ 250-ig

(*) Típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján.

5. Megkezdődik a készítés és a kezelőfelületen (B) villog a készőlőben lévő italra vonatkozó led.

Figyelem!

- Filter Style kávé  készítése: a készítés felénél, amikor a led  (B7) villog, tegyen be egy sima adagolókanálnyi őrölt kávé és ismét nyomja meg a Long gombot.
- Nem lehet  Doppio+ kávé készíteni őrölt kávéból.

8.2 Két csésze kávé készítése

1. Helyezze a csészéket a kávéadagoló csőrék alá (A16);
2. Engedje le a kávéadagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez: ezáltal krémesebb lesz a kávé;
3. Nyomja meg a gombot  (B2): a vonatkozó led bekapcsol;
4. Nyomja meg az Espresso gombot  (B8);
5. Megkezdődik a készítés és a kezelőfelületen (B) villog az Espresso gombhoz tartozó led.

8.3 Kávékészítés őrölt kávéból

Figyelem!


- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön előre őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagolókanálnál (D2) több kávé, mert a gép bepiszkolódhat, a tölsér pedig eltömődhet (A4).



Megjegyzés:

Amikor előre őrölt kávé használnál, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Nyomja meg többször a gombot  (B5), hogy kigyuladjon a led  (B7).
2. Győződjön meg arról, hogy a tölsér nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagolókanálnyi őrölt kávé (16. ábr.).

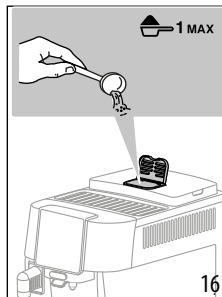

3. Tegyen egy csészét a kávé kieresztő csőrék alá (A16) (15. ábr.).
4. Válassza ki a kívánt italt (B8);
5. Megkezdődik a készítés és a kezelőfelületen (B) villog a készőlőben lévő italra vonatkozó led.

Figyelem!

- Nem lehet  Doppio+ kávé készíteni őrölt kávéból.

8.4 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások

- Használat során a kezelőpulton (B) bekapcsolhatnak a jelzőfények, melyek jelentése a „17. A jelzőfények jelentése” fejezetben olvasható.
- Melegebb kávé készítéséhez hivatkozzon a „8.7 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez” bekezdésben foglaltakra.
- Ha a kávé cseppekben folyik ki, vagy nem elég testes, nem elég krémes vagy túl hideg, olvassa el a „18. A problémák megoldása” fejezetben összefoglalt tanácsokat.
- Az italok ízlés szerinti testreszabásához lásd a „8.5 A kávé intenzitásának változtatása” és „8.9 A csészében lévő mennyiség testreszabása” bekezdéseket.

Megjegyzés:

Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávé lefőznél, mert fel kell melegednie.

8.5 A kávé intenzitásának változtatása

1. Nyomja meg a gombot  (B5), amíg a kívánt intenzitáshoz tartozó lednek be nem kapcsolnak (B6):

	
	Gyenge
	Közepes
	Erős

2. Folytassa a kívánt kávé ital kiválasztásával.

Megjegyzés:

- A következő készíteskor a gép az utolsó kiválasztott intenzitást javasolja.
- Ha megszakad az elektromos áram ellátás, a gép visszatér az alapértelmezett közepes szintre.

8.6 Öblítés

Ezzel a funkcióval lehet kiengedni a forró vizet a kávé adagolóból, így lehetővé válik a gép belsejének tisztítása és felmelegítése.

- Tegyen a kávéadagoló csőrök alá (A16) egy legalább 100ml úrtartalmú edényt (5. ábr.).
- Tartsa lenyomva a gombot  (B4) legalább 5 másodpercig: az adagolás megkezdődik és automatikusan megszakad (ha korábban szeretné megszakítani, nyomja meg újra ugyanazt a gombot).

Megjegyzés:

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A10).

8.7 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:



- végezzen egy öblítést (lásd a „8.6 Öblítés ” bek.);
- melegítse elő a csészéket Hot water (forró víz) készítésével;
- A menüben állítson be magasabb hőmérsékletet (lásd a „12. Beállítások menü”).

8.8 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Megjegyzés:

A szabályozó gombot akkor kell elforgatni, amikor a kávédaráló a kávé alapú italok készítésének kezdeti szakaszában üzemel. A beállítás kávédaráló működése közben történő elvégzéséhez állítsa be a gombot (A2) a következők szerint:

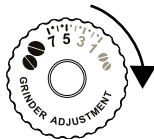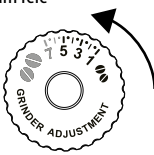Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki. A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető.	Forgassa el egy állással az 7 szám felé 
Testesebb kávé adagolásához és a krém kinézetének javításához A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető.	Forgassa el egy állással az 1 szám felé 

Megjegyzés:

- Az adagolás megszakításához: nyomja meg bármelyik ital gombot.
- Amint véget ér az adagolás, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, elegendő lenyomva tartani annak az italnak a gombját (3 mp), amelyik gyorsan villog.

8.9 A csészében lévő mennyiség testreszabása

- Néhány másodpercig tartsa lenyomva a programozandó italhoz tartozó gombot: amikor a kiválasztott italhoz tartozó led bekapcsol, a gép programozás üzemmódban van. Az adagolás megkezdődik;
- Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az adagolás megszakad és a mennyiséget eltávolja a készülék.

Megjegyzés:

A folyamatban lévő programozás törléséhez nyomjon meg egy másik italtra vonatkozó gombot.

9. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés:

- A kancsó használatához ellenőrizze, hogy annak minden alkatrésze tiszta-e, és a „14. A tej kancsó alapos tisztítása” fejezetben leírtaknak megfelelően lett visszahelyezve.
- Annak érdekében, hogy a tej ne legyen kevésbé habos, vagy ne legyenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a tejtartály fedelét (E1) és a kancsó csatlakozót (E3) a „9.8 A tej kancsó tisztítása minden használat után” és „14. A tej kancsó alapos tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.

9.1 Milyen tejet használjon?

A tejhab minősége az alábbiak függvényében változhat:

- a tej vagy a növényi ital hőmérséklete (a legjobb eredményekért használjon mindig hűtőhideg, 5 °C hőmérsékletű tejet vagy növényi italt);
- a tej vagy növényi ital típusa;
- használt márká;
- összetevők és tápérték.

LatteCrema HOT 	
Tehéntej	
Zsíros (zsírok >3,5%)	✓
Félzsíros (zsírok 1,5 és 1,8% között)	
Zsírsegény (Zsír <0,5%)	
Növényi italok	
Szója	✓
Mandula	✓
Zab	✓


Megjegyzés:

Növényi italok esetében javasoljuk a „Barista” (kávépincer) verzió használatát a tejhab minőségének optimalizálása érdekében.

9.2 Mennyi tejet kell önteni?

A tejtartályon (E7) van egy skála (17. ábr.), amelyik segít az ital készítése szempontjából ideális mennyiség betöltéséhez.

A köztes jelölések ≈ 20ml-nek felelnek meg.

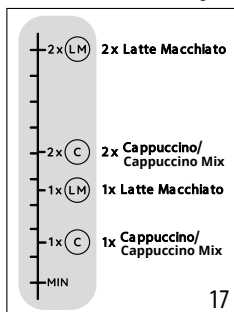


Megjegyzés:


- A felhasznált tej típusától és hőmérsékletétől függően a recept kis mértékben eltérhet.
- Ha a kancsóban lévő tej túl kevés, a tejadagoló csőből gőzfelhő távozhat.

9.3 Tölts fel és akassza be a tejes kancsót

1. Nyomja meg a kioldó gombot, (E4) majd emelje fel a fedelet (E2) (18. ábr.);

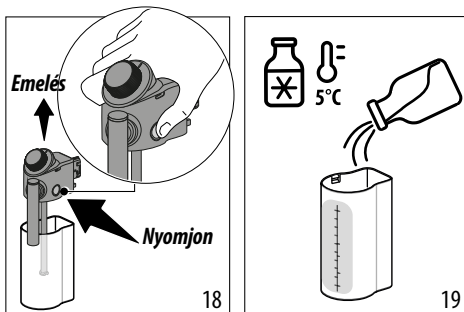

2. Töltsön a tejtartályba (E7) megfelelő mennyiségű tejet (17. és 19. ábr.);
3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső (E8) megfelelően van a tejes kancsó fedelének alján lévő helyére illesztve (20. ábr.);

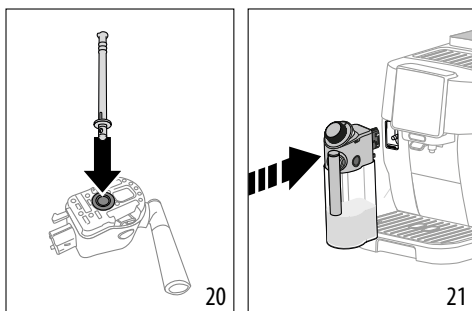


4. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra;
5. Engedje le az ajtót és akassza be, ütközésig nyomva a kancsót a csatlakozóhoz (21. ábr.). A gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).
6. Ellenőrizze, hogy a gomb Hab gomb állásban (E1) van-e.

9.4 A kávé intenzitás kiválasztása vagy az őrlött kávé használata

Miután előkészítette a tejes kancsót, mielőtt kiválasztja a kívánt tejes italt, testre szabhatja a kávé intenzitását a „8.5 A kávé intenzitásának változtatása” bekezdésben leírtak szerint vagy választhatja az őrlött kávé használatát (ebben az esetbentegyen be egy mérőkanálnyit kávét a „9.4 A kávé intenzitás kiválasztása vagy az őrlött kávé használata” bekezdésben leírtak szerint).

9.5 Tejes italok adagolása

1. Tegyen egy megfelelően nagy csészét a kávé adagoló csőre (A16) vagy a tejadagoló cső alá (E6) (22. ábr.).

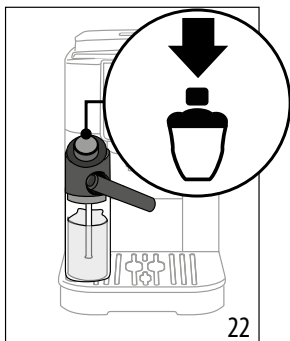

2. A kezelőfelületről válassza ki a tejes italt.

Megjegyzés:

Ha az „Energiatakarékosság” üzemmód aktív (lásd a fejezetet „12. Beállítások menü”), az ital adagolása néhány másodperces várakozást igényelhet.


9.6 A kávé intenzitás kiválasztása vagy az őrölt kávé használata

Miután előkészítette a tejes kancsót, mielőtt kiválasztja a kívánt tejes italt, testre szabhatja a kávé intenzitását a „8.5 A kávé intenzitásának változtatása” bekezdésben leírtak szerint vagy választhatja az őrölt kávé használatát (ebben az esetben tegyen be egy mérőkanálnyi kávé a „8.3 Kávékészítés őrölt kávéból

 ” bekezdésben leírtak szerint).

9.7 Tejes italok adagolása

1. Tegyen egy megfelelően nagy csészét a kávé adagoló csőre (A16) vagy a tejadagoló cső alá (E6) (23. ábr.).
2. A kezelőfelületről válassza ki a tejes italt.

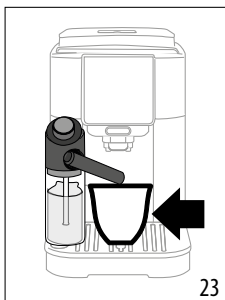



Megjegyzés:

Ha az „Energiatakarékosság” üzemmód aktív (lásd a fejezetet „12. Beállítások menü”), az ital adagolása néhány másodperces várakozást igényelhet.

9.8 A tejes kancsó tisztítása minden használat után

A kezelőfelületen minden egyes tejes ital adagolása után villog a

(B4)  gombnak megfelelő led (24. ábr.).

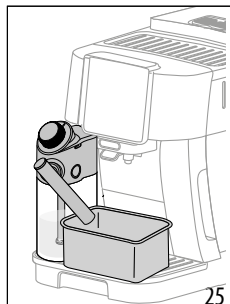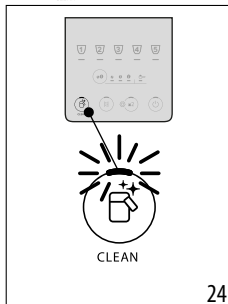

1. Hagyja a tejes kancsót a gépben (nem kell kiürítenie a tejtartályt);
2. Tegyen egy csészét vagy más edényt a tej adagoló cső alá (25. ábr.);
3. Nyomja meg a  gombot: a tejadagoló csőből forró víz és gőz távozik. A tisztítás automatikusan leáll;

Több egymást követő készítés után:

- Az utolsó elkészítés után tisztítsa meg a tejes kancsót.

Az elkészítések végén a tejes kancsó üres vagy nincs benne elég tej további receptek elkészítéséhez

- Miután elvégezte a tisztítást a  gombbal, szerelje le a tejes kancsót és tisztítsa meg minden alkatrészét a „14. A tejes kancsó alapos tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.

Az elkészítések végén van elegendő tej a kancsóban további receptek elkészítéséhez

- A gombbal  történő tisztítás után vegye ki a tejeskancsót, és azonnal tegye a hűtőszekrénybe. A kancsó legfeljebb 2 napig tárolható a hűtőszekrényben, majd tisztítsa meg az összes alkatrészt a „14. A tejes kancsó alapos tisztítása” bekezdésben leírt eljárást követve.

Figyelem:

Ha a tejes kancsót 30 percnél hosszabb ideig nem tette hűtőszekrénybe, szedje szét és tisztítsa meg az összes alkatrészt a „14. A tejes kancsó alapos tisztítása” bekezdésben leírt módon.

Általános megjegyzések a tejes italok elkészítése után:

- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.
- Várjon, amíg véget ér a tisztítás. A funkció automatikusan leáll.

9.9 A csészében lévő mennyiség testreszabása

1. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a programozandó italhoz tartozó gombot: amikor a kiválasztott italhoz tartozó led bekapcsol, a gép programozás üzemmódban van. Megkezdődik az első hozzávaló adagolása;
2. Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az első hozzávaló adagolása megszakad és megkezdődik a második hozzávaló adagolása;
3. Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az adagolás megszakad és a mennyiséget eltárolja a készülék.

Megjegyzés!



- A folyamatban lévő programozás törléséhez nyomjon meg egy másik italtalra vonatkozó gombot.

10. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS

Égési sérülés veszélye!

Forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

1. Engedje le az ajtót és illessze be a forró víz adagolót (26. ábr.)

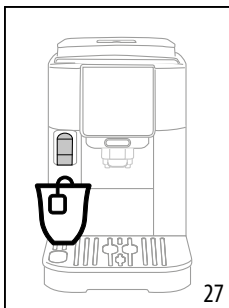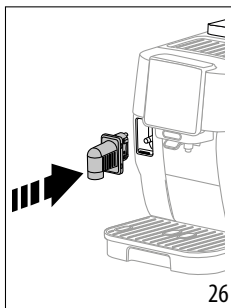

2. Tegyen a forró víz adagoló alá egy csészét (27. ábr.) (a lehető legközelebb, a fröccsenések elkerülése érdekében).
3. Nyomja meg a Hot water gombot .
4. Az adagolás automatikusan megszakad. Ha szeretné korábban megszakítani, ismét nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

Energiaatakarékosság üzemmódban a gépnek néhány másodperc várakozásra van szüksége, mielőtt megkezdí az adagolást.

10.1 A forró víz mennyiségének testreszabása

1. Tartsa nyomva pár másodpercig a Hot water gombot  : akkor van a programozási menüben, amikor a jelzőfény gyorsan villog. Az adagolás megkezdődik;
2. Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az adagolás megszakad és a mennyiséget eltárolja a készülék.

	Alapértelmezett (ml)	Programozható (ml)
 Hot water	250	≈20-tól ≈420-ig

Megjegyzés!


A folyamatban lévő programozás törléséhez nyomjon meg egy másik italtalra vonatkozó gombot

11. ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK




- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében, egy vagy több ital készítése után, távolítsa el a tejes kancsót;
- Az automata kikapcsolást 15 percre állítsa be (lásd „12. Beállítások menü”);
- Aktiválja az Energiaatakarékosság funkciót (lásd „12. Beállítások menü”);
- Amikor a gép jelzi, végezzen vízközlást.









12. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Amikor belép a menübe, az aktívan maradó gombok lehetővé teszik az azoknak megfelelő funkciók kiválasztását:


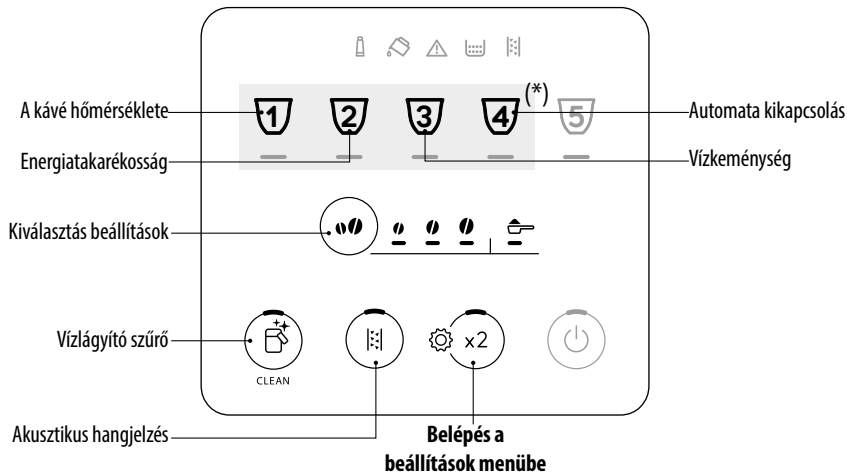


(*) Modelltől függően eltérő italok

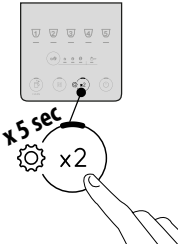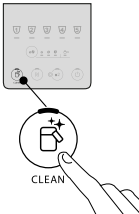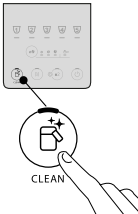
1. Lépjen a menübe:			
		Tartsa lenyomva a gombot  x2 néhány másodpercig: a beállításokhoz tartozó gombok felgyulladnak. Ennek elvégzéséhez nyomja meg a módosítandó beállításhoz tartozó gombot.	
2. Módosítsa a készülék beállításait:			
Vízlágyító szűrő 	Nyomja meg az intenzitás gombot, amíg a kívánt beállításra vonatkozó ledek be nem kapcsolnak 	BEHELYEZETT SZŰRŐ  (Hiv. „4. Vízlágyító szűrő” és „4.1 A szűrő cseréje”) SZŰRŐ ELTÁVOLÍTVA  (Hiv. „4.2 A szűrő kivétele”)	Erősítse meg a választást 
			➔

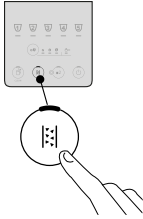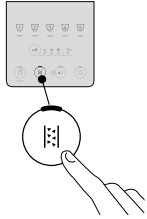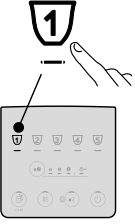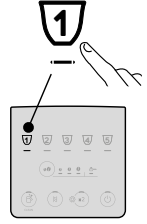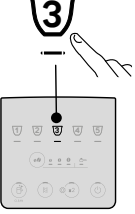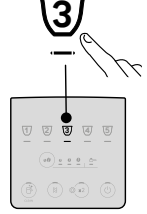Akusztikus hangjelzés 	Nyomja meg az intenzitás gombot, amíg a kívánt beállításhoz vonatkozó ledek be nem kapcsolnak 	AKTÍV  NEM AKTÍV 	Erősítse meg a választást 
A kávé hőmérséklete 1 	Nyomja meg az intenzitás gombot, amíg a kívánt beállításhoz vonatkozó ledek be nem kapcsolnak 	ALACSONY  KÖZEPES  MAGAS 	Erősítse meg a választást 1 
Energiatakarékosság 	Nyomja meg az intenzitás gombot, amíg a kívánt beállításhoz vonatkozó ledek be nem kapcsolnak 	AKTÍV  NEM AKTÍV 	Erősítse meg a választást 
Vízkeménység 3 	Nyomja meg az intenzitás gombot, amíg a beállítandó szintnek megfelelő led be nem kapcsol 	1. SZINT  2. SZINT  3. SZINT  4. SZINT 	Erősítse meg a választást 3 


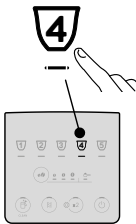
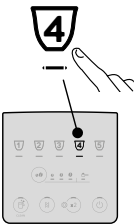


Automata kikapcsolás 	Nyomja meg az intenzitás gombot, amíg a beállítandó időnek megfelelő led be nem kapcsol 	15 PERC  30 PERC  1 ÓRA  3 ÓRA 	Erősítse meg a választást 
--	---	---	---

3. A menüből kilépéshez:

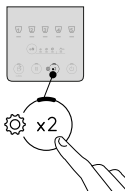	Nyomja meg a  gombot: A gép készen áll a használatra. Megjegyzés! A gép 30 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép a beállítások menüből.
---	--

12.1 Visszaállítás a gyári beállításokra

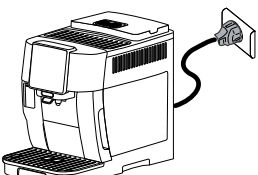
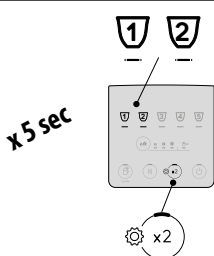
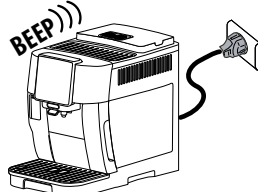
Ellenőrizze, hogy a gép készenléti állapotban van-e (ki van kapcsolva, de az elektromos hálózatra van csatlakoztatva).	
Tartsa lenyomva az 1, 2 és  italok gombjait 5 másodpercig: minden beállítás és italmennyiség visszaáll a gyári beállításokra.	
A gép hosszú hangjelzést ad, és az összes jelzőfény villog a visszaállítás megerősítésére	




13. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Figyelem!


- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

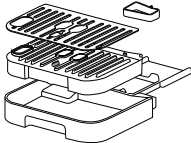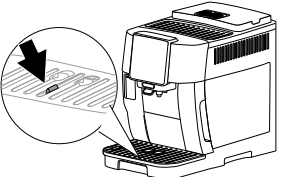Alkatrész	Gyakoriság	Eljárás
Zaccartó kád 	Amikor a jelzőfény  kigyullad, a zaccartályt ki kell üríteni: a gép nem tud kávé készíteni.	- Húzza ki a csepptálcát, ürítse ki és tisztítsa meg. - Ürítse ki és gondosan tisztítsa ki a zaccartót ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávé. - Ellenőrizze a (piros) kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki.
Csepptálca részeit 	A csepptálca egy piros színű úszóval rendelkezik, mely a benne lévő vízszintet jelöli. Mielőtt ez a mutató kiemelkedne a csészetartó tálcából, ki kell üríteni és meg kell tisztítani a csepptálcát 	- Ki kell húzni a csepptálcát és a zaccartót; - Vegye ki a csészetartó tálcát és a rácsot, ürítse ki a csepptálcát és a zaccartót, végül mossa el az összes alkatrészt; - Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki; - Tegye vissza a csepptálcát, a rácsot és a zaccartót. Amikor kiveszi a csepptálcát, a zaccartályt is mindig ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs tele.

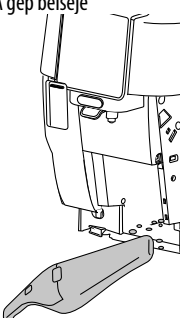

Alkatrész	Gyakoriság	Eljárás
A gép belseje 	Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (ehhez húzza ki a cseptálcát).	Kapcsolja ki a gépet és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe. - Távolítsa el a kávémaradványokat kefével és szivacs-csal; - A maradványokat egy porszívóval távolítsa el
A kávéadagoló csőrei 	Rendszeresen (havonta egyszer) tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket	- Egy szivaccsal vagy ruhával rendszeresen tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket; - Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat.


14. A TEJES KANCSÓ ALAPOS TISZTÍTÁSA

NAGYON FONTOS


Annak érdekében, hogy a Lattecrema rendszerrel hosszú távon is optimális eredményeket lehessen elérni, a kancsót rendszeresen és alaposan meg kell tisztítani.

Tisztítsa meg a tejes kancsót az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg a kioldó gombot, (E4) majd emelje fel a fedelet (E2) (18. ábr.);
2. Forgassa el a tej adagoló csövet (E6) függőlegesen, és húzza ki, amíg le nem válik (28. ábr.); szabadítsa ki a szívócsövet (E8) (28. ábr.).

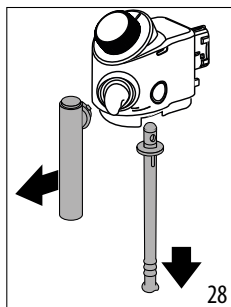


28

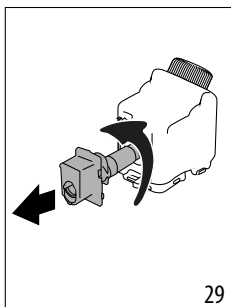

29


3. Távolítsa el a csatlakozót (E3) az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatással, majd óvatosan húzza ki (29. ábr.).

4. Forgassa el a gombot (E1) az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatással, majd óvatosan húzza ki (30. ábr.).

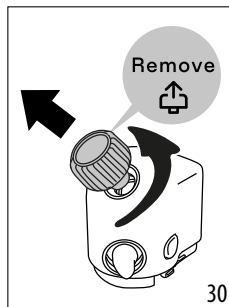


30

5. Mossa el mosogatógépben (javasolt) vagy kézzel, az alábbiak szerint:
 - Mosogatógépben:** Öblítse át a fent leírt összes alkatrészt és a tejtartályt forró (legalább 40 °C-os) csapvízzel: ezután helyezze azokat a mosogatógép felső kosarába függőlegesen, a kisebb részeket (habszabályozó gomb, tejszívó cső és csatlakozó) pedig az evőeszközkosárba (31. ábr.). Indítson el egy 50°C-os mosási programot, például az ECO standard programot.

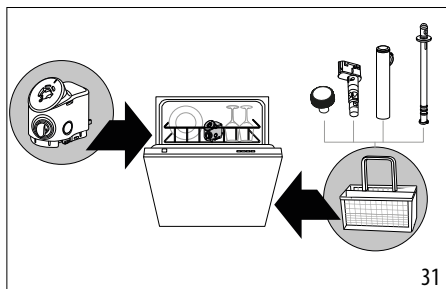


31

- **Kézzel:** Alaposan öblítse át az összes alkatrészt és a tejtartályt forró (legalább 40°C-os) csapvízzel, hogy eltávolítsa a látható tejmaradványokat, ügyelve arra, hogy a víz a fedél minden lyukán átmenjen (32. ábra). Majd merítse az összes alkatrészt legalább 30 percre forró (legalább 40°C-os) forró, mosogatószeres csapvízbe. Ezután alaposan öblítse le forró csapvíz alatt az összes alkatrészt a fent leírt módon, kézzel dörzsölje őket külön-külön.

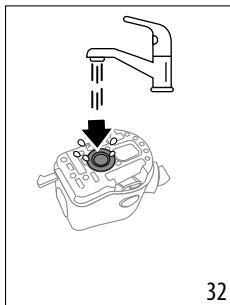


32

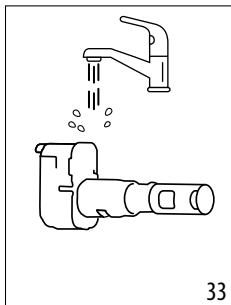

33

6. Alaposan öblítse le a tejes kancsó csatlakozóját (E3) (33. ábr.).
7. Különösen ügyeljen arra, hogy a gomb alatti csatornában és nyílásban (34. ábra) ne maradjon tej: Szükség esetén egy fogpiszkálással tisztítsa meg.

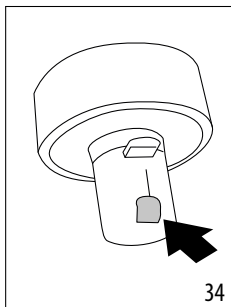

34

8. Az összes alkatrészt törölje szárazra egy tiszta és száraz ronggyal;
9. Szerelje össze újra a tejes kancsó összes részét.

15. A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA


A kivehető kávéfőző egység tisztításához (legalább havonta egyszer) a következőképpen járjon el:

Figyelem!


A kávéfőző egységet (A6) nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

Nyomja meg a  (B1) gombot a gép kikapcsolásához;

10. Vegye ki a víztartályt (A9);
11. Nyissa ki a kávéfőző egység ajtaját a jobb oldalon (35. ábr.);
12. Nyomja befelé a két színes kioldó gombot (36. ábr.), és ezzel egyidejűleg húzza ki a kávéfőző egységet;

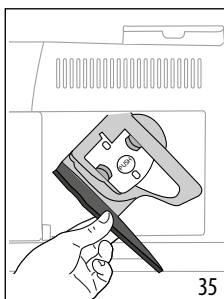

35

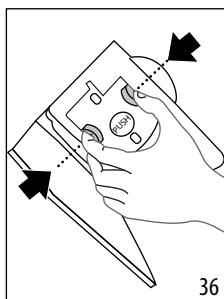

36

13. Öblítse ki a kávéfőző egységet folyó víz alatt, mosószer használata nélkül. Makacs szennyeződés esetén hagyja a kávéfőző egységet 5 percig ivóvízben ázni, majd kefével távolítsa el a maradványokat;

Figyelem!


CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

MOSÓSZER NÉLKÜL - MOSOGATÓGÉP NÉLKÜL

14. Egy kefe segítségével távolítsa el az esetleges kávémaradványokat (az ajtón keresztül láthatók) a kávéfőző egység üléséből;
15. Tisztítás után tegye vissza a kávéfőző egységet az alátétbe illesztve; majd nyomja meg a PUSH feliratot, amíg a beakadást jelző kattanó hangot nem hall;

Megjegyzés:

Ha nehezen tudja behelyezni a kávéfőző egységet, akkor (a behelyezés előtt) a két kar megnyomásával mozgassa azt a megfelelő pozícióba (37. ábr.).

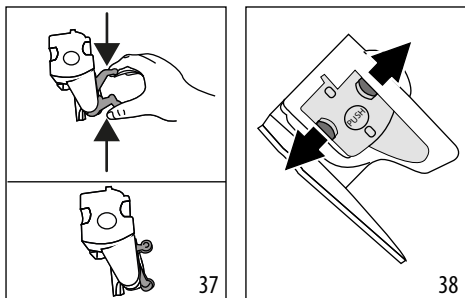

16. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (38. ábra).
 17. Zárja be a kávéfőző egység ajtaját;
 18. Tegye vissza a víztartályt.
- Most, hogy a kivehető kávéfőző egység tiszta, be lehet kapcsolni a gépet a következő használatához.

16. VÍZKŐOLDÁS

- Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízkőoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal itassa fel.

A vízkőoldás elvégzéséhez	
Vízkőoldószer	De'Longhi vízkőoldószer
Edény	Javasolt űrtartalom: 2 l
Idő	~30perc
Tartozék	Forró víz adagoló (D5)

Figyelem:

Ha fel van szerelve a vízlágyító szűrő, el kell azt távolítani, mielőtt beöntené a vízkőoldó oldatot. Ezt követően tegye vissza a szűrőt a 3. lépés elejére.

Végezzen vízkőoldást a gépen, amikor a kezelőfelületen bekapcsol a jelzőfény (C8). Ugyanaz a jelzőfény fog villogni, jelezve, hogy a vízkőoldó ciklus folyamatban van.

Megjegyzés:


- Ha elkezdte a vízkőtlenítő ciklust, nem lehet megszakítani és az egész öblítési ciklus elvégzésével kell befejezni. Ehhez meg kell győződnie arról, hogy van vízkőoldószer.
- Az alábbiak szerint járjon el:

1. Ellenőrizze, hogy a vízadagoló (D5) be van-e helyezve;


1. lépés: Vízkőtlenítés



2. Tartsa lenyomva a gombot (B5) legalább 5 másodpercig, amíg a megfelelő LED gyorsan villog. A villogó jelzőfény (C11) megerősíti, hogy a vízkőoldó program folyamatban van. Az enyhe intenzitáshoz tartozó led bekapcsol és a vízkőoldás első lépését jelzi;
3. Üritse ki a cseptálcát (A14) és a zacstartót (A10) és helyezze őket vissza; teljesen ürítse ki a víztartályt (A9) és vegye ki a vízlágyító szűrőt (ha van);
4. Öntsön a víztartályba vízkőoldót a tartály oldalába vésett A szintig (39. ábr.) (egy 100 ml-es csomagnak megfelelő mennyiség), ezután öntsön be vizet (egy litert) a B szint eléréseig (40. ábr.); majd helyezze vissza a víztartályt a gépbe;

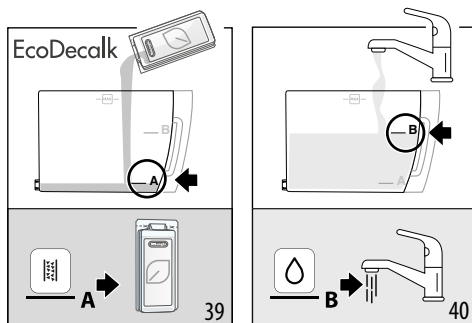

5. A kávé (A16) és víz adagolók (D5) alá tegyen egy legalább 2 liter űrtartalmú edényt (41. ábr.).

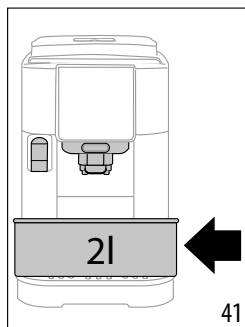


6. Nyomja meg a gombot a vízkőoldó program elindításához; a jelzőfény villog, jelezve, hogy az 1. lépés folyamatban van;
7. Körülbelül 15 percen keresztül a gép automatikusan váltogatja a szüneteket és az adagolást a forró víz és kávéadagolón keresztül.

A vízkööldő ciklus első lépésének befejezésekor bekapcsol a vízhiányt jelző fény (C4).

2. lépés: Első öblítés	
-------------------------------	--

8. Üritse ki a vízkööldő oldat összegyűjtéséhez használt edényt. Vegye ki a víztartályt, ürítse ki, öblítse le folyó víz alatt, töltsé fel a MAX szintig friss ivóvízzel (42. ábr.), majd helyezze be a gépbe: helyezze vissza a tartályt az adagoló alá;

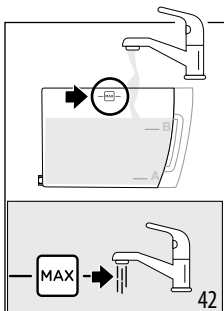

9. Nyomja meg a gombot (amelyik gyorsan villog), hogy elindítsa az öblítést: a közepes intenzitásúhoz tartozó led villog, jelezve, hogy a vízkööldő második lépése folyamatban van;
10. A gép automatikusan elvégzi az öblítést a kávé- forró víz adagolókon keresztül;

A vízkööldő ciklus második lépésének befejezésekor bekapcsol a vízhiányt jelző fény (C4).

3. lépés: Második öblítés	
----------------------------------	--

11. Üritse ki az első öblítésből származó víz összegyűjtésére használt tartályt. Vegye ki a víztartályt, ürítse ki, töltsé fel a MAX szintig friss ivóvízzel (44. ábr.), és helyezze vissza a vízlágyító szűrőt, ha használatban van; helyezze vissza a tartályt a gépbe, és állítsa a tartályt az adagoló alá.
12. Nyomja meg a gombot (amelyik gyorsan villog), hogy elindítsa az öblítést: a magas intenzitásúhoz tartozó led villog, jelezve, hogy a vízkööldő 3. lépése folyamatban van; az öblítés az adagolókból történik; (*)

4. lépés: A vízkööldés befejezése	
--	--

13. Amikor az örölt kávé funkcióhoz tartozó led felgyullad, a vízkööldés megfelelően véget ért;
14. Felgyullad a zacstartó jelzőfény (C8): távolítsa el és ürítse ki az öblítővizet tartalmazó gyűjtőedényt, vegye ki a csepp-tálcát és ürítse ki a zacstartót, ahol az öblítővíz egy részét gyűjtik össze. Tegyen vissza mindent a gépbe;

15. Felgyullad a vízhiányt jelző fény (C4): távolítsa el, és töltsé fel a tartályt friss ivóvízzel. Tegye vissza a víztartályt.




A gép használatra készen áll.

Megjegyzés:




- Teljesen természetes, hogy a vízkööldést követően víz marad a zacstartóban.
- (*) A rendszer harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a MAX szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne legyen vízkööldő folyadék a készülék hidr. rendszerében. Ebben az esetben ismételje meg a lépéseket a 3.fázis 11. pontjától.

17. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE




Jelzőfény/Led	Jelentés
Az italok jelzőfényei villognak	A gép melegszik: várjon.
Az italok és a vonatkozó beállításai jelzőfényei folyamatosan világítanak	A gép készen áll a használatra: válassza ki az adagolandó italt és a vonatkozó opciókat.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd a „4. Vízlágyító szűrő” fejezetet).
	A tartályban lévő víz nem elegendő: töltsé fel a tartályt.
	A víztartály nincs behelyezve a gépbe vagy nem megfelelően van behelyezve: helyezze be jól a víztartályt.
➔	



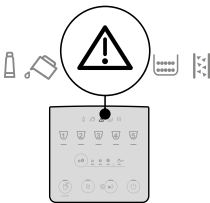
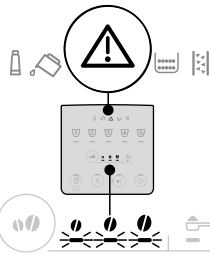
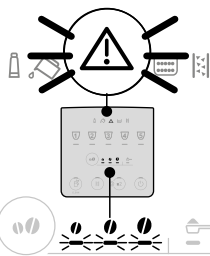
Jelzőfény/Led	Jelentés
	Általános riasztás: a gép bel-seje nagyon szkosz. Tisztítsa meg alaposan a gépet. Ha a tisztítás után a gép még mindig megjeleníti az üze-netet, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal és/vagy egy felhatalmazott Márka-szervizzel.
	A tisztítás után nem helyez-ték be a kávéfőző egységet: tegye be a kávéfőző egysé-get a „15. A kávéfőző egység tisztítása” fejezetben leírtak szerint.
	Kávészemek hiánya: töltsé fel a szemes kávé tartót, majd nyomja meg bármelyik gombot a riasztásból való kilépéshez.
	A kávé túl finomra őrölte, ezért a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le. Állítsa be a kávéda-rálót (A2) („8.8 A kávédaráló beállítása” bek.).

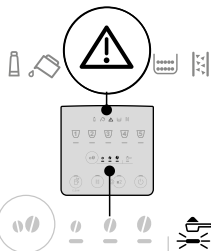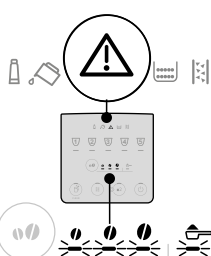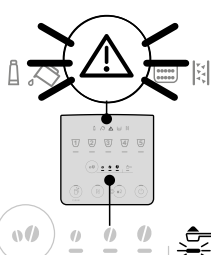


Jelzőfény/Led	Jelentés
	Őrölt kávéval történő elké-sztést választottak, de nem töltötték kávé a tölcserbe (A4).
	Túl sok kávéet használt. Vá-lasszon enyhébb intenzitást, vagy csökkentse az előre őrölt mennyiséget.
	A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le. A kávéet túl finomra őrölte. Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávéet használjon.

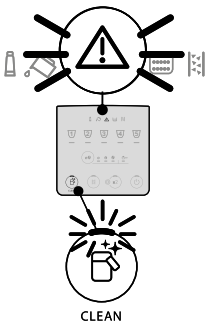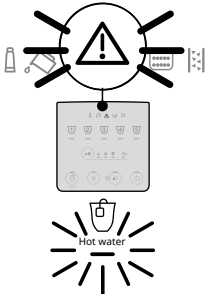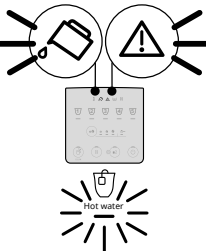

Jelzőfény/Led	Jelentés
	Egy tejes ital készítésére van igény, de a csatlakozó (E3) nem megfelelően lett behelyezve: ellenőrizze, hogy meglegyen a tejes kancsó minden alkatrésze és megfelelően legyenek beillesztve (lásd. „14. A tejes kancsó alapos tisztítása”) A tejes kancsót a tejadagolás közben kivették. Tegye vissza a tejes kancsót: a gép ismét használatra készen áll. Tejes ital adagolása szükséges, de a tartályban lévő tej mennyisége nem elegendő (lásd a „9.2 Mennyi tejet kell önteni?”)
	Forró víz adagolása szükséges, de az adagoló nincs behelyezve: helyezze be a vízadagolót.
	A hidraulikus rendszer üres. Adagoljon forró vizet a megfelelő Hot Water gomb megnyomásával.
→	

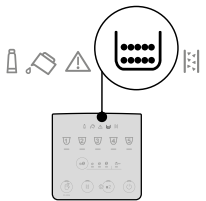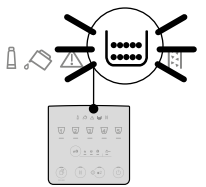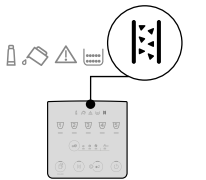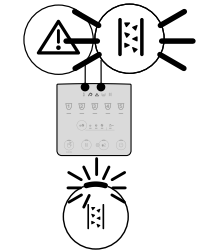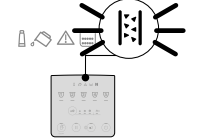Jelzőfény/Led	Jelentés
	Ki kell üríteni a zacstartályt (A10).
	A zacstartály (A10) nincs behelyezve vagy nem megfelelően van behelyezve: helyezze be a cseptálcát és a zacstartót ütközésig lenyomva.
	El kell végezni a vízkőoldást („16. Vízkőoldás”)
	A vízkőoldást megszakították. Fejezze be a ciklust a választott intenzitáshoz tartozó leddelel jelzett lépéstől kezdve.
	A vízkőmentesítés folyamatban van.
→	

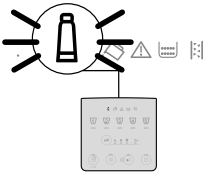Jelzőfény/Led	Jelentés
	Vizlágyító szűrő cseréje/be-szerelése folyamatban.

18. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózathoz.
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső hydr. köre kihűlt, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse fel a belső köröket egy öblítéssel, nyomva tartva a  (B4) gombot néhány másodpercig.
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	Állítson be magasabb kávé hőmérsékletet a beállítások menüben (lásd a „12. Beállítások menü” bek.).
	A gépben vízkőoldást kell végezni.	Végezze el a vízkőoldást. Ezután ellenőrizze a vízkeménységet („5. A vízkeménység mérése”) és ellenőrizze, hogy a készülék a valós vízkeménység szerint van-e beállítva („12. Beállítások menü”).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávét túl durvára őrölte.	Őrlés szabályozása („8.8 A kávédaráló beállítása”). A beállítás hatása legalább 2 kávé lefőzése után érezhető csak.
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávét használjon.
	A kávé nem friss.	A kávé csomagot régen nyitotta ki és a kávé elvesztette az aromáját.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le	A kávét túl finomra őrölte.	Őrlés szabályozása („8.8 A kávédaráló beállítása”). A beállítás hatása legalább 2 kávé lefőzése után érezhető csak.
A készülék nem adagol kávét.	A gép a belsejében szennyeződést érzékel.	Várja meg, amíg a gép visszatér a használatra kész állapotba és válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.



Probléma	Ok	Megoldás
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csórén vagy egyiken sem.	A kávéadagoló csőrei eltömődtek.	Tisztítsa meg a csőröket egy ruhával. Szükség esetén használjon fogpiszkálót az esetleges lerakódások eltávolításához.
A kifőzött kávé vizes.	Az őrölt kávé betöltését szolgáló tölcser eltömődött.	Nyissa ki az ajtót, tisztítsa meg a tölcser egy ecsettel.
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet.	Nem végezték el a kikapcsolást.	Végezze el a kikapcsolást a gomb  megnyomásával.
A vízkőoldás végén a készülék egy harmadik öblítést igényel.	A két öblítési ciklus közben a víztartály nem töltődött fel a MAX szintig	Folytassa a vízkőoldási műveletet a „3. lépés: Második öblítés”-től/től.
A tejben nagy buborékok vannak, vagy fröcsögve folyik ki a tejadagolóból (E6) vagy kevésbé habos (1)	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros vagy nem zsírszegény.	Használjon zsírszegény vagy félszíros, hűtő hideg (kb. 5 °C hőmérsékletű) tejet. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
	A tejes kancsó fedele koszos.	Szerelje szét a részeket és tisztítsa meg őket alaposan a „9.8 A tejes kancsó tisztítása minden használat után” fejezetben leírtak szerint. Különösen ügyeljen a tejes kancsó csatlakozójának tisztítására (E3).
	Növényi italokat használ.	Az eredmény nagyban változik az italok tápérték jellemzőitől függően. Javasoljuk a „Barista” (kávépincér) verziók használatát.
A tejes italok nincsenek engedélyezve.	A tejes kancsót nem vagy nem megfelelően helyezték be.	Készítse el a tejes kancsót és megfelelően helyezze be a gépbe.
	Számos tejes italt készített közvetlenül egymás után és a gépnek vissza kell térnie az ideális hőmérsékletre a következők elkészítéséhez.	Várja meg, amíg a kezelőpanelen ismét engedélyezve lesznek a tejes italok.
A gép felett lévő csészetartó felület forró.	Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve.	
A készülék nincs használatban, és kis gőzfelhőket ereget.	A készülék használatra kész, vagy nemrég kapcsolták le, és pár csepp kondenzvíz a még forró gőzölő belsejében lecsöpög.	Ez a jelenség a gép normális működésének részét képezi; a jelenség korlátozása érdekében, ürítse ki a cseptálcát.
A készülék gőzfelhőket ereget a cseptálcából és/vagy víz van azon a felületen, ahova a készüléket helyezték.	Tisztítás után nem tette vissza a cseptálcát a rácst.	Tegye vissza a cseptálcát a rácstól.

19. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Teljesítmény:	1450W
Nyomás:	1,5 MPa (15 bar)
A víztartály kapacitása:	1,8 l
Méreték LxPxH:	240x440x350 mm
Kábel hossza:	1250 mm
Súly (modelltől függően eltérő):	8,8 kg
Szemes kávé tartó max. befogadó képessége:	250 g

A De'Longhi fenntartja a jogot a műszaki és esztétikai jellemzők bármikor történő megváltoztatására, miközben megőrzi a termékek funkcionalitását és minőségét.

