


ECAM23X.1Y - ECAM25X.2Y - ECAM25X.3Y - ECAM25X.4Y - FEB25XY

ESPRESO IR KAPUČINO
KAVOS APARATAS SU
PUPELIŲ MALIMO
FUNKCIJA
Naudojimo instrukcijos




DeLonghi


A
















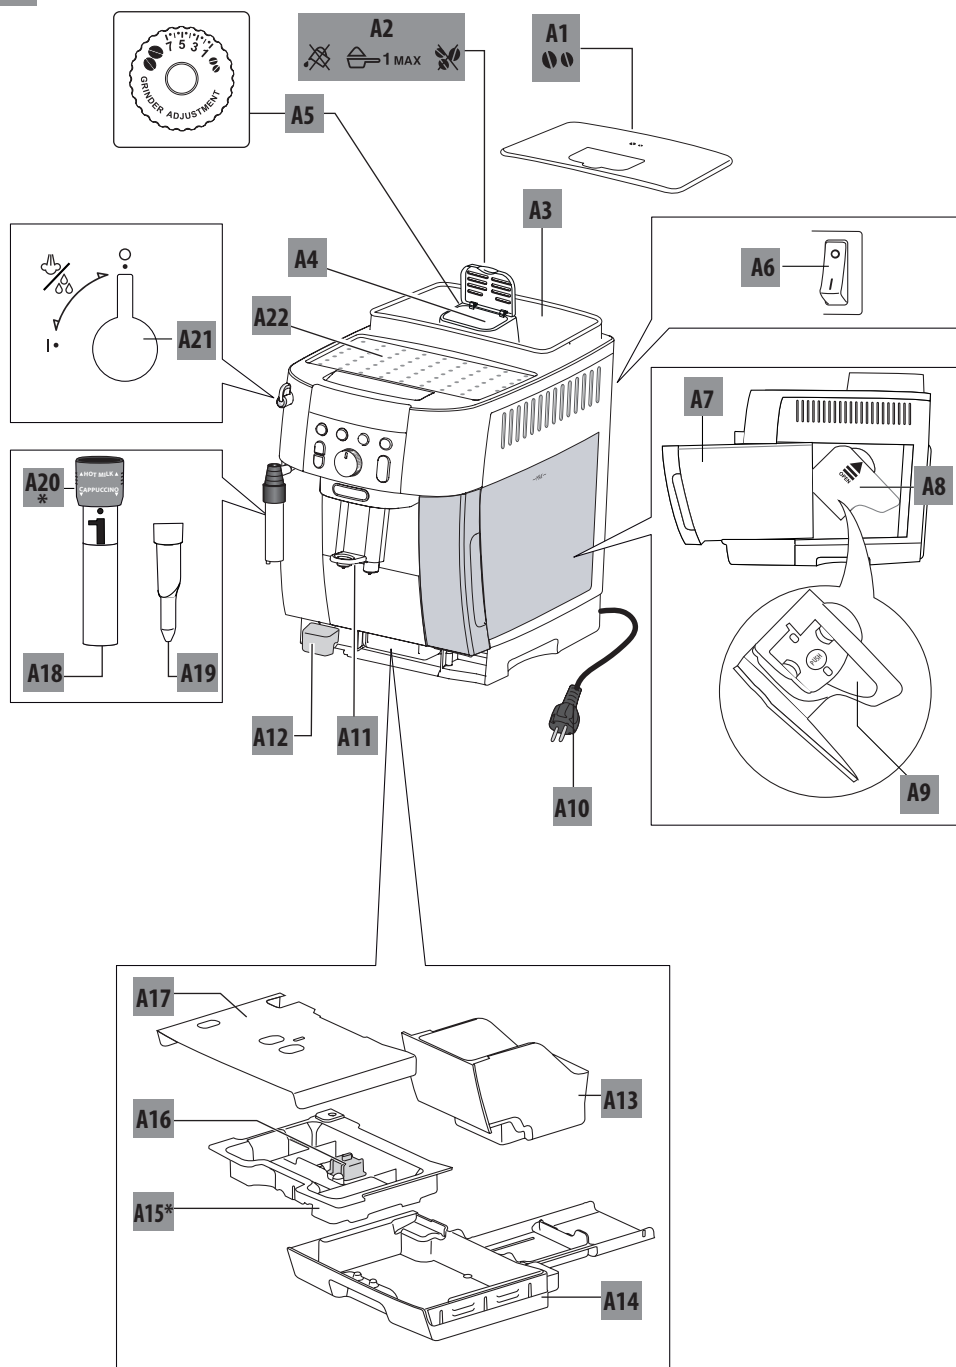

















B

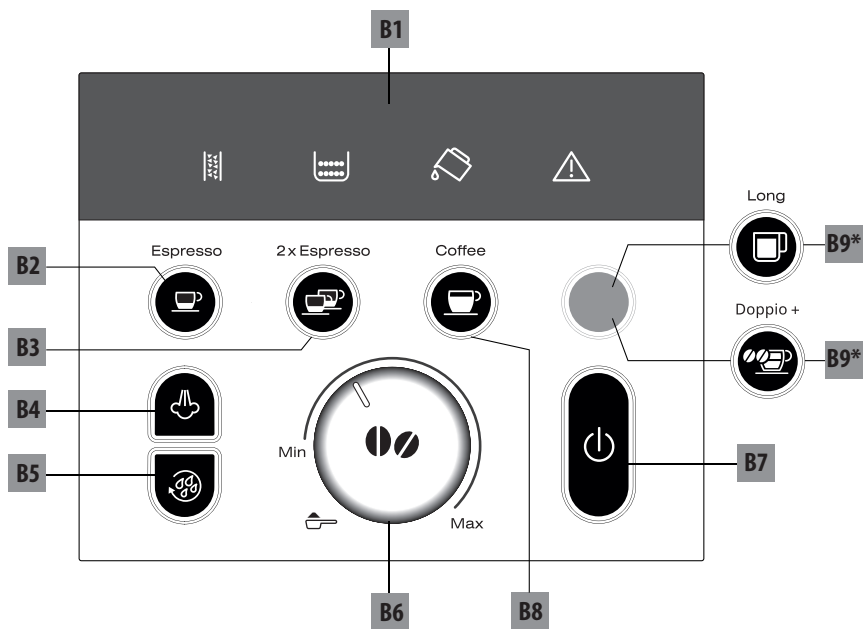

C

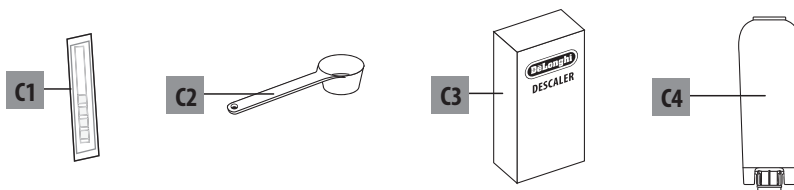

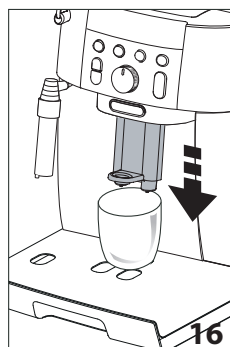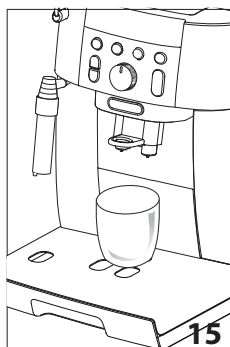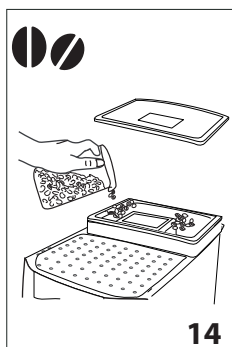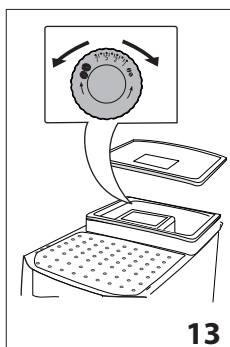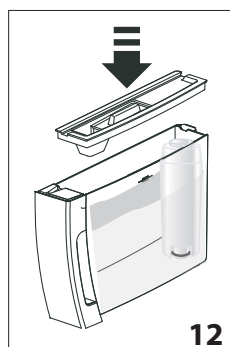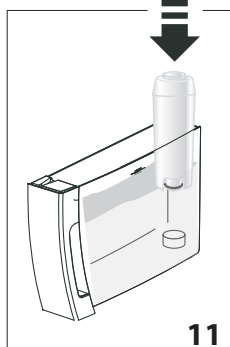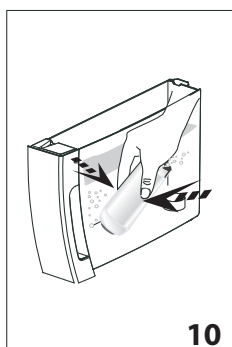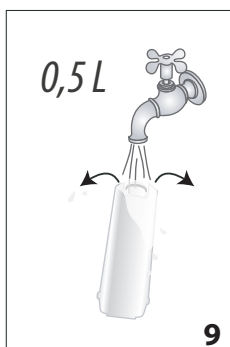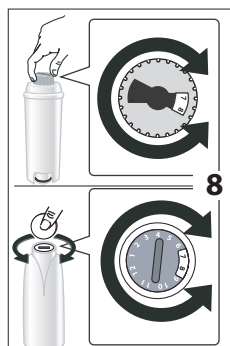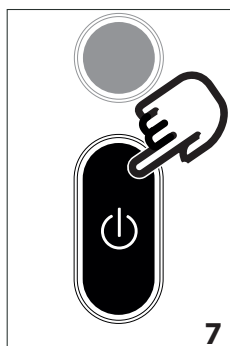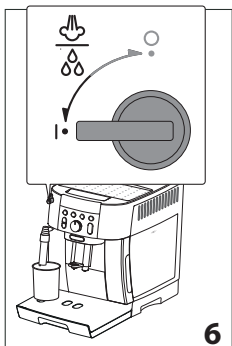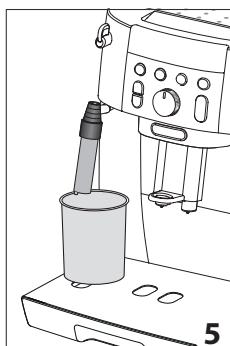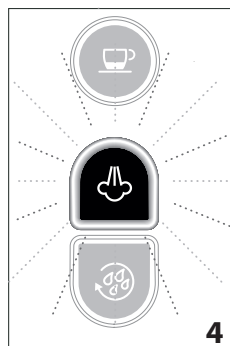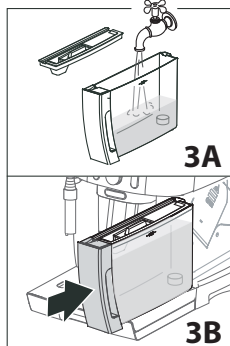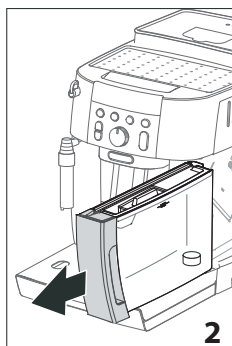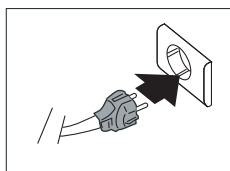

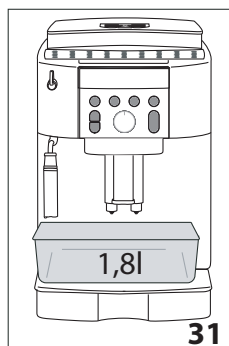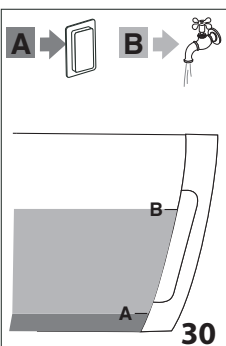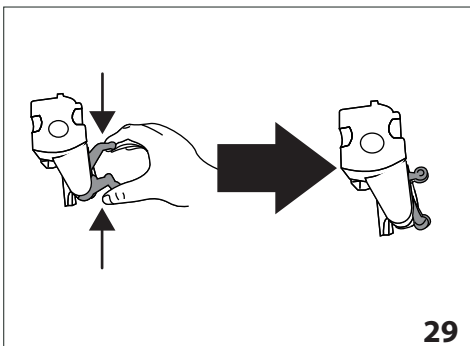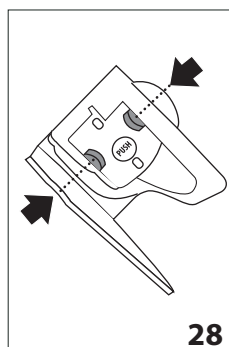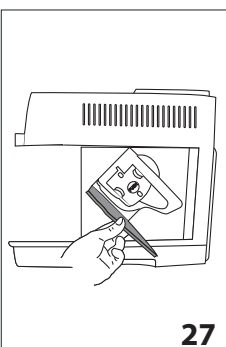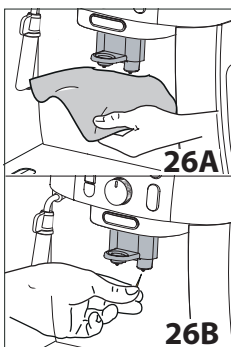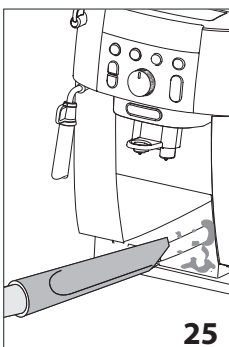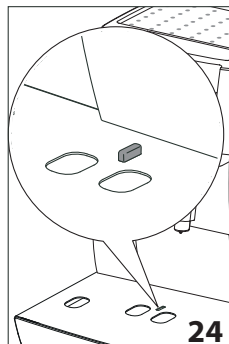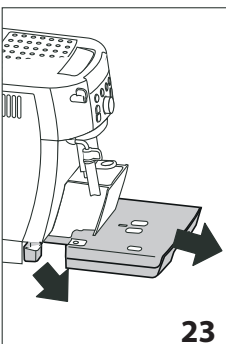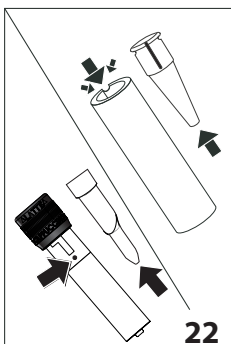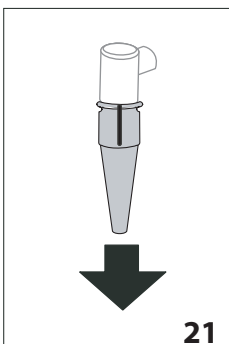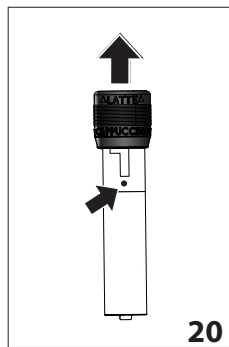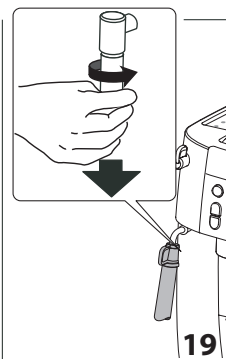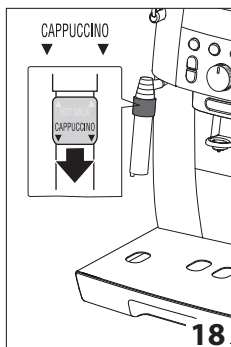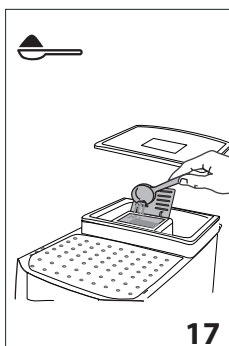

TURINYS

1. ĮVADAS.....	7
1.1 Raidės skliausteliuose	7
1.2 Gedimų šalinimas ir remontas.....	7
2. APRAŠYMAS	7
2.1 Prietaiso aprašymas	7
2.2 Valdymo skydelio aprašas	7
2.3 Priedų aprašymas.....	7
2.4 Lempučių aprašymas.....	7
3. PRIEŠ NAUDOJIMĄ	7
3.1 Prietaiso patikra	7
3.2 Kavos aparato montavimas	8
3.3 Aparato prijungimas	8
3.4 Aparato sąranka	8
4. KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS.....	8
5. APARATO IŠJUNGIMAS.....	8
6. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS.....	9
7. AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO FUNKCIJA	9
8. ENERGIJOS TAUPYMAS	9
9. TEMPERATŪROS NUSTATYMAS	9
10. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS	9
10.1 Filtro montavimas	9
10.2 Vandens minkštinimo filtro išėmimas ir keitimas	10
11. SKALAVIMAS	10
12. KAVOS RUOŠIMAS IŠ KAVOS PUPELIŲ.....	10
12.1 Kavos skonio pasirinkimas.....	10
12.2 Kavos malūnėlio reguliavimas.....	10
12.3 Kaip paruošti karštesnę kavą	10
12.4 Kavos ruošimas	11
13. KAVOS RUOŠIMAS IŠ MALTOS KAVOS	11
13.1 Kavos kiekio pasirinkimas puodelyje	12
14. KAPUČINO PARUOŠIMAS	12
14.1 Panaudoto kapučino ruošos įtaiso valymas ..	12
15. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS.....	12
16. VALYMAS	12
16.1 Kavos aparato valymas.....	12
16.2 Kavos aparato vidinio kontūros valymas.....	13
16.3 Kavos tirščių talpos valymas.....	13
16.4 Lašų surinkimo padėklo ir kondensato padėklo valymas.....	13
16.5 Kavos aparato vidaus valymas.....	13
16.6 Vandens talpos valymas	13
16.7 Kavos išpylimo snapelių valymas	13
16.8 Maltos kavos piltuvėlio valymas.....	14
16.9 Infuzoriaus valymas	14
17. NUKALKINIMAS	14
18. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS.....	15
18.1 Vandens kietumo nustatymas.....	15
18.2 Vandens kietumo nustatymas.....	15
19. TECHNINIAI DUOMENYS	15
20. LEMPŲČIŲ PAAIŠKINIMAS	16
21. GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	17

Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite saigos įspėjimus.

1. ĮVADAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį espresso ir kapučino kavos aparatą su pupelių malimo funkcija.

Tikimės, kad jums patiks naudotis naujuoju prietaisu. Skirkite šiek tiek laiko, kad perskaitytumėte šias naudojimo instrukcijas. Tai padės išvengti bet kokios rizikos ir nesugadinti prietaiso.

1.1 Raidės skliausteliuose

Raidės skliausteliuose nurodo šio kavos aparato aprašymo su-tartinį žymėjimą 2–3 psl.

1.2 Gedimų šalinimas ir remontas

Kilus problemoms, pirmiausia bandykite jas pašalinti pagal in-formaciją, pateiktą „20. Lempučių paaiškinimas“ ir „21. Gedimų šalinimas“ skyriuose.

Jei negalite pašalinti trikties ir jums reikia papildomos informa-cijos, kreipkitės į Techninės priežiūros tarnybą telefonu, nurody-tu „Klientų aptarnavimo skyriaus“ žiniaraštyje.

Jei jūsų šalis neįtraukta į šį sąrašą, skambinkite garantijos talo-ne nurodytu numeriu. Jei būtina atlikti remontą, kreipkitės tik į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą. Adresai nurodyti garantijos liudijime, kuris išduodamas kartu su kavos aparatu.

2. APRAŠYMAS

2.1 Prietaiso aprašymas

(2 - A psl.)

- A1. Kavos pupelių talpos dangtelis
- A2. Maltos kavos piltuvėlio dangtelis
- A3. Kavos pupelių talpa
- A4. Maltos kavos piltuvėlis
- A5. Kavos malimo rupumo reguliatorius
- A6. Pagrindinis jungiklis
- A7. Vandens talpa
- A8. Infuzoriaus durelės
- A9. Infuzorius
- A10. Maitinimo laidas
- A11. Kavos išpylimo snapeliai (reguliuojamas aukštis)
- A12. Kondensato padėklas
- A13. Kavos tirščių talpa
- A14. Lašų surinkimo padėklas
- A15. Lašų surinkimo padėko grotelės (*turi tik tam tikri modeliai)
- A16. Vandens lygio lašų surinkimo padėkle indikatorius
- A17. Puodelių padėklas
- A18. Kapučino ruošos įtaisas (nuimamas)
- A19. Karšto vandens ir garų jungties antgalis (nuimamas)
- A20. Kapučino ruošos įtaiso parinkties žiedas (*turi tik tam tikri modeliai)

A21. Garų / karšto vandens rankenėlė

A22. Puodelių lentynėlė

2.2 Valdymo skydelio aprašas

(3 - B psl.)

- B1. Lemputės
- B2. : „Espresso“ kavos (1 puodelis) mygtukas su lempute
- B3. : „2xEspresso“ kavos (1 puodeliai) mygtukas su lempute
- B4. : garų mygtukas su lempute
- B5. : skalavimo mygtukas
- B6. Aromato / maltos kavos funkcijos pasirinkimo reguliatorius
- B7. : Mygtukas „On/Standby“
- B8. : „Coffee“ mygtukas su lempute
- B9. * Skiriasi priklausomai nuo modelio:
 - : „Long“ mygtukas su lempute
 - : „Doppio+“ mygtukas su lempute

2.3 Priedų aprašymas

(3 - C psl.)

- C1. Indikacinis popierius
- C2. Maltos kavos samtelis
- C3. Nukalkinimo priemonė
- C4. Vandens minkštinimo filtras (turi tik tam tikri modeliai)

2.4 Lempučių aprašymas



Valdymo skydelyje rodomas pavojaus signalas (žr. skyrių „21. Gedimų šalinimas“).



Lemputė dega nuolat: būtina įstatyti kavos tirščių talpą;
Lemputė mirksi: tirščių talpa yra pilna ir ją būti-na ištuštinti.



Lemputė nuolat dega: neįstatyta vandens talpa;
Lemputė mirksi: vandens talpoje nepakanka vandens.



mirksi: prietaisą būtina nukalkinti (žr. skyrių „17. Nukalkinimas“).
Lemputė dega nuolat: prietaisą atlieka nukalki-nimo ciklą;

Visą lempučių aprašymą rasite skyriuje „20. Lempučių paaiškinimas“.

3. PRIEŠ NAUDOJIMĄ

3.1 Prietaiso patikra

Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar nieko netrūksta, ar prietaisas nėra sugadintas ir ar yra visi priedai (C). Nenaudokite prietaiso, kuris yra akivaizdžiai pažeistas. Kreipkitės į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą.

3.2 Kavos aparato montavimas



Svarbu!

Kai montuojate aparatą, būtina laikytis šių saugos įspėjimų:

- Aparatas išskiria šilumą. Išdėstę kavos aparatą ant darbastalio, tarp kavos aparato bei sienų iš šono ir galo palikite ne mažesnį kaip 3 cm tarpą, o virš kavos aparato – ne mažesnį nei 15 cm.
- Nemontuokite aparato šalia čiaupų ar kriauklių. Vanduo, patekęs į kavos aparatą, gali jį sugadinti.
- Aparatas gali sugesti, jei jame užšąla vanduo. Nemontuokite kavos aparato patalpoje, kurioje temperatūra gali nukristi žemiau nei 0 °C.
- Nutieskite laidą (A10) taip, kad jo nepažeistų aštrūs kampai ar jis nesiliestų su karštais paviršiais (pvz., elektrinėmis karštomis plokštėmis).

3.3 Aparato prijungimas



Svarbu!

Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso vardinėje plokštelėje.

Prijunkite prietaisą prie tinkamai įžeminto ir teisingai sumontuoto lizdo, kurio vardinė srovė yra ne mažesnė kaip 10 A.

Jei maitinimo lizdas netinka prietaiso kištukui, lizdą turi pakeisti kvalifikuotas specialistas.

3.4 Aparato sąranka



Atkreipkite dėmesį:

- Dėl to, kad išbandant kavos aparatą gamykloje buvo naudojama kava, jame gali būti kavos likučių. Tai yra normalu. Garantuojama, kad kavos aparatas yra visiškai naujas.
- Kuo skubiau privalote nustatyti vandens kietumą vadovaudamiesi šiomis „18. Vandens kietumo nustatymas“ skyriaus instrukcijomis.

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Įjunkite kavos aparatą į elektros lizdą ir išdėstykite pagrindinį jungiklį (A6) prietaiso galinėje dalyje į padėtį I (1 pav.).
2.  Valdymo skydelyje (B pav.) mirksi lemputė. Išimkite vandens talpą (A7) (2 pav.), įpilkite šviežio vandens iki MAX žymos (3A pav.) ir įstatykite atgal į kavos aparatą (3B pav.).
3. Mygtukas  (B4) (4 pav.) mirksi valdymo skydelyje.
4. Išdėstykite bent 100 ml talpą po kapučino ruošos įtaisais (A18) (5 pav.).
5. Pasukite karšto vandens / garų rankenėlę (A21) į padėtį I (6 pav.). Gėrimo mygtukas mirksi, iš kapučino ruošos įtaiso teka vanduo.
6. Vandeniui nustojus tekėti automatiškai, pasukite garų rankenėlę atgal į padėtį „0“.

Prietaisas išsijungia.

Jei norite dar kartą juo pasinaudoti, dar kartą nuspauskite



mygtuką (B7) (7 pav.).



Atkreipkite dėmesį:

- Pradėję naudotis prietaisu, turite pagaminti 4–5 puodelius kavos puodelius, kol rezultatai bus optimalūs.
- Kad kava būtų dar skanesnė, o prietaisas veiktų dar geriau, rekomenduojame naudotis vandens minkštinimo filtru (C4) kaip aprašyta skyriuje „10. Vandens minkštinimo filtras“. Jei jūsų modelis tiekiamas be filtro, galite kreiptis į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą.

4. KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS



Atkreipkite dėmesį:

- Prieš įjungdami kavos aparatą, įsitikinkite, kad pagrindinis jungiklis (A6) prietaiso galinėje dalyje yra nustatytas į padėtį I (1 pav.).
- Įsitikinkite, kad garų / karšto vandens rankenėlė (A21) yra nustatyta į padėtį 0.
- Kaskart įjungus prietaisą, jis ima automatiškai šilti ir atlieka skalavimo ciklą. Šio ciklo pertraukti negalima. Kavos aparatu galima naudotis tik šiam ciklui pasibaigus.



Pavojus nusideginti!

Vykstant skalavimo ciklui iš kavos išleidimo snapelių (A11) laša nedidelis karšto vandens kiekis, surenkamas lašų surinkimo padėkle (A14). Venkite sąlyčio su karšto vandens purslais.

- Aparatui įjungti paspauskite mygtuką  (B7) (7 pav.). Kavos ruošimo mygtukai (B2), (B3), (B8) ir (B9) mirksi valdymo skydelyje (B). Tai reiškia, kad prietaisas šyla. Šylantis prietaisas atlieka skalavimo ciklą. Cirkuliuojantis karštas vanduo šildo ne tik virintuvą, bet ir vidinius mazgus. Prietaisas yra įšilęs iki reikiamos temperatūros, kai kavos ruošimo mygtukai ant valdymo skydelio dega nuolat.

5. APARATO IŠJUNGIMAS

Kaskart išjungus kavos aparatą, kuriuo buvo ruošama kava, jis automatiškai atlieka skalavimo ciklą.



Pavojus nusideginti!

Vykstant skalavimo ciklui iš kavos išleidimo snapelių (A11) laša nedidelis karšto vandens kiekis. Venkite sąlyčio su karšto vandens purslais.

- Prietaisui išjungti paspauskite  mygtuką (B7) (7 pav.).
- Jei funkcija yra numatyta, kavos aparatas atlieka skalavimo ciklą ir išsijungia (budėjimo režimas).



Atkreipkite dėmesį!

Jei nesinaudosite aparatu kurį laiką, išjunkite jį iš maitinimo tinklo:

- pirmiausia paspauskite mygtuką  ir išjunkite aparatą;
- nustatykite pagrindinį jungiklį (A6) į padėtį „0“.

Svarbu!

Niekada nespauskite pagrindinio jungiklio, kai kavos aparatas yra įjungtas.

6. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS



Vandens kietumo nustatymo instrukcijos nurodytos skyriuje „18. Vandens kietumo nustatymas“.

7. AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO FUNKCIJA

Galima nustatyti laiką taip, kad kavos aparatas išsijungtų automatiškai po to, kai yra nenaudojamas 15 ar 30 min. arba 1, 2 ar 3 val.

Automatinio išsijungimo parametrams pakeisti atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai kavos aparatas yra išjungtas (budėjimo režimas), o pagrindinis jungiklis nustatytas į padėtį (A6) I (1 pav.), nuspauskite mygtuką  /  (B9) ir laikykite nuspaustą tol, kol įsijungs lemputės (B1) valdymo skydelyje;
2. Pasirinkite laiko intervalą spustelėdami mygtuką  (B2):

	15 min
	30 min
	1 val.
	2 val.
	3 val.

3. Paspauskite mygtuką  /  (B9), jei norite patvirtinti. Išsijungs lemputės.

Dabar automatinio išsijungimo laikas yra užprogramuotas.

8. ENERGIJOS TAUPYMAS

Naudokitės šia funkcija, kad aktyvuotumėte ir išjungtumėte energijos taupymo funkciją. Kai režimas yra suaktyvintas, jis sumažina elektros energijos suvartojimą pagal galiojančius Europos reglamentų reikalavimus.

1. Kai kavos aparatas yra išjungtas (budėjimo režimas), o pagrindinis jungiklis (A6) yra nuspaustas (1 pav.), nuspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką  (B4), kol valdymo skydelyje užsidegs  šviesa;
2. Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite  mygtuką (B2).  lemputė mirksis;
3. Funkcijai įjungti dar kartą, nuspauskite mygtuką  (B2) dar kartą: užsidega lemputė .
4. Paspauskite mygtuką  /  (B9), jei norite patvirtinti. Lemputė  išsijungia.

Dabar energijos taupymo nustatymai yra užprogramuoti.

Atkreipkite dėmesį!

- Kai kavos aparatas veikia energijos taupymo režimu, prieš pateikiant pirmą kavos puodelį gali praeiti keletą sekundžių, nes kavos aparatas turi sušilti iš naujo.

9. TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Norėdami pakeisti vandens, naudojamo kavai ruošti, temperatūrą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai kavos aparatas yra išjungtas (budėjimo režimas), o pagrindinis jungiklis (A6) nustatytas į padėtį I (1 pav.), nuspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką  (B2), kol valdymo skydelyje užsidegs lemputė;
2. Paspauskite mygtuką  temperatūrai pasirinkti:

ŽEMA



AUKŠTA





3. Paspauskite mygtuką  /  (B9) pasirinkimui patvirtinti. Lemputės išsijungia.

10. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS

Tam tikruose modeliuose sumontuotas vandens minkštinimo filtras (C4). Jei jūsų modelis tiekiamas be filtro, rekomenduojame kreiptis į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą. Tinkamai naudokite filtrą pagal pateiktas instrukcijas.

10.1 Filtro montavimas

1. Įjunkite kavos aparatą ir palaukite, kol jis bus tinkamas naudoti;
2. Išimkite filtrą (C4) iš pakuotės. Diskas, kuriame rodoma data, skiriasi priklausomai nuo filtro (8 pav.);
3. Pasukite datos diską taip, kad būtų rodomi kiti 2 naudojimo mėnesiai.

Atkreipkite dėmesį!

Jei kavos aparatas naudojamas įprastai, filtras yra tinkamas naudoti apie 2 mėnesius. Jei įdėjus kavos filtrą, kavos aparatas yra nenaudojamas, filtras bus tinkamas naudoti ne ilgiau kaip 3 savaites.

4. Filtrui aktyvuoti leiskite vandenį pro filtro angą taip, kaip parodyta 9 pav., tol, kol vanduo pradės tekėti pro angas šonuose (ilgiau kaip vieną minutę);
5. Išimkite talpą (A7) iš kavos aparato ir įpilkite vandens;
6. Įstatykite filtrą į vandens talpą, panardinkite jį 10 sek. ir šiek tiek paspauskite, kad pasišalintų oro burbuliukai (10 pav.);

- Įstatykite filtrą į jo korpusą ir paspauskite iki pat galo (11 pav.);
- Uždarykite talpą dangteliu (12 pav.) ir įdėkite talpą į kavos aparatą;
- Išdėstykite po kapučino ruošos įtaisų / karšto vandens snapeliu (A18) bent 500 ml talpą indą.
- Paruoškite karšto vandens sukdami garų / karšto vandens rankenėlę (A21) į padėtį I.
- Leiskite kavos aparatui išpilti bent 500 ml karšto vandens ir pasukite garų / karšto vandens rankenėlę į padėtį 0.

Dabar filtras yra aktyvuotas. Galite naudotis kavos aparatu.



Atkreipkite dėmesį:

Kartais filtrui įstatyti nepakanka patiekti karštą vandenį vieną kartą. Tokiu atveju montuojant filtrą užsidega lemputės



Tokiu atveju atlikite veiksmus, aprašytus 8 punkte.

Dabar filtras yra aktyvuotas. Galite naudotis kavos aparatu.

10.2 Vandens minkštinimo filtro išėmimas ir keitimas

Po dviejų mėnesių (žr. datos indikatorių) arba po to, kai kavos aparatas nebuvo naudojamas 3 savaites, turite pakeisti filtrą:

- Ištraukite talpą (A7) ir susidėvėjusį filtrą (C4);
- Filtrui pakeisti išimkite naują filtrą iš pakuotės ir atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje .

Dabar filtras yra suaktyvintas.

11. SKALAVIMAS

Naudokite šią funkciją karštam vandeniui iš kavos snapelių (A11) tiekti, vidiniam kavos aparato kontūrui valyti ir šildyti. Padėkite po kavos ir karšto vandens snapeliais bent 100 ml talpos indą.



Svarbu! Pavojus nusiplikyti.

Nepalikite kavos aparato be priežiūros, kol pilamas karštas vanduo.

- Norėdami aktyvuoti šią funkciją, spauskite mygtuką (B5);
- Po kelių sekundžių iš kavos snapelių ima tekėti karštas vanduo, kuris valo ir šildo vidinį kavos aparato mazgą.
- Jei norite rankomis išjungti funkciją, paspauskite mygtuką dar kartą.



Atkreipkite dėmesį!

- Jei kavos aparatu nesinaudojate ilgiau kaip 3–4 dienas, primygtinai rekomenduojame iš pradžių atlikti 2–3 skalavimo ciklus;

- Dažniausiai atlikus ciklą „Valymas“, tirščių talpoje (A13) būna vandens.

12. KAVOS RUOŠIMAS IŠ KAVOS PUPELIŲ

12.1 Kavos skonio pasirinkimas

Pasukite apskrudimo lygio reguliatorių (B6) iki reikiamo lygio. Sukant reguliatorių palei laikrodžio rodyklę didinamas kavos aparato malamų kavos pupelių kiekis ir kavos stiprumas.

Pasukite reguliatorių iki žymos MIN, jei norite paruošti itin švelnią kavą, arba iki žymos MAX itin stipriai kavai paruošti.



Atkreipkite dėmesį:

- naudotis kavos aparatu, po kurio laiko žinosite teisingą reguliatoriaus padėtį optimaliam rezultatui pasiekti.
- Nesukite reguliatoriaus pernelyg arti žymos MAX, nes kava pilsis per lėtai (po lašą), ypač jei vienu metu ruošiate du puodelius kavos.

12.2 Kavos malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlis užprogramuotas teisingai ruošti kavą, todėl jo nereikia reguliuoti.

Kita vertus, jei paruošę pirmą kavos porciją pastebėsite, kad kava yra per silpna, per skysta arba tiekama per lėtai (po lašą), galite tai pakeisti kavos rupumo reguliatoriumi (A5) (13 pav.).



Atkreipkite dėmesį:

Malimo rupumo reguliatorių galima sukti tik tada, kai veikia kavos malūnėlis.



Jei kava tiekama per lėtai ar netiekama visiškai, pasukite per vieną spragtelėjimą pagal laikrodžio rodyklę link „7“.

Kad kava būtų sodresnė ir tirštesnė, pasukite reguliatorių per vieną spragtelėjimą prieš laikrodžio rodyklę link „1“ (nesukite

daugiau nei per vieną spragtelėjimą vienu metu, nes kava lašės po lašą).

Pokyčius pastebėsite paruošę bent 2 kavos puodelius. Jei rezultatas ir toliau netenkins, pasukite reguliatorių per dar vieną spragtelėjimą.

12.3 Kaip paruošti karštesnę kavą

Kad kava būtų karštesnė, atlikite šiuos veiksmus:

- atlikite skalavimo ciklą nuspausdami mygtuką (B5);

- pašildyti puodelius karštu vandeniu, pasirinkę karšto vandens funkciją (žr. skyrių „15. Karšto vandens tiekimas“);
- padidinti kavos temperatūrą (žr. skyrių „9. Temperatūros nustatymas“).

12.4 Kavos ruošimas



Svarbu!

Nenaudokite žalių, karamelizuotų ar cukruotų kavos pupelių, nes jos gali prikibti prieš kavos malūnėlio ir jį sugadinti.

1. Įberkite į talpą (A4) kavos pupelių (14 pav.);
2. Po kavos išpylimo snapeliais (A11) išdėstykite:
 - 1 puodelį, jei norite paruošti 1 kavos porciją (15 pav.);
 - 2 puodelius, jei norite paruošti 2 kavos porcijas.
3. Nuleiskite snapelius kuo arčiau puodelio. Taip kava bus tirštesnė (16 pav.);
4. Tada pasirinkite pageidaujamą kavą:

Receptas	Kiekis	Programuojamas kiekis
Espresso 	≈ 40 ml	nuo ≈ 20 iki ≈ 120ml
2x Espresso 	≈ 40 ml + 40 ml	nuo ≈ 40 iki ≈ 240ml
Coffee 	≈ 180 ml	nuo ≈ 100 iki ≈ 240ml
* Long 	≈ 160 ml	nuo ≈ 115 iki ≈ 250 cc
* Doppio + 	≈ 120 ml	nuo ≈ 80 iki ≈ 180 ml

(* skiriasi priklausomai nuo modelio)

5. Kava pradeda ruoši. Valdymo skydelyje (B) užsidega lemputė, atitinkanti pasirinktą mygtuką.



Atkreipkite dėmesį:

- Kol kavos aparatas ruošia kavą, jį galima bet kada sustabdyti paspaudus vieną iš kavos mygtukų.
- Jei prietaisui baigus ruošti kavą, norite padidinti kavos kiekį puodelyje, per 3 sekundes nuspauskite vieną iš kavos piktogramų.

Paruošęs kavą, prietaisas yra pasirengęs ruošti kitą gėrimą.



Atkreipkite dėmesį:

- Prietaisui veikiant valdymo skydelyje (B) gali būti matomos indikatorius lemputės. Jų reikšmės nurodytos skyriuje „20. Lempučių paaiškinimas“.

- Jei norite paruošti karštesnę kavą, žr. skyrių „12.3. Kaip paruošti karštesnę kavą“.
- Jei kava teka po lašų, yra per silpna, per skysta ar per šalta, žr. patarimus, nurodytus skyriuje „21. Gėrimų šalinimas“.

13. KAVOS RUOŠIMAS IŠ MALTOS KAVOS



Svarbu!


- Niekada neberkite kavos pupelių į maltos kavos piltuvėlį, nes galite sugadinti prietaisą.
- Niekada nepilkite maltos kavos, kai kavos aparatas yra išjungtas, nes ji gali pasklisti po kavos aparato vidų ir jį užteršti. Taip galite sugadinti kavos aparatą.
- Niekada nenaudokite daugiau nei 1 nugriebto samtelio (C2), nes galite užteršti kavos aparatą ar užkimšti piltuvėlį (A4). Atsižvelgiant į naudojamą kavos kiekį nerekomenduojama ruošti šių gėrimų: „ 2x Espresso“(B3), „ Coffee“(B8) ar (tik tam tikruose modeliuose) „ Doppio+“(B9).



Atkreipkite dėmesį:

Kai kava ruošiama iš maltos kavos, vienu metu galima paruošti tik 1 kavos puodelį.

1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas;
2. Pasukite kavos skonio pasirinkimo reguliatorių (B6) prieš laikrodžio rodyklę kuo toliau iki padėties .

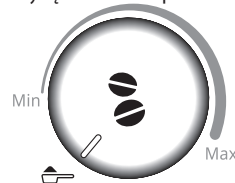

3. Įsitikinkite, kad piltuvėlis (A4) yra neužsikimšęs, tada pridėkite vieną nugriebtą maltos kavos samtelį (C2) (17 pav.).
4. Padėkite puodelį po kavos išpylimo snapeliais (A11).
5. Nuspauskite atitinkamą 1 kavos puodelio mygtuką.
6. Kava pradeda ruoši.



Svarbu! „ Long“ kavos(B9) ruošimas (tik tam tikruose modeliuose):

Praėjus pusei kavos ruošimo ciklo, tiekimas sustoja, lemputė

užsidega, o lemputė mirksi. Įdėkite vieną nugriebtą maltos kavos samtelį ir nuspauskite mygtuką „Long“.



Atkreipkite dėmesį:

Jei aktyvuotas režimas „Energy Saving“ režimas, pirmą kavą gali pradėti tekėti tik po kelių sekundžių.

13.1 Kavos kiekio pasirinkimas puodelyje

Norėdami pakeisti kavos kiekį, kurį kavos aparatas automatiškai įpila į kavos puodelį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Padėkite po kavos snapeliais (A11) žymiai didesnį puodelį ar stiklinę.
2. Nuspauskite mygtuką, atitinkantį keistiną kiekį, ir laikykite jį nuspaustą tol, kol pradės mirksėti lemputė, o prietaisas pradės tiekti kavą. Atleiskite mygtuką;
3. Kai kavos kiekis puodelyje pasieks norimą lygį, dar kartą nuspauskite mygtuką, kad prietaisas įsimentų naują kiekį (žr. lentelę skyriuje „12.4 Kavos ruošimas“).

Dabar kavos aparatas yra užprogramuotas tiekti naują kavos kiekį.

14. KAPUČINO PARUOŠIMAS



Pavojus nusidėginti!

Ruošiant kapučino kavą išsiskiria garai. Būkite atsargūs, kad nenusiplikytumėte.

1. Kai ruošiate kapučino kavą, naudokite didelį puodelį.
2. Įpilkite į indą (pageidautina su rankenėle, kad nenusiplikytumėte) apie 100 g pieno kiekvienai kapučino porcijai. Rinkdamiesi indo dydį, atsižvelkite į tai, kad pieno bus du ar tris kartus daugiau;



Atkreipkite dėmesį:

Kad susidarytų tirštesnės putos, privalote naudoti šaldytuvo temperatūros (apie 5 °C) nugriebtą ar iš dalies nugriebtą pieną. Kad pieno putos nebūtų pernelyg skystos arba nesusidarytų dideli burbulai, visada valykite snapelį taip, kaip aprašyta skyriuje „16. Valymas“.

3. **Tik modeliams su reguliuojamu kapučino ruošos įtaisu:** Įsitikinkite, kad kapučino ruošos įtaiso parinkties žiedas (A20) yra nuspaustas į padėtį „CAPPUCCINO“ (18 pav.);
4. Kad galėtumėte naudoti bet kokio dydžio indus, galite šiek tiek nusukti kapučino ruošos įtaisą (A18);
5. Panardinkite kapučino ruošos įtaisą į pieno talpą;
6. Paspauskite  mygtuką (B4);
7. Kai po kelių sekundžių lemputė  ima mirksėti, pasukite garų rankenėlę (A21) į padėtį I (6 pav.). Garai tiekiami iš kapučino ruošos įtaiso. Dėl jų pienas pasidengia tiršta putele, jo tūris padidėja;
8. Kad putos būtų tirštesnės, lėtai sukite indą iš apačios į viršų (neleiskite kavos aparatui gaminti garų ilgiau kaip 3 minutes).
9. Kai putos tapo pageidaujamo tirštumo, sustabdykite garų tiekimą sukdami rankenėlę atgal į padėtį „0“.



Pavojus nusidėginti!

Nutraukite garų tiekimą prieš išimdami talpą su pienu su puta, kad nenusiplikytumėte verdančiu pienu.

10. Įpilkite suputojusį pieną į anksčiau paruoštą kavą. Kapučino kava paruošta. Įdėkite cukraus pagal skonį ir, jei norite, apibarstykite kakavos milteliais.



Atkreipkite dėmesį!

Jei suaktyvintas režimas „Energy Saving“, garai gali pradėti tekėti tik po kelių.

14.1 Panaudoto kapučino ruošos įtaiso valymas

Valykite kapučino ruošos įtaisą (A18) kaskart juo pasinaudoję, kad nesusikauptų pieno likučiai ir neužsikimštų angos.



Pavojus nusidėginti!

Valant kapučino ruošos įtaisą išbėga šiek tiek karšto vandens. Venkite sąlyčio su karšto vandens porslais.

1. Išleiskite šiek tiek karšto vandens sukdami garų / karšto vandens rankenėlę (A21) į padėtį I. Jei norite sustabdyti, pasukite garų rankenėlę į padėtį 0.
2. Palaukite keletą minučių, kad kapučino ruošos įtaiso atvėstų. Norėdami išimti kapučino ruošos įtaisą, pasukite jį žemyn (19 pav.).
3. **Tik modeliams su reguliuojamu kapučino ruošos įtaisu:** Traukite žiedą (A20) į viršų, kol atsidengs anga, parodyta 20 pav..
4. Išimkite antgalį (A19) traukdami jį žemyn (21 pav.).
5. Įsitikinkite, kad dvi angos, pavaizduotos rodyklėmis 22 pav., yra neužsikimšusios. Jei reikia, nuvalykite kaiščiu.
6. Įstatykite jungties antgalį atgal ir uždėkite kapučino ruošos įtaisą ant antgalio, sukamaisiais judesiais stumdami jį aukštyn tol, kol jis prisitvirtins.

15. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS



Svarbu! Pavojus nusiplikyti.

Niekada nepalikite kavos aparato neprižiūrimi, kai iš jo teka karštas vanduo. Kapučino ruošos įtaiso (A18) snapelis įkaista.

1. Padėkite indą po kapučino ruošos įtaisą (kuo arčiau, kad neapsištų).
2. Pasukite garų / karšto vandens rankenėlę (A21) į padėtį I (6 pav.).
3. Norėdami rankomis sustabdyti karšto vandens tiekimą, pasukite garų / karšto vandens rankenėlę į padėtį 0.



Atkreipkite dėmesį!

Jei aktyvuotas režimas „Energy Saving“, karštas vanduo ar garai gali pradėti tekėti tik po kelių sekundžių..

16. VALYMAS

16.1 Kavos aparato valymas

Būtina reguliariai valyti šias kavos aparato dalis:

- vidinį kavos aparato kontūrą;
- kavos tirščių talpą (A13);
- lašų surinkimo padėklą (A14), lašų surinkimo padėklo groteles* (A15) ir kondensato padėklą (A12);
- vandens talpą (A7);
- kavos išpylimo snapelius (A11);
- kapučino ruošos įtaisą (A18) („16. Valymas“);
- maltos kavos piltuvėlį (A4);
- infuzorių (A9), kurį pasieksite atidarę infuzoriaus dureles (A8);
- valdymo skydelis (B).



Svarbu!

- Nevalykite kavos aparato tirpikliais, agresyviais valikliais ir alkoholiu. „De'Longhi“ automatizuotiems kavos aparatams valyti nereikalingi jokie cheminiai valikliai.
- Kavos aparato dalių negalima plauti indaplovėje, išskyrus skysčių surinkimo padėklo groteles* (A15).
- Nevalykite nuosėdų ir kavos likučių metaliniais objektais, nes jais galite subraižyti metalinius ar plastikinius paviršius.

16.2 Kavos aparato vidinio kontūros valymas

Jei aparatas nenaudojamas daugiau nei 3 ar 4 dienas, prieš naudojantis juo dar kartą primygtinai rekomenduojame jį įjungti ir:

- atlikti 2/3 skalavimo ciklus nuspaudus  (B5);
- keletą sekundžių leisti karštą vandenį (žr. skyrių „15. Karšto vandens tiekimas“).



Atkreipkite dėmesį:

Dažniausiai atlikus ciklą „Valymas“, tirščių talpoje (A13) būna vandens.

16.3 Kavos tirščių talpos valymas

Kai lemputė  mirksi, būtina išvalyti kavos tirščių talpą (A13). Kol neišvalysite kavos tirščių talpos, negalėsite paruošti kavos. Per 72 val. nuo tada, kai paruošiate pirmą kavos puodelį, ekrane pasirodo užrašas „empty grounds container“, net jei talpa nėra pilna. Kad 72 val. būtų apskaičiuotos teisingai, niekada neišjunkite kavos aparato pagrindiniu jungikliu (A6).



Svarbu! Pavojaus nusiplikyti

Jei vieną po kitos ruošiate keletą kapučino kavos puodelių, metalinis puodelių padėklas (A17) įkaista. Nelieskite padėklo, kol jis neatvės. Imkite padėklą tik iš priekio.

Norėdami išvalyti (kai kavos aparatas yra įjungtas):

- Išimkite lašų surinkimo padėklą (A14) (23 pav.) ir išvalykite jį.
- Išpilkite tirščius iš tirščių talpos (A13) ir kruopščiai ją išvalykite, kad ant dugno neliktų jokių likučių.
- Patikrinkite raudoną kondensato padėklą (A12) (23 pav.) ir, jei reikia, ištuštinkite jį.

16.4 Lašų surinkimo padėklo ir kondensato padėklo valymas



Svarbu!

Lašų padėklas (A14) turi lygio indikatorius (A16) (raudoną), rodančių esamą vandens kiekį (24 pav.). Prieš indikatoriumi išsikišant iš puodelių padėklo, skysčių padėklas (A17) turi būti ištuštintas ir išvalytas, priešingu atveju vanduo gali išsilieti per viršų ir pažeisti aparatą, paviršius, ant kurio stovi, ar supančią aplinką.

Lašų surinkimo padėklui išimti:

1. Išimkite surinkimo lašų padėklą ir kavos tirščių talpą (A13) (23 pav.);
2. Išimkite puodelių padėklą (A17) ir skysčių surinkimo padėklo groteles* (A15), tada ištuštinkite skysčių surinkimo padėklą ir tirščių talpą ir išplaukite visas dalis;
3. Patikrinkite raudoną kondensato padėklą (A12) ir, jei reikia, ištuštinkite jį.
4. Įstatykite atgal skysčių padėklą su grotelėmis* ir tirščių talpa.



Svarbu!

Išimant lašų surinkimo padėklą tirščių talpa visada turi būti išvalyta, net jei joje yra visai nedaug kavos tirščių.

Priešingu atveju kitą kartą ruošiant kavą tirščių talpa gali persipildyti ir užkimesti kavos aparatą.

16.5 Kavos aparato vidaus valymas



Elektros smūgio pavojus!

Prieš valydamis vidines dalis, išjunkite kavos aparatą (žr. „5. Aparato išjungimas“ skyrių) ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Niekada nenardinkite kavos aparato į vandenį.

1. Reguliariai tikrinkite (kartą per savaitę), ar kavos aparato vidus nepurvinas (tam ištraukite lašų surinkimo padėklą (A14)). Jei reikia, pašalinkite kavos nuosėdas šepetėliu ir kempinė;
2. Pašalinkite visus likučius dulkių siurbliu (25 pav.).

16.6 Vandens talpos valymas

1. Vandens talpą (A7) valykite reguliariai (kartą per mėnesį) ir kaskart keisdami vandens minkštinimo filtrą (C4) (jei teikiama) drėgnu skuduru ir švelniu plovimo skysčiu;
2. Išmontuokite filtrą (C4) (jei yra) ir išskalaukite po tekančiu vandeniu;
3. Įdėkite filtrą atgal (jei yra), įpilkite į talpą šviežio vandens ir įstatykite ją;
4. (tik modeliai su vandens minkštinimo filtru). Įpilkite apie 100 ml vandens.

16.7 Kavos išpylimo snapelių valymas

1. Nuolat valykite kavos snapelius (A11) kempine ar skuduru (26A pav.);

2. Įsitinkinkite, kad kavos snapelių angos yra neužsikimšusios. Jei reikia, pašalinkite kavos likučius dantų krapštuku (26B pav.).

16.8 Maltos kavos piltuvėlio valymas

Reguliariai tikrinkite (apie vieną kartą per mėnesį), ar maltos kavos piltuvėlis (A4) yra neužsikimšęs. Jei reikia, pašalinkite kavos nuosėdas šepetėliu.

16.9 Infuzoriaus valymas

Infuzorius (A9) turi būti valomas bent kartą per mėnesį.



Svarbu!

Infuzoriaus negalima ištraukti, kai kavos aparatas yra įjungtas.

1. Įsitinkinkite, kad kavos aparatas yra tinkamai išjungtas (žr. „5. Aparato išjungimas“);
2. Įdėkite vandens talpą (A7);
3. Atidarykite infuzoriaus dureles (A8) (27 pav.) dešinėje kavos aparato pusėje;
4. Paspauskite du spalvotus atleidimo mygtukus ir tuo pačiu metu ištraukite infuzorių (28 pav.);
5. Įmerkite infuzorių į vandenį 5 minutėms, tada išskalaukite po tekančiu vandeniu.



Svarbu!

SKALAUKITE TIK VANDENIU

NENAUDOKITE PLOVIMO SKYSČIO, NEPLAUKITE INDAPLOVĖJE

Kad nepažeistumėte infuzoriaus, valykite jį be plovimo skysčio.

6. Naudokite šepetėlį, kad pašalintumėte bet kokius infuzoriaus korpusėse esančius kavos likučius, matomus pro jo dureles;
7. Išvalę infuzorių, įdėkite jį atgal įstumdami į vidinę atramą, tada spauskite mygtuką „PUSH“, kol išgirsite spragtelėjimą;



Atkreipkite dėmesį:

Jei infuzorių sunku įstatyti, iš pradžių sureguliuokite jo dydį spausdami dvi svirtis, kaip parodyta (29 pav.).

8. Įstatę infuzorių, įsitinkinkite, kad du spalvoti mygtukai yra išsikišę;
9. Uždarykite infuzoriaus dureles.
10. Įdėkite vandens talpą.

17. NUKALKINIMAS

Nukalkinkite prietaisą, kai lemputė  ant valdymo skydelio ima mirksėti.



Svarbu!

- Nukalkinimo priemonės sudėtyje yra rūgščių, kurios gali dirginti odą ir akis. Labai svarbu laikytis gamintojo saugos įspėjimų, nurodytų ant nukalkinimo priemonės pakuotės,

bei įspėjimų tais atvejais, kai priemonė patenka ant odos ir į akis.

- Svarbu naudoti tik „De'Longhi“ nukalkinimo priemonę. Naudodami netinkamą nukalkinimo priemonę ir (arba) netinkamai nukalkinę kavos aparatą, galite netekti gamintojo garantijos.

1. Įjunkite kavos aparatą ir palaukite, kol jis bus tinkamas naudoti;
2. Išpilkite visą vandenį iš vandens talpos (A7) ir išimkite vandens minkštinimo filtrą (C4) (jei toks yra).
3. Įpilkite nukalkinimo priemonės (C3) į talpą iki **A** lygio (atitinka 100 ml pakuotę), nurodyto ant galinės talpos dalies (30 pav.), tada įpilkite 1 litrą vandens iki **B** lygio (30 pav.) ir įdėkite vandens talpą atgal.
4. Padėkite mažiausiai 1 l talpos indą po kapučino ruošos įtaisą (A18) ir kavos snapeliais (A11) (31 pav.).
5. Nuspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką  (B5) bent 5 sekundes, kad patvirtintumėte, kad tirpalas įpiltas ir galima pradėti nukalkinimo procedūrą.  mygtukas nuolat dega. Tai reiškia, kad prasidėjo nukalkinimo programa.  lemputė mirksi. Tai reiškia, kad turite pasukti garų rankenėlę į padėtį **I**.



Svarbu! Pavojus nusiplikyti

Iš karšto vandens / garų ir kavos išpylimo snapelių teka karštas vanduo su rūgštimi. Venkite sąlyčio su karšto vandens purslais.

6. Pasukite garų rankenėlę (A21) pusę apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę į padėtį **I**. Iš kapučino ruošos įtaiso į jo juo esantį indą teka nukalkinimo priemonės tirpalas. Nukalkinimo programa automatiškai atlieka skalavimų ir paūzių seriją, pašalindama visas kalkių nuosėdas. Tarp skalavimų gali praeiti kelios minutės. Tai yra normalu. Po maždaug 25 minučių vandens talpa bus tuščia, o  ir  lemputės ims mirksėti. Pasukite garų reguliatorių palei laikrodžio rodyklę kuo toliau iki padėties **0**.
7. Dabar kavos aparatą galima praskalauti švariu vandeniu. Išskalaukite talpą, kurią naudojote nukalkinimo tirpalui surinkti. Vandens talpą išimkite, ištuštinkite ir praskalaukite po tekančiu vandeniu, įpilkite šviežio vandens iki MAX žymos ir įdėkite atgal į kavos aparatą: mirksi lemputės .
8. Padėkite tuščią talpą, kurią naudojate nukalkinimo tirpalui surinkti, po kavos išpylimo snapeliais ir kapučino ruošos įtaisą (31 pav.).
9. Kad pradėtumėte skalavimo ciklą, pasukite garų / karšto vandens rankenėlę į padėtį **I**. Iš pradžių karštas vanduo teka iš kapučino ruošos įtaiso, o po to – iš kavos išpylimo snapelių.

- Kai vandens talpa yra visiškai tuščia, valdymo skydelyje mirksi lemputės  ir . Pasukite garų / karšto vandens rankenėlę į padėtį 0.
- Išpilkite talpą, kuri buvo naudojama vandeniui surinkti. Išimkite vandens talpą, įstatykite vandens minkštinimo filtrą (jei buvo išimtas), įpilkite šalto vandens iki MAX žymos ir įdėkite atgal į kavos aparatą. Mirksi lemputės .
- Padėkite tuščią talpą, kurią naudojate vandeniui surinkti, po kapučino ruošos įtaisu;
- Pasukite garų / karšto vandens rankenėlę į padėtį II. Dabar skalaujama tik iš kapučino ruošos įtaiso.
- Ciklui pasibaigus, valdymo skydelyje ima mirksėti  garų lemputė. Pasukite garų / karšto vandens rankenėlę į padėtį 0.
- Įpilkite į vandens talpą šviežio vandens iki MAX žymos ir įstatykite ją atgal į kavos aparatą.

Nukalkinimo ciklas baigtas.

Atkreipkite dėmesį!

- Jei nukalkinimo ciklas baigtas netinkamai (pvz., nutrūkus elektrai), rekomenduojame jį pakartoti;
- Dažniausiai atlikus nukalkinimo ciklą, tirščių talpoje (A13) būna vandens;
- Jei vandens talpa neužpildyta iki MAX žymos, baigiantis nukalkinimo ciklui kavos aparatas nurodo, kad procedūrą reikia atlikti trečią kartą, kad būtų pašalinti visi nukalkinimo tirpalo likučiai.

18. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS

Kai kavos aparatas yra naudojamas tam tikrą laiką, nustatytą pagal vandens kietumą, jį būtina nukalkinti.

Numatytoji kavos aparato vandens kietumo reikšmė yra 4. Kavos aparatą taip pat galima užprogramuoti pagal vandens tinklo kietumą įvairiuose regionuose, todėl kavos aparatą gali tekti nukalkinti rečiau arba dažniau.

18.1 Vandens kietumo nustatymas

- Išimkite iš pakuotės indikacinio popieriaus juostelę „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1) (bendrasis vandens kietumo nustatymas) (pridėta prie instrukcijų anglų kalba);
- Vienai sekunde įmerkite popieriaus juostelę į stiklinę vandens.
- Išimkite popieriaus juostelę iš vandens ir lengvai pakratykite. Po minutės susidarys 1, 2, 3 ar 4 raudoni kvadratai (priklausomai nuo vandens kietumo). Kiekvienas kvadratas atitinka vieną lygį;

Indikacinis popierius	Vandens kietumas	Atitinkamas nustatymas
	žema	
	vidutinė	 
	aukšta	 
	didžiausia	  

18.2 Vandens kietumo nustatymas

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas (tačiau prijungtas prie elektros lizdo, o pagrindinis jungiklis (A6) nustatytas į padėtį „I“);
- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  (B5) nuspausta bent 5 sekundes. Vienu metu užsidega lemputės ,  ir .
- Nuspauskite mygtuką  (B2) faktiniam vandens kietumui nustatyti pagal indikacinį popierėlį (žr. lentelę anksčiau skyriuje).
- Nuspauskite mygtuką  /  (B9) pasirinkimui patvirtinti.

Dabar užprogramuotas naujas kavos aparato vandens kietumo parametras.

19. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa:	220–240 V ~ 50/60 Hz maks. 10 A
Sunaudojama galia:	1450 W
Slėgis:	1 MPa (15 barų)
Maksimali vandens talpos talpa:	1,8 l
Išmatavimai LxDxH:	240 x 440 x 360 mm
Laido ilgis:	1150 mm
Svoris:	9,2 kg
Maksimali pupelių indo talpa:	250 g

20. LEMPŲČIŲ PAAIŠKINIMAS

DEGA LEMPUTĖ	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
 MIRKSI	Būtina pasukti garų / karšto vandens rankenėlę (A21)	Pasukite garų / karšto vandens rankenėlę
 MIRKSI	Vandens talpoje (A7) nepakanka vandens	Įpilkite vandens ir/ar įstatykite teisingai, stumdami kuo toliau tol, kol išgirsite spragtelėjimą.
 DEGA	Talpa (A7) neįstatyta arba įstatyta netinkamai	Įstatykite talpą įstatykite tinkamai, stumdami ją kuo toliau tol, kol išgirsite spragtelėjimą.
 MIRKSI	Kavos tirščių talpa (A13) yra pilna	Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir lašų surinkimo padėklą (A14), išvalykite ir įstatykite atgal. Svarbu: išimant lašų padėklą tirščių talpa visada turi būti išvalyta, net jei joje yra visai nedaug kavos tirščių. Priešingu atveju kitą kartą ruošiant kavą tirščių talpa gali persipildyti ir užkristi kavos aparatą.
 DEGA	Neįdėta išvalyta kavos tirščių talpa (A13)	Išimkite lašų surinkimo padėklą (A14) ir įstatykite kavos tirščių talpą.
 MIRKSI	Kava malama per smulkiai, kava teka per lėtai arba iš viso neteka	Paruoškite kavą dar kartą ir, veikiant kavos malūnėliui, pasukite rupumo reguliatorių (A5) (13 pav.) per vieną spragtelėjimą palei laikrodžio rodyklę link „7“ padėties. Jei paruošus mažiausiai 2 kavos puodelius, kava vis dar teka per lėtai, pakartokite veiksmą, pasukdami malimo rupumo reguliatorių per dar vieną spragtelėjimą, kol kava tekės normaliai (žr. skyrių „12.2 Kavos malūnėlio reguliavimas“). Jei trikties nepavyko pašalinti, pasukite garų rankenėlę (A21) į padėtį I ir išleiskite iš kapučino ruošos įtaiso (A18) šiek tiek vandens.
	Jei naudojamas vandens minkštinimo filtras (C4), mazge galėjo susidaryti oro burbuliukų, dėl kurių kava teka per lėtai	Išleiskite šiek tiek vandens iš kapučino ruošos įtaiso (A18) sukdami garų rankenėlę (A21) į padėtį „I“, kol kava ims tekėti be pertraukų (5 pav.).
 MIRKSI	Baigėsi kavos pupelės	Įberkite pupelių į pupelių talpą (A3, 14 pav.).



DEGA LEMPUTĖ	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
 MIRKSI DEGA	Maltos kavos funkcija pasirinkta neįdėjus į piltuvėlį maltos kavos (A4)	Įdėkite maltos kavos į piltuvėlį (17 pav.) arba pasirinkite „maltos kavos“ funkciją.
	Maltos kavos piltuvėlis (A4) yra užsikimšęs	Ištuštininkite piltuvėlį šepetėliu, kaip nurodyta skyriuje „16.8 Maltos kavos piltuvėlio valymas“.
 MIRKSI	Kavos aparatą reikia nukalkinti	Reikia atlikti nukalkinimo procedūrą, aprašytą „17. Nukalkinimas“ skyriuje.
 MIRKSI	Naudojama per daug kavos	Pasirinkite švelnesnį skonį sukdami reguliatorių (B6) prieš laikrodžio rodyklę.
	Vandens kontūras yra tuščias	Pasukite garų / karšto vandens rankenėlę (A21) į padėtį I, kad vanduo nustotų tekėti, ir grąžinkite į padėtį 0. Jei tekant karštam vandeniui ar garams pamatysite įspėjamąjį pranešimą, pasukite rankenėlę į padėtį 0. Pasukite garų / karšto vandens rankenėlę į padėtį I, kad vanduo nustotų tekėti, ir grąžinkite į padėtį 0. Jei problema išlieka, įsitikinkite, kad vandens talpa (A7) yra įstatyta iki pat galo.
 DEGA	Kavos aparato vidus yra labai purvinas	Išvalykite aparato vidų, kaip nurodyta „16. Valymas“ skyriuje. Jei išvalius kavos aparato vidų, pranešimas neišnyksta, kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą.
 MIRKSI	Neįstatytas išvalytas infuzorius (A9)	Įstatykite infuzorių, kaip nurodyta skyriuje „16.9 Infuzoriaus valymas“.

21. GEDIMŲ ŠALINIMAS

Žemiau pateiktas galimų gedimų sąrašas.

Jei nepavyksta pašalinti gedimo vadovaujantis nurodyta informacija, kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą.

TRIKTIS	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Kava nekaršta.	Nepašildyti puodeliai.	Pašildykite puodelius išskaldami juos karštu vandeniu (galite pasinaudoti karšto vandens funkcija).
	Vidiniai mazgai atvėso, nes po to, kai pastutinį kartą buvo paruošta kava, praėjo 2/3 min.	Prieš ruošdami kavą, išskalauskite grandines paspausdami mygtuką  (B5).
	Nustatyta per žema kavos temperatūra.	Nustatykite aukštesnę kavos temperatūrą meniu (žr. skyrių „9. Temperatūros nustatymas“).
→		

TRIKTIS	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Kava per silpna arba puta nepakankamai tiršta.	Kava sumalta per rupiai.	Veikiant kavos malūnėliui (13 pav.) pasukite malimo rupumo reguliatorių (A5) per vieną spragtelėjimą prieš laikrodžio rodyklę link „1“ padėties. Vienu metu sukite reguliatorių tik per vieną spragtelėjimą, kol bus pasiektas norimas rezultatas. Poveikis juntamas paruošus 2 kavos puodelius (žr. „12.2 Kavos malūnėlio reguliavimas“ skyrių).
	Kava netinkama.	Naudokite espresso kavos aparatams tinkančią kavą.
Kava teka per lėtai arba po vieną lašą.	Kava malama per smulkiai.	Veikiant kavos malūnėliui (13 pav.) pasukite malimo rupumo reguliatorių (A5) per vieną spragtelėjimą palei laikrodžio rodyklę link „7“ padėties. Vienu metu sukite reguliatorių tik per vieną spragtelėjimą, kol bus pasiektas norimas rezultatas. Poveikis juntamas paruošus 2 kavos puodelius (žr. „12.2 Kavos malūnėlio reguliavimas“ skyrių).
Nepavyksta ištraukti infuzoriaus (A9)	Kavos aparatas netinkamai išjungtas	Išjunkite kavos aparatą nuspausdami  mygtuką (B5) (žr. skyrių „5. Aparato išjungimas“).
Baigus nukalkinimo ciklą, kavos aparatas nurodo, kad būtina atlikti procedūrą trečią kartą.	Per pirmuosius du skalavimo ciklus vandens talpa nebuvo pripildyta iki MAX žymos	Vadovaukitės instrukcijomis, rodantomis prietaiso ekrane, bet iš pradžių išvalykite lašų surinkimo padėklą (A14), kad vanduo neišsilietų per kraštus.
Pieno putų burbulai yra per dideli.	Pienas nepakankamai šaltas arba nėra pusiau nugriebtas	Stenkitės naudoti šaldytuvo temperatūros (apie 5 °C) nugriebtą ar iš dalies nugriebtą pieną. Jei rezultatas netenkina, išbandykite kitą pieno rūšį.
Pienas neputoja	Kapučino ruošos įtaisas (A18) ir garų / karšto vandens jungties antgalis (A19) yra purvini	Išvalykite, kaip nurodyta skyriuje „16. Valymas“.
Sustoja garų tiekimas	Saugos įtaisas sustabdo garų tiekimą	Palaukite keletą minučių ir įjunkite garų funkciją dar kartą.
Kavos aparatas neįsijungia	Prietaisas nėra įjungtas į elektros lizdą	Įjunkite kavos aparato kištuką (A10) į elektros lizdą (1 pav.).
	Nenuspaustas pagrindinis jungiklis (A6)	Paspauskite pagrindinį jungiklį (1 pav.).
Kava neteka iš vieno iš snapelių.	Užsikimšę kavos išpylimo snapeliai (A11)	Išvalykite, kaip nurodyta skyriuje „16.7 Kavos išpylimo snapelių valymas“.

Register Now 
www.delonghi.com/register

