

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X


MAGNIFICA START

ESPRESO IR KAPUČINO
KAVOS APARATAS SU PUPELIŲ
MALIMO FUNKCIJA
Naudojimo instrukcijos





De'Longhi


A

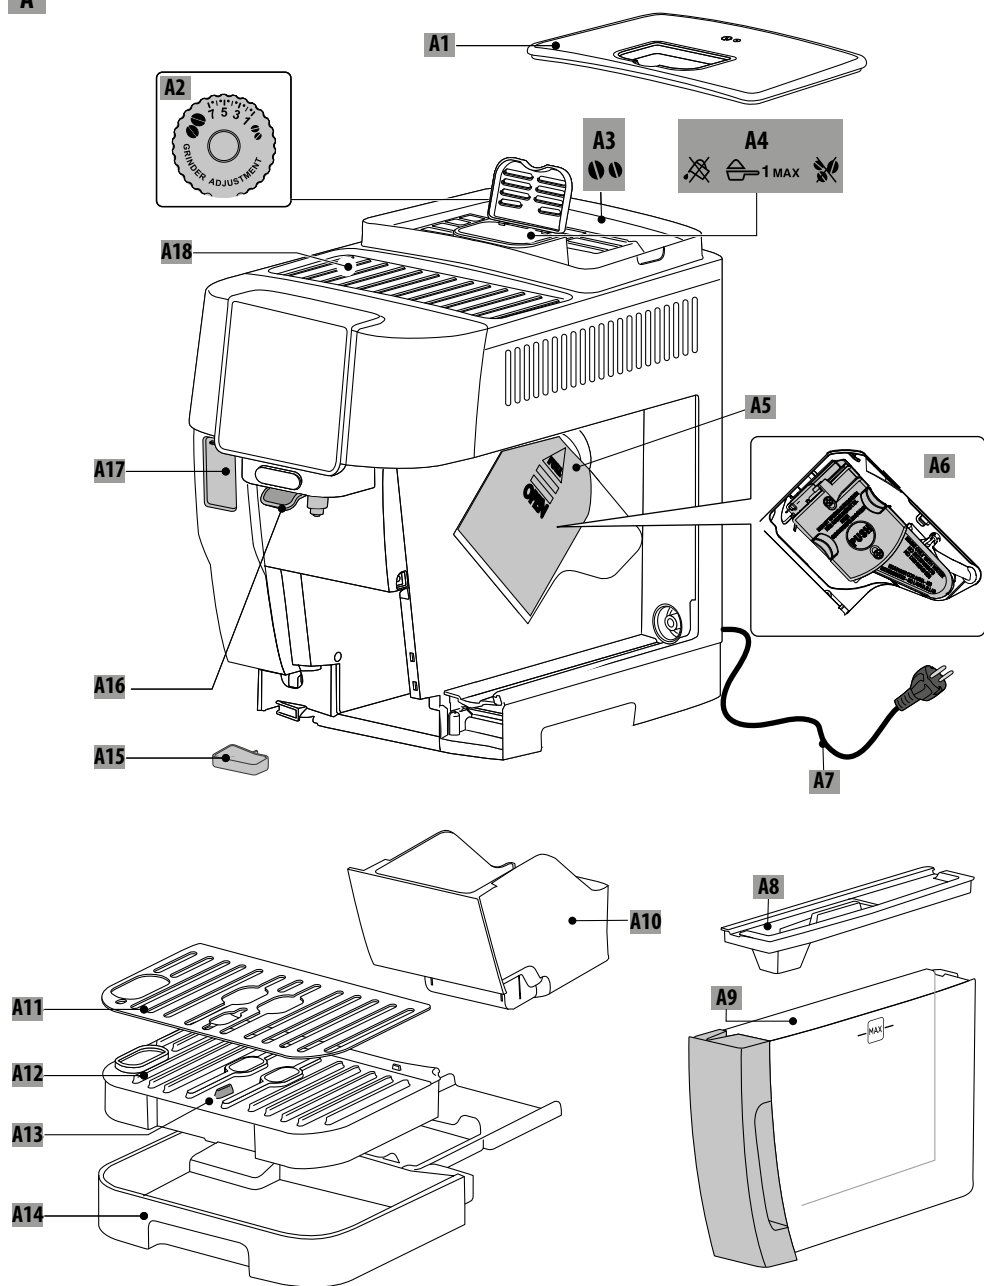


B-C

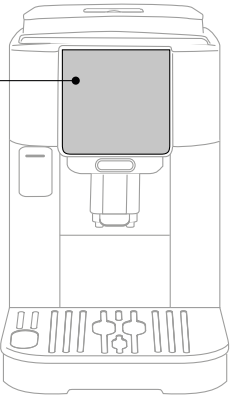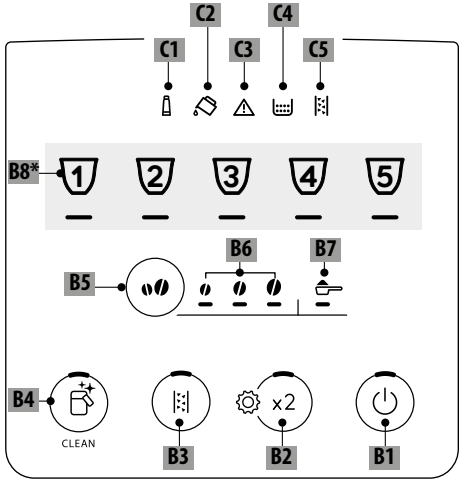

D*

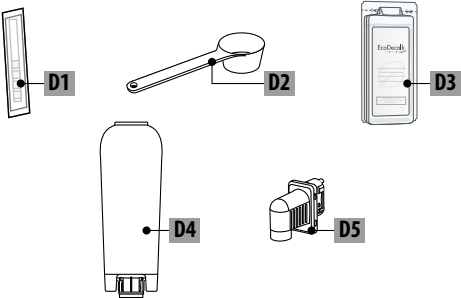

E

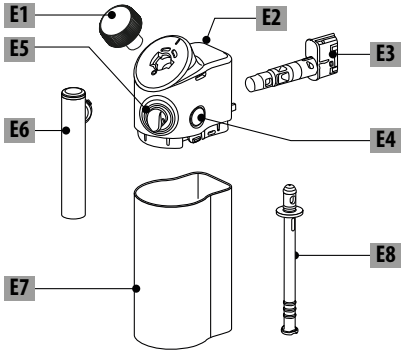

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

TURINYS

1. ĮVADAS	5
1.1 Raidės skliausteliuose.....	5
1.2 Gedimų šalinimas ir remontas.....	5
2. APRAŠYMAS	5
2.1 Prietaiso aprašymas – A	5
2.2 Valdymo skydelio aprašymas – B	5
2.3 Indikatorių aprašymas – C.....	5
2.4 Priedų aprašymas – D*	5
2.5 Pieno grafino aprašymas – E.....	5
3. KAVOS APARATO NUSTATYMAS	6
4. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS	6
4.1 Filtro keitimas.....	7
4.2 Filtro išėmimas	7
5. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS	7
6. KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS	8
7. KAVOS APARATO IŠJUNGIMAS	8
7.1 Išjungimas ilgesniam laikui:	8
8. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS	8
8.1 Kavos ruošimas iš kavos pupelių	8
8.2 2 kavos puodelių ruošimas	9
8.3 Kavos ruošimas iš maltos kavos	9
8.4 Bendrosios rekomendacijos ruošiant gėrimus su kava	9
8.5 Kavos stiprumo keitimas	9
8.6 Skalavimas	10
8.7 Kaip paruošti karštesnę kavą	10
8.8 Kavos malūnėlio reguliavimas.....	10
8.9 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas	10
9. GĖRIMŲ SU PIENU PARUOŠIMAS	10
9.1 Kokį pieną naudoti?.....	10
9.4 Kavos stiprumo pasirinkimas arba iš anksto sumaltos kavos naudojimas	11
9.5 Gėrimų su pienu tiekimas.....	11
9.6 Kavos stiprumo pasirinkimas arba iš anksto sumaltos kavos naudojimas	12
9.7 Gėrimų su pienu tiekimas.....	12
9.8 Pieno grafino valymas po kiekvieno panaudojimo	12
9.9 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas	12
10. KARŠTO VANDENS PARUOŠIMAS	13

10.1 Karšto vandens kiekio tinkinimas	13
---	----

11. PATARIMAI, PADĖSIANTYS TAUPYTI ENERGIJĄ. 13	
12. NUSTATYMŲ MENIU	14
12.1 Gamyklinių nustatymų atkūrimas	16
13. KAVOS APARATO VALYMAS	17
14. KRUOPŠTUS PIENO GRAFINO VALYMAS.....	18
15. VIRIMO MAZGO VALYMAS	19
16. NUKALKINIMAS	20
17. LEMPŲČIŲ PAAIŠKINIMAS	21
18. TRIKČIŲ ŠALINIMAS	24
19. TECHNINIAI DUOMENYS	25

Prieš naudodamiesi kavos aparatu pirmą kartą, perskaitykite visus saugos įspėjimus.

1. ĮVADAS

Skirkite šiek tiek laiko, kad perskaitytumėte šias naudojimo instrukcijas. Tai padės išvengti bet kokios rizikos ir nesugadinti prietaiso.

Dėl skydelyje esančių šviesos diodų ir indikatorių užtikrinama tinkama sąveika su kavos aparatu:

	Išjungtas	--
	Nuolat dega	Funkcija galima
	Mirksi	Funkcija vykdoma
	Greitai mirksi	Reikia vartotojo veiksmo

Tie patys simboliai naudojami ir Sparčiajame vadove, pateiktame su šiuo gaminiu.

1.1 Raidės skliausteliuose

Raidės skliausteliuose nurodo šio prietaiso aprašymą 2–3 psl.

1.2 Gėdimų šalinimas ir remontas

Kilus problemoms, pirmiausia bandykite jas pašalinti pagal informaciją, pateiktą "17. Explanation of lights" ir "18. Troubleshooting" skyriuose.

Jei šiuo veiksmu negalite pašalinti trikties ir jums reikia papildomos informacijos, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių telefono numeriais, nurodytais interneto svetainėje www.delonghi.com.

Jei būtina atlikti remontą, kreipkitės tik į „De'Longhi" klientų aptarnavimo tarnybą. Adresus galite rasti interneto svetainėje www.delonghi.com.

2. APRAŠYMAS

2.1 Prietaiso aprašymas – A

- A1. Kavos pupelių talpos dangtelis
- A2. Kavos malūnėlio reguliavimo rankenėlė
- A3. Kavos pupelių talpa
- A4. Maltos kavos piltuvėlis
- A5. Infuzoriaus dangtelis
- A6. Nuimamas infuzorius
- A7. Maitinimo laidas
- A8. Vandens talpos dangtelis
- A9. Vandens talpa

- A10. Kavos tirščių talpa
- A11. Puodelių padėklas
- A12. Lašų surinkimo padėklo grotelės
- A13. Vandens lygio lašų surinkimo padėkle indikatorius
- A14. Lašų surinkimo padėklas
- A15. Kondensato padėklas
- A16. Reguliuojamo aukščio kavos išpylimo snapeliai
- A17. Prieigos prie priedų jungties dangtelis
- A18. Puodelių lentynėlė

2.2 Valdymo skydelio aprašymas – B

- B1. Mygtukas „ON/Standby“ su integruotu šviesos diodu
- B2. Mygtukas „X2“ su integruotu šviesos diodu (nuspaudus ir palaikius 5 sekundes galima įeiti į nustatymų meniu)
- B3. Nukalkinimo ciklo pasirinkimo mygtukas
- B4. Valymo mygtukas (pieno grafinas) su integruotu šviesos diodu (nuspaudus ir palaikius 5 sekundes suaktyvinama rankinio skalavimo funkcija)
- B5. Stiprumo ar išankstinio malimo pasirinkimo mygtukas
- B6. Stiprumo pasirinkimo šviesos diodas
- B7. Išankstinio malimo pasirinkimo šviesos diodas
- B8. Gėrimų pasirinkimo mygtukas (*gėrimų skaičius ir tipas skiriasi priklausomai nuo modelio)

2.3 Indikatorių aprašymas – C

- C1. Susidėvėjo filtras:
- C2. Indikatorius dega nuolat: reikia pakeisti filtrą
- C3. Indikatorius mirksi: vyksta filtro diegimo procesas
- C4. Nėra vandens:
- C5. Indikatorius nuolat dega: talpoje (A9) trūksta vandens
- C6. Indikatorius mirksi: talpa neįstatyta
- C7. Bendrojo pavojaus indikatorius
- C8. Tirščių talpos indikatorius:
- C9. Indikatorius nuolat dega: tirščių talpą (A10) būtina ištuštinti
- C10. Indikatorius mirksi: tirščių talpa neįstatyta
- C11. Nukalkinimo indikatorius:
- C12. Indikatorius nuolat dega: kavos aparatą būtina nukalkinti
- C13. Indikatorius mirksi: vyksta nukalkinimas

2.4 Priedų aprašymas – D*

(* kiekis ir tipas priklauso nuo modelio)

- D1. „Total Hardness Test“ (bendrojo vandens kietumo) indikacinis popierėlis
- D2. Maltos kavos samtelis
- D3. Nukalkinimo priemonė
- D4. Vandens minkštinimo filtras
- D5. Karšto vandens snapelis

2.5 Pieno grafino aprašymas – E


- E1. Putų reguliatorius

- E2. Pieno grafino dangtelis
- E3. Pieno grafino jungtis
- E4. Dangtelio atleidimo mygtukas
- E5. Pieno snapelio jungtis (nenuimama)
- E6. Pieno su puta snapelis
- E7. Pieno talpa
- E8. Pieno įsiurbimo vamzdelis


3. KAVOS APARATO NUSTATYMAS

Atkreipkite dėmesį:


- Kai naudojantės kavos aparatu pirmą kartą, karštu vandeniu praskalaukite visus nuimamus priedus, besiliečiančius su vandeniu ar pienu. Rekomenduojama išplauti pieno grafina (E) (žr. skyrių "14. Thorough cleaning of milk carafe").
 - Bet kokie kavos pėdsakai malūne liko po gamyklinių bandymų, atliekamų prieš pateikiant kavos aparatą prekybai. Tai įrodo, kad mes kruopščiai rūpinamės produktu.
 - Kai pirmą kartą naudojantės kavos aparatu, vandens kontūras būna tuščias, todėl kavos aparatas gali veikti labai garsiai. Kontūrui užsipildant, kavos aparatas ima veikti tyliau.
 - Pirmą kartą įjungdami kavos aparatą įsitinkinkite, kad yra uždėtas vandens snapelis (D5).
1. Prijunkite prietaisą prie maitinimo tinklo (1 pav.).

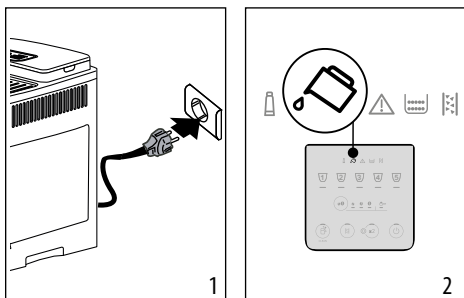

2. Indikatorius  (C2) užsidegs valdymo skydelyje (B) (2 pav.): išimkite vandens talpą (A9) (3 pav.), įpilkite šviežio geriamojo vandens iki MAX žymos (4 pav.) ir įstatykite atgal į kavos aparatą.

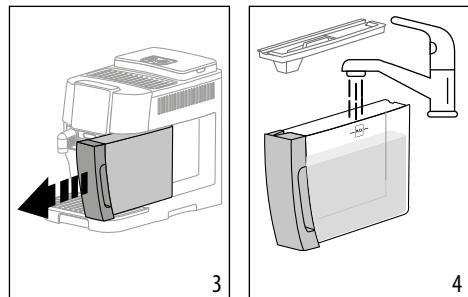

3. Šviesos diodas  x2 (B2) valdymo skydelyje greitai mirksės.
4. Padėkite talpą po kavos snapeliu (A16) ir vandens snapeliu (D5) (5 pav.).

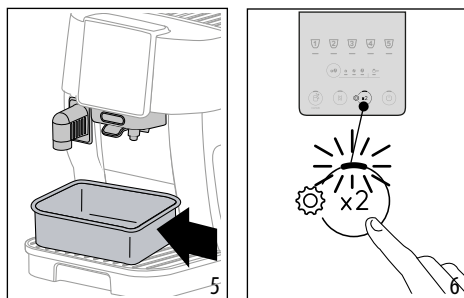

5. Paspauskite mygtuką  x2 (6 pav.): vanduo pamažu užpildys vidinius vandens kontūrus, ir iš vandens snapelio ims tekėti karštas vanduo.
6. Srovė bus nutraukta, o po kelių sekundžių iš kavos snapelio ištėkės vanduo.

Kai vandens srovė visiškai sustoja, kavos aparatu galima naudotis.

Atkreipkite dėmesį:

- Pirmą kartą naudojantis prietaisu reikės paruošti 4–5 kaupučino porcijas, kol gėrimas puodelyje taps optimalaus skonio.
- Rekomenduojama iš karto sumontuoti tiekiamą vandens filtrą. Po dviejų mėnesių (žr. datos indikatorius) arba po 3 savaitių, jei kavos aparatu nebuvo naudojama, filtrą reikia pakeisti arba išimti, net jei įspėjamasis indikatorius (C1) nedega.
- Kuo greičiau nustatykite tinkamą vandens kietumą (žr. skyrių "5. Measuring water hardness").

4. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS




Norėdami užtikrinti nenutrūkstamą kavos aparato darbą, naudokite „De'Longhi“ vandens minkštinimo filtrą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje www.delonghi.com.



WATERFILTER  EAN kodas: 8004399327252

Tinkamai naudokite filtrą pagal pateiktas instrukcijas.

1. Išimkite filtrą (D4) iš pakuotės ir pasukite datos indikatorius, kad būtų matomi kiti du mėnesiai (7 pav.);

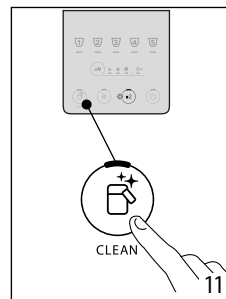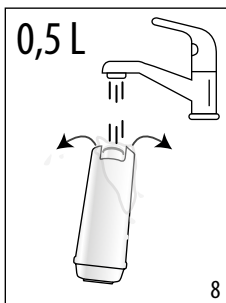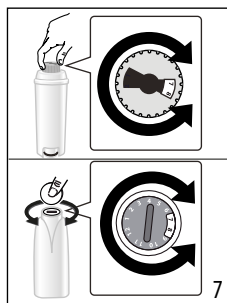

2. Filtrui suaktyvinti leiskite geriamąjį vandenį pro angą filtro centre, kol vanduo pradės tekėti pro angas šonuose (ilgiau kaip vieną minutę) (8 pav.);
3. Ištraukite vandens talpą (A9) iš kavos aparato (4 pav.) ir įpilkite į ją šviežio geriamojo vandens. Įstatykite filtrą į vandens talpą, panardinkite 10 sek., šiek tiek pakreipkite ir paspauskite, kad pasišalintų oro burbuliukai (9 pav.);

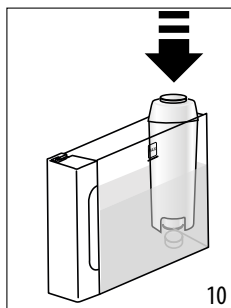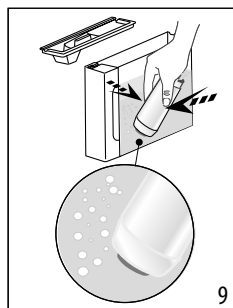

4. Įstatykite filtrą į jo korpusą ir paspauskite iki pat galo (10 pav.);
5. Uždarykite talpą dangteliu (A8) ir įdėkite atgal į kavos aparatą;
6. Jei dar neįstatytas, sumontuokite vandens snapelį (D5).
7. Padėkite mažiausiai 0,5 l tūrio tuščią talpą po karšto vandens snapeliu (5 pav.).
8. Filtrui sumontuoti žr. instrukcijas skyriuje "12. Settings menu";
9. Valdymo skydelyje nuolat mirksi filtro indikatorius lemputė (C1) ir greitai mirksi mygtuko (B4), raginančio išvalyti grafą / atlikti rankinį skalavimą, šviesos diodas;
10. Paspauskite grafino valymo / rankinio skalavimo mygtuką (11 pav.);

11. Kavos aparatas pradeda tiekti karštą vandenį ir automatiškai sustoja.
12. Kai srovė sustoja, filtro indikatorius lemputė užgesa: dabar filtras yra aktyvus, ir kavos aparatu galima naudotis.

Atkreipkite dėmesį:

- Jei mygtuko  (B4) šviesos diodas mirksi greitai, nuspauskite mygtuką. Kavos aparato vidiniai kontūrai pamažu prisipildys vandens, o susiformavę oro burbuliukai pasišalins, todėl bus galima atlikti tolesnius veiksmus.
- Sumontavus, gerimų šviesos diodai ims mirksėti. Tai reiškia, kad kavos aparatas šyla ir greitai bus paruoštas naudoti įprastai.

4.1 Filtro keitimas

Pakeiskite filtrą (D4) užsidegus  indikatoriumi (C1).

1. Išimkite vandens talpą (A9) ir susidėvėjusį filtrą;
2. Filtrui suaktyvinti vadovaukitės instrukcijomis, nurodytomis ankstesniame skyriuje.
3. Kavos aparatui nustatyti žr. instrukcijas skyriuje "12. Settings menu" ir pakartokite ankstesnio skyriaus 9–12 žingsnius.

Atkreipkite dėmesį:

Po dviejų mėnesių (žr. datos indikatorius) arba po 3 savaičių, jei prietaisu nebuvo naudojamas, filtrą reikia pakeisti arba išimti, net jei dar nerodomas perspėjimo pranešimas.

4.2 Filtro išėmimas

Jei kavos aparatą ketinama naudoti be filtro (D4), jo pašalinimas turi būti pažymėtas mašinos nustatymuose.

1. Išimkite vandens talpą (A9) ir susidėvėjusį filtrą;
2. Norėdami atitinkamai nustatyti kavos aparatą, žr. instrukcijas skyriuje "12. Settings menu".


Atkreipkite dėmesį:

Po dviejų mėnesių (žr. datos indikatorius) arba po 3 savaičių, jei prietaisu nebuvo naudojamas, filtrą reikia pakeisti arba išimti, net jei dar nerodomas perspėjimo pranešimas.


5. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS

Kuo skubiau nustatius vandens kietumą, kavos aparatas gali op-

timizuoti nukalkinimo dažnumą. Tai reiškia, kad nukalkinimo indikatorius  (C5) užsidegs tada, kai tai bus būtina atsižvelgiant į faktinį vietos vandens kietumą. Atlikite šiuos veiksmus:

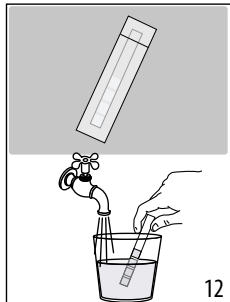

12

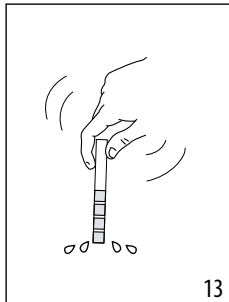

13

1. Kai indikacinio popieriaus juostelė „Total hardness test“ (D1) teikiama kartu su konkrečiu modelio kavos aparatu, išimkite ją iš pakuotės.
2. Vienai sekunde įmerkite juostelę (12 pav.) į stiklinę vandens.
3. Išimkite juostelę iš vandens ir lengvai pakratykite (13 pav.). Po minutės susidaro 1, 2, 3 ar 4 raudoni kvadratai (priklausomai nuo vandens kietumo). Kiekvienas kvadratas atitinka vieną lygį.

Bendrojo vandens kietumo nustatymas	Kietumas
	1 Žemas
	2 Vidutinis
	3 Vidutinis / aukštas
	4 Aukštas

Norėdami atitinkamai nustatyti kavos aparatą, žr. instrukcijas skyriuje „12. Settings menu“.

6. KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS

Pavojus nusiplikyti!

Vykstant skalavimo ciklui iš kavos išleidimo snapelių (A16) laša nedidelis karšto vandens kiekis. Venkite sąlyčio su vandens purslais. Tam, kad netektų dažnai ištuštinti lašų surinkimo padėklo (A14), padėkite talpą, kurią naudojate skalavimo vandeniui surinkti, po snapeliais.

- Kavos aparatui įjungti paspauskite mygtuką  (B1): įsijungia įjungimo mygtuko šviesos diodas, valdymo skydelyje (B) mirksi gėrimų šviesos diodai. Tai rodo, kad kavos aparatas šyla.

Šiuo etapu kavos aparatas atlieka skalavimo ciklą. Cirkuliuojan-

tis karštas vanduo šildo ne tik šildytuvą, bet ir vidinius kontūrus. Kavos aparatu galima naudotis, kai gėrimų ir stiprumo šviesos diodai nuolat dega.

7. KAVOS APARATO IŠJUNGIMAS

Kaskart išjungus kavos aparatą, kuriuo buvo ruošiama kava, jis automatiškai atlieka skalavimo ciklą.

Pavojus nusiplikyti!

Vykstant skalavimo ciklui iš kavos išleidimo snapelių (A16) laša nedidelis karšto vandens kiekis. Venkite sąlyčio su vandens purslais. Tam, kad netektų dažnai ištuštinti lašų surinkimo padėklo (A14), padėkite talpą, kurią naudojate skalavimo vandeniui surinkti, po snapeliais.

- Kavos aparatui išjungti paspauskite mygtuką  (B1);
- dabar ima mirksėti gėrimų indikatorius šviesos diodai valdymo skydelyje: kavos aparatas atlieka skalavimą ciklą, jei jis buvo numatytas, ir išsijungia (veikia budėjimo režimu).

7.1 Išjungimas ilgesniam laikui:

Jei kavos aparatu nebus naudojamas ilgesnį laiką (pvz., per atostogas, išvykus), atlikite šiuos veiksmus:

- išjunkite aparatą, paspausdami mygtuką  (B1);
- ištuštinkite ir išvalykite tirščių talpą (A10) ir vandens talpą (A9);
- ištraukite maitinimo laidą (A7) iš elektros lizdo.

Atkreipkite dėmesį:

Vėl įjungdami kavos aparatą pripildykite vandens talpą ir, prieš ruošdami bet kokį gėrimą, atlikite 3 skalavimo ciklus, kaip nurodyta skyriuje „8.6 Rinsing“.


8. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS

8.1 Kavos ruošimas iš kavos pupelių


Svarbu!

Nenaudokite žalių, karamelizuotų ar cukruotų kavos pupelių, nes jos gali prikibti prieš kavos malūnėlį ir jį sugadinti.

1. Įberkite į talpą (A3) kavos pupelių (14 pav.);

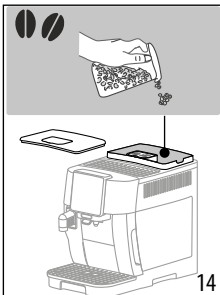

14

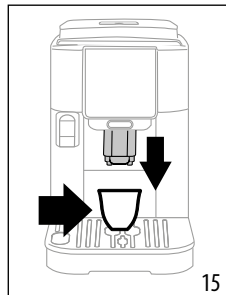

15

2. Padėkite puodelį po kavos snapeliais (A16) (15 pav.).
3. Nuleiskite kavos išpylimo snapelius kuo arčiau puodelio: to-

kiu būdu kava bus tirštesnė (15 pav.);

4. Pasirinkite pageidaujimą gėrimą;

Gėrimas (*)		Numatytasis kiekis (ml)	Programuojamas kiekis (ml)
	„Espresso“	40	nuo ≈20 iki ≈180 ml
	„Coffee“	180	nuo ≈100 iki ≈240 ml
	„Doppio+“	120	nuo ≈80 iki ≈180 ml
	Filter Style	160	nuo ≈ 115 iki ≈ 250

(*) Gėrimų kiekis ir tipas priklauso nuo modelio.

5. Kava pradeda ruošti. Valdymo skydelyje (B) mirksi šviesos diodas, atitinkantis pasirinktą gėrimą.

Svarbu!

-  „Filter Style“ (espreso su didesniu vandens kiekiu) ruošimas: praėjus pusei ruošos laiko ir pradėjus mirksėti  šviesos diodui (B7), įdėkite dar vieną nugriebtą maltos kavos samtelį ir dar kartą nuspauskite mygtuką „Long“.
- Neįmanoma paruošti kavos  „Doppio+“ iš maltos kavos.

8.2 2 kavos puodelių ruošimas

1. Padėkite puodelius po kavos snapeliais (A16);
2. Nuleiskite kavos snapelius kuo arčiau puodelių: tokiu būdu kava bus tirštesnė;
3. Paspauskite mygtuką  x2 (B2): užsidega atitinkantis šviesos diodas;
4. Paspauskite espresso mygtuką  (B8);
5. Kava pradeda ruošti. Valdymo skydelyje (B) mirksi šviesos diodas, atitinkantis espresso mygtuką.

8.3 Kavos ruošimas iš maltos kavos

Svarbu!

- Niekada nedėkite maltos kavos, kai kavos aparatas yra išjungtas, nes ji gali prasiskverbti į kavos aparato vidų ir jį užteršti. Taip galite sugadinti kavos aparatą.
- Niekada nenaudokite daugiau nei 1 nugriebto samtelio (D2), nes galite užteršti kavos aparatą ar užkimšti piltuvėlį (A4).




Atkreipkite dėmesį:

Kai kava ruošama iš maltos kavos, vienu metu galima paruošti

tik 1 kavos puodelį.

1. Kelis kartus paspauskite mygtuką  (B5), kol užsidegs šviesos diodas  (B7).
2. Įsitinkinkite, kad piltuvėlis yra neužsikimšęs, tada pridėkite vieną nugriebtą maltos kavos samtelį (16 pav.).

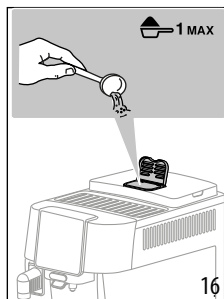

3. Padėkite puodelį po kavos snapeliais (A16) (15 pav.).
4. Pasirinkite pageidaujimą gėrimą (B8);
5. Kava pradeda ruošti. Valdymo skydelyje (B) mirksi šviesos diodas, atitinkantis pasirinktą gėrimą.

Svarbu!

- Neįmanoma paruošti „Doppio+“  kavos iš maltos kavos.

8.4 Bendrosios rekomendacijos ruošiant gėrimus su kava


- Prietaisui veikiant valdymo skydelyje (B) gali būti matomos indikatoriaus lemputės. Jų reikšmės nurodytos skyriuje “17. Explanation of lights”.
- Karštesnei kavai paruošti žr. skyrių “8.7 Tips for a hotter coffee”.
- Jei kava teka po lašą, yra per silpna, per skysta ar per šalta, žr. patarimus, nurodytus skyriuje “18. Troubleshooting”.
- Norėdami pakeisti gėrimus pagal savo skonį, skaitykite skyrius “8.5 Varying the intensity of the coffee” ir “8.9 Customizing the quantity in the cup”.

Atkreipkite dėmesį:

Kai kavos aparatas veikia energijos taupymo režimu, prieš patiekiant pirmą kavos puodelį gali praeiti keletas sekundžių, nes kavos aparatas turi sušilti iš naujo.

8.5 Kavos stiprumo keitimas

1. Kelis kartus spauskite mygtuką  (B5), kol užsidegs šviesos diodai, atitinkantys norimą stiprumą (B6):

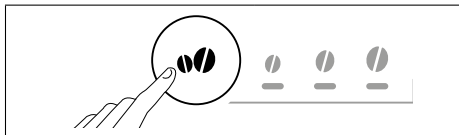

	„Mild“ (švelnus)
	„Medium“ (vidutinis)
	„Strong“ (stiprus)

2. Pasirinkite norimą kavos gėrimą.

Atkreipkite dėmesį:

- Ruošiant kavą kitą kartą kavos aparatas pasiūlys paskutinį pasirinktą stiprumą.
- Nutrūkus maitinimui, kavos aparatas grįš prie numatytosios reikšmės (vidutinis).

8.6 Skalavimas

Naudojantis šia funkcija karštas vanduo gali tekėti iš kavos snapelių, kad išvalytų ir pašildytų kavos aparato vidinį kontūrą.

1. Išdėstykite bent 100 ml tūrio talpą po kavos snapeliais (A16) (5 pav.).
2. Paspauskite mygtuką (B4) ir palaikykite jį nuspausta bent 5 sekundes: ciklas prasidės ir baigsis automatiškai (norėdami nutraukti ciklą greičiau, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką).

Atkreipkite dėmesį:

- Vėl jungiant kavos aparatą, kuriuo nebuvo naudojama ilgiau kaip 3–4 dienas, primygtinai rekomenduojame prieš ruošiant gėrimus atlikti 2–3 skalavimo ciklus;
- Dažniausiai atlikus skalavimo ciklą tirščių talpoje būna vandens.

8.7 Kaip paruošti karštesnę kavą

Karštesnei kavai paruošti atlikite šiuos veiksmus:

- atlikite skalavimo ciklą (žr. skyrių „8.6 Rinsing“);
- pašildykite puodelius pasinaudodami karšto vandens funkcija;
- nustatykite aukštesnę kavos temperatūrą meniu (žr. skyrių „12. Settings menu“).

8.8 Kavos malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlis gamykloje sureguliuotas tinkamai malti kavą, todėl jo reguliuoti nereikia (bent iš pradžių).

Atkreipkite dėmesį:

Reguliatorių galite sukti tik tada, kai veikia kavos malūnėlis, t. y. pradinio kavos ruošos etapu.

Norėdami sureguliuoti veikiant kavos malūnėliui pasukite ran-kenėlę (A2) taip, kaip parodyta toliau:

Jei kava teka per lėtai arba iš viso neteka. Šios korekcijos poveikį pas- tebėsėte paruošę bent 2 puo- delius kavos.	Pasukite per vieną sprag- telėjimą link skaičiaus „7“
Kad kava būtų sodresnė ir tirštesnė Šios korekcijos poveikį pas- tebėsėte paruošę bent 2 puo- delius kavos.	Pasukite per vieną sprag- telėjimą link skaičiaus „1“

Atkreipkite dėmesį:

- Norėdami nutraukti tiekimą, paspauskite bet kurį gėrimo pasirinkimo mygtuką.
- Jei kavos aparatui baigus ruošti kavą, norite padidinti ka-
vos kiekį puodelyje, tiesiog nuspauskite ir palaikykite kavos
gėrimo pasirinkimo mygtuką (3 sekundes). Šviesos diodai
greitai mirksės.

8.9 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas

1. Paspauskite mygtuką, atitinkantį programuojamą gėrimą,
ir palaikykite keletą sekundžių: atitinkamam šviesos diodui
pradėjus greitai mirksėti, kavos aparatas veikia programavi-
mo režimu. Gėrimas pradėdamas ruošti.
2. Kai puodelis pripildomas iki norimo lygio, dar kartą pas-
pauskite mygtuką: tiekimas nutraukiamas, ir kiekis išsau-
gomas.

Atkreipkite dėmesį:

Norėdami atšaukti dabartinę programą, spustelėkite mygtuką,
atitinkantį kitą gėrimą.

9. GĖRIMŲ SU PIENU PARUOŠIMAS

Atkreipkite dėmesį:

- Prieš naudodami grafiną, patikrinkite, ar visos sudedamo-
sios dalys buvo išvalytos ir sumontuotos taip, kaip aprašyta
skyriuje „14. Thorough cleaning of milk carafe“
- Tam, kad nebūtų per daug pieno putų arba didelių burbulų,
visada valykite pieno talpos dangtelį (E1) ir grafino jungtį
(E3), kaip aprašyta skyriuose „9.8 Cleaning the milk carafe
after each use“ ir „14. Thorough cleaning of milk carafe“.

9.1 Kokį pieną naudoti?

Pieno kokybė priklausys nuo:

- gyvulinės kilmės pieno ar augalinės kilmės gėrimo tempe-
ratūros (geriausiems rezultatams pasiekti visada naudokite
šaldytuvo temperatūros pieną arba augalinės kilmės gė-
rimą, 5 °C);

- pieno ar augalinės kilmės gėrimo tipo;
- naudojamo prekių ženklo;
- ingredientų ir maistinės vertės.


LatteCrema HOT 	
Karvės pienas	
Nenugriebtas (riebalų > 3,5 %)	✓
Pusiau nugriebtas (riebalų tarp 1,5 ir 1,8 %)	
Nugriebtas (riebalų < 0,5 %)	
Augalinės kilmės gėrimai	
Sojos	✓
Migdolų	✓
Avižų	✓

Atkreipkite dėmesį:

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų naudodami augalinės kilmės gėrimus, rinkitės šių gaminių „Barista“ variantus putų kokybei užtikrinti.

9.2 Kiek reikia pieno?

Ant pieno talpos (E7) yra matavimo skalė (17 pav.), kuri padeda užtikrinti, kad ruošiant gėrimą būtų pilamas tikslus pieno kiekis. Tarpinės žymos atitinka ≈20 ml.


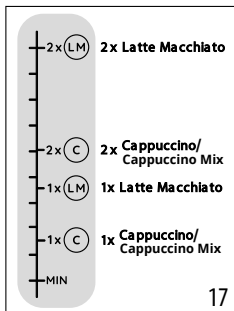


Atkreipkite dėmesį:



- Atsižvelgiant į naudojamo pieno rūšį ir temperatūrą, gėrimo receptas gali šiek tiek skirtis.
- Jei pieno grafine nėra pakankamai pieno, iš pieno snapelio versis sausi garai.

9.3 Pieno grafino pripildymas ir pritvirtinimas

1. Nuspauskite atleidimo mygtuką (E4) ir pakelkite dangtelį (E2) (18 pav.);

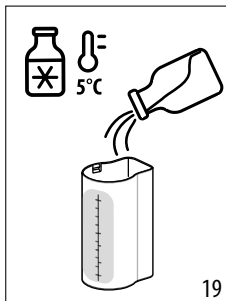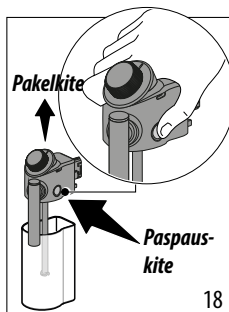

2. Įpilkite į pieno talpą (E7) tinkamą pieno kiekį (17 ir 19 pav.);
3. Įsitinkinkite, kad pieno įsiurbimo vamzdelis (E8) yra tinkamai pritvirtintas prie lizdo, esančio apatinėje pieno grafino pusėje (20 pav.);

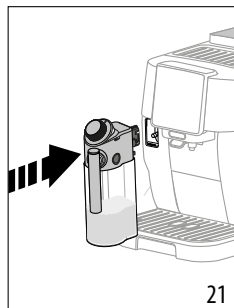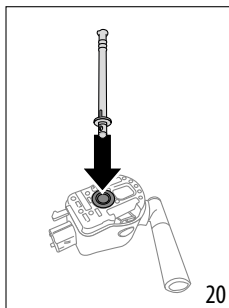


4. Pritvirtinkite dangtelį prie pieno talpos;
5. Nuleiskite dangtelį ir pritvirtinkite grafina prie jungties, pastumdami jį iki galo (21 pav.). Kavos aparatas supypsi (jei įjungta pyptelėjimo funkcija).
6. Įsitinkinkite, kad reguliatorius (E1) yra nustatytas į  putų padėtį.

9.4 Kavos stiprumo pasirinkimas arba iš anksto sumaltos kavos naudojimas

Paruošus pieno grafina, prieš pasirenkant norimą gėrimą su pienu galima nustatyti kavos stiprumą, kaip aprašyta skyriuje „8.5 Varying the intensity of the coffee“, arba pasirinkti iš anksto sumaltą kavą ir įdėti vieną kavos samtelį, kaip nurodyta skyriuje „8.3 Making coffee using pre-ground coffee“  

9.5 Gėrimų su pienu tiekimas

1. Po kavos snapeliais (A17) ir pieno su puta snapeliu (E6) (22 pav.) išdėstykite tinkamo dydžio puodelį.

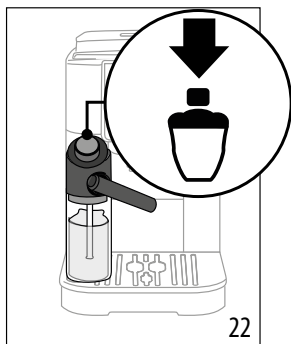

2. Valdymo skydelyje pasirinkite gėrimą su pienu

Atkreipkite dėmesį:


Jei suaktyvintas režimas „Energy Saving“ (energijos taupymas) (žr. skyrių „12. Settings menu“), gėrimas gali pradėti tekėti tik po kelių sekundžių.

9.6 Kavos stiprumo pasirinkimas arba iš anksto sumaltos kavos naudojimas

Paruošus pieno grafiną, prieš pasirinkant norimą gėrimą su pienu galima nustatyti kavos stiprumą, kaip aprašyta skyriuje „8.5 Varying the intensity of the coffee“, arba pasirinkti iš anksto sumaltą kavą ir tuomet įdėti vieną kavos samtelį, kaip nurodyta skyriuje „8.3 Making coffee using pre-ground coffee“ (☕️🍷).

9.7 Gėrimų su pienu tiekimas

1. Po kavos snapeliais (A16) ir pieno su puta snapeliu (E6) (23 pav.) išdėstykite tinkamo dydžio puodelį.
2. Valdymo skydelyje pasirinkite gėrimą su pienu

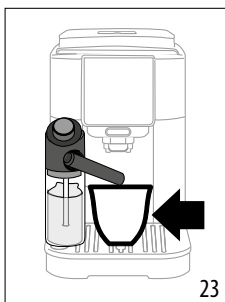



Atkreipkite dėmesį:

Jei suaktyvintas režimas „Energy Saving“ (energijos taupymas) (žr. skyrių „12. Settings menu“), gėrimas gali pradėti tekėti tik po kelių sekundžių.

9.8 Pieno grafino valymas po kiekvieno panaudojimo

Kaskart paruošus gėrimą su pienu, valdymo skydelyje (B4)

mirksės su mygtuku  susietas šviesos diodas (24 pav.).

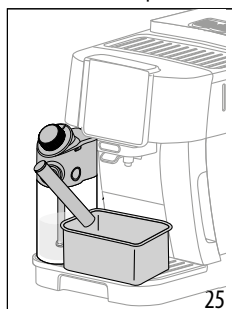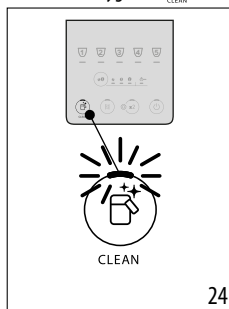

1. Palikite pieno grafiną kavos aparate (pieno talpos ištuštinti nereikia);
2. Padėkite puodelį ar kitą indą po pieno snapeliu (25 pav.);
3. Paspauskite mygtuką : iš pieno snapelio ims tekėti karštas vanduo ir veržtis garai. Valymas sustoja automatiškai.

Kai iš eilės ruošiami įvairūs gėrimai:

- Paruošę paskutinį gėrimą, išvalykite pieno grafiną.

Paruošus daug gėrimų, pieno grafinas būna tuščias arba jame likusio pieno nepakanka kitiems gėrimams ruošti

- Atlikę valymo žingsnį mygtuku , išrinkite pieno grafiną ir išvalykite visas jo sudedamąsias dalis, kaip aprašyta skyriuje „14. Thorough cleaning of milk carafe“.

Paruošus daug gėrimų, pieno grafine lieka pakankamai pieno kitiems gėrimams ruošti

- Atlikę valymo žingsnį mygtuku , išrinkite pieno grafiną ir pastatykite jį į šaldytuvą. Grafiną su pienu šaldytuve galima laikyti ne ilgiau kaip 2 dienas. Praėjus šiam laikui, visas sudedamąsias dalis reikia išvalyti, kaip aprašyta skyriuje „14. Thorough cleaning of milk carafe“.

Svarbu:

Jei pieno grafinas buvo išimtas iš šaldytuvo ilgiau nei **30 minučių**, išrinkite ir išvalykite visas dalis, kaip aprašyta skyriuje „14. Thorough cleaning of milk carafe“.

Paruošus gėrimus su pienu – bendrosios pastabos:

- Tam tikrais atvejais prieš atliekant valymo operaciją kavos aparatas turi įkaisti.
- Palaukite, kol valymas bus baigtas. Funkcija nutraukiama automatiškai, jos negalima stabdyti vykdymo metu.

9.9 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas

1. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite mygtuką, atitinkantį programuojamą gėrimą su pienu. Greitai mirksinti lemputė rodo, kad programavimo meniu yra aktyvus. Bus pradėtas tiekti pirmasis ingredientas;

2. Kai puodelis bus pripildytas iki norimo lygio, paspauskite gėrimo mygtuką antrą kartą: pirmojo ingrediento tiekimas bus sustabdytas, ir bus pradėtas tiekti antrasis ingredientas;
3. Kai puodelis pripildomas iki norimo lygio, dar kartą paspauskite mygtuką: tiekimas nutraukiamas, ir kiekis išsaugomas.

Atkreipkite dėmesį!



- Norėdami atšaukti dabartinę programą, spustelėkite mygtuką, atitinkantį kitą gėrimą.

10. KARŠTO VANDENS PARUOŠIMAS

Pavojus nusiplikyti!

Niekada nepalikite kavos aparato neprižiūrimo, kai iš jo teka karštas vanduo.

1. Nuleiskite dangtelį ir pritvirtinkite karšto vandens snapelį (26 pav.).

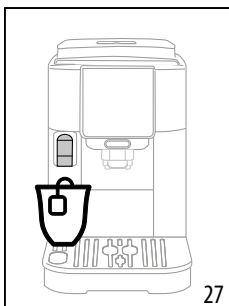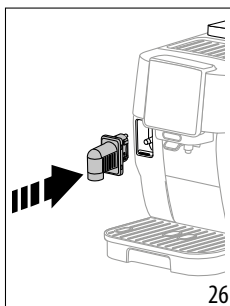

2. Padėkite talpą po karšto vandens snapeliu (27 pav.) (kuo arčiau, kad neapsištųtumėte).
3. Paspauskite karšto vandens mygtuką .
4. Tiekimas bus sustabdytas automatiškai. Norėdami nutraukti tiekimą greičiau, dar kartą spustelėkite mygtuką .

Atkreipkite dėmesį:

Kai kavos aparatas veikia energijos taupymo režimu, prieš patiekiant karštą vandenį gali praėti keletas sekundžių, nes kavos aparatas turi įkaisti.

10.1 Karšto vandens kiekio tinkinimas

1. Nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite karšto vandens mygtuką : greitai mirksinti lemputė rodo, kad programavimo meniu yra aktyvus. Gėrimas pradedamas ruošti.
2. Kai puodelis pripildomas iki norimo lygio, dar kartą paspauskite mygtuką: tiekimas nutraukiamas, ir kiekis išsaugomas.

	Nu- maty- toji reikšmė (ml)	Programuojamas kie- kis (ml)
 Hot water	250	nuo ≈20 iki ≈420

Atkreipkite dėmesį!


Norėdami atšaukti dabartinę programą, spustelėkite mygtuką, atitinkantį bet kurį kitą gėrimą

11. PATARIMAI, PADĖSIANTYS TAUPYTI ENERGIJĄ



- Kad sumažintumėte suvartojamos energijos kiekį, ištraukite pieno grafiną po to, kai buvo patiektas vienas ar daugiau gėrimų;
- Užprogramuokite automatinio išsijungimo po 15 min. funkciją (žr. "12. Settings menu").
- Įjunkite energijos taupymo režimą (žr. "12. Settings menu");
- Visada atlikite nukalkinimo ciklą, kai tai yra nurodoma kavos aparato ekrane.








12. NUSTATYMŲ MENIU

Meniu mygtukais, kurie lieka aktyvūs, galima pasirinkti atitinkamas funkcijas:


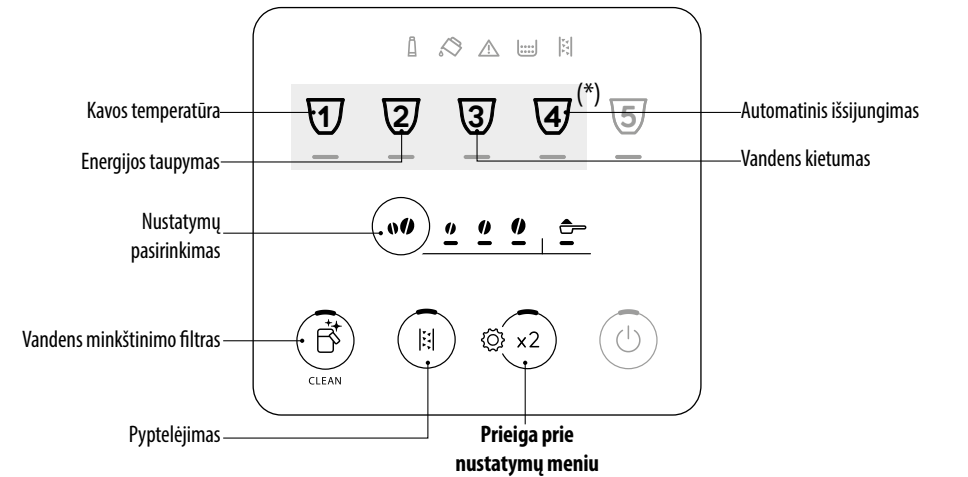


(*) Gėrimai skiriasi priklausomai nuo modelio

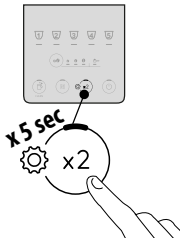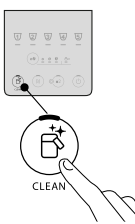
1. Įeikite į meniu:			
		Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  x2 nuspaustą kelias sekundes: užsidegs nustatymams parinkti naudojami mygtukai. Tada nuspauskite mygtuką, atitinkantį keistiną nustatymą.	
2. Pakeiskite kavos aparato nustatymus:			
Vandens minkštinimo filtras 	Kelias kartus spauskite stiprumo mygtuką, kol užsidegs šviesos diodai, atitinkantys norimą stiprumą 	FILTRAS ĮSTATYTAS  (žr. "4. Water softener filter" ir "4.1 Replacing the filter") FILTRAS IŠIMTAS  (žr. "4.2 Removing the filter")	Patvirtinkite pasirinkimą 
			

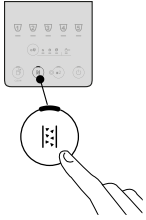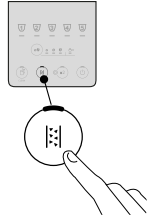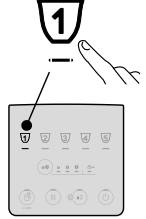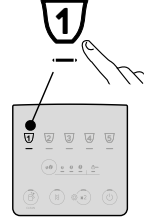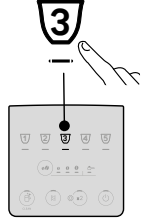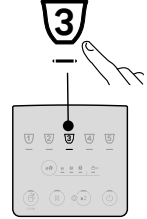Pyptelėjimas 	Kelis kartus spauskite stiprumo mygtuką, kol užsidegs šviesos diodai, atitinkantys norimą stiprumą 	IJUNGTA  IŠJUNGTA 	Patvirtinkite pasirinkimą 
Kavos temperatūra 1 	Kelis kartus spauskite stiprumo mygtuką, kol užsidegs šviesos diodai, atitinkantys norimą stiprumą 	ŽEMA  VIDUTINĖ  AUKŠTA 	Patvirtinkite pasirinkimą 1 
Energijos taupymas 	Kelis kartus spauskite stiprumo mygtuką, kol užsidegs šviesos diodai, atitinkantys norimą stiprumą 	IJUNGTA  IŠJUNGTA 	Patvirtinkite pasirinkimą 
Vandens kietumas 3 	Kelis kartus spauskite stiprumo mygtuką, kol užsidegs šviesos diodas, atitinkantys norimą lygį 	1 LYGIS  2 LYGIS  3 LYGIS  4 LYGIS 	Patvirtinkite pasirinkimą 3 


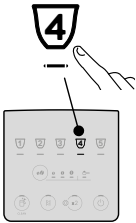
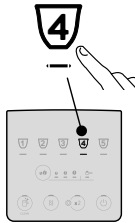


Automatinis išsijungimas 	Kelis kartus spauskite stiprumo mygtuką, kol užsidegs šviesos diodas, atitinkantis norimą laiko nustatymą 	15 MIN.  30 MIN.  1 VAL.  3 VAL. 	Patvirtinkite pasirinkimą 
--	--	---	---

3. Išėikite iš meniu:

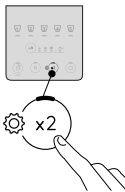	Paspauskite mygtuką  x2: Kavos aparatas vėl parengtas naudoti. Atkreipkite dėmesį! Po 30 sekundžių, jei mygtukas nebuvo nuspaustas, kavos aparatas išeina iš nustatymų meniu automatiškai.
---	--

12.1 Gamyklinių nustatymų atkūrimas


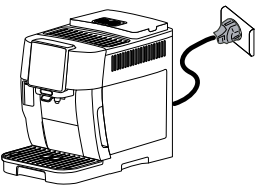
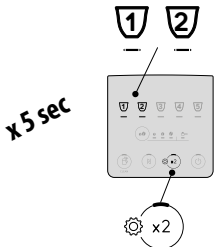
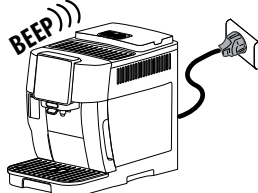
Išitikinkite, kad kavos aparatas veikia budėjimo režimu (išjungtas, tačiau prijungtas prie maitinimo šaltinio).	
Paspauskite gėrimų mygtukus 1, 2 ir  x2 ir palaikykite 5 sekundes: bus atkurtos visų nustatymų ir gėrimų kiekių numatytosios gamyklinės reikšmės.	
Kavos aparatas ilgai supypsi, Pasigirsta ilgas sumirksi visi indikatoriai. Dabar numatytosios reikšmės yra atkurtos	



13. KAVOS APARATO VALYMAS

Svarbu!


- Nevalykite kavos aparato tirpikliais, agresyviais valikliais ir alkoholiu. „De'Longhi“ automatizuotiems kavos aparatams valyti nereikalingi jokie cheminiai priedai.
- Nevalykite nuosėdų ir kavos likučių metaliniais objektais, nes jais galite subraižyti metalinius ar plastikinius paviršius.



					
 40–50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

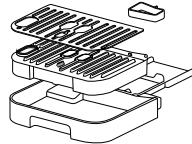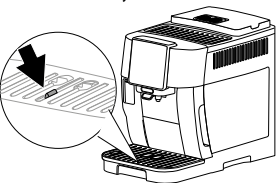Dalis	Dažnis	Procedūra
 Tirščių talpa	Kai indikatorius  užsidega, būtina ištuštinti tirščių talpą: kavos aparatas negali ruošti kavos. Kol neišvalysite kavos tirščių talpos, negalėsite paruošti kavos. Kavos aparatas rodys pranešimą, nurodantį, kad paruošus kavą pirmą kartą, po 72 val. būtina išvalyti tirščių talpą, net jei talpa dar nėra prisipildžiusi (kad 72 val. būtų apskaičiuotos teisingai, niekada neatjunkite kavos aparato nuo maitinimo tinklo).	• Išimkite lašų surinkimo padėklą, ištuštinkite ir išvalykite jį. • Išpilkite tirščius iš tirščių talpos ir kruopščiai ją išvalykite, kad ant dugno neliktų jokių likučių. • Patikrinkite raudonos spalvos kondensato padėklą, ir, jei jis pilnas, ištuštinkite jį.
 Lašų surinkimo padėklo dalys	Lašų padėklas turi lygio indikatorius (raudoną), rodantį esamą vandens lygį. Prieš indikatoriumi išsikišant iš puodelių padėklo, lašų surinkimo padėklas turi būti ištuštintas ir nuvalytas. 	• Išimkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių talpą; • Išimkite puodelių padėklą ir lašų surinkimo padėklo groteles, ištuštinkite lašų surinkimo padėklą ir tirščių talpą ir išplaukite visas dalis; • Patikrinkite raudoną kondensato padėklą ir, jei jis pilnas, ištuštinkite jį; • Įstatykite atgal lašų surinkimo padėklą su grotelėmis ir tirščių talpą. Išimant lašų surinkimo padėklą tirščių talpa visada taip pat turi būti išvalyta, net jei joje yra visai nedaug kavos tirščių.

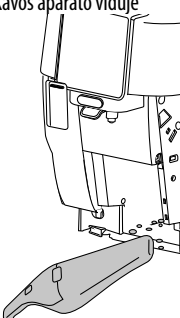

Dalis	Dažnis	Procedūra
Kavos aparato viduje 	Reguliariai (kartą per mėnesį) tikrinkite, ar kavos aparato vidus nėra purvinas (tam ištraukite lašų surinkimo padėklą).	Išjunkite kavos aparatą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Niekada nenardinkite kavos aparato į vandenį. - Pašalinkite kavos nuosėdas šepetėliu ir kempinėle; - Pašalinkite visus likučius dulkių siurbliu.
Kavos snapeliai 	Reguliariai (kartą per mėnesį) valykite kavos snapelius	- Reguliariai valykite kavos snapelius kempinėle ar šluoste. - Įsitikinkite, kad kavos snapelio angos yra neužsikimšusios. Jei reikia, pašalinkite kavos nuosėdas dantų krapštuku.




14. KRUOPŠTUS PIENO GRAFINO VALYMAS

LABAI SVARBU

Kad ilgai išlaikytumėte „Lattecrema“ sistemos rezultatus, reguliariai kruopščiai valykite pieno grafina.


Nuvalykite pieno grafina, kaip nurodyta:

1. Nuspauskite atleidimo mygtuką (E4) ir pakelkite dangtelį (E2) (18 pav.);
2. Pasukite pieno snapelį (E6) į vertikalią padėtį ir traukite, kol atsiskirs (28 pav.); ištraukite įsiurbimo vamzді (E8) (28 pav.).

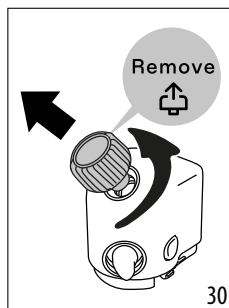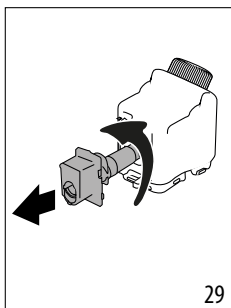
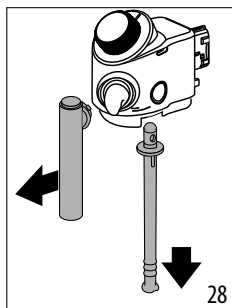


3. Išimkite jungtį (E3) sukdami prieš laikrodžio rodyklę ir švelniai traukdami į išorę (29 pav.).
4. Pasukite reguliatorių (E1) prieš laikrodžio rodyklę ir švelniai patraukite į išorę (30 pav.).


5. Plaukite indaplovėje (rekomenduojama) arba rankomis, kaip aprašyta toliau:
 - **Indaplovėje:** Praskalaukite visas pirmiau minėtas dalis į pieno talpą po karštu tekančiu geriamuoju vandeniu (bent 40 °C); tada įdėkite dangtį į viršutinį indaplovės krepšį vertikaliajo padėtyje, o smulkias dalis (putų reguliatorių, pieno snapelį, įsiurbimo vamzді ir jungtį) – į stalo įrankių krepšį (31 pav.). Paleiskite plovimo programą esant 50 °C temperatūrai, pvz., standartinę „ECO“ programą.

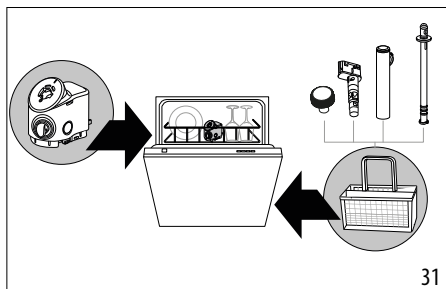

- **Rankomis:** Kruopščiai išskalauskite visas dalis ir pieno talpą po karštu tekančiu geriamuoju vandeniu (bent 40 °C), kad pašalintumėte visus matomus pieno likučius. Vandens srovę nukreipkite pro visas dangtelio angas (32 pav.). Tada panardinkite visas dalis į karšto geriamojo vandens (bent 40 °C) ir indų ploviklio tirpalą bent 30 min. Visas aprašytas dalis kruopščiai nuskalauskite po karštu geriamuoju vandeniu, patirdami kiekvieną jų atskirai tarp pirštų ir nykščių.

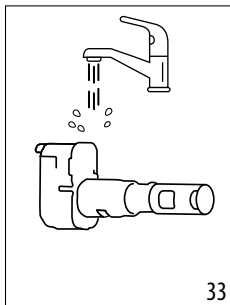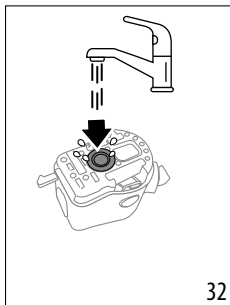

6. Kruopščiai išskalauskite pieno grafino jungtį (E3) (33 pav.).
7. Įsitinkinkite, kad ertmėje ir kanale, esančiame apatinėje reguliatoriaus dalyje, neliko pieno likučių (34 pav.). Jei reikia, išvalykite dantų krapštuku.

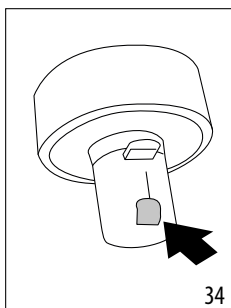

8. Nusauskite visas dalis švaria sausa šluoste;
9. Iš naujo surinkite visas pieno grafino dalis.

15. VIRIMO MAZGO VALYMAS



Norėdami išvalyti išimamą virimo mazgą (bent kartą per mėnesį), atlikite šiuos veiksmus:

Svarbu!

Virimo mazgo (A6) negalima ištraukti, kai kavos aparatas yra įjungtas.

Paspauskite mygtuką  (B1) kavos aparatui išjungti;

10. Įdėkite vandens talpą (A9).
11. Atidarykite virimo mazgo dureles, esančias dešinėje pusėje (35 pav.);
12. Paspauskite du spalvotus atleidimo mygtukus (36 pav.) ir tuo pačiu metu ištraukite virimo mazgą;

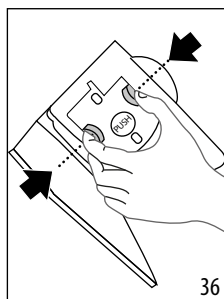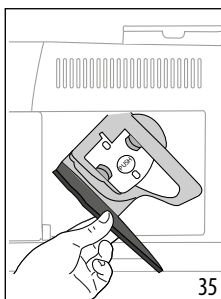

13. Skalaukite virimo mazgą po tekančiu vandeniu be ploviklių. Jei nešvarumai įsisenėję, mirkykite virimo mazgą 5 minutes geriamajame vandenyje, tada šepetėliu pašalinkite likučius;

Svarbu!



SKALAUKITE TIK VANDENIU

NENAUDOKITE JOKIŲ VALIKLIŲ IR NEPLAUKITE INDAPLOVĖJE

14. Naudokite šepetėlį, kad pašalintumėte bet kokius virimo mazgo korpuse esančius kavos likučius, matomus pro jo dureles;
15. Išvalę, įstatykite virimo mazgą atgal, įstumdami jį į jo korpusą. Tada paspauskite simbolį „PUSH“ (stumti), kol mazgas užsifiksuos savo vietoje;

Atkreipkite dėmesį:

Jei virimo mazgą sunku įstatyti, iš pradžių (prieš įstatydami) tin kamai jį išdėstykite suspausdami dvi svirtis (37 pav.).

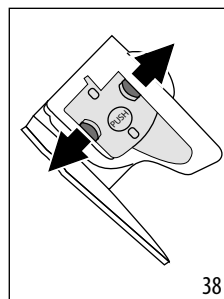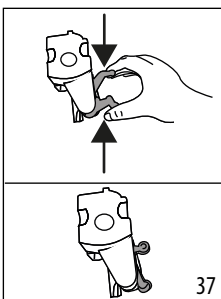

16. Įstatę virimo mazgą, įsitinkinkite, kad du spalvoti mygtukai yra išsikišę (38 pav.).
17. Uždarykite virimo mazgo dureles;
18. Įdėkite vandens talpą.

Išimamas virimo mazgas dabar yra švarus, ir kavos aparatą gali naudoti toliau.

16. NUKALKINIMAS

- Perskaitykite instrukcijas ir susipažinkite su lipdukais ant nukalkinimo pakuotės.
- Naudokite tik „De'Longhi“ tiekiamą nukalkinimo priemonę. Naudodami netinkamą nukalkinimo priemonę ir (arba) netinkamai nukalkinę kavos aparatą, galite netekti gamintojo garantijos.
- Nukalkinimo priemonė gali sugadinti švelnius paviršius. Netyčia išlieję produkto, nedelsdami nuvalykite.

Norėdami nukalkinti	
Nukalkinimo priemonė	„De'Longhi“ nukalkinimo priemonė
Talpa	Rekomenduojama talpa: 2 l
Laikas	~30 min.
Priedas	Karšto vandens snapelis (D5)

Svarbu:

Jei sumontuotas vandens minkštinimo filtras, jį reikia išimti prieš pilant nukalkinimo tirpalą.
Dėl to įstatykite filtrą iš naujo nuo 3 žingsnio

Nukalkinkite kavos aparatą, kai indikatorius  lemputės užsidega valdymo skydelyje (C4). Tas pats indikatorius mirksės nukalkinimo ciklo metu.

Atkreipkite dėmesį:

- Prasidėjus nukalkinimo ciklui jo nutraukti negalima. Jis turi baigtis visu skalavimo ciklu. Atsižvelgdami į tai, pasirūpinkite, kad nukalkinimo priemonės būtų pakankamai.


Atlikite šiuos veiksmus:

1. Įsitinkinkite, kad įstatytas vandens snapelis (D5);


1 žingsnis: Nukalkinimas	   
---------------------------------	---

2. Paspauskite mygtuką  (B5) ir palaikykite bent 5 sekundes, kol pradės greitai mirksėti atitinkamas šviesos diodas. Indikatoriaus šviesos diodas  (C5) mirksi, vadinasi, vyksta nukalkinimas. Užsidega švelnaus („Mild“) stiprumo šviesos diodas, nurodantis, kad vykdomas 1 nukalkinimo ciklo žingsnis;
3. Ištuštinkite lašų surinkimo padėklą (A14) ir tirščių talpą (A10) ir įstatykite juos atgal; visiškai ištuštinkite vandens talpą (A9) ir išimkite minkštinimo filtrą (jei įstatytas);

4. Įpilkite nukalkinimo priemonės į talpą iki A lygio (atitinka 100 ml pakuotę), nurodyto ant vidinės talpos dalies (39 pav.), tada įpilkite 1 litrą vandens iki B lygio (40 pav.) ir įdėkite vandens talpą atgal į kavos aparatą.

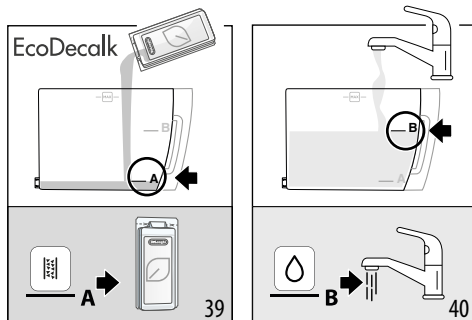

5. Padėkite tuščią bent 2 l talpą po kavos snapeliais (A16) ir vandens snapeliu (D5) (41 pav.).

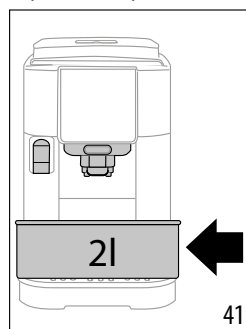


6. Paspauskite mygtuką  nukalkinimo ciklui pradėti; indikatorius  lemputė sumirksi ir patvirtina, kad vykdomas 1 žingsnis;
7. Pirmas penkiolika minučių kavos aparatas paeiliui sustoja ir tiekia skystį iš karšto vandens ir kavos snapelių.

Pasibaigus pirmam nukalkinimo ciklo žingsniui, įsijungs žemo vandens lygio indikatorius (C2).

2 žingsnis: Pirmasis skalavimas

8. Ištuštinkite talpą, kurią naudojote nukalkinimo priemonei surinkti. Vandens talpą išimkite, ištuštinkite ir praskalaukite po tekančiu vandeniu, įpilkite šviežio geriamojo vandens iki MAX žymos (42 pav.) ir įstatykite atgal į kavos aparatą; padėkite talpą po snapeliais;

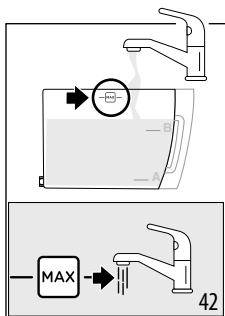

9. Paspauskite  mygtuką (kuris greitai mirksi) skalavimui pradėti: vidutinio („Medium“) stiprumo šviesos diodas mirksi. Tai reiškia, kad vykdomas 2 nukalkinimo ciklo žingsnis;
10. Kavos aparatas automatiškai išplaus kavos ir karšto vandens snapelius;

Pasibaigus antram nukalkinimo ciklo žingsniui, įsijungs žemo vandens lygio indikatorius (C2).

3 žingsnis: Antrasis skalavimas	
--	---

11. Ištuštinkite talpą, į kurią buvo renkamas pirmo skalavimo ciklo vanduo. Vandens talpą išimkite ir ištuštinkite, įpilkite šviežio geriamojo vandens iki MAX žymos (44 pav.) ir įstatykite minkštinimo filtrą, jei naudojamas; įstatykite talpą atgal į kavos aparatą ir padėkite konteinerį po snapeliais;
12. Paspauskite mygtuką  (kuris greitai mirksi) skalavimui pradėti: stipraus („Strong“) stiprumo šviesos diodas mirksi. Tai reiškia, kad vykdomas 3 nukalkinimo ciklo žingsnis; iš karšto vandens snapelio teka skalavimo skystis; (*)

4 žingsnis: Nukalkinimo procedūros pabaiga	
---	--

13. Kai šviesos diodas, atitinkantis išankstinio malimo funkciją, užsidega, tai reiškia, kad nukalkinimo ciklas buvo baigtas teisingai;
14. Užsidega tirščių talpos indikatorius (C4): išimkite talpą, į kurią surenkamas skalavimo vanduo, ir ištuštinkite ją; išimkite lašų surinkimo padėklą ir ištuštinkite tirščių talpą, į kurią surinkta dalis skalavimo vandens. Įstatykite visas dalis atgal į kavos aparatą.
15. Užsidega indikatorius „No water“ (nėra vandens) (C2): išimkite talpą ir įpilkite į ją šviežio geriamojo vandens. Įstatykite vandens talpą atgal į kavos aparatą.





Kavos aparatas paruoštas naudoti.

Atkreipkite dėmesį:




- Dažniausiai atlikus skalavimo ciklą tirščių talpoje būna vandens.
- (*) Jei vandens talpa nebuvo užpildyta iki MAX žymos, pa-




sibaigus nukalkinimo ciklui sistema nurodys atlikti trečią skalavimo ciklą, kad iš vidinių aparato kontūrų būtų pašalinti visi nukalkinimo tirpalo likučiai. Šiuo atveju pakartokite žingsnius nuo 3 iki 11.





17. LEMPUČIŲ PAAIŠKINIMAS

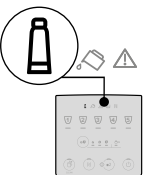
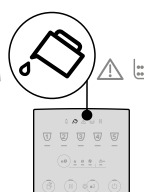
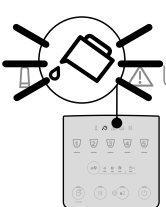
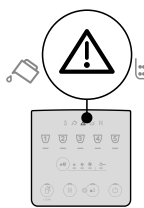
Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
Gėrimų indikatoriai mirksi	Kavos aparatas kaista: laukite.
Gėrimų ir nustatymų indikatoriai dega nuolat	Kavos aparatas paruoštas naudoti: pasirinkite norimą gėrimą ir susijusias funkcijas.
	Pakeiskite filtrą (žr. skyrių „4. Water softener filter“).
	Nepakankamas vandens lygis talpoje: užpildykite talpą.
	Vandens talpos nėra arba ji netinkamai įstatyta: įsitinkinkite, kad talpa tinkamai įstatyta į vietą
	Bendras aliarmas: kavos aparato vidus yra labai užšiteręs. Kruopščiai nuvalykite kavos aparato vidų. Jei pranešimas neišnyksta ir išvalius kavos aparato vidų, kreipkitės į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą ir (arba) įgaliotą techninės priežiūros centrą.

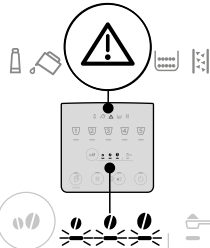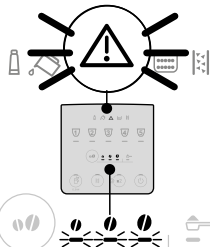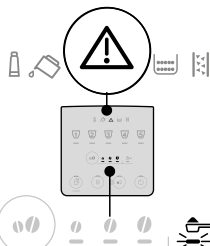

Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
	Neįstatytas išvalytas infuzorius: įstatykite infuzorių atgal, kaip aprašyta skyriuje "15. Cleaning the brewing unit".
	Nėra kavos pupelių: įberkite pupelių į kavos pupelių talpą, tada nuspauskite bet kurį mygtuką, kad atšauktumėte aliarmo būseną.
	Kavos pupelės malamos per smulkiai, todėl kava teka per lėtai arba iš viso neteka. Su-reguliuokite kavos malūnėlį (A2) (žr. skyrių "8.8 Adjusting the coffee mill").
	Pasirinktas gėrimas, ruošia-mas iš maltos kavos, prieš tai neįdėjus kavos į atitinkamą piltuvėlį (A4).
→	

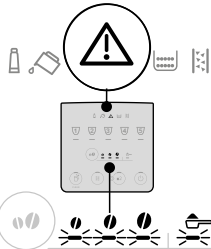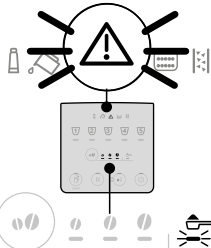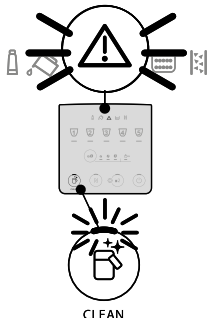Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
	Naudojama per daug kavos. Pasirinkite švelnesnio skonio kavą arba sumažinkite mal-tos kavos kiekį.
	Kava teka per lėtai arba po lašą. Kava malama per smulkiai. Naudokite espresso kavos aparatams tinkančią kavą.
	Buvo pasirinktas gėrimas su pienu, tačiau jungtis (E3) nebuvo tinkamai įstatyta: patikrinkite, ar pieno gra-finas ir visos jo dalys yra tinkamai surinktos (žr. skyrių "14. Thorough cleaning of milk carafe"). Pieno grafinas buvo išimtas tiekiant pieną. Įstatykite pieno grafiną atgal: dabar vėl galite naudotis kavos aparatu. Nurodyta paruošti gėrimą su pienu, tačiau talpoje nepa-kanka pieno (žr. skyrių "9.2 How much milk?").
→	

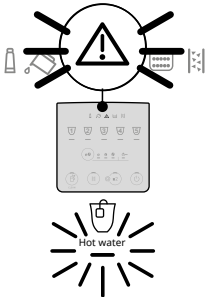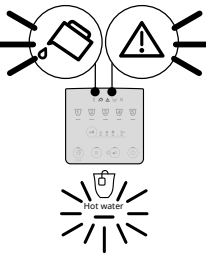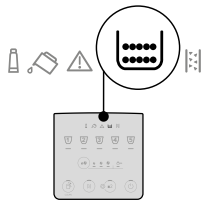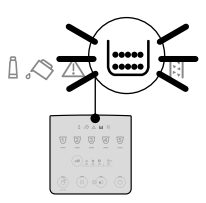Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
	Pasirinkta paruošti karštą vandenį, tačiau snapelis neįstatytas: įstatykite vandens snapelį.
	„The water circuit is empty“ (vandens kontūras tuščias). Įpilkite karšto vandens nuspaužę atitinkamą mygtuką  „Hot Water“ (karštas vanduo).
	Būtina išvalyti tirščių talpą (A10).
	Nėra tirščių talpos (A10) arba ji įstatyta netinkamai: įstatykite lašų surinkimo padėklą su tirščių talpa ir pastumkite kuo toliau.
→	

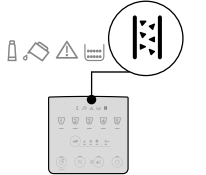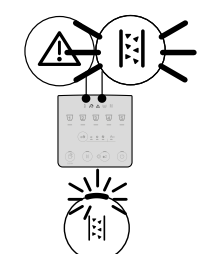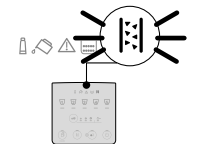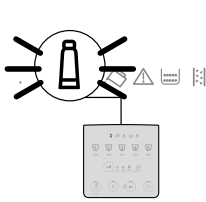Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
	Reikia nukalkinti ("16. Descaling")
	Nukalkinimas buvo nutrauktas. Baikite ciklą ir pradėkite nuo žingsnio, rodomo stiprumo pasirinkimo šviesos diodų.
	Vyksta nukalkinimas.
	Įstatomas / keičiamas vandens minkštinimo filtras.

18. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Toliau išvardyti galimi kavos aparato veikimo sutrikimai.

Jei nepavyksta pašalinti gedimo vadovaujantis nurodyta informacija, kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą.

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Laidas nėra įjungtas į elektros lizdą.	Įjunkite kavos aparatą į elektros lizdą.
Kava nekaršta.	Nepašildyti puodeliai.	Pašildykite puodelius išskalaudami juos karštu vandeniu (atkreipkite dėmesį: galima pasinaudoti karšto vandens funkcija).
	Vidiniai mazgai atvėso, nes po to, kai paskutinį kartą buvo paruošta kava, praėjo 2–3 min.	Prieš ruošdami kavą, pakaitinkite vidinius kontūrus, paspausdami ir kelias sekundes palaikydami mygtuką  (B4), kad būtų paleistas skalavimo ciklas.
	Nustatyta per žema kavos temperatūra.	Nustatykite aukštesnę kavos temperatūrą nustatymų meniu (žr. “12. Settings menu”).
	Kavos aparatą būtina nukalkinti.	Paleiskite nukalkinimo procedūrą. Tada patikrinkite vandens kietumą (“5. Measuring water hardness”) ir įsitinkinkite, kad kavos aparato nustatymai atitinka vietos vandens kietumą (“12. Settings menu”).
Kava per silpna arba puta nepakankamai tiršta.	Kava sumalta per rupiai.	Sureguliuokite malimo lygį (“8.8 Adjusting the coffee mill”). Poveikį pastebėsite paruošę bent 2 puodelius kavos.
	Kavos kokybė netinkama.	Naudokite espresso kavos aparatams tinkančią kavą.
	Kava nešviežia.	Kavos pakuotė atidaryta seniai, todėl kava prarado skonį.
Kava teka per lėtai arba po lašą.	Kava sumalta per smulkiai.	Sureguliuokite malimo lygį (“8.8 Adjusting the coffee mill”). Poveikį pastebėsite paruošę bent 2 puodelius kavos.
Kavos aparatas netiekia kavos.	Vidiniuose kontūruose aptikta priemaišų.	Palaukite, kol kavos aparatu bus vėl galima naudotis. Pasirinkite pageidaujamą gėrimą. Kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą, jei triktis išlieka.
Kava neteka iš vieno ar dviejų snapelių.	Užsikimšę kavos snapeliai.	Išvalykite snapelius šluoste. Jei reikia, bet kokius pridėgusius nešvarumus galite pašalinti dantų krapštuku.
Tiekama vandeninga kava.	Užsikimšęs maltos kavos piltuvėlis.	Atidarykite dangtelį ir išvalykite piltuvėlį šepetėliu.
Nepavyksta ištraukti infuzoriaus.	Kavos aparatas nebuvo teisingai išjungtas.	Išjunkite kavos aparatą paspausdami mygtuką  .



Triktis	Priežastis	Sprendimas
Baigus nukalkinimo procedūrą, kavos aparatas siūlo atlikti trečią skalavimą.	Per pirmuosius du skalavimo ciklus vandens talpa nebuvo pripildyta iki MAX žymos	Pradėkite nukalkinimo procedūrą iš naujo nuo "Step 3: Second rinse".
Iš snapelio (E6) trykšta dideli burbuliukai ar pūslai arba putų nepakanka.	Pienas yra nepakankamai šaltas arba nėra nugriebtas ar pusiau nugriebtas.	Stenkitės naudoti šaldytuvo temperatūros (apie 5 °C) nugriebtą ar pusiau nugriebtą pieną. Jei rezultatas netenkina, išbandykite kito gamintojo pieną.
	Pieno grafino dangtelis yra purvinas.	Išrinkite dalis ir kruopščiai jas nuvalykite, kaip aprašyta skyriuje "9.8 Cleaning the milk carafe after each use". Ypač atsargiai valykite pieno grafino jungtį (E3).
	Naudojami augalinės kilmės gėrimai.	Galutinis rezultatas smarkiai skiriasi priklausomai nuo gėrimų maistingų savybių. Rekomenduojama naudoti šių gėrimų „Barista“ variantus.
Neįjungti gėrimai su pienu.	Pieno grafinas neįstatytas arba įstatytas netinkamai.	Paruoškite pieno grafina ir tinkamai įstatykite jį į kavos aparatą.
	Buvo paruošti keli gėrimai su pienu iš eilės, todėl kavos aparatas turi įkaisti iki tinkamos temperatūros prieš ruošiant kitus gėrimus.	Palaukite, kol valdymo skydelyje bus vėl suaktyvinti gėrimai su pienu.
Puodelių padėklas ant kavos aparato yra karštas.	Vienas po kito buvo paruošti keli gėrimai.	
Nenaudojamas kavos aparatas leidžia triukšmą ar garus.	Kavos aparatas paruoštas naudoti arba ką tik buvo išjungtas, o į dar karštą garintuvą patenka keli kondensato lašai.	Tai yra įprasta: norėdami sumažinti šį poveikį, reguliariai ištuštinkite lašėjimo padėklą.
Iš kavos aparato lašų surinkimo padėklo veržiasi garai ir (arba) ant paviršiaus, ant kurio stovi kavos aparatas, esama vandens.	Neįdėtos išvalytos lašų surinkimo padėklo grotelės.	Įstatykite grotelės atgal į lašų surinkimo padėklą.

19. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Galia:	1450 W
Slėgis:	1,5 MPa (15 barų)
Vandens talpos tūris:	1,8 l
Išmatavimai LxDxH:	240x440x350 mm
Laido ilgis:	1250 mm
Svoris (skiriasi priklausomai nuo modelio):	8,8 kg
Kavos pupelių talpa:	250 g

Bendrovė „De’Longhi“ pasilieka teisę keisti savo gaminių techninę specifikaciją ir stilių bet kurioju metu, neblogindama jų funkcinių savybių ir kokybės.

