


ECAM23X.1Y - ECAM25X.2Y - ECAM25X.3Y - ECAM25X.4Y - FEB25XY


KOFFIEMACHINE
Gebruiksaanwijzing

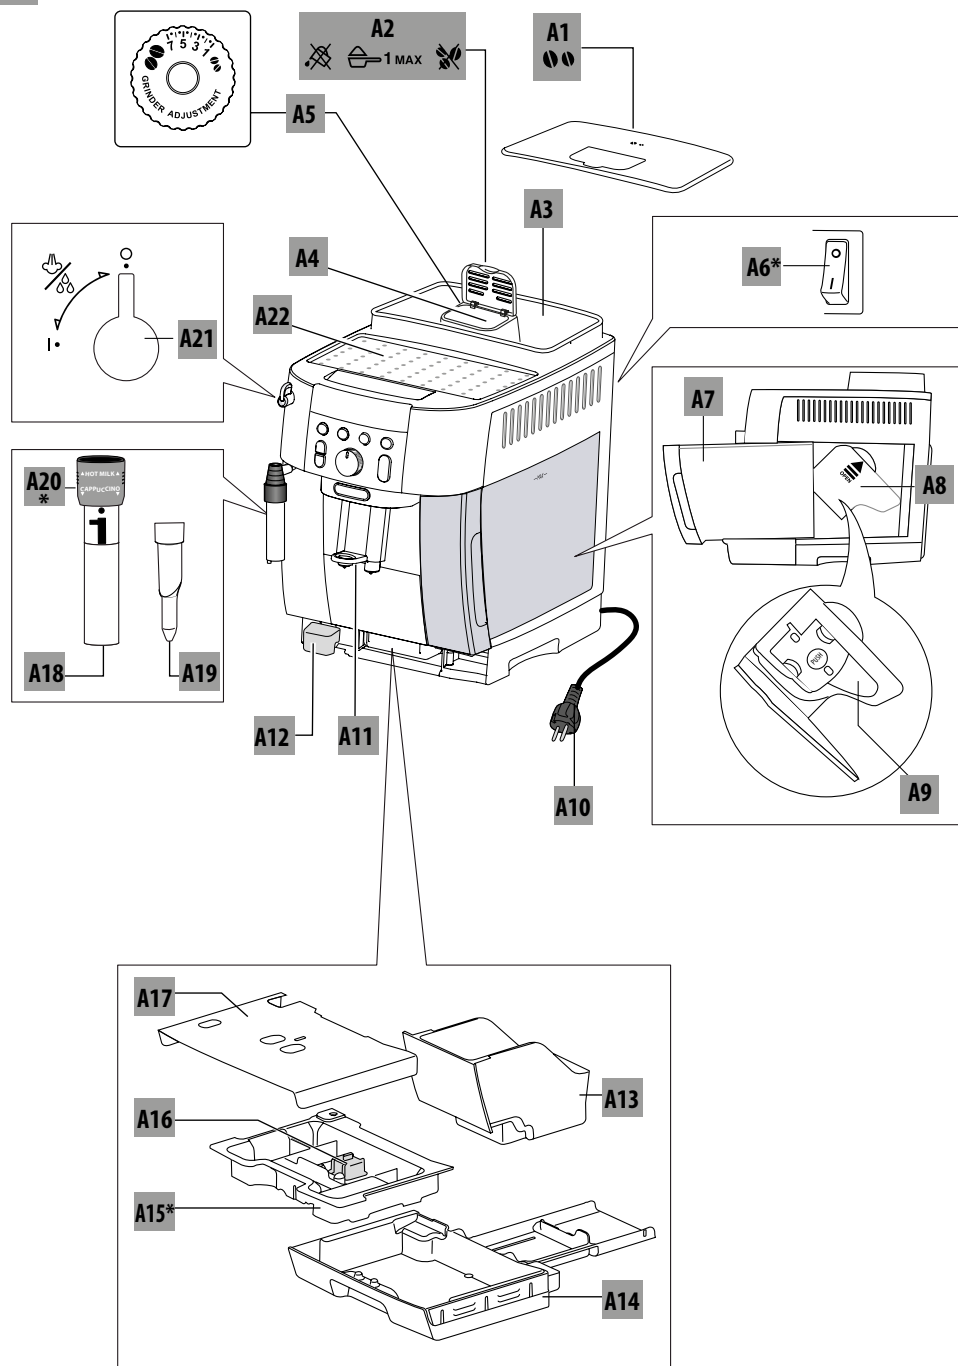


De'Longhi

A

B

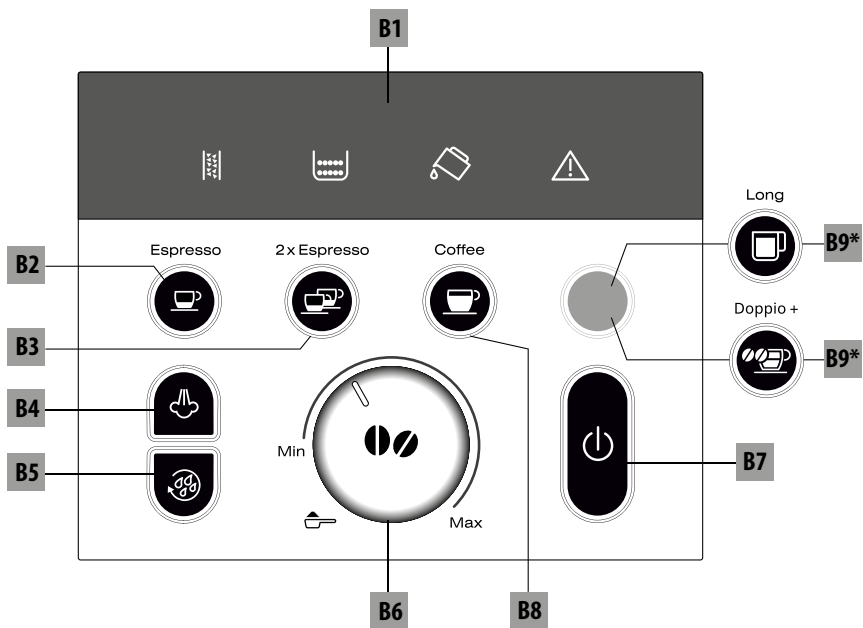

C

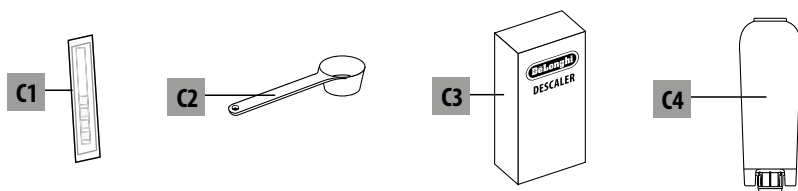

INHOUD

1. INLEIDING	5
1.1 Letters tussen haakjes	5
1.2 Problemen en reparaties	5
2. BESCHRIJVING	5
2.1 Beschrijving van het apparaat	5
2.2 Beschrijving van het bedieningspaneel	5
2.3 Beschrijving van de accessoires	5
2.4 Beschrijving van de lampjes	5
3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT	6
4. HET APPARAAT INSCHAKELEN	6
5. HET APPARAAT UITSCHAKELEN	7
6. INSTELLING VAN DE WATERHARDHEID	7
7. AUTOMATISCHE UITSCHAKELING	7
8. ENERGIEBESPARING	7
9. DE TEMPERATUUR INSTELLEN	8
10. VERZACHTINGSFILTER	8
10.1 Het filter installeren	8
10.2 Het verzachtingsfilter verwijderen en vervangen	9
11. SPOELING	9
12. KOFFIE ZETTEN MET KOFFIEBONEN	9
12.1 Selectie van het aroma van de koffie	9
12.2 Afstelling van de koffiemolen	9
12.3 Tips voor een warmere koffie	10
12.4 Afgifte koffie	10
13. KOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE ...	11
13.1 Selectie van de hoeveelheid in het kopje	11
14. CAPPUCINO BEREIDEN	11
14.1 Reiniging van het stoompijpje na gebruik ...	12
15. AFGIFTE HEET WATER	13
16. REINIGING	13
16.1 De machine reinigen	13
16.2 Reiniging van het interne circuit van de machine	13
16.3 Reiniging van het koffiedikbakje	13
16.4 Reiniging van het lekbakje en het condensbakje	14
16.5 Reiniging van de binnenkant van de machine ..	14
16.6 Reiniging van het waterreservoir	14
16.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop .	14
16.8 Reiniging van de trechter voor voorgemalen koffie	15
16.9 Reiniging van de zetgroep	15
17. ONTKALKING	15
18. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID ...	17
18.1 Meting van de waterhardheid	17
18.2 Instelling waterhardheid	17
19. TECHNISCHE GEGEVENS	17
20. BETEKENIS VAN DE LAMPJES	18
21. PROBLEMEN OPlossen	20

Lees altijd het boekje met de veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat gebruikt.

1. INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de automatische machine voor koffie en cappuccino.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen. U kunt zo gevaren of schade aan de machine voorkomen.

1.1 Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legenda in de Beschrijving van het apparaat (pag. 2-3).

1.2 Problemen en reparaties

Probeer eventuele problemen allereerst op te lossen met behulp van de aanwijzingen van de hoofdstukken "20. Betekenis van de lampjes" en "21. Problemen oplossen".

Wanneer deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn of als u verdere opheldering wenst, raden wij u aan de klantenservice te raadplegen door te bellen naar het nummer vermeld op het bijgevoegde blad "Klantenservice".

In geval uw land niet op dit blad vermeld staat, bel dan het nummer aangegeven op het garantiencertificaat. Neem voor eventuele reparaties uitsluitend contact op met de Technische Servicedienst van De'Longhi. De adressen worden vermeld op het garantiencertificaat dat bij de machine geleverd wordt.

2. BESCHRIJVING

2.1 Beschrijving van het apparaat

(pag. 2 - A)

- A1. Deksel koffiebonenreservoir
- A2. Deksel trechter voorgemalen koffie
- A3. Koffiebonenreservoir
- A4. Trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie
- A5. Regelknop maalgraad
- A6. Hoofdschakelaar (op enkele modellen)
- A7. Waterreservoir
- A8. Deurtje zetgroep
- A9. Zetgroep
- A10. Voedingskabel
- A11. Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
- A12. Condensbakje
- A13. Koffiedikbakje
- A14. Lekbakje
- A15. Rooster bakje (*alleen op enkele modellen)
- A16. Indicator waterniveau van het lekbakje
- A17. Kopjesblad
- A18. Stoompijpje (afneembaar)
- A19. Spuitmond heet water/stoom (verwijderbaar)

A20. Selectiering van het stoompijpje (*alleen op enkele modellen)

A21. Regelknop afgifte stoom/heet water

A22. Kopjesblad

2.2 Beschrijving van het bedieningspaneel

(pag. 3 - B)

- B1. Lampjes
- B2. : verlichte toets afgifte "Espresso" (1 kopje)
- B3. : verlichte toets afgifte "2x Espresso" (2 kopjes)
- B4. : verlichte toets functie stoom
- B5. : toets spoeling
- B6. Selectieknop aroma/functie voorgemalen
- B7. : toets On/Stand-by
- B8. : verlichte toets afgifte "Coffee"
- B9. * Verschillend afhankelijk van de modellen:
 - : verlichte toets afgifte "Long"
 - : verlichte toets afgifte "Doppio+"

2.3 Beschrijving van de accessoires

(pag. 3 - C)

- C1. Teststrookje
- C2. Doseerschepje voorgemalen koffie
- C3. Ontkalker
- C4. Verzachtingsfilter (op enkele modellen)

2.4 Beschrijving van de lampjes



Geeft aan dat op het bedieningspaneel een alarm wordt weergegeven (zie hoofdstuk "21. Problemen oplossen").



Continu brandend lampje: geeft aan dat het koffiedikbakje ontbreekt en aangebracht moet worden;

Knipperend lampje: geeft aan dat het koffiedikbakje vol is en geleegd moet worden.



Continu brandend lampje: geeft aan dat het waterreservoir ontbreekt;

Knipperend lampje: geeft aan dat het water in het reservoir niet voldoende is.



Knipperend lampje: geeft aan dat het apparaat ontkalkt moet worden (zie hoofdstuk "17. Ontkalking").

Continu brandend lampje: geeft aan dat het apparaat de ontkalking aan het uitvoeren is.

Verwijs voor de toelichting van de verschillende lampjes naar hoofdstuk "20. Betekenis van de lampjes".


3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT

N.B.:


- Voorafgaand aan het eerste gebruik moeten alle afneembare accessoires die in contact komen met water of melk worden afgespoeld met warm water.
- Eventuele koffiesporen in de koffiemolen zijn te wijten aan de functionele tests voorafgaand aan het in de handel brengen van de machine en zijn een bewijs van onze zorgvuldige aandacht voor het product.
- Wij raden u aan de waterhardheid zo snel mogelijk in te stellen, volgens de procedure die beschreven wordt in hoofdstuk "18. Programmering van de waterhardheid".

Ga verder met het volgen van de volgende instructies:

1. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet en voor modellen voorzien van de hoofdschakelaar «A6», moet deze geplaatst worden op stand I «afb. 1».

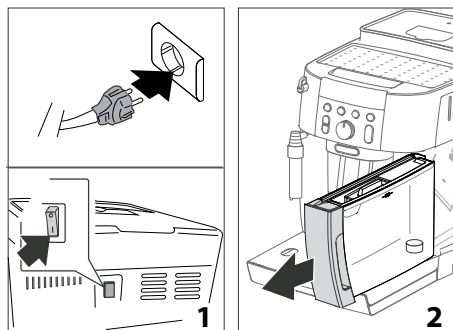


2. Op het bedieningspaneel (B) knipt het lampje : verwijder het waterreservoir (A7) (afb. 2), vul het tot de lijn MAX met vers water (afb. 3A) en plaats het reservoir terug (afb. 3B).

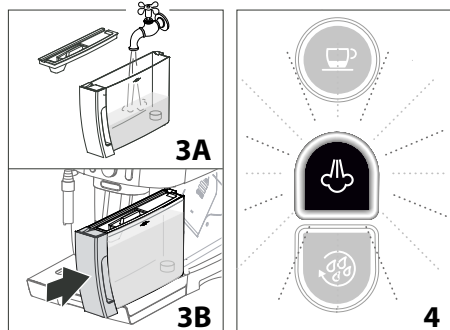

3. Op het bedieningspaneel knipt de toets (B4) (afb. 4).


4. Plaats onder het stoompijpje (A18) een bakje met een minimuminhoud van 100 ml (afb. 5).

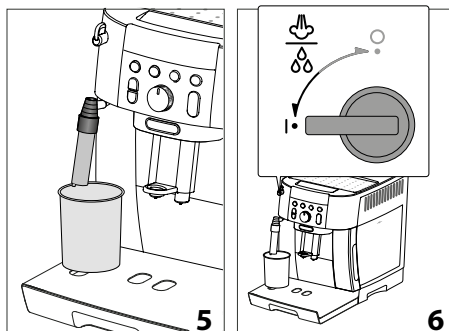

5. Draai de regelknop stoom/heet water (A21) naar stand "I" (afb. 6): de toetsen voor de afgifte van dranken knipperen en het apparaat geeft water af uit het stoompijpje.
6. Plaats, wanneer de afgifte automatisch wordt onderbroken, de stoomknop terug naar stand "0".

De machine wordt uitgeschakeld.

Druk, om de machine te gebruiken, op toets (B7) (afb. 7).

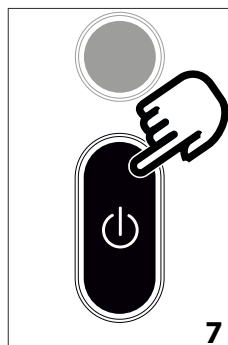

Let op:

- Bij het eerste gebruik moeten er 4-5 kopjes koffie gezet worden voordat het apparaat een bevredigend resultaat zal geven.
- Om te genieten van een koffie die nog beter smaakt en voor betere prestaties van de machine, wordt aanbevolen het verzachtingsfilter (C4) te installeren volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "10. Verzachtingsfilter". Als uw model niet is voorzien van dit filter, kan het worden aangeschaft bij de erkende Servicecentra van De'Longhi.

4. HET APPARAAT INSCHAKELEN

Let op:

- Alleen voor modellen met hoofdschakelaar «A6»: Controleer voorafgaand aan de inschakeling van het apparaat of de hoofdschakelaar op de achterkant van het apparaat is ingedrukt naar stand I (afb. 1).

- Controleer of de regelknop stoom/heet water (A21) op stand "0" staat.
- Bij elke inschakeling voert het apparaat automatisch een cyclus van voorverwarming en spoeling uit, die niet onderbroken mag worden. Pas na het uitvoeren van deze cyclus is het apparaat klaar voor gebruik.

Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling kan er een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitloop (A11) lopen dat in het lekbakje (A14) eronder wordt opgevangen. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

- Druk, om het apparaat in te schakelen, op de toets  (B7) (afb. 7): op het bedieningspaneel (B) knipperen de toetsen (B2), (B3), (B8), (B9) om aan te geven dat de machine aan het opwarmen is.

Tijdens de opwarming voert de machine een spoeling uit; op deze manier wordt niet alleen de ketel verwarmd maar laat het apparaat ook heet water door de binnenleidingen stromen zodat ook deze verwarmd worden.

Het apparaat is op temperatuur wanneer op het bedieningspaneel de toetsen voor de afgifte van dranken continu blijven branden.

5. HET APPARAAT UITSCHAKELLEN

Bij elke uitschakeling en indien men koffie heeft bereid voert het apparaat automatisch een spoeling uit.

Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling loopt een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitloop (A11). Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

- Druk, om het apparaat uit te schakelen, op toets  (B7) (afb. 7);
- indien voorzien, voert het apparaat een spoeling uit en wordt het vervolgens uitgeschakeld (stand-by).

Opgelet!

Wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, koppel het dan los van het elektriciteitsnet:

- schakel het apparaat eerst uit met toets ;
- voor de daarmee uitgeruste modellen is het voldoende om de hoofdschakelaar «A6» op stand 0 te plaatsen.

Let op!

Verwijder nooit de stekker of, indien van toepassing, plaats de hoofdschakelaar nooit op stand 0 zonder het apparaat eerst te hebben uitgeschakeld met toets  (stand-by).

6. INSTELLING VAN DE WATERHARDHEID

Verwijs voor de aanwijzingen over de instelling van de waterhardheid naar hoofdstuk "18. Programmering van de waterhardheid"

7. AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Het is mogelijk de tijdsinterval te wijzigen zodat het apparaat na 15 of 30 minuten of na 1, 2 of 3 uur van niet-gebruik uitgeschakeld wordt.

Ga als volgt te werk om de automatische uitschakeling te herprogrammeren:

1. De stekker moet in het stopcontact zijn aangebracht en de hoofdschakelaar «A6», voor de daarmee uitgeruste modellen, moet geplaatst zijn op stand I «afb. 1», op toets  (B9) en houd hem ingedrukt tot de lampjes (B1) op het bedieningspaneel gaan branden;
2. Selecteer het gewenste tijdsinterval door middel van toets  (B2) :

	15 min.
	30 min.
 	1 uur
  	2 uur
   	3 uur

3. Druk nogmaals op toets  /  (B9) om te bevestigen. De controlelampjes gaan uit.

Het tijdsinterval voor de automatische uitschakeling is nu geprogrammeerd.

8. ENERGIEBESPARING

Door middel van deze functie is het mogelijk de energiebesparende modus in of uit te schakelen. Wanneer deze modus actief is, wordt een lager energieverbruik, in overeenstemming met de geldende Europese normen, gegarandeerd.

1. De stekker moet in het stopcontact zijn aangebracht en de hoofdschakelaar «A6», voor de daarmee uitgeruste modellen, moet geplaatst zijn op stand I «afb. 1», op toets  (B4) en houd hem ingedrukt tot het lampje  op het bedieningspaneel gaat branden;
2. Druk voor de deactivering van de functie op toets  (B2): het lampje  knippert;
3. Druk, om de functie weer te activeren, op toets  (B2): het lampje  gaat continu branden;
4. Druk op toets  /  (B9) om te bevestigen. Het lampje  gaat uit.

De instelling van de energiebesparing is nu geprogrammeerd.

Opgelet!

- In de energiebesparende modus heeft het apparaat enkele seconden nodig voor het leveren van de eerste koffie aanzien het moet voorverwarmen.

9. DE TEMPERATUUR INSTELLEN

Ga als volgt te werk om de watertemperatuur, waarmee de koffie wordt afgegeven, te wijzigen:

1. De stekker moet in het stopcontact zijn aangebracht en de hoofdschakelaar «A6», voor de daarmee uitgeruste modellen, moet geplaatst zijn op stand I «afb. 1», op toets ☞ (B2) en houd hem ingedrukt tot de lampjes op het bedieningspaneel gaan branden;
2. Druk op toets ☞ om de gewenste temperatuur te selecteren:




3. Druk op toets ☞ (B9) om de keuze te bevestigen; de lampjes gaan uit.

10. VERZACHTINGSFILTER

Enkele modellen worden geleverd met het verzachtingsfilter (C4): als uw model niet over dit filter beschikt, raden wij u aan er een aan te schaffen bij de erkende servicecentra van De'Longhi. Volg de onderstaande aanwijzingen voor een correct gebruik van het filter.

10.1 Het filter installeren

1. Schakel de machine in en wacht tot ze klaar is voor gebruik;
2. Verwijder het filter (C4) uit de verpakking. De datumschijf kan afhankelijk van het geleverde filter verschillen (afb. 8);

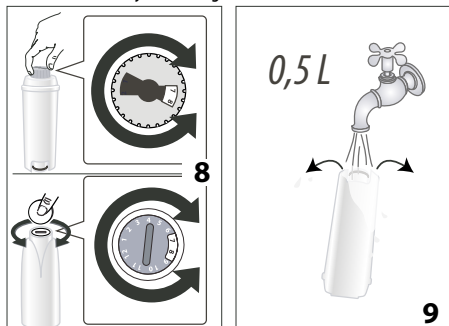


3. Draai de datumschijf tot de volgende 2 gebruiksmaanden getoond worden.


Opgelet

Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, dan heeft het filter een maximale duur van 3 weken.

4. Laat, om het filter te activeren, kraanwater in de opening van het filter lopen, zoals aangegeven op afb. 9, tot het water langer dan één minuut uit de zijdelingse openingen stroomt;
5. Verwijder het waterreservoir (A7) van de machine en vul het met water;
6. Plaats het filter in het waterreservoir en dompel het gedurende ongeveer tien seconden volledig onder, houd het schuin en druk er een beetje op om de luchtballen te laten ontsnappen (afb. 10).
7. Plaats het filter in de daarvoor bestemde zitting en duw het stevig aan (afb. 11);

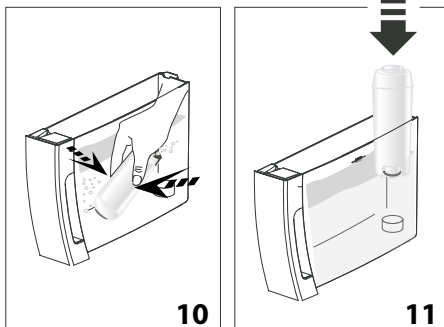

8. Sluit het reservoir af met de deksel (afb. 12) en plaats het reservoir vervolgens terug in de machine;

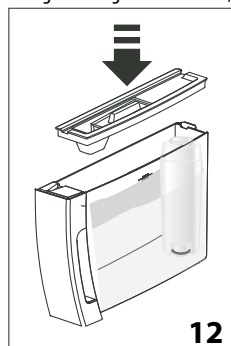

9. Plaats onder het stoompijpje/afgiftepijpje heet water (A18) een bakje (minimuminhoud 500ml).
10. Laat heet water afgeven door de regelknop stoom/heet water (A21) te draaien naar stand I.
11. Laat ten minste 500 ml water afgeven en draai vervolgens de regelknop stoom/heet water naar stand 0.

Het filter is nu actief en de machine kan gebruikt worden.

N.B.:

Het kan voorkomen dat één enkele afgifte van heet water niet voldoende is voor de installatie van het filter en dat

tijdens de installatie de volgende lampjes gaan branden:



In dat geval moet de installatie vanaf punt 8 worden herhaald. Het filter is nu actief en de machine kan gebruikt worden.

10.2 Het verzachtingsfilter verwijderen en vervangen

Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of als het apparaat gedurende 3 weken niet wordt gebruikt, is het noodzakelijk om het filter te vervangen:

1. Verwijder het waterreservoir (A7) en het opgebruikte filter (C4);
2. Wenst u het filter te vervangen, verwijder dan het nieuwe filter uit de verpakking en ga verder zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Het nieuwe filter is nu actief.

11. SPOELING

Door middel van deze functie is het mogelijk om heet water uit de koffieuitloop (A11) te laten stromen om het interne circuit van de machine te reinigen en te verwarmen.

Plaats onder de koffieuitloop en de afgiftegroep heet water een bak met een minimuminhoud van 100ml.

Let op! Gevaar voor brandwonden.

Laat de machine nooit onbeheerd tijdens de afgifte van heet water.

- 1) Druk voor de activering van deze functie op toets  (B5);
- 2) na een paar seconden stroomt uit de koffieuitloop heet water dat het interne circuit van de machine reinigt en verwarmt.
- 3) Druk, om de functie handmatig te onderbreken, nogmaals op toets .

Opgelet!


- Wanneer het apparaat langer dan 3-4 dagen niet gebruikt wordt, wordt met klem aangeraden om, na het opnieuw inschakelen van het apparaat, 2-3 spoelingen uit te voeren alvorens het te gebruiken;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water aanwezig is in het koffiedikbakje (A13).

12. KOFFIE ZETTEN MET KOFFIEBONEN

12.1 Selectie van het aroma van de koffie

Gebruik de regelknop van het aroma van de koffie (B6) om de gewenste smaak in te stellen: hoe meer naar rechts wordt gedraaid, hoe meer koffie de machine zal malen en dus hoe sterker zal de smaak van de gezette koffie zijn.

Met de regelknop op de stand MIN wordt een extra-slappe koffie gezet; met de knop op de stand MAX wordt extra-sterke koffie gezet.

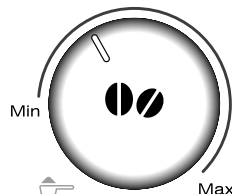


Let op:

- Bij het eerste gebruik moeten verschillende pogingen worden gedaan en meerdere kopjes worden gezet om de correcte stand van de knop te bepalen.
- Let op om niet te veel naar MAX toe te draaien, anders bestaat het gevaar dat de koffie te langzaam wordt afgegeven (druppelsgewijs), vooral wanneer er gelijktijdig twee kopjes koffie worden gezet.

12.2 Afstelling van de koffiemolen

De koffiemolen mag niet worden afgesteld, althans in het begin, aangezien deze reeds in de fabriek is ingesteld voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte.

Wanneer men echter na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt dat de afgifte weinig volumineus is of met weinig crème, of dat de afgifte te langzaam loopt (druppelsgewijs), moet een correctie worden uitgevoerd met de regelknop van de maalgraad (A5) (afb. 13).

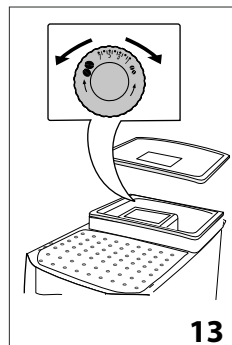

N.B.:

Deze regelknop mag alleen gedraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is.



Als de koffie te langzaam of helemaal niet loopt, draai dan één klik naar rechts in de richting van het cijfer 7.

Om daarentegen een volumineuzere afgifte van de koffie en de verbetering van de crème te verkrijgen, moet de knop één klik naar links worden gedraaid in de richting van het cijfer 1

(niet meer dan één klik per keer, anders kan het gebeuren dat de koffie druppelsgewijs wordt afgegeven).

Het resultaat van deze correctie is pas merkbaar nadat er ten minste 2 kopjes koffie zijn gezet. Als na deze afstelling nog niet het gewenste resultaat wordt verkregen, moet de correctie worden herhaald door de knop nog een klik verder te draaien.

12.3 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan om:



- een spoeling uit te voeren door te drukken op toets  (B5);
- de kopjes te verwarmen met warm water door middel van de heet water-functie (zie hoofdstuk “15. Afgifte heet water”);
- de temperatuur van de koffie te verhogen (zie hoofdstuk “9. De temperatuur instellen”).

12.4 Afgifte koffie


Let op!

Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem onbruikbaar kunnen maken.

1. Vul het koffiebonenreservoir (A3) met de koffiebonen (afb. 14);

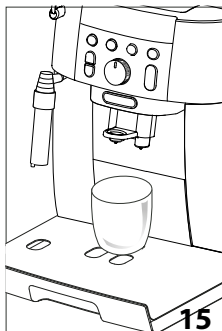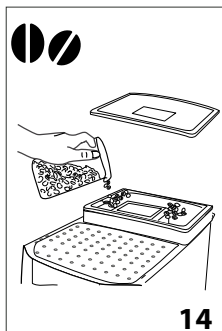

2. Plaats onder de tuitjes van de koffieuitloop (A11):
 - 1 kopje, als men 1 kopje koffie wenst (afb. 15);
 - 2 kopjes wanneer men 2 kopjes koffie wenst.
3. Breng de koffieuitloop omlaag en zo dicht mogelijk bij de kopjes: op deze wijze wordt de beste crème verkregen (afb. 16);

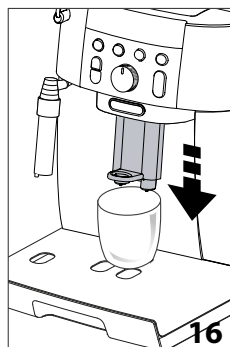

4. Selecteer de gewenste koffie:

Recept	Hoeveelheid	Programmeerbare hoeveelheid
Espresso 	≈ 40 ml	van ≈ 20 tot ≈ 120ml
2 x Espresso 	≈ 40 ml + 40 ml	van ≈ 40 tot ≈ 240ml
Coffee 	≈ 180 ml	van ≈ 100 tot ≈ 240ml
* Long 	≈ 160 ml	van ≈ 115 tot ≈ 250cc
* Doppio + 	≈ 120 ml	van ≈ 80 tot ≈ 180 ml

(* afhankelijk van de modellen)

5. De bereiding wordt gestart en op het bedieningspaneel (B) blijft het lampje van de geselecteerde toets branden.

N.B.:

- Terwijl het apparaat koffie zet, kan de afgifte op ieder gewenst moment worden onderbroken door te drukken op één van de toetsen voor koffieafgifte.
- Wanneer u, direct na het beëindigen van de afgifte, de hoeveelheid koffie in het kopje wenst te verhogen, is het voldoende om (binnen 3 seconden) één van de afgiftetoetsen ingedrukt te houden.

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

N.B.:

- Tijdens het gebruik kunnen op het bedieningspaneel (B) lampjes gaan branden, waarvan de betekenis wordt toegelicht in hoofdstuk “20. Betekenis van de lampjes”.
- Wanneer u een warmere koffie wenst, raadpleeg dan paragraaf “12.3 Tips voor een warmere koffie”.

- Loopt de koffie druppelsgewijs, of weinig volumineus, met weinig crème, of te koud, lees dan de tips van hoofdstuk "21. Problemen oplossen".

13. KOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE

Let op!

- Doe nooit koffiebonen in de trechter voor de voorgemalen koffie, dit kan de machine beschadigen.
- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine om te voorkomen dat er koffie in het apparaat wordt verspreid en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd raken.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje (C2) toe, anders kan de binnenkant van het apparaat vuil worden of de trechter (A4) verstopt raken. Gezien de hoeveelheid te gebruiken koffie, is het niet raadzaam om "2x espresso" (B3), "Coffee" (B8) of, voor de daarmee uitgeruste modellen, "Doppio+" te zetten (B9).




Let op:

Bij het gebruik van gemalen koffie kan slechts één kopje koffie per keer gezet worden.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld;
2. Draai de regelknop voor de selectie van het aroma van de koffie (B6) helemaal linksom naar de stand ☞.



3. Controleer dat de trechter (A4) niet verstopt is en voeg vervolgens een afgestreken doseerschepje (C2) voorgemalen koffie toe (afb. 17).

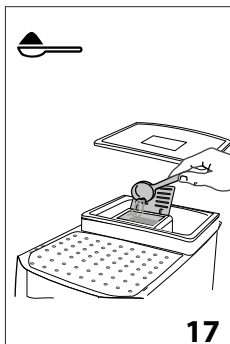

4. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitleop (A11).
5. Druk op de toets voor de afgifte van 1 kopje van de gewenste koffie.
6. De bereiding wordt gestart.

Let op! Voor de bereiding van de koffie "Long" (B9) (op de daarmee uitgeruste modellen):

Halverwege de bereiding wordt de afgifte onderbroken, gaat het lampje  branden en zal het lampje  knipperen. Voeg dan een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe en druk nogmaals op de toets "Long" .

N.B.:

Als de modus "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van de eerste koffie begint.

13.1 Selectie van de hoeveelheid in het kopje

Ga als volgt te werk om de automatisch door de machine in het kopje afgegeven hoeveelheid koffie te wijzigen:

1. Plaats een voldoende groot kopje of een beker onder de tuitjes van de koffieuitleop (A11);
2. Druk op de toets van de drank waarvan de hoeveelheid gewijzigd moet worden en houd de toets ingedrukt tot het betreffende lampje gaat knipperen en de machine koffie begint de zetten; laat de toets dan los;
3. Druk, zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, nogmaals op dezelfde toets om de nieuwe hoeveelheid in het geheugen op te slaan. (Verwijs naar de tabel van paragraaf "12.4 Afgifte koffie").

Op dit punt, bij het indrukken van deze knop, heeft de machine de nieuwe instellingen opgeslagen.

14. CAPPUCCINO BEREIDEN

Gevaar voor brandwonden!

Tijdens deze voorbereidingen wordt stoom afgegeven: kijk uit uzelf niet te branden.


1. Voor het bereiden van een cappuccino, koffie in een grote kop zetten;
2. Vul een kan, bij voorkeur met een handvat om u niet te branden, met ongeveer 100 gram melk voor iedere te bereiden cappuccino. Houd bij de keuze van de grootte van de kan rekening met het feit dat er een toename van het volume van de vloeistof van 2 of 3 keer zal zijn;

Let op:

Om dikker en rijker schuim te verkrijgen, moet magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C) worden gebruikt. Om te voorkomen dat er weinig opgeschuimde melk verkregen wordt, of met grote bellen, moet het stoompijpje altijd gereinigd worden zoals beschreven in paragraaf "14.1 Reiniging van het stoompijpje na gebruik".

3. Alleen voor modellen met verstelbaar stoompijpje:

Zorg ervoor dat de selectiering van het stoompijpje (A20) omlaag is geplaatst op de functie "CAPPUCCINO" (afb. 18);

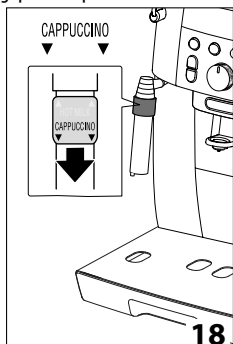

4. Het stoompijpje (A18) kan enigszins naar buiten worden gedraaid, zodat het mogelijk is om melkkannen van elke afmeting te gebruiken;
5. Dompel het stoompijpje onder in de melkkan;
6. Druk op toets  (B4); de toets stoom blijft branden en de toetsen van de koffiedranken knipperen;
7. Draai na enkele seconden, wanneer het lampje van de toets  knippert, de stoomregelknop (A21) naar stand I (afb. 6). Het stoompijpje geeft stoom af waardoor de melk romig wordt en in volume zal toenemen;
8. Draai de kan met langzame bewegingen van beneden naar boven voor het verkrijgen van een romiger schuim. (Aangeraden wordt om niet langer dan 3 minuten na elkaar stoom af te laten geven);
9. Onderbreek de stoomafgifte, wanneer de gewenste hoeveelheid schuim bereikt wordt, door de regelknop te draaien naar de stand 0.

Gevaar voor brandwonden!

Onderbreek de stoomafgifte alvorens de kan met de opgeschuimde melk weg te nemen, om brandwonden door spatten kokende melk te voorkomen.

10. Voeg de opgeschuimde melk aan de eerder bereide koffie toe. De cappuccino is klaar: voeg suiker naar smaak toe en bestrooi, indien gewenst, de opgeschuimde melk met een beetje cacao poeder.

Opgelet!

Indien de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat de stoomafgifte begint.


14.1 Reiniging van het stoompijpje na gebruik

Reinig het stoompijpje (A18) na elk gebruik om melkresten en verstoppingen te voorkomen.

Gevaar voor brandwonden!



Tijdens het reinigen geeft het stoompijpje een beetje heet water af. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

1. Laat een beetje water stromen door de regelknop stoom / heet water (A21) naar stand I te draaien. Onderbreek dan de afgifte door de knop terug te plaatsen op stand 0.
2. Wacht enkele minuten tot het stoompijpje afkoelt: draai het naar links en verwijder het door het naar beneden weg te trekken (afb. 19).

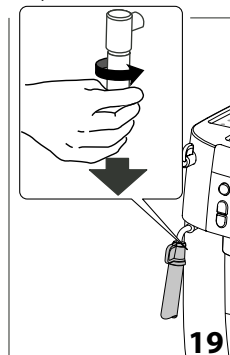


3. Alleen voor modellen met verstelbaar stoompijpje:

Verplaats de ring (A20) omhoog tot het gat aangegeven op afb. 20 wordt vrijgegeven.

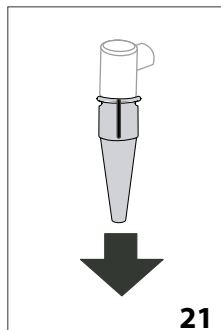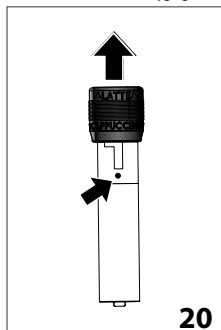

4. Trek de spuitmond (A19) omlaag (afb. 21).
5. Controleer of de in afb. 22 met de pijl aangeduide gaten verstopt zijn. Reinig de gaten, indien nodig, met behulp van een speld.

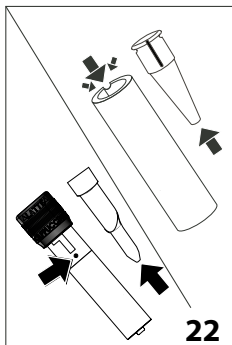

6. Plaats de spuitmond terug en plaats het stoompijpje terug op de spuitmond door het omhoog te duwen en rechtsom te draaien tot het vastklikt.

15. AFGIFTE HEET WATER

Let op! Gevaar voor brandwonden.

Laat de machine niet onbeheerd tijdens de afgifte van heet water. Het stoompijpje (A18) wordt tijdens de afgifte heet.

1. Plaats een bakje onder het stoompijpje (zo dicht mogelijk om spatten te voorkomen).
2. Draai de regelknop stoom/heet water (A21) naar stand I (afb. 6).
3. Draai, om de afgifte van heet water handmatig te onderbreken, de regelknop stoom/heet water naar de stand 0.

Opgelet!

Indien de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat er heet water en stoom wordt afgegeven.

16. REINIGING

16.1 De machine reinigen

De volgende delen van de machine moeten regelmatig worden schoongemaakt:

- het interne circuit van de machine;
- het koffiedikbakje (A13);
- het drupbakje (A14), het rooster van het bakje* (A15) en het condensbakje (A12);
- het waterreservoir (A7);
- de tuitjes van de koffieuitloop (A11);
- het stoompijpje (A18) ("14.1 Reiniging van het stoompijpje na gebruik");
- de trechter voor het toevoegen van voorgemalen koffie (A4);
- de zetgroep (A9), bereikbaar na het openen van het deurtje (A8);
- het bedieningspaneel (B).

Let op!

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische apparaten van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Geen enkel onderdeel van het apparaat mag in de vaatwasser gewassen worden, met uitzondering van het rooster van het bakje* (A15).
- Gebruik geen metalen voorwerpen voor het verwijderen van aanslag of koffieresten omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

16.2 Reiniging van het interne circuit van de machine

In geval van periodes van inactiviteit langer dan 3-4 dagen wordt aanbevolen om de machine, voorafgaand aan het gebruik, in te schakelen en:

- 2/3 spoelingen uit te voeren door te drukken op  (B5);
- gedurende enkele seconden heet water af te geven (hoofdstuk "15. Afgifte heet water").

N.B.:

Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze reiniging water aanwezig is in het koffiedikbakje (A13).

16.3 Reiniging van het koffiedikbakje


Wanneer het lampje  knippert, moet het koffiedikbakje (A13) leeggemaakt en gereinigd worden. Zolang het koffiedikbakje niet gereinigd wordt, kan het apparaat geen koffie bereiden. Het apparaat signaleert de noodzaak tot lediging ook als het bakje niet geheel vol is, maar er 72 uur verstrekken zijn sinds de eerste bereiding (opdat de 72 uur goed berekend worden, moet de machine nooit worden uitgeschakeld met de hoofdschakelaar) (A6) (indien aanwezig).

Let op! Gevaar voor brandwonden

Als men verschillende koppen cappuccino na elkaar bereidt, wordt het metalen kopjesblad (A17) heet. Wacht tot het blad afkoelt alvorens het aan te raken en pak het enkel aan de voorkant vast.

Reiniging (met ingeschakeld apparaat):

1. Verwijder, ledig en reinig het drupbakje (A14) (afb. 23).

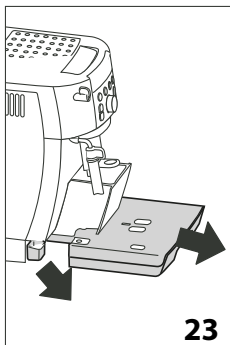


2. Maak het koffiedikbakje (A13) zorgvuldig leeg en schoon; verwijder zorgvuldig alle resten die op de bodem kunnen achterblijven.
3. Controleer het rode condensbakje (A12) (afb. 23) en maak het leeg als het vol is.

16.4 Reiniging van het lekbakje en het condensbakje

Let op!

Het drupbakje (A14) is voorzien van een (rode) drijvende indicator (A16) van het waterniveau in het bakje (afb. 24).

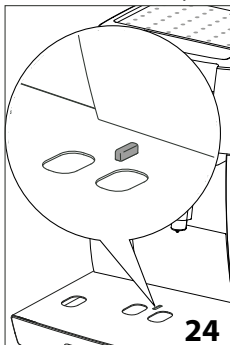

Voor dat deze indicator uit het kopjesblad (A17) zal steken, moet het bakje geledigd en gereinigd worden, anders kan het water over de rand van het bakje lopen en de machine, het werkopervlak of de omliggende zone beschadigen.

Verwijdering van het lekbakje:

1. Verwijder het drupbakje en het koffiedikbakje (A13) (afb. 23);
2. Verwijder het kopjesblad (A17), het rooster van het drupbakje* (A15), en maak het drupbakje en het koffiedikbakje leeg; was alle onderdelen;
3. Controleer het rode condensbakje (A12) en maak het leeg als het vol is;
4. Plaats het drupbakje, compleet met het rooster*, en het koffiedikbakje terug in de machine.

Let op!

Wanneer het lekbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is.


Gebeurt dit niet dan kan het gebeuren dat het koffiedikbakje, bij het zetten van verdere kopjes koffie, voller wordt dan voorzien en de machine verstopt raakt.

16.5 Reiniging van de binnenkant van de machine

Gevaar voor elektrische schok!

Voordat de handelingen voor de reiniging van de binnenkant worden uitgevoerd, moet de machine worden uitgeschakeld (zie hoofdstuk "5. Het apparaat uitschakelen") en losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water.

5. Controleer regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het drupbakje (A14) verwijderd is) vuil is. Verwijder indien nodig de koffieaanslag met een kwast en een spons;
6. Zuig alle resten met een stofzuiger op (afb. 25).

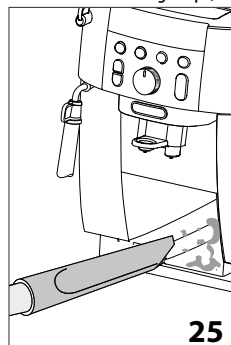


16.6 Reiniging van het waterreservoir

1. Reinig regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) en bij elke vervanging van het verzachtingsfilter (C4) (indien aanwezig) het waterreservoir (A7) met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel;
2. Verwijder het filter (C4) (indien aanwezig) en spoel het onder stromend water af;
3. Plaats het filter terug (indien aanwezig), vul het reservoir met vers water en plaats het reservoir terug;
4. (alleen voor modellen met verzachtingsfilter) Laat 100ml water afgeven.

16.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitleop

1. Reinig regelmatig de tuitjes van de koffieuitleop (A11) met een spons of een doek (afb. 26A);

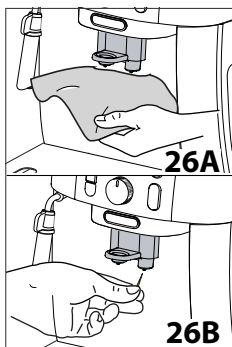

2. Controleer of de gaatjes van de koffieuitloop verstopt zijn. Verwijder indien nodig de koffieresten met een tandenstoker (afb. 26B).

16.8 Reiniging van de trechter voor voorgemalen koffie

Controleer regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) of de trechter voor voorgemalen koffie (A4) verstopt is. Indien nodig de koffieresten met een kwast verwijderen.


16.9 Reiniging van de zetgroep

De zetgroep (A9) moet ten minste eenmaal per maand worden gereinigd.


Let op!

De zetgroep kan niet verwijderd worden als de machine is ingeschakeld.

1. Controleer of de machine de uitschakeling correct heeft uitgevoerd (zie hoofdstuk "5. Het apparaat uitschakelen");
2. Verwijder het waterreservoir (A7);
3. Open het deurtje van de zetgroep (A8) (afb. 27) aan de rechterzijde van het apparaat;

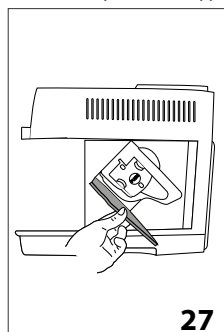

27

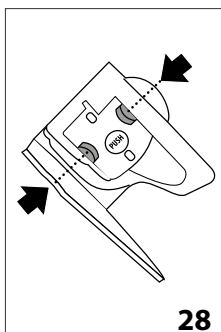

28

4. Druk de twee gekleurde ontgrendelknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten (afb. 28);
5. Dompel de zetgroep ongeveer 5 minuten onder in water en spoel hem daarna af onder de kraan;

Let op!

ALLEEN MET WATER SPOELN


GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN VAATWASMACHINE

Gebruik voor de reiniging van de zetgroep geen reinigingsmiddelen, omdat deze schade kunnen veroorzaken.

6. Met behulp van een kwast eventuele koffieresten verwijderen uit de zitting van de zetgroep die zichtbaar is via het deurtje van de zetgroep;
7. Plaats de zetgroep na de reiniging terug in de houder; druk vervolgens op het opschrift PUSH tot de klik van de koppeling wordt gehoord;

N.B.:

Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan moet hij (vóór de terugplaatsing) op de juiste grootte gebracht worden gebracht door op de twee hendels te drukken (afb. 29).

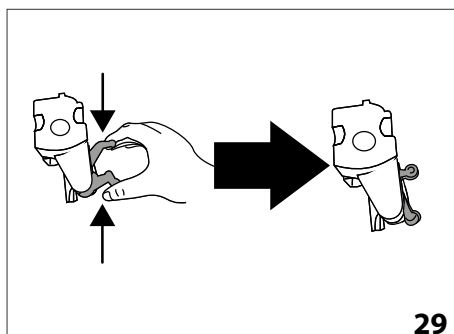

29

8. Controleer na de terugplaatsing of de twee gekleurde knoppen correct naar buiten gesprongen zijn;
9. Sluit het deurtje van de zetgroep;
10. Plaats het waterreservoir terug.


17. ONTKALKING

Ontkalk de machine wanneer het lampje  op het bedieningspaneel knippert.


Let op!

- Lees vóór het gebruik de aanwijzingen en het etiket van de ontkalker, zoals aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan om uitsluitend de ontkalker van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkers, evenals het niet regelmatig uitvoeren van de ontkalking, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet onder de garantie van de fabrikant vallen.
- De ontkalker kan kwetsbare oppervlakken aantasten. Wordt het product per ongeluk gemorst, neem het dan onmiddellijk op.

Om de ontkalking uit te voeren	
Ontkalker	Ontkalker De'Longhi
Bak	Aanbevolen inhoud: 1,8
Tijd	~45min

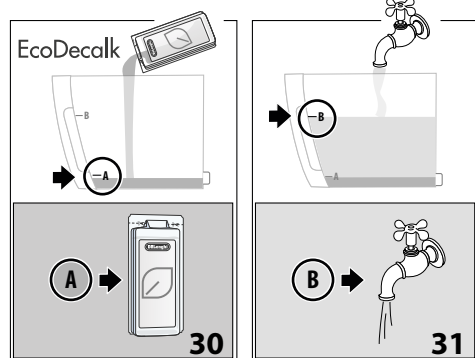

1. Schakel de machine in en wacht tot ze klaar is voor gebruik.
2. Maak het waterreservoir (A7) leeg en verwijder het verzachtingsfilter (C4), indien aanwezig.
3. Giet de ontkalker (C3) in het waterreservoir tot aan het niveau **A** (komt overeen met een verpakking van 100ml) aangegeven op de achterkant van het reservoir (afb. 30); voeg daarna water (1 l) toe tot aan het niveau **B** (afb. 31).
4. Plaats onder het stoompijpje (A18) en onder de koffieuitloop (A11) een lege bak met een minimuminhoud van 1,8 liter (afb. 32).

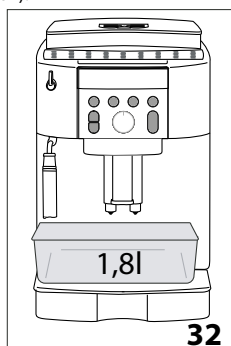


5. Druk op toets (B5) en houd hem ten minste 5 seconden ingedrukt om het invoeren van de oplossing te bevestigen en de ontkalking te starten. Het lampje blijft continu branden om de start van het ontkalkprogramma aan te geven en het lampje knippert om aan te geven dat de stoomregelknop naar stand **I** gedraaid moet worden.

Let op! Gevaar voor brandwonden

Uit het stoompijpje en de koffieuitloop loopt heet water dat zuren bevat. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

6. Draai de stoomregelknop (A21) linksom naar stand **I**: de ontkalkoplossing stroomt zowel uit het stoompijpje als uit de koffieuitloop in de eronder geplaatste bak. Het ontkalkprogramma voert automatisch en met intervallen een reeks spoelingen uit om de kalkaanslag te verwijderen. Het is normaal dat er tussen de verschillende spoelingen enkele minuten van inactiviteit van de machine verstrijken.
Na ongeveer 25 minuten is het waterreservoir leeg en knipperen de lampjes en ; draai de stoomregelknop helemaal rechtson naar de stand **0**.
7. Het apparaat is nu klaar voor een spoeling met vers water. Maak de voor het opvangen van de ontkalkoplossing gebruikte bak leeg, verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het af onder stromend water, vul het tot niveau **MAX** met vers water en plaats het terug in de machine (afb. 33); het lampje knippert.

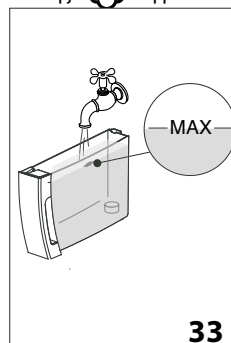

8. Plaats de voor het opvangen van de ontkalkoplossing gebruikte bak leeg terug onder het stoompijpje en de koffieuitloop (afb. 32).
9. Draai de regelknop stoom/heet water naar stand **I** om de spoeling te starten: het water stroomt eerst uit het stoompijpje, om vervolgens verder te stromen uit de koffieuitloop.
10. Wanneer het waterreservoir leeg is, zullen op het bedieningspaneel de lampjes en knipperen: draai de regelknop stoom/heet water naar stand **0**.
11. Maak de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg, verwijder het waterreservoir, plaats, indien eerder verwijderd, het verzachtingsfilter terug, vul het reservoir tot aan niveau **MAX** met vers water en plaats het reservoir ter in de machine; het lampje stoom knippert.

12. Plaats de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg terug onder het stoompijpje;
13. Draai de regelknop stoom/heet water naar stand **I**: het apparaat start de spoeling en het water stroomt alleen uit het stoompijpje.
14. Aan het einde zal op het bedieningspaneel het lampje  knipperen: draai de regelknop stoom/heet water naar stand **0**.
15. Vul het waterreservoir met vers water tot aan niveau MAX en plaats het terug in de machine.

De ontkalkprocedure is zo voltooid.

Opgelet!

- Wanneer de ontkalkcyclus niet correct beëindigt (bijv. stroomonderbreking), wordt aangeraden om de cyclus te herhalen;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkcyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A13);
- Als het waterreservoir niet tot aan het niveau MAX wordt gevuld, vraagt het apparaat om een derde spoeling: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkoplossing in de interne circuits van het apparaat aanwezig is. Vergeet niet dat het drupbakje, voorafgaand aan de start van de spoeling, moet worden leeggemaakt.

18. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID


De ontkalking is noodzakelijk na een vooraf bepaalde periode van werking die afhankelijk is van de ingestelde waterhardheid. De machine is in de fabriek ingesteld op niveau 4 van hardheid. Het is mogelijk om de machine te programmeren op basis van de werkelijke plaatselijke waterhardheid, zodat de ontkalking minder vaak uitgevoerd hoeft te worden.

18.1 Meting van de waterhardheid

1. Verwijder het meegeleverde reactiestrookje (C1) "TOTAL HARDNESS TEST", gevoegd bij de instructies in het Engels, uit zijn verpakking;
2. Dompel het strookje gedurende ongeveer één seconde volledig onder in een glas water;
3. Neem het strookje uit het water en schud het lichtjes. Na ongeveer 1 minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkanten, afhankelijk van de hardheid van het water. Ieder vierkantje komt overeen met 1 niveau;

	hoog	
	maximaal	

18.2 Instelling waterhardheid


1. De stekker moet in het stopcontact zijn aangebracht en de hoofdschakelaar «A6», voor de daarmee uitgeruste modellen, moet geplaatst zijn op stand **I** «afb. 1»
2. Druk op toets  (B5) en houd hem ten minste 5 seconden ingedrukt: de lampjes  gaan gelijktijdig branden;
3. Druk op toets  (B2) om de werkelijke waterhardheid in te stellen (gemeten met het reactiestrookje - zie tabel vorige paragraaf).
4. Druk op toets  (B9) om de keuze te bevestigen. De machine is nu geprogrammeerd volgens de nieuwe instelling van waterhardheid.


19. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Geabsorbeerd vermogen:	1450W
Druk:	1,5MPa (15 bar)
Maximale inhoud waterreservoir:	1,8 l
Afmetingen BxDxH:	240x440x360 mm
Lengte snoer:	1150 mm
Gewicht:	9,2 kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir:	250 g

Teststrookje	Waterhardheid	Overeenkomstige programmering
	laag	
	medium	

20. BETEKENIS VAN DE LAMPJES

WEERGEGEVEN CONTROLELAMPJES	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
 KNIPPEREND	De regelknop stoom/heet water (A21) moet gedraaid worden	Draai de regelknop stoom/heet water
 KNIPPEREND	Het water in het reservoir (A7) is niet voldoende	Vul het reservoir met water en/of plaats het correct terug door het stevig aan te drukken tot de vastkoppeling gevoeld wordt.
 CONTINU BRANDEND	Het reservoir (A7) is niet of niet correct aangebracht	Plaats het waterreservoir en druk het stevig aan tot de klik van de vastkoppeling wordt gehoord.
 KNIPPEREND	Het koffiedikbakje (A13) is vol	Maak het koffiedikbakje en het lekbakje (A14) leeg, reinig ze en plaats ze terug. Belangrijk: wanneer het lekbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is. Gebeurt dit niet, dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.
 CONTINU BRANDEND	Na de reiniging is het koffiedikbakje (A13) niet teruggeplaatst	Verwijder het lekbakje (A14) en plaats het koffiedikbakje.
 KNIPPEREND	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam of helemaal niet	Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de maalgraad (A5) (afb. 13) één klik naar rechts in de richting van het getal 7 terwijl de koffiemolen in werking is. Als de afgifte, na het zetten van ten minste 2 kopjes koffie, nog steeds te langzaam verloopt, herhaal de afstelling dan door de regelknop nog een klik verder te draaien (zie par. "12.2 Afstelling van de koffiemolen"). Als het probleem aanhoudt, draai de regelknop stoom/heet water (A21) dan naar stand I en laat een beetje water uit het stoompijpje (A18) stromen.
	Indien het verzachtingsfilter (C4) aanwezig is, zou er een luchtbel in het circuit kunnen zijn die de afgifte geblokkeerd heeft	Laat een beetje water uit het stoompijpje (A18) stromen door de regelknop stoom/heet water (A21) te draaien naar stand I tot de stroom regelmatig verloopt (afb. 5).
→		

WEERGEGEVEN CONTROLELAMPJES	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
 KNIPPEREND	De koffiebonen zijn op	Vul het koffiebonenreservoir (A3 - afb. 14).
 KNIPPEREND CONTINU BRANDEND	Men heeft de functie "voorgemalen koffie" geselecteerd maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter (A4) De trechter voor voorgemalen koffie (A4) is verstopt	Voeg voorgemalen koffie toe aan de trechter (afb. 17) of maak de selectie van de functie voorgemalen koffie ongedaan. Ledig de trechter met behulp van een kwast zoals beschreven in par. "16.8 Reiniging van de trechter voor voorgemalen koffie".
 KNIPPEREND	Denk eraan dat de machine ontkalkt moet worden	Het ontkalkprogramma moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, zoals beschreven in hfdst. "17. Ontkalking".
 KNIPPEREND	Er is te veel koffie gebruikt	Selecteer een lichter aroma door de regelknop (B6) linksom te draaien.
 KNIPPEREND	Het hydraulische circuit is leeg	Draai de regelknop stoom/heet water (A21) naar stand I tot de afgifte stopt en draai de knop vervolgens weer naar stand 0 . Als het alarm verschijnt tijdens de afgifte van heet water of stoom, moet de regelknop teruggeplaatst worden naar stand 0 . Draai de regelknop stoom/heet water naar stand I tot de afgifte regelmatig verloopt en plaats de regelknop dan terug op stand 0 . Als het probleem aanhoudt, controleer dan of het waterreservoir (A7) goed is geplaatst.
 CONTINU BRANDEND	De binnenkant van het apparaat is zeer vuil	Reinig de machine zorgvuldig zoals beschreven in hfdst. "16. Reiniging". Als de machine na de reiniging het bericht nog steeds weergeeft, moet contact worden opgenomen met een servicecentrum.
 KNIPPEREND	Na de reiniging is de zetgroep (A9) niet teruggeplaatst	Plaats de zetgroep zoals beschreven in par. "16.9 Reiniging van de zetgroep".

21. PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder ziet u een aantal mogelijke storingen.

Indien het probleem niet op de beschreven wijze kan worden opgelost, neem dan contact op met de Technische Dienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is niet warm.	De kopjes zijn niet voorverwarmd.	Verwarm de kopjes door ze te spoelen met heet water (Opgelet: hiervoor kan de functie heet water gebruikt worden).
	De interne circuits van het apparaat zijn afgekoeld omdat er sinds het laatste kopje koffie 2/3 minuten verstreken zijn.	Verwarm de interne circuits voorafgaand aan het zetten van koffie voor door te drukken op toets  (B5).
	De koffietemperatuur is laag ingesteld.	Stel in het menu een hogere koffietemperatuur in (zie hfdst. "9. De temperatuur instellen").
De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème.	De koffie is te grof gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A5) één klik naar links in de richting van het nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 13). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens verloopt. Het resultaat is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie par. "12.2 Afstelling van de koffiemolen").
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd.	De koffie is te fijn gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A5) één klik naar rechts in de richting van het getal 7 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 13). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens verloopt. Het resultaat is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie par. "12.2 Afstelling van de koffiemolen").
De zetgroep (A9) kan niet verwijderd worden	De uitschakeling van de machine is niet correct uitgevoerd	Schakel het apparaat uit met toets  (B5) (zie hfdst. "5. Het apparaat uitschakelen").
Na het voltooien van de ontkalking vereist het apparaat een derde spoeling	Tijdens de twee spoelcycli is het reservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld.	Ga te werk zoals gevraagd wordt door het apparaat, maar ledig eerst het drupbakje (A14) om te voorkomen dat het water overloopt.
De opgeschuimde melk heeft grote bellen	De melk is niet voldoende koud of het is geen halfvolle melk	Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5°C). Als het resultaat nog steeds niet naar wens is, probeer dan een ander merk melk.
		→

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De melk wordt niet opgeschuimd	Het stoompijpje (A18) en de spuitmond stoom/heet water (A19) zijn vuil	Reinig zoals beschreven in par. "14.1 Reiniging van het stoompijpje na gebruik".
Tijdens het gebruik wordt de stoomafgifte onderbroken	Een veiligheidsvoorziening stopt de stoomafgifte	Wacht enkele minuten en activeer dan opnieuw de functie stoom.
Het apparaat gaat niet aan	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker (A10) in het stopcontact (afb. 1).
	Controleer, alleen op de daarmee uitgeruste modellen, of de hoofdschakelaar «A6» is ingeschakeld.	Plaats de hoofdschakelaar op stand I «afb. 1».
De koffie loopt niet uit één of beide tuitjes van de koffieuitloop	De tuitjes van de koffieuitloop (A11) zijn verstopt	Reinig de tuitjes van de koffieuitloop zoals beschreven in par. "16.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop".

Register Now

www.delonghi.com/register

