

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


KAFFEMASKIN

Bruksanvisning




De'Longhi


A

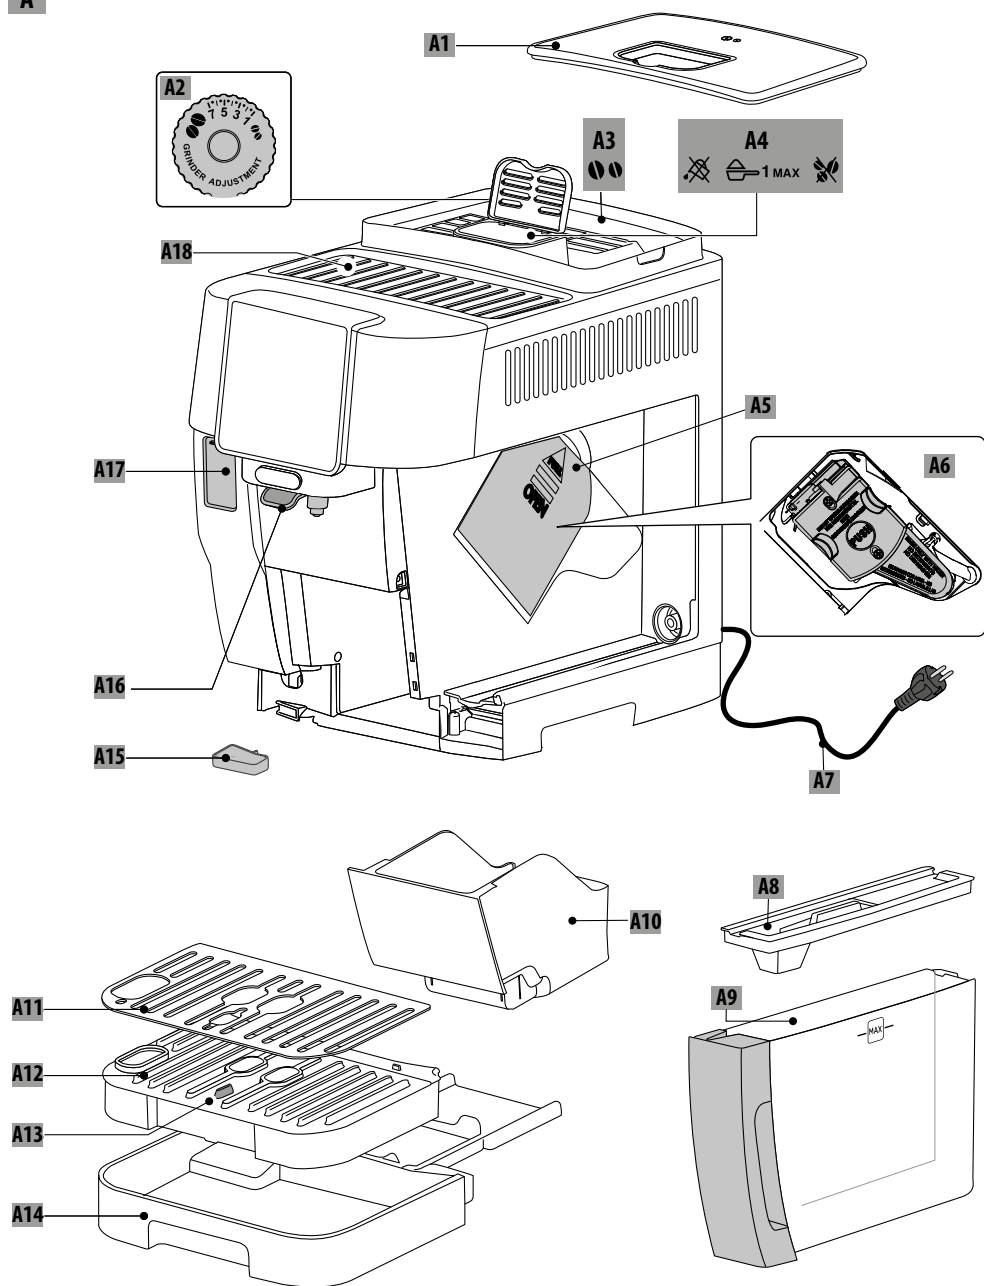


B-C

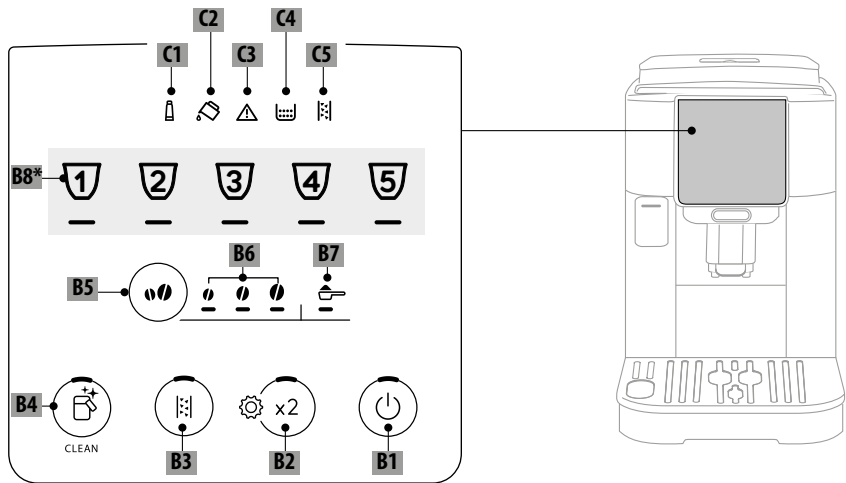

D*

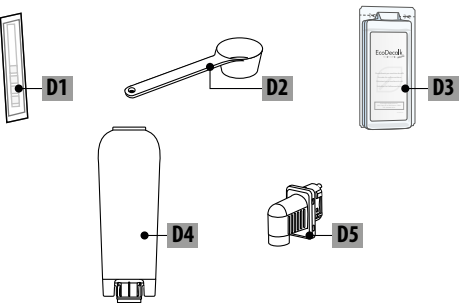

E

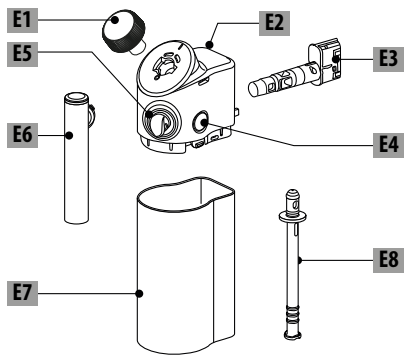

50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INDEKS

1. Innledning.....	5
1.1 Bokstaver i parentes	5
1.2 Problemer og reparasjoner.....	5
2. Beskrivelse	5
2.1 Beskrivelse av apparatet - A.....	5
2.2 Beskrivelse av kontrollpanel - B.....	5
2.3 Lampebeskrivelse - C.....	5
2.4 Beskrivelse av tilbehør - D*	5
2.5 Beskrivelse av melkekanne - E.....	6
3. Første gangs oppstart av apparatet.....	6
4. Avherdingsfilter	6
4.1 Skifte ut filter.....	7
4.2 Fjerning av filter	7
5. Måling av vannhardhet	8
6. Slå på apparatet.....	8
7. Slå av apparatet.....	8
7.1 Slå av for lengre periode.....	8
8. Tilberede kaffedrikker.....	8
8.1 Tilberedelse av kaffe med kaffebønner .8	
8.2 Tilberedelse av 2 kaffekopper	9
8.3 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhånds- malt kaffe	9
8.4 Generelle anvisninger for kaffedrikker...9	
8.5 Endre kaffens intensitet.....	9
8.6 Skylling	10
8.7 Anbefalinger for en varmere kaffe.....	10
8.8 Justering av kaffekvernen.....	10
8.9 Egendefinert mengde i koppen	10
9. Tilberedelse av melkedrikk	10
9.1 Hvilken melk skal brukes?.....	10
9.4 Velg kaffestyrke eller bruk forhåndsmalt kaffe	11
9.5 Uttak av melkedrikken.....	11
9.6 Velg kaffestyrke eller bruk forhåndsmalt kaffe	12
9.7 Uttak av melkedrikken.....	12
9.8 Rengjøring av melkekannen etter hver bruk.	12
9.9 Egendefinert mengde i koppen	13
10. Uttak av varmtvann	13

10.1 Egendefinert varmtvannsmengde.....	13
11. Anbefalinger for å spare energi.....	13
12. Programmeringsmeny	14
12.1 Tilbakestill til standardverdier	16
13. Rengjøring av apparatet	17
14. Rengjøring av melkekannen	18
15. Rengjøring av bryggeenhet	19
16. Avkalking	20
17. Beskrivelse av varselamper.....	21
18. Problemløsning	24
19. Tekniske egenskaper	26

Før apparatet tas i bruk må man alltid lese heftet med sikkerhetsadvarsler.

1. INNLEDNING

Sett av noen minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten farlige situasjoner og at det oppstår skader på maskinen.

Lysdiodene og lampene i panelet gjør det mulig å samhandle korrekt med maskinen:

	Slukket	--
	Tent	Funksjon tilgjengelig
	Blinker	Funksjon pågår
	Blinker hurtig	Apparatet har behov for en handling fra bruker

Dette symbolet brukes også i quick guide som er vedlagt produktet.

1.1 Bokstaver i parentes

Bokstaver i parentes viser til beskrivelsen av apparatet (s. 2-3).

1.2 Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man prøve å løse disse ved å følge anvisningene som gjengis i kapittel "17. Beskrivelse av varsel-lamper" og "18. Problemløsning".

Hvis dette ikke lykkes, eller for andre avklaringer, anbefales det å kontakte kundeservice på numrene som finnes på www.delonghi.com.

For eventuelle reparasjoner henvises det til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene finnes på siden www.delonghi.com.

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse av apparatet - A

- A1. Løkk på bønnebeholder
- A2. Reguleringsbryter for kaffekvern
- A3. Bønnebeholder
- A4. Påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe
- A5. Luke på bryggeenhet
- A6. Uttrekkbar bryggeenhet
- A7. Strømledning
- A8. Løkk på vanntank

- A9. Vanntank
- A10. Beholder for kaffegrut
- A11. Koppebrett
- A12. Rist til dryppeskål
- A13. Flytende vannnivåindikator i dryppeskål
- A14. Dryppeskål
- A15. Kondensoppsamler
- A16. Kaffeuttak (kan reguleres i høyden)
- A17. Luke for tilgang til utstyrskoblingen
- A18. Koppebrett

2.2 Beskrivelse av kontrollpanel - B

- B1. På/standby-tast med integrert lampe
- B2. X2-tast med integrert led-lampe (trykk i 5 sekunder for å gå til innstillingsmeny)
- B3. Valgtast avkalkingsyklus
- B4. Clean-tast (rengjøring av melkekanne) med integrert led-lampe (trykk i 5 sekunder for å aktivere manuell skyl-ling)
- B5. Valgtast intensitet eller forhåndsmalt
- B6. Valglampe Intensitet
- B7. Valglampe forhåndsmalt
- B8. Drikkevalgtast (*Type og nummer for hver enkelt drikk av-henger av modell)

2.3 Lampebeskrivelse - C

- C1. Varsellampe mettet filter:
- C2. Lampe tent: filteret må skiftes ut
- C3. Lampe blinker: installasjon av filter pågår
- C4. Lampe mangler vann:
- C5. Tent lampe: vannet i tanken ikke tilstrekkelig (A9)
- C6. Lampe blinker: tanken er ikke satt inn
- C7. Lampe generell alarm
- C8. Lampe grutbeholder:
- C9. Lampe tent: grutbeholderen (A10) må tømmes
- C10. Lampe blinker: grutbeholderen er ikke satt inn
- C11. Avkalkingslampe:
- C12. Lampe tent: maskinen må avkalkes
- C13. Lampe blinker: avkalking pågår

2.4 Beskrivelse av tilbehør - D*

(*forskjellig type og nummer avhengig av modell)

- D1. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- D2. Måleskje for forhåndsmalt kaffe
- D3. Avkalkingsmiddel
- D4. Avherdingsfilter
- D5. Varmtvannsuttak


2.5 Beskrivelse av melkekanne - E

- E1. Skumreguleringsbryter
- E2. Løkk på melkekanne
- E3. Melkekannekobling
- E4. Utløserknapp for løkk
- E5. Tilkobling til uttaksrør for melk (ikke avtakbar)
- E6. Uttaksrør for melkeskum
- E7. Melkebeholder
- E8. Melkeslange


3. FØRSTE GANGS OPPSTART AV APPARATET

NB:


- Første gang apparatet brukes må alt tilleggsutstyr som kommer i kontakt med vann eller melk skylles i varmt vann. Det anbefales å rengjøre melkekannen (E) (se kapittel "14. Rengjøring av melkekannen").
 - Eventuelle kafferester som finnes i kaffekvernen kan tilskrives funksjonstastene som foretas på maskinene før de lanseres på markedet, og er bevis på den dype omtanken vi har for våre produkter.
 - Vannkretsen er tom når maskinen tas i bruk, og kan derfor være støyet. Denne ulyden vil forsvinne etterhvert som kretsen fylles opp.
 - For å starte første gang, se til at vannuttaket (D5) er satt inn i maskinen.
1. Koble apparatet til strømnettet (fig. 1).

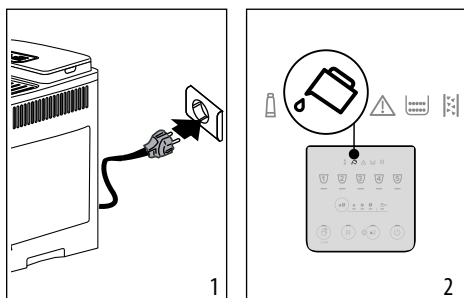

2. I kontrollpanelet (B) tennes lampen  (C4) (fig. 2): ta ut vanntanken (A9) (fig. 3), fyll med friskt drikkevann til MAX-nivå (fig. 4) og sett inn vanntanken igjen.

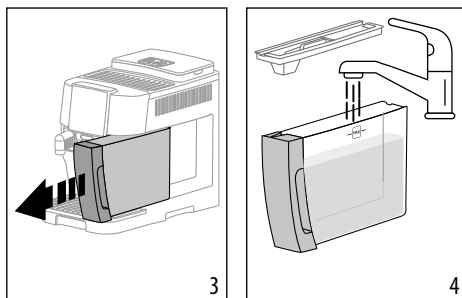

3. Lampen  x2 (B2) blinker hurtig i kontrollpanelet.
4. Sett en beholder under kaffe- (A16) og vannuttaket (D5) (fig. 5).

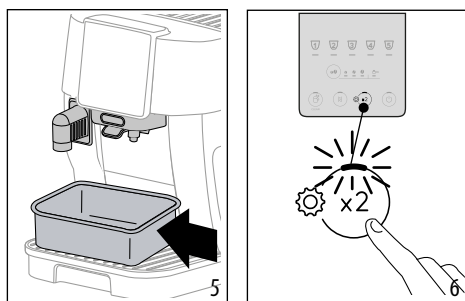

5. Trykk på tasten  x2 (fig. 6): Apparatet begynner å fylle de innvendige rørkretsene med vann og skiller ut varmt vann fra vannuttaket.
6. Tilberedelsen avbrytes. Etter noen sekunder kommer det varmt vann ut fra kaffeuttaket.

Maskinen er klar for bruk når uttaket er ferdig.

NB:

- Første gang maskinen brukes må man tilberede 4-5 kopper Cappuccino før man begynner å oppnå tilfredsstillende resultater.
- Det anbefales å installere det medfølgende vannfilteret umiddelbart. Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man bytte eller fjerne filteret selv om lampen (C1) ikke tennes.
- Vannhardhet må stilles inn så fort som mulig (kapittel "5. Måling av vannhardhet").



4. AVHERDINGSFILTER

For å holde maskinens ytelse på et konstant nivå over tid, anbefales det å bruke vannavherdingsfilteret fra De'Longhi. Ytterligere informasjon på siden www.delonghi.com.



WATERFILTER  EAN: 8004399327252

For en korrekt bruk av filteret følges instruksjonene som gjengis under.


1. Ta filteret (D4) ut av pakken og vri datoviseren til de neste 2 månedene vises (fig. 7).

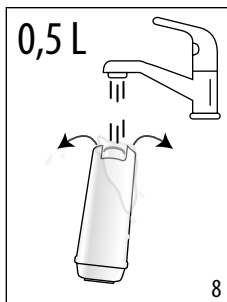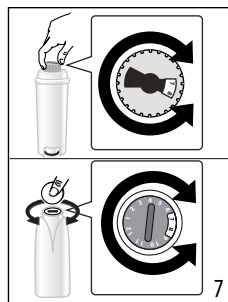

2. For å aktivere filteret må man la det renne drikkevann fra kranen ned i den midtre filteråpningen og ut av sideåpningene i over ett minutt (fig 8).
3. Ta ut vanntanken (A9) fra maskinen (fig. 4) og fyll den med friskt drikkevann. Sett inn filteret i vanntanken og hold den på skrå under vann i ti sekunder mens du presser den sammen slik at luftboblene slippes ut (fig. 9).

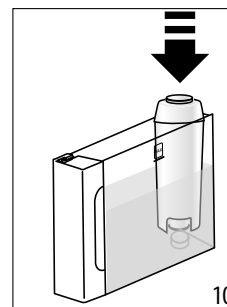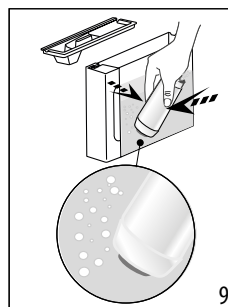

4. Sett filteret inn i filterholderen og trykk det helt inn (fig. 10).
5. Sett på tanklokket (A8) og sett deretter tanken tilbake i maskinen.
6. Sett inn vannuttaket (D5) hvis det ikke er innsatt.
7. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 0,5 liter under varmtvannsutttaket (fig. 5).
8. Se instruksjonene i kapittel "12. Programmeringsmeny" for å installere filteret.
9. I kontrollpanelet blinker filterlampen (C1) og led-lampen til tasten for rengjøring av kanne/manuell skylling (B4) blinker hurtig.
10. Trykk på tasten for rengjøring av kanne/manuell skylling (fig. 11).

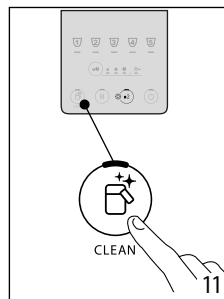

11. Apparatet skiller ut varmtvann og stopper deretter automatisk.
12. Når uttaket er ferdig vil filterlampen slukke, filteret er aktivt og man kan fortsette å bruke maskinen.

NB:

- Hvis lampen (C1) blinker hurtig, trykker man på denne tasten. På denne måten begynner maskinen å fylle den innvendige kretsen og eliminerer luftboblene som er blitt skapt. Fortsett deretter med den ovenfor nevnte installasjonen.
- Når installasjonen er ferdig vil drikkelampene blinke for å vise at maskinen er under oppvarming for å gjøre seg klar til bruk.

4.1 Skifte ut filter

Skift ut filteret (D4) når lampen (C1) tennes.

1. Ta ut vanntanken (A9) og det oppbrukte filteret.
2. Følg operasjonen som er gjengitt i den forrige paragrafen for å aktivere filteret.
3. Se instruksjoner i kapittel "12. Programmeringsmeny" for å stille inn maskinen og gjenta punktene fra 9 til 12 i forrige avsnitt.

NB:

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man fjerne filteret selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.

4.2 Fjerning av filter

Hvis man ønsker å bruke maskinen uten filter (D4) må man fjerne dette og deretter oppdatere maskinen.


1. Ta ut vanntanken (A9) og det oppbrukte filteret.
2. Se instruksjonene i kapittel "12. Programmeringsmeny" for å stille inn maskinen.

NB:

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man fjerne filteret selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.

5. MÅLING AV VANNHARDHET

Still umiddelbart inn vannhardhet slik at avkalkingsfrekvensen reduseres. Avkalkingslampen (C11) tennes når det oppstår et reelt behov basert på den faktiske vannhardheten i den enkelte region. Gjør som følger:

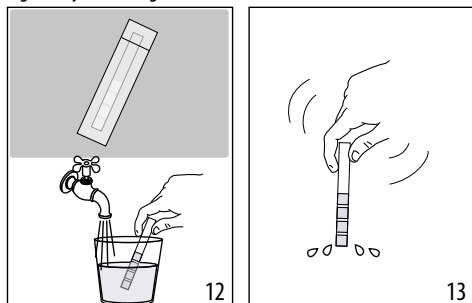

1. Ta ut reagensstrimmelen (D1) fra pakken hvis denne medfølger på den aktuelle modellen.
2. Dypp strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund (fig. 12).
3. Ta ut strimmelen fra vannet og rist litt på den (fig. 13). Etter et minutt vil det vises 1, 2, 3 eller 4 rødfargede firkanter, avhengig av vannets hardhetsgrad. Hver firkant tilsvarer 1 nivå.

Total Hardness Test	Hardhet
	1 Lav
	2 Middels lav
	3 Middels/Høy
	4 Høy

Se instruksjonene i kapittel "12. Programmeringsmeny" for å stille inn maskinen.

6. SLÅ PÅ APPARATET

Fare for Brannskader!

Under skylling vil det komme ut litt varmt vann fra kaffeuttaket (A16). Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten. For å unngå å tømme dryppeskålen (A14) for ofte, anbefales det å bruke en beholder til å samle opp skyllevannet.

- Trykk på tasten (B1) for å slå på apparatet. Tastelampen tennes og drickelampene i kontrollpanelet (B) blinker for å vise at maskinen er under oppvarming.

Under oppvarmingen utfører maskinen en skylling. På denne måten vil man varme opp de innvendige rørene i apparatet med varmt vann, i tillegg til å varme opp kjelen.

Apparatet er klart når drikke- og intensitetslampene lyser uavbrutt.

7. SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe.

Fare for Brannskader!

Under skylling vil det komme ut litt varmt vann fra kaffeuttaket (A16). Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten. For å unngå å tømme dryppeskålen (A14) for ofte, anbefales det å bruke en beholder til å samle opp skyllevannet.

- For å slå av apparatet trykker man på tasten (B1).
- Dricketastene på kontrollpanelet blinker: Apparatet foretar en skylling og slår seg deretter av (stand-by).

7.1 Slå av for lengre periode.

Hvis apparatet ikke skal brukes over en lengre periode (eks. før en ferie), gjør man som følger:

- Slå av apparatet ved å trykke på tasten (B1).
- Tøm og rengjør grutbeholderen (A10) og vanntanken (A9).
- Ta ut strømkabelen (A7) fra stikkontakten.

NB:

Når maskinen slås på igjen må man fylle vanntanken og foreta 3 skyllinger ved å følge anvisningene i avsnitt "8.6 Skylling " for det tilberedes nye drikker.

8. TILBEREDE KAFFEDRIKKER



8.1 Tilberedelse av kaffe med kaffebønner



OBS!

Ikke bruk grønne kaffebønner eller kaffebønner med sukker eller glasur, da disse kan klebe seg fast og hindre bruksfunksjonen til kaffekvernen.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (A3) (fig. 14).

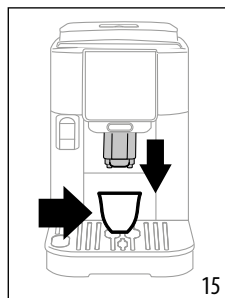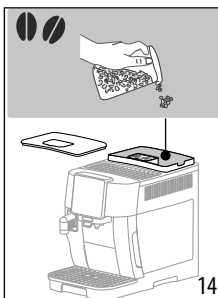

2. Sett en kopp under tutene på kaffeuttaket (A16) (fig. 15).
3. Senk uttaket slik at det kommer så nære koppen som mulig. Dette vil gi en finere krem (fig. 15).
4. Velg ønsket drikk:

Drikk (*)		Standard-mengde (ml)	Programmerbar mengde (ml)
	Espresso	40	fra ≈20 til ≈180
	Kaffe	180	fra ≈ 100 til ≈ 240
	Doppio+	120	fra ≈ 80 til ≈ 180
	Filter Style	160	fra ≈ 115 til ≈ 250

(*) Type og nummer for hver enkelt drikk avhenger av modell.

- Tilberedelsen starter og i kontrollpanelet (B) blinker lampen til drikken som er under tilberedelse.

OBS!

- Når det tilberedes  Filter Style, vil en lampe  (B7) blinke når det skal tilsettes strøken måleskje med forhåndsmalt kaffe. Trykk deretter på Long en gang til.
- Det er ikke mulig å tilberede kaffedrikken  Doppio+ med forhåndsmalt kaffe.

8.2 Tilberedelse av 2 kaffekopper

- Sett en kopp under tutene på kaffeuttaket (A16).
- Senk uttaket slik at det kommer så nærme koppene som mulig. Dette vil gi en finere krem.
- Trykk på tasten  (B2). Den tilhørende lampen tennes.
- Trykk på knappen Espresso  (B8).
- Tilberedelsen starter og i kontrollpanelet (B) blinker lampen til Espresso-tasten.

8.3 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe

OBS!


- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, slik at den skitnes til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje (D2), ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten (A4) kan tilstoppes.



NB:

Hvis man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

- Trykk flere ganger på tasten  (B5) inntil led-lampen  (B7) tennes.
- Se til at trakten ikke er tilstoppet, og tilsett deretter en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe (fig. 16).

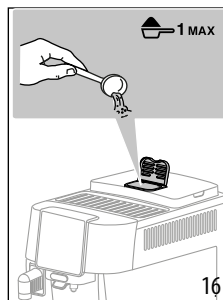

- Sett en kopp under tutene på kaffeuttaket (A16) (fig. 15).
- Velg ønsket kaffedrikk (B8).
- Tilberedelsen starter og i kontrollpanelet (B) blinker lampen til drikken som er under tilberedelse.

OBS!

- Det er ikke mulig å tilberede kaffedrikken Doppio+  med forhåndsmalt kaffe.

8.4 Generelle anvisninger for kaffedrikker

- Når maskinen er i bruk vil forskjellige varsellamper lyse opp på kontrollpanelet (B). Disse er forklart i kapittel "17. Beskrivelse av varsellamper".
- For å oppnå en varmere kaffe henvises det til paragraf "8.7 Anbefalinger for en varmere kaffe".
- Hvis kaffen kommer ut i dråper, med lite krem/fylde, eller hvis den er for kald, henvises det til anvisningene i kapittel "18. Problemløsning".
- For å tilpasse drikkene til ens egen smak, henvises det til avsnittene "8.5 Endre kaffens intensitet" og "8.9 Egendefinert mengde i koppen".

NB:

I energisparemodus vil maskinen sette av noen sekunder til oppvarming før den begynner å skille ut den første kaffedrikken.

8.5 Endre kaffens intensitet

- Trykk på tasten  (B5) inntil led-lampen til den tilhørende intensiteten tennes (B6):

			
			Mild
			Middels
			Sterk

- Gå videre til valg av ønsket kaffedrikk.

NB:

- Ved neste tilberedelse vil maskinen foreslå den sist valgte intensiteten.
- Hvis strømforsyningen brytes vil maskinen gå tilbake til standard middelnivå.

8.6 Skylling

Med denne funksjonen kan man skille ut varmt vann fra kaffeuttaket (hvis i bruk), slik at de innvendige rørene i maskinen varmes opp.

- Sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml (A16) under kaffeuttaket (fig. 5).
- Hold inne tasten  (B4) i cirka 5 sekunder. Tilberedelsen starter og avbrytes automatisk (hvis man ønsker å avbryte tidligere trykker man igjen på samme tast).

NB:

- Hvis maskinen ikke blir brukt i løpet av 3-4 dager, bør man utføre 2-3 skyllinger før den igjen er klar til bruk.
- Det er helt normalt at det kommer litt vann i grutbeholderen (A10) etter at denne funksjonen er blitt utført.

8.7 Anbefalinger for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- Foreta en skylling (se avsnitt "8.6 Skylling ").
- Varm opp kopene ved å tilberede drikken Hot water (varmt vann).
- Velg en høyere temperatur fra menyen (se par. "12. Programmeringsmeny")..

8.8 Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres. Den er allerede blitt forhåndsinnstilt på fabrikk slik at man oppnår en korrekt tilberedelse av kaffedrikken.

NB:

Reguleringsbryteren må vris når kaffekvernen er i funksjon i den første tilberedningsfasen til kaffedrikken.

For å foreta en korreksjon når kaffekvernen er i bruk, må man regulere betjeningsbryteren (A2) som følger:

Kaffen renner for langsomt ut, eller kommer i dråper. Effekten av denne endringen vil først merkes etter at man har tilberedt minst 2 kaffedrikker.	Vri ett hakk mot nummer 7 
---	--

For å tilberede en fyldigere kaffe og forbedre kremens utseende Effekten av denne endringen vil først merkes etter at man har tilberedt minst 2 kaffedrikker.	Vri ett hakk mot nummer 1 
---	---

NB:

- For å avbryte tilberedelsen trykker man på en hvilken som helst tast.
- Når tilberedelsen er ferdig og man ønsker å øke kaffe-mengden i koppen, er det tilstrekkelig å holde inne drikke-tasten (innen 3 sekunder) som blinker hurtig.

8.9 Egendefinert mengde i koppen

- Hold tasten til drikken som skal programmeres inne i noen sekunder. Når lampen til den valgte drikken blinker hurtig betyr det at maskinen befinner seg i programmeringsmodus. Tilberedelsen starter.
- Når ønsket mengde i koppen er nådd, trykker man på tasten for ønsket drikk igjen. Tilberedelsen avbrytes og mengden er lagret.

NB:

For å avbryte den pågående programmeringen trykker man på tasten for en annen drikk.

9. TILBEREDELSE AV MELKEDRIKK

NB:

- For å bruke kannen må man kontrollere at alle komponenter er rene og satt tilbake på plass som vist i kapittel "14. Rengjøring av melkekannen".
- For å unngå melk med lite skum, eller med store bobler, må man alltid rengjøre melkelokket (E1) og kannekoblingen (E3) som forklart i avsnittene "9.8 Rengjøring av melkekannen etter hver bruk." og "14. Rengjøring av melkekannen".

9.1 Hvilken melk skal brukes?

Kvaliteten på skummet kan variere avhengig av:

- Temperaturen til melken eller den vegetabilske drikken (for optimale resultater bør man bruke melk eller vegetabilsk drikk som holder kjøleskapstemperatur, 5°C).
- Type melk eller vegetabilsk drikk.
- Anvendt merke.
- Ingredienser og næringsverdi.


LatteCrema HOT 	
Kumelk	
Helmelk (fettinnhold >3,5%)	✓
Lettmelk (fett mellom 1,5 og 1,8%)	
Skummet melk (fett <0,5%)	
Plantebaserte drikker	
Soya	✓
Mandel	✓
Havre	✓

NB:

Hvis det skal brukes vegetabiliske drikker, anbefales det versjoner av typen "Barista" for å optimalisere skumkvaliteten.

9.2 Hvor mye melk skal vi bruke?

På melkebeholderen (E7) er det en nivåmåler (fig. 17) som er nyttig for å oppnå nøyaktige mengder til tilberedelse av drikkene. Hakkene i midten tilsvarer $\approx 20\text{ml}$.


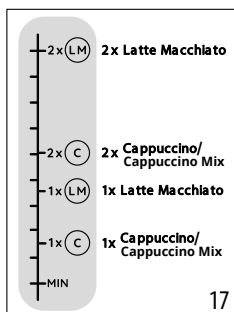


NB:



- Avhengig av den brukte melkens type og temperatur, kan resultatet variere noe.
- Hvis det er for lite melk i kannen vil det komme et puff fra melkeuttaksrøret.

9.3 Fyll og sett på plass melkekannen

1. Trykk på utløserknappen (E4) og løft lokket (E2) (fig. 18).

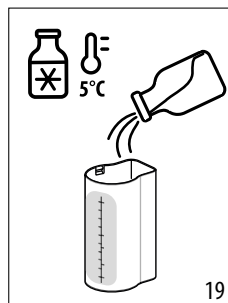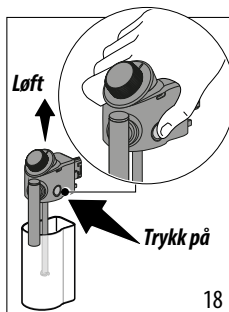

2. Fyll melkebeholderen (E7) med en tilstrekkelig melke-mengde (fig. 17 og 19).
3. Se til at melkeslangen (E8) er godt festet på plassen sin nederst på lokket til melkekannen (fig. 20).

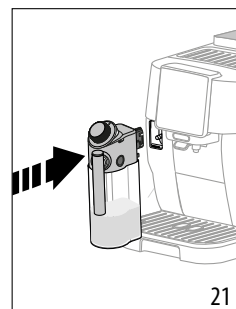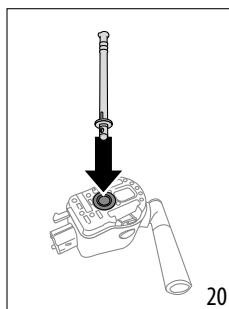


4. Sett på plass lokket til melkebeholderen.
5. Trekk ned luken og fest kaffekannen ved å trykke den helt inn på koblingen (fig. 21). Maskinen skiller ut et lydsignal (hvis denne funksjonen er blitt aktivert).
6. Se til at bryteren (E1) er i skumposisjon .

9.4 Velg kaffestyrke eller bruk forhåndsmalt kaffe

Når melkekannen er klar, før man går videre til valg av ønsket melkedrikk, kan man tilpasse kaffestyrken som vist i avsnitt "8.5 Endre kaffens intensitet", eller velge å bruke forhåndsmalt kaffe (i dette tilfellet fyll på en måleskje med kaffe som vist i avsnittet "9.4 Velg kaffestyrke eller bruk forhåndsmalt kaffe").

9.5 Uttak av melkedrikken

1. Sett en tilstrekkelig stor kopp under tutene på kaffeuttaket (A16) og under melkeuttaksrøret (E6) (fig. 22).

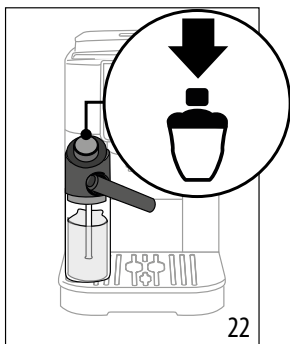

2. Velg melkedrikken fra kontrollpanelet.

NB:

Hvis modusen "Energisparing" er aktivert (se kapittel "12. Programmeringsmeny"), kan tilberedelsen av drikken ta noen ekstra sekunder.


9.6 Velg kaffestyrke eller bruk forhåndsmalt kaffe

Når melkekannen er klar, før man går videre til valg av ønsket melkedrikk, kan man tilpasse kaffestyrken som vist i avsnitt "8.5 Endre kaffens intensitet", eller velge å bruke forhåndsmalt kaffe (i dette tilfellet fyll på en måleskje med kaffe som vist i avsnittet "8.3 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



9.7 Uttak av melkedrikken

1. Sett en tilstrekkelig stor kopp under tutene på kaffeuttaket (A16) og under melkeuttskrøret (E6) (fig 23).
2. Velg melkedrikken fra kontrollpanelet.


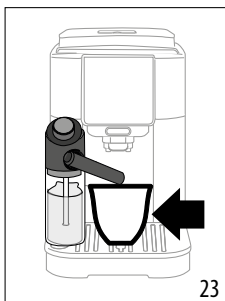


NB:

Hvis modusen "Energisparing" er aktivert (se kapittel "12. Programmeringsmeny"), kan tilberedelsen av drikken ta noen ekstra sekunder.

9.8 Rengjøring av melkekannen etter hver bruk.

Etter hvert melkedrikkuttak, vil lampen til tasten  blinke i kontrollpanelet (B4) (fig. 24).

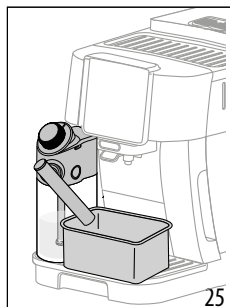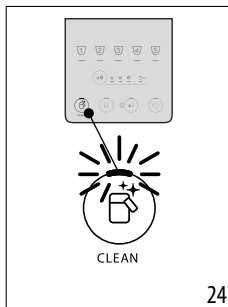

1. La melkekannen stå i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme melkebeholderen).
2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttakslangen for melk (fig. 25).
3. Trykk på tasten . Fra melkeuttskrøret kommer det ut varmt vann og damp. Rengjøringen avbrytes automatisk.

Hvis det skal tilberedes flere drikker etter hverandre:

- Foreta rengjøring av melkekannen etter siste tilberedelse.

Når tilberedelsen er ferdig er melkekannen tom, eller det er ikke nok melk til andre oppskrifter

- Etter å ha utført rengjøring med tasten , må man demontere melkekannen og rengjøre alle komponenter som forklart i prosedyren i avsnitt "14. Rengjøring av melkekannen".

Når tilberedelsen er ferdig er det fortsatt nok melk igjen til andre oppskrifter

- Etter å ha foretatt rengjøring med tasten , tar man ut kannen og setter den tilbake i kjøleskapet. Kannen kan oppbevares i kjøleskap i maksimalt 2 dager før man må rengjøre alle komponentene som forklart i avsnittet "14. Rengjøring av melkekannen".

OBS!

Hvis melkekannen er blitt oppbevart i kjøleskapet i mer enn **30 minutter**, må man demontere og rengjøre alle komponenter i henhold til prosedyren gjengitt i avsnittet "14. Rengjøring av melkekannen".

Generelle merknader for tilberedelse av kaffedrikker:

- I noen tilfeller er det nødvendig å avvente til maskinen varmes opp.
- Vent til rengjøringen er ferdig. Funksjonen stanser automatisk.

9.9 Egedefinert mengde i koppen

1. Hold tasten til drikken som skal programmeres inne i noen sekunder. Når lampen til den valgte drikken blinker hurtig betyr det at maskinen befinner seg i programmeringsmodus. Tilberedelsen av første ingrediens starter.
2. Når ønsket mengde i koppen er nådd, trykker man enda en gang på tasten for ønsket drikk. Tilberedelsen av den første oppskriften avbrytes og tilberedelse av den neste starter.
3. Når ønsket mengde i koppen er nådd, trykker man på tasten for ønsket drikk igjen. Tilberedelsen avbrytes og mengden er lagret.

NB!



- For å avbryte den pågående programmeringen trykker man på tasten for en annen drikk.

10. UTTAK AV VARMTVANN

Fare for Brannskader!

Ikke etterlat maskinen uten tilsyn når den skiller ut varmt vann.

1. Trekk ned luken og sett inn varmtvannsuttaget (fig. 26)

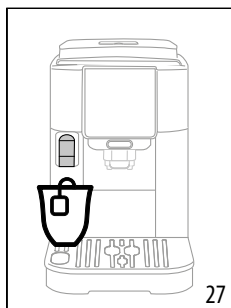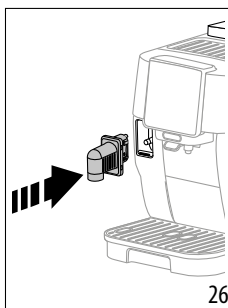

2. Sett en kopp under varmtvannsuttaget (fig. 27) (så nærme som mulig for å unngå sprut).
3. Trykk på tasten Hot Water .
4. Uttaket avbrytes automatisk. Trykk på tasten  igjen for å avbryte.

NB:

I energisparemodus vil maskinen trenge noen sekunder før den starter tilberedelsen.

10.1 Egedefinert varmtvannsmengde

1. Hold inne tasten  Hot Water i noen sekunder. Man befinner seg i programmeringsmenyen når lampen blinker hurtig. Tilberedelsen starter.
2. Når ønsket mengde i koppen er nådd, trykker man på tasten for ønsket drikk igjen. Tilberedelsen avbrytes og mengden er lagret.

	Standard (ml)	Programmerbar (ml)
 Hot Water	250	fra ≈ 20 til ≈ 420

NB!


For å avbryte den pågående programmeringen trykker man på tasten for en annen drikk.

11. ANBEFALINGER FOR Å SPARE ENERGI




- For å redusere energiforbruket kan man fjerne melkekannen etter at en eller flere drikker er blitt tilberedt.
- Still inn autostopp til 15 minutter (se "12. Programmeringsmeny").
- Aktiver Energisparing (se "12. Programmeringsmeny").
- Ved behov vil maskinen varsle brukeren om at den må avkalkes.








12. PROGRAMMERINGSMENY

Når man befinner seg i menyen, kan man bruke tastene som fortsatt er aktive til å velge de forskjellige funksjonene.



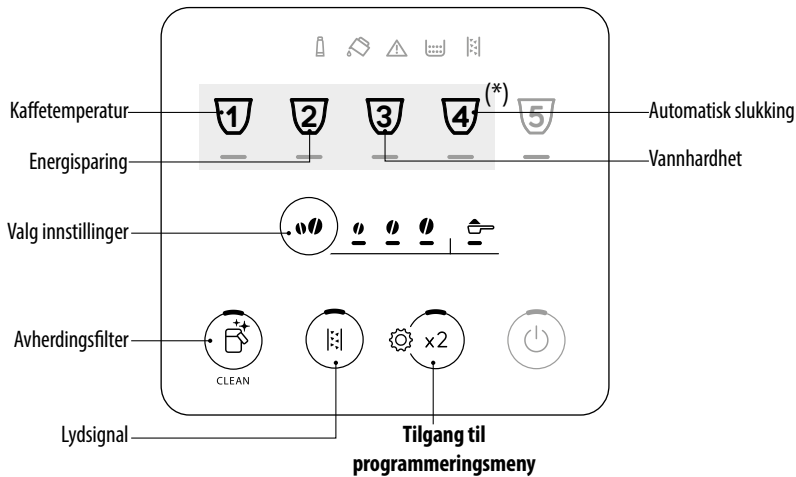


(*) Forskjellige drikker avhengig av modell

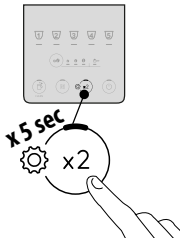
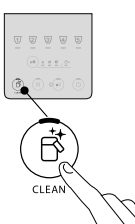
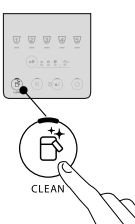
1. Åpne menyen:			
		Hold inne tasten  i noen sekunder. Programmeringstastene vil tennes. Fortsett ved å trykke på tasten for innstillingen som skal endres.	
2. Endre innstillingene i maskinen:			
Avherdingsfilter 	Trykk på tasten Intensitet inntil lampene til den ønskede innstillingen tennes 	FILTER INNSATT  (Ref.: "4. Avherdingsfilter" og "4.1 Skifte ut filter") FJERNING FILTER UTFØRT  (Ref. "4.2 Fjerning av filter")	Bekreft valget 
			

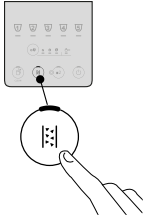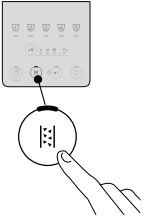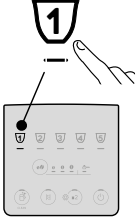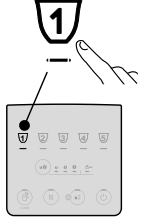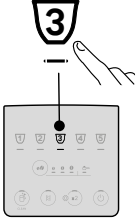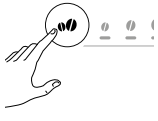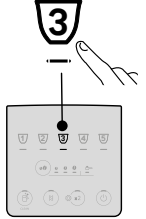Lydsignal 	Trykk på tasten Intensitet inntil lampene til den ønskede innstillingen tennes 	AKTIV  IKKE AKTIV 	Bekreft valget 
Kaffetemperatur 1 	Trykk på tasten Intensitet inntil lampene til den ønskede innstillingen tennes 	LAV  MEDIUM  HØY 	Bekreft valget 1 
Energisparing 	Trykk på tasten Intensitet inntil lampene til den ønskede innstillingen tennes 	AKTIV  IKKE AKTIV 	Bekreft valget 
Vannhardhet 3 	Trykk på tasten Intensitet inntil lampen til nivået som skal stilles inn tennes 	NIVÅ 1  NIVÅ 2  NIVÅ 3  NIVÅ 4 	Bekreft valget 3 

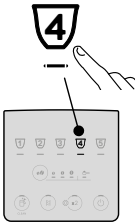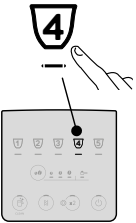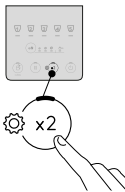

Automatisk slukking 	Trykk på tasten Intensitet inntil lampen til tiden som skal stilles inn tennes 	15 MINUTTER  30 MINUTTER  1 TIME  3 TIMER 	Bekreft valget 
3. Forlate menyen:			
	Trykk på tasten  x2: Maskinen går tilbake til klar til bruk. NB! Maskinen forlater innstillingsmenyen automatisk etter 30 sekunder uten bruk.		

12.1 Tilbakestille til standardverdier

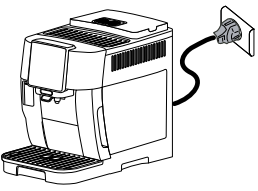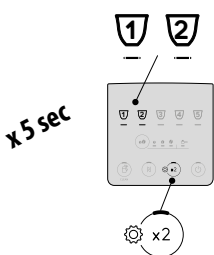
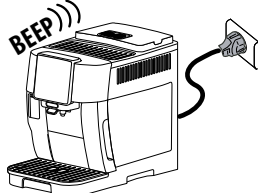
Kontroller at maskinen befinner seg i stand-by (avslått, men tilkoblet strømmettet).	
Hold inn tastene som tilsvarer drikkene 1, 2 og  i 5 sekunder. Alle innstillinger og drikkemengder går tilbake til standardverdier.	 x 5 sec
Maskinen gir fra seg en lang pipelyd og alle lampene blinker for å bekrefte tilbakestillingen	 BEEP




13. RENGJØRING AV APPARATET

OBS!


- Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger i forbindelse med rengjøring av maskinen.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, dette kan lage riper i overflaten på maskindeler av metall eller plast.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

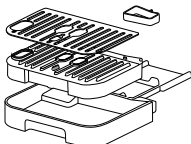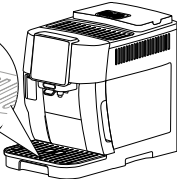Komponent	Hypphet	Prosedyre
Grutbeholder 	Når lampen  tennes må man tømme grutbeholderen. Maskinen kan ikke lage kaffe.	• Ta ut dryppeskålen, tøm og rengjør den. • Tøm og rengjør grutbeholderen nøye og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen. • Kontroller den rødfargede kondensbeholderen og tøm den dersom den er full.
Inntil man rengjør grutbeholderen kan ikke maskinen lage kaffe. Apparatet vil varsle om at beholderen må tømmes 72 timer etter første tilberedelse. Dette vil skje uansett om beholderen er tom eller ikke (for at tellingen av de 72 timene skal være korrekt må maskinen aldri frakobles strømforsyningen).		
Komponenter i dryppeskålen 	Dryppeskålen er utstyrt med en rødfarget flottør som viser vannnivået i denne. Før denne flottøren begynner å komme ut fra koppebrettet, må man tømme beholderen og rengjøre denne.  	• Sett tilbake dryppeskålen sammen med grutbeholderen. • Ta ut koppebrettet sammen med risten på dryppeskålen, tøm dryppeskålen og grutbeholderen, og rengjør alle komponenter. • Kontroller den rødfargede kondensbeholderen og tøm den dersom den er full • Sett tilbake dryppeskålen, komplett med risten og grutbeholderen. Når dryppeskålen tas ut er det obligatorisk å tømme kaffegrutbeholderen selv om denne ikke er tom.

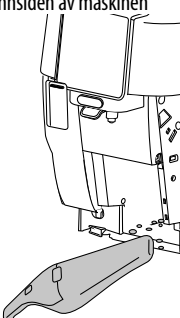

Komponent	Hyppighet	Prosedyre
Innsiden av maskinen 	Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen (bak dryppeskålen) ikke er skitten.	Slå av maskinen og koble den fra strømmettet. Man må aldri legge maskinen i vann. - Fjern kafferester med en kost og en svamp. - Bruk en støvsuger til å fjerne øvrige rester
Dyser i kaffeuttak 	Rengjør dysene i kaffeuttak regelmessig (en gang i måneden).	- Rengjør dysene i kaffeuttaket med en svamp eller en klut. - Kontroller at sporene i uttaket ikke er blitt tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med en tannpirker.




14. RENGJØRING AV MELKEKANNEN

SVÆRT VIKTIG

For å kunne opprettholde ypperlige resultater over tid med Lattecrema-systemet, må man regelmessig rengjøre kannen grundig.


Rengjør melkekannen som forklart her:

- Trykk på utløserknappene (E4) og løft lokket (E2) (fig. 18).
- Vri melkeuttsrøret (E6) til det står vinkelrett, og dra det ut (fig. 28). Frigjør melkeslangen (E8) (fig. 28).

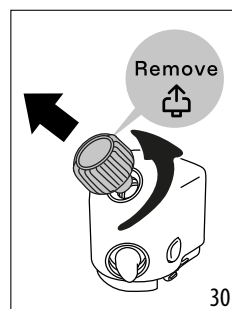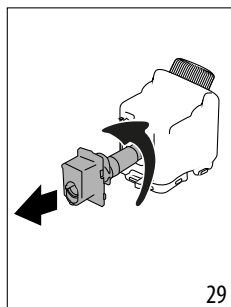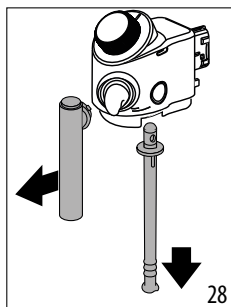


- Fjern koblingsstykket (E3) ved å vri det mot klokke retningen og trekke det forsiktig ut (fig. 29).
- Vri betjeningsbryteren (E1) mot klokke retningen og trekk den forsiktig ut (fig. 30).

- Vask den i oppvaskmaskin (anbefalt) eller for hånd, som forklart herunder:
 - I oppvaskmaskin:** Skyll alle komponenter nevnt ovenfor i varmt rennende drikkevann (minst 40°C). Sett dem i vertikal stilling i den øvre skuffen i oppvaskmaskinen, og de små avtakbare delene (skumreguleringsbryter, uttaksrør, melkeslangen og koblingsstykket) i bestikkurven (fig. 31). Start et vaskeprogram på 50°C, for eksempel ECO standard.

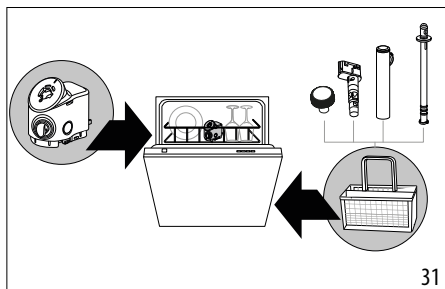


31

- **For hånd:** Skyll alle komponenter og melkebeholderen i rennende varmt vann (minst 40°C) slik at man fjerner alle rester etter melk. Vær særlig påpasselig med hullene på lokket (fig. 32). Legg komponentene i varmt vann (minst 40°C) med oppvaskmiddel i minst 30 minutter. Skyll deretter alle komponenter nevnt ovenfor i rikelige mengder varmt vann, og skrub dem for hånd en og en.

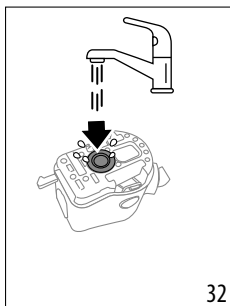


32

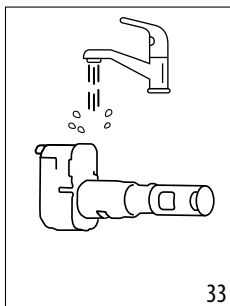

33

6. Skyll melkekannekoblingen (E3) godt (fig. 33).
7. Vær særlig oppmerksom på hakket og kanalen under bryteren (fig. 34) slik at disse ikke inneholder melkerester. Rengjør om nødvendig med en tannpirker.

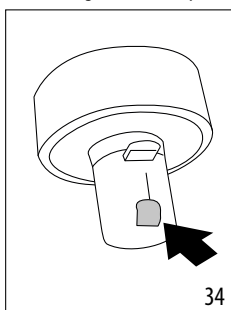

34

8. Tørk alle komponenter med en tørr og ren klut.
9. Sett på plass alle komponentene i melkekanen.

15. RENGJØRING AV BRYGGEENHET


For å rengjøre den uttrekkbare bryggeenheten (minst en gang i måneden), gjør man som følger:

OBS!


Bryggeenheten (A6) må ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

Trykk på tasten  (B1) for å slå av maskinen.

10. Trekk ut vanntanken (A9).
11. Åpne luken til bryggeenheten på høyre side (fig. 35).
12. Trykk de to fargede utløserknappene innover (fig. 36) og trekk samtidig bryggeenheten utover.

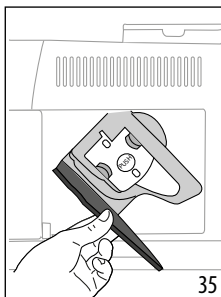

35

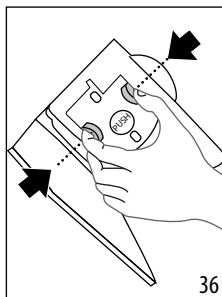

36

13. Skyll bryggeenheten i rennende vann, uten vaskemiddel. Hvis urenheterne er hardet kan man la bryggeenheten ligge i vann i 5 minutter og deretter bruke børsten for å fjerne gjenværende rester.

OBS!


SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE BRUK OPPVASKMASKIN


14. Bruk en kost for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen på bryggeenheten. Denne er synlig fra luken.
15. Etter rengjøring settes bryggeenheten på plass ved å sette den inn festet. Trykk deretter på teksten PUSH til det høres en klikkelyd.

NB:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før den settes inn) å tilpasse posisjonen til de to spakene (fig. 37).

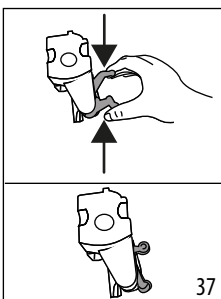

37

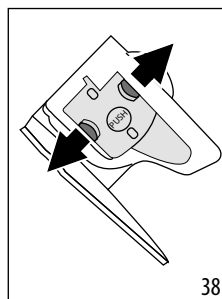

38

16. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet (fig. 38).
 17. Lukk igjen lokket på bryggeenheten.
 18. Sett vanntanken tilbake på plass.
- Nå som bryggeenheten er ren er maskinen klar til bruk og man kan slå den på.

16. AVKALKING

- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen på pakken med avkalkningsmiddel.
- Det anbefales å bruke avkalkningsmiddel utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
- Avkalkningsmiddelet kan skade ømfintlige overflater. Hvis produktet velter ved et uhell må man tørke opp umiddelbart.

For å utføre avkalkning	
Avkalkningsmiddel	De'Longhi avkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalt kapasitet: 2 l
Tid	~30min
Tilbehør	Varmtvannsuttak (D5)

OBS!

Hvis det er satt inn vannavherdingsfilter må dette fjernes før det settes inn avkalkningsløsning.

Sett deretter filteret tilbake på plass i starten av fase 3.

Foreta avkalking av maskinen når lampen  (C8) tennes i kontrollpanelet. Den samme lampen blinker for å vise at avkalkings-syklusen pågår.

NB:

- Når avkalkingssyklusen har startet opp er det ikke lenger mulig å avbryte den før både første og andre skylling er blitt utført. Man må være i besittelse av avkalkningsmiddel for denne operasjonen.


Gjør som følger:

1. Se til at vannuttaket (D5) er satt inn.


Fase 1: Avkalkingssyklus	
---------------------------------	---

2. Hold tasten  (B5) inne i 5 sekunder inntil den tilhørende lamåen blinker hurtig. Lampen  (C11) blinker for å bekrefte at avkalkingsprogrammet kjører. Lampen som viser mild intensitet vil tennes for å vise fase 1 av avkalkingen.
3. Tøm dryppeskålen (A14) og grutbeholderen (A10) og sett dem tilbake på plass. Tøm vanntanken (A9) helt og fjern avherdingsfilteret (hvis i bruk).

4. Hell avkalkningsmiddel i vanntanken til nivå A (tilsvarende en pakke med 100ml middel) som er markert på innsiden av tanken (fig. 39). Tilsett deretter vann (1 liter) opptil nivå B (fig. 40) og sett vanntanken tilbake på plass.

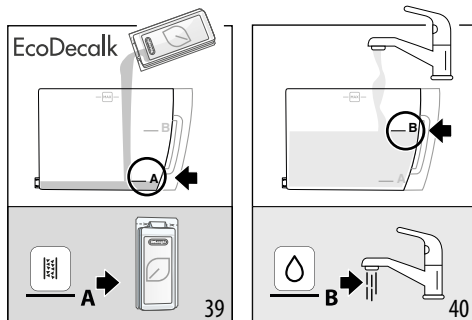


5. Sett en beholder med kapasitet på minst 2 liter under kaffeuttaket (A16) og vannuttaket (D5) (fig. 41).

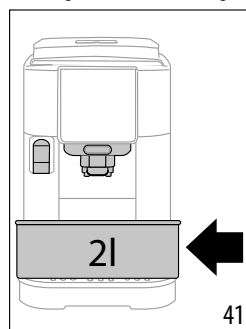

6. Trykk på tasten  for å starte avkalkingsprogrammet. Lampen  blinker for å vise at fase 1 pågår.
 7. I cirka 15 minutter vil maskinen veksle mellom og pauser og uttak fra varmtvannsuttaget og kaffeuttaket.
- Når den første fasen av syklusen er ferdig vil lampen for manglende vann (C4) tennes.

Fase 2: Første skylling

8. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkningsmiddel. Ta ut vanntanken. Tøm den og skyll den i rennende vann, fyll opp til MAX-nivå med friskt vann, drikkevann (fig. 42) og sett den inn i maskinen igjen. Sett beholderen under uttakene.

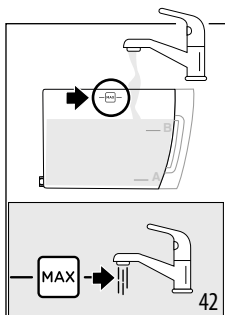

9. Trykk på tasten  (som blinker hurtig) for å starte skyllingen. Den tilhørende lampen for medium intensitet blinker for å vise at fase 2 av avkalkingen pågår.
10. Maskinen starter automatisk med skylling av kaffeuttaket og varmtvannsutttaket.

Når den andre fasen av syklusen er ferdig vil lampen for manglende vann (C4) tennes.

Fase 3: Andre skylling	   
-------------------------------	---

11. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp vannet fra første skylling. Ta ut vanntanken, tøm den og skyll den, tøm den til MAX-nivå med friskt drikkevann (fig. 44) og sett inn avherdingsfilteret, hvis i bruk. Sett vanntanken tilbake på plass i maskinen, sammen med den andre beholderen.
12. Trykk på tasten  (vil blinke hurtig) for å starte skyllingen. Den tilhørende lampen for sterk intensitet blinker for å vise at fase 3 av avkalkingen pågår. Skyllingen fortsetter fra uttakene. (*)

Fase 4: Fullføring av avkalkingen.	   
---	---

13. Når lampen til forhåndsmalt funksjon tennes, er avkalkingen blitt avsluttet korrekt.
14. Lampen til grutbeholderen (C8) tennes: Fjern og tøm grutbeholderen for skyllvann, trekk ut dryppeskålen og tøm grutbeholderen, hvor man finner deler av skyllvannet. Sett tilbake alt i maskinen.
15. Lampen for manglende vann (C4) tennes: fjern og fyll opp tanken med friskt vann. Sett vanntanken tilbake på plass.

Maskinen er klar til bruk.





NB:




- Etter at denne avkalkingen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut. Dette er helt normalt.
- (*) Systemet har behov for en tredje skylling hvis vanntanken ikke er fylt med vann til MAX-nivå. Dette gjøres for å garantere at det ikke er avkalkningsmiddel igjen i apparatets innvendige rørkreter. I dette tilfellet må man gjenta fra punkt 11 i fase 3.





17. BESKRIVELSE AV VARSELLAMPER





Lysdiode/Lampe	Betydning
Lampene for de aktuelle drikkene blinker.	Vent, maskinen er under oppvarming.
Lampene for de aktuelle drikkene og deres innstillinger er tent og lyser uavbrutt.	Maskinen er klar til bruk. Gå videre til valg av drikk som skal tilberedes og de relative tilleggsvalgene.
  	Skift ut filter (se kapittel "4. Avherdingsfilter").
  	Vannet i beholderen er ikke tilstrekkelig. Fyll beholderen.
  	Vannbeholderen er ikke satt inn i maskinen, eller den er ikke korrekt satt inn. Sett inn beholderen på korrekt måte.
  	Generell alarm. Maskinen er svært skitten innvendig. Rengjør maskinen nøye. Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, bes man ta kontakt med et autorisert Servicesenter.

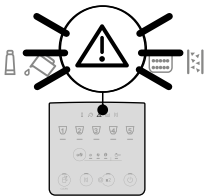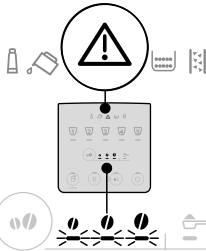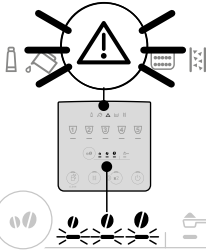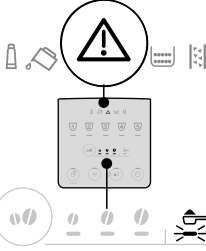

Lysdiode/Lampe	Betydning
	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn. Sett inn bryggeenheten som forklart i kapittel "15. Rengjøring av bryggeenhet".
	Mangler bønner. Fyll bønnebeholderen og trykk deretter på en hvilken som helst knapp for å gå ut av alarm-statusen.
	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt. Foreta regulering av kaffekvernen (A2) (avsn. "8.8 Justering av kaffekvernen").
	Det er blitt valgt tilberedelse med forhåndsmalt kaffe uten at det er blitt tilsatt kaffe i trakten (A4).
→	

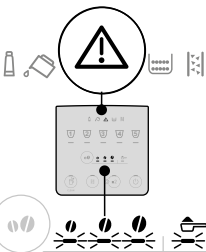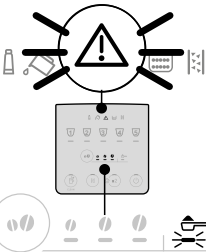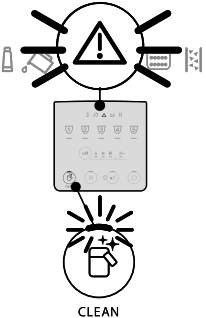Lysdiode/Lampe	Betydning
	Det har blitt brukt for mye kaffe. Velg en mildere intensitet eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe.
	Kaffen renner for langsomt ut, eller den drypper. Kaffen er for finmalt. Bruk en kaffeblanding som er egnet for espressomasiner.
	Det er blitt valgt en melkedrikk, men kontakten (E3) er ikke korrekt satt inn. Kontroller at melkekannen er komplett med alle komponenter korrekt innsatt (se avsn. "14. Rengjøring av melkekannen") Melkekannen er blitt tatt ut under tilberedelsen. Sett inn melkekannen. Maskinen er igjen klar for bruk. Det er blitt valgt en melkedrikk, men mengden melk i beholderen er ikke tilstrekkelig (se avsn. "9.2 Hvor mye melk skal vi bruke?")
→	

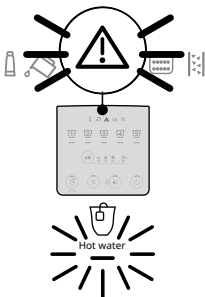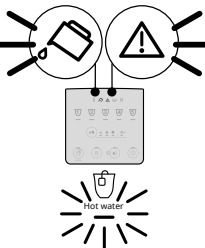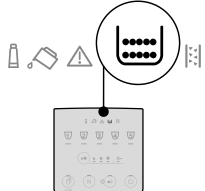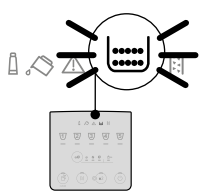Lysdiode/Lampe	Betydning
	Det er blitt valgt varm melk, men det aktuelle uttaket er ikke blitt satt inn. Sett inn vannuttaket.
	Vannkretsen er tom. Tilbered varmt vann ved å trykke på tasten  Hot Water.
	Det er nødvendig å tømme grubeholderen (A10).
	Grubeholderen (A10) er ikke satt inn eller den er ikke korrekt satt inn. Sett inn dryppeskålen komplett med grubeholder og trykk dem helt inn.
→	

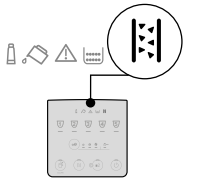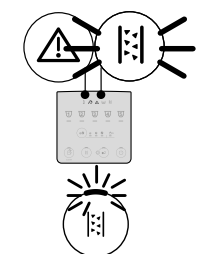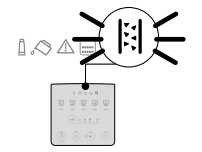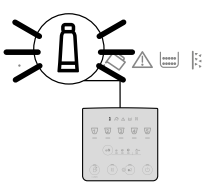Lysdiode/Lampe	Betydning
	Det må utføres avkalking ("16. Avkalking" )
	Avkalkingen er blitt avbrutt. Fullfør syklusen ved å starte fra fasen som oppgis med lampene for valgt intensitet.
	Avkalking pågår.
	Installasjon/utskifting av avherdingsfilter pågår.

18. PROBLEMLØSNING

Herunder er det gjengitt noen mulige feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, burde man ta kontakt med teknisk assistanse.

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet vil ikke slå seg på.	Støpselet er ikke korrekt satt i.	Sett støpselet på plass i kontakten.
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke blitt forhåndsvarmet.	Skulle koppene i varmt vann (NB: man kan anvende varmtvannfunksjonen).
	De innvendige rørkretsene i apparatet er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble tilberedt.	Før det lages kaffe må de innvendige kretsene varmes opp med en skylling ved å holde inne tasten  (B4) i noen sekunder.
	Den innstilte kaffetemperaturen er for lav.	Still inn en høyere kaffetemperatur i innstillingsmenyen (se "12. Programmeringsmeny").
	Maskinen må avkalkes.	Utfør avkalking. Kontroller deretter hardhetsgraden ("5. Måling av vannhardhet") og kontroller at apparatet er blitt stilt inn til korrekt hardhetsgrad ("12. Programmeringsmeny").
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Regulere malegraden ("8.8 Justering av kaffekvernen"). Effekten vil først merkes etter at man har tilberedt minst 2 kaffedrikker.
	Kaffetypen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblanding som er egnet for espressomaskiner.
	Kaffetypen er ikke fersk.	Pakken har stått åpen lenge og har tapt seg i smak.
Kaffen renner for langsomt ut, eller den drypper.	Kaffen er for finmalt.	Regulere malegraden ("8.8 Justering av kaffekvernen"). Effekten vil først merkes etter at man har tilberedt minst 2 kaffedrikker.
Maskinen tilbereder ikke kaffe.	Maskinen har oppdaget urenheter innvendig.	Vent til maskinen går tilbake i klar til bruk og velg ønsket drikk. Hvis problemet fortsetter bes man kontakte et autorisert servicesenter.
Kaffen kommer ikke ut hverken av den ene eller andre dysen på kaffeuttaket.	Dysene på kaffeuttaket er tette.	Rengjør dysene med en klut. Hvis nødvendig kan det brukes en tannpirker for å fjerne eventuelle skorpedannelser.
Den tilberedte kaffen er svært tynn.	Påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Åpne luken og rengjør trakten ved hjelp av en kost.
Bryggeenheten kan ikke trekkes ut.	Maskinen er ikke blitt slått av.	Slå av ved å trykke på tasten  .
→		

Problem	Årsak	Løsning
Når en avkalkning er blitt utført må apparatet skylles for tredje gang.	I løpet av de to skyllesyklusene har ikke vanntanken blitt fylt til MAX-nivå.	Gjenoppta avkalkningen fra "Fase 3: Andre skylling".
Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeuttaket (E6), eller den har lite skum.	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk eller skummet melk.	Bruk enten skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende anbefales det å bytte melketype.
	Melkekannen er skitten.	Ta av alle komponenter og rengjør dem nøye som forklart i kap. "9.8 Rengjøring av melkekannen etter hver bruk.". Vær særlig oppmerksom ved rengjøring av melkekannekoblingen (E3).
	Det anvendes en vegetabilsk drikk.	Resultatet varierer avhengig av drikkens ernæringsmessige egenskaper. Det anbefales å bruke versjoner av typen "Barista".
Melkedrikkene er ikke aktivert.	Melkekannen er ikke satt inn, eller den er satt inn feil.	Gjør klar melkekannen og sett den korrekt inn i maskinen.
	Det er blitt tilberedt flere melkedrikker etter hverandre og maskinen må tilbake til ideell temperatur før de neste drikkene kan tilberedes.	Vent til melkedrikkene igjen blir aktivert i kontrollpanelet.
Koppebrettet over maskinen er varmt.	Det er blitt tilberedt flerfoldige drikker etter hverandre.	
Maskinen brukes ikke, men støy og skiller ut damp.	Maskinen er klar til bruk eller er nettopp blitt avslått. Det drypper derfor vann på dampenheten inne i maskinen.	Dette fenomenet er del av apparatets normale funksjon. For å begrense fenomenet må man tømme dryppeskålen.
Apparatet gir fra seg noen puff med damp fra dryppeskålen og/eller det er vann på benken der apparatet er blitt plassert.	Etter rengjøring er ikke risten blitt satt på.	Sett tilbake risten på dryppeskålen.

19. TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Effekt:	1450W
Trykk:	1,5 MPa (15 bar)
Kapasitet vanntank:	1,8 l
Dimensjoner LxDxH:	240x440x350 mm
Lengde på strømledning:	1250 mm
Vekt (avhenger av modell):	8,8 kg
Max. kapasitet bønnebeholder:	250 g

De'Longhi forbeholder seg retten til å endre produktenes tekniske og estetiske egenskaper på et hvilket som helst tidspunkt, uten at dette har effekt på produktenes funksjonalitet og kvalitet.

