

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


KÁVOVAR

Návod na použitie





DeLonghi


A

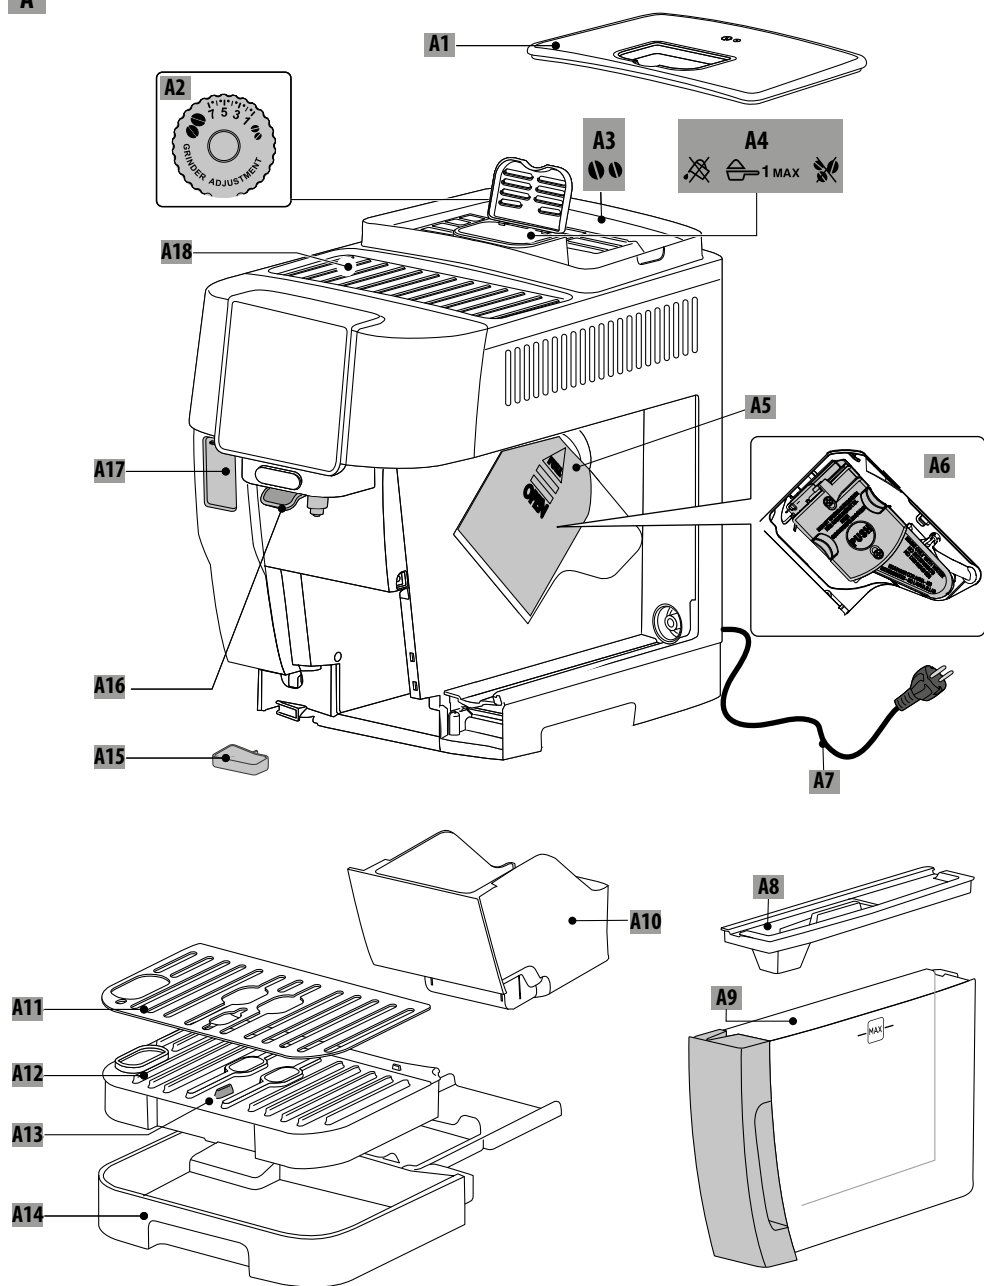


B-C

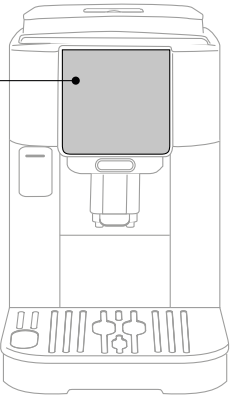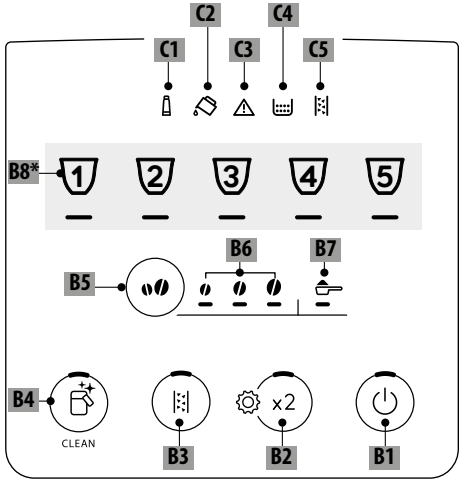

D*

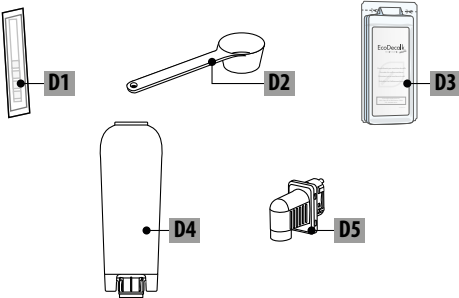

E

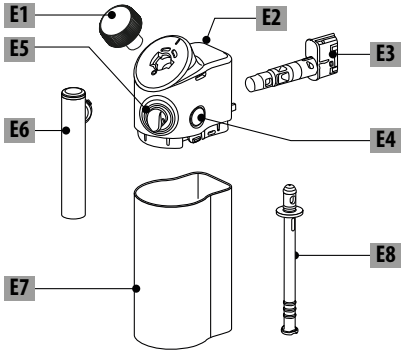

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

OBSAH

1. Úvod	5
1.1 Písmená v zátvorkách	5
1.2 Problémy a opravy	5
2. Opis	5
2.1 Opis spotrebiča - A	5
2.2 Opis ovládacieho panelu - B	5
2.3 Opis kontroliek - C	5
2.4 Opis príslušenstva - D*	5
2.5 Opis karafy na mlieko - E	6
3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	6
4. Zmäčkovací filter	6
4.1 Výmena filtra	7
4.2 Vybratie filtra	7
5. Meranie tvrdosti vody	8
6. Zapnutie spotrebiča	8
7. Vypnutie spotrebiča	8
7.1 Vypnutie na dlhšie obdobia:	8
8. Výdaj kávových nápojov	8
8.1 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	8
8.2 Príprava 2 šálok kávy	9
8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy	9
8.4 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov	9
8.5 Zmena intenzity kávy	9
8.6 Preplachovanie	10
8.7 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	10
8.8 Nastavenie kávového mlynčeka	10
8.9 Osobné nastavenie množstva v šálke	10
9. Príprava nápojov s mliekom	10
9.1 Aké mlieko používať?	11
9.2 Koľko mlieka naliať?	11
9.3 Naplňte a pripojte karafu na mlieko	11
9.4 Voľba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy	11
9.5 Výdaj mliečneho nápoja	11
9.6 Voľba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy	12
9.7 Výdaj mliečneho nápoja	12
9.8 Čistenie karafy na mlieko po každom použití	

12	
9.9 Osobné nastavenie množstva v šálke	13
10. Výdaj horúcej vody	13
10.1 Osobné nastavenie množstva horúcej vody	13
11. Rady pre úsporu energie	13
12. Menu nastavení	14
12.1 Obnovenie hodnôt z výroby	16
13. Čistenie spotrebiča	17
14. Úplné čistenie karafy na mlieko	18
15. Čistenie vylúhovača	19
16. Odvápňovanie	20
17. Význam kontroliek	21
18. Riešenie problémov	24
19. Technické údaje	26

Pred použitím spotrebiča si vždy prečítajte zväzok s bezpečnostnými varovaniami.

1. ÚVOD

Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

Led a kontrolky na paneli vášho spotrebiča vám pomôžu správne komunikovať so spotrebičom:

	Vypnuté	--
	Zapnuté	Funkcia je k dispozícii
	Blikajúca	Funkcia prebieha
	Rýchlo blikajúce	Spotrebič vyžaduje zásah používateľa

Tieto symboly sú použité aj v Quick Guide priloženom k výrobku.

1.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú opisu spotrebiča (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „17. Význam kontroliek“ a „18. Riešenie problémov“.

Ak by tieto boli neúčinné alebo pre ďalšie vysvetlenia odporúčame sa poradiť so zákaznickou asistenciou na číslach uvedených na webovom sídle www.delonghi.com.

Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy nájdete na webovom sídle www.delonghi.com.

2. OPIS

2.1 Opis spotrebiča - A

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A2. Gombík nastavenia mlynčeka na kávu
- A3. Zásobník zrnkovej kávy
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Dvierka vylúhovača
- A6. Vyberateľný vylúhovač
- A7. Napájací kábel
- A8. Veko nádržky na vodu

- A9. Nádržka na vodu
- A10. Nádobka na zvyšky kávy
- A11. Podložka na šálky
- A12. Mriežka nádoby na zachytávanie kvapiek
- A13. Plávajúci indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A14. Odkvapkávacia miska
- A15. Nádobka na zber kondenzácie
- A16. Vydávač kávy s nastaviteľnou výškou
- A17. Dvierka pre prístup ku konektoru príslušenstva
- A18. Polička pre tacky

2.2 Opis ovládacieho panelu - B

- B1. Tlačidlo ON/standby s integrovanou LED
- B2. Tlačidlo X2 s integrovanou led (ak sa stlačí na 5 sekúnd, vstúpite do menu nastavenia)
- B3. Tlačidlo voľby Odvápňovacieho cyklu
- B4. Tlačidlo Clean (čistenie karafy na mlieko) s integrovanou led (ak sa stlačí na 5 sekúnd, aktivuje Ručné preplachovanie)
- B5. Tlačidlo voľby intenzity alebo mletej kávy
- B6. LED voľby Intenzita
- B7. LED voľby mletej kávy
- B8. Tlačidlo voľby nápoja (*Nápoje odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu)

2.3 Opis kontroliek - C

- C1. Kontrolka opotrebovaného filtra:
- C2. Pevná kontrolka: je potrebné vymeniť filter
- C3. Blikajúca kontrolka: prebieha inštalácia filtra
- C4. Kontrolka nedostatku vody:
- C5. Pevná kontrolka: v nádržke nie je dost' vody (A9)
- C6. Blikajúca kontrolka: nádržka nie je vložená
- C7. Kontrolka všeobecného alarmu
- C8. Kontrolka nádoby na zvyšky kávy:
- C9. Pevná kontrolka: nádobku na zvyšky kávy (A10) musíte vyprázdniť
- C10. Blikajúca kontrolka: nádobka na zvyšky kávy nie je vložená
- C11. Kontrolka odvápňovania:
- C12. Pevná kontrolka: je potrebné odvápniť spotrebič
- C13. Blikajúca kontrolka: prebieha odvápňovanie

2.4 Opis príslušenstva - D*

(*odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu)

- D1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- D2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- D3. Odvápňovač
- D4. Zmäčkovací filter
- D5. Vydávač horúcej vody

2.5 Opis karafy na mlieko - E



- E1. Gombík regulácie peny
- E2. Veko karafy na mlieko
- E3. Konektor karafy na mlieko
- E4. Tlačidlo uvoľnenia veka
- E5. Konektor hadičky vydávачa mlieka (neodstrániteľný)
- E6. Hadička vydávачa napeneného mlieka
- E7. Nádržka na mlieko
- E8. Nasávacia hadička na mlieko

3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO



PREVÁDZKY

Poznámka:



- Pri prvom použití vypláchnite horúcou vodou všetky odstrániteľné prídavné zariadenia, ktoré sú určené na kontakt s vodou alebo mliekom. Odporúča sa umyť karafu na mlieko (E) (pozri kapitolu „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“).
 - Prípadné stopy v mlynčeku na kávu sú spôsobené nastavovacími skúškami spotrebiča pred jeho uvedením do predaja a svedčia o dôkladnej starostlivosti, s ktorou pristupujeme k výrobku.
 - Pri prvom použití je okruh vody prázdny, preto môže byť kávovar veľmi hlučný: hluk sa zníži, keď sa okruh naplní.
 - Pre vykonanie prvého spustenia sa uistite, či vydávач vody (D5) je založený do spotrebiča.
1. Spotrebič pripojte do elektrickej siete (obr. 1).

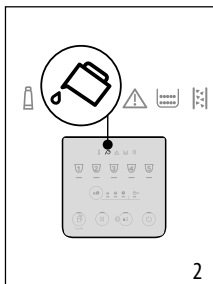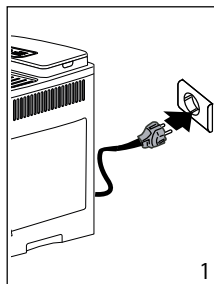

2. Na ovládacom paneli (B) sa zapne kontrolka  (C4) (obr. 2): vytiahnite nádržku na vodu (A9) (obr. 3), naplňte ju po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 4), potom nádržku znovu založte.

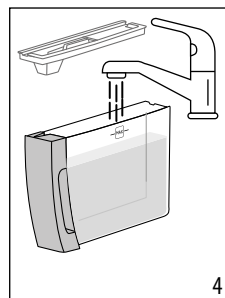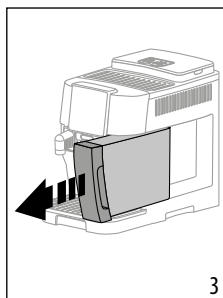

3. Na ovládacom paneli rýchlo bliká LED  (B2).
4. Umiestnite nádobu pod vydávач kávy (A16) a vody (D5) (obr. 5).

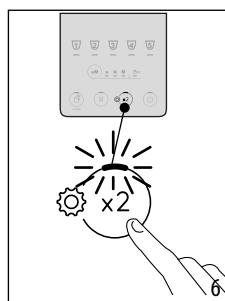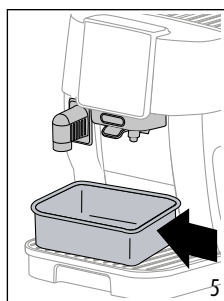

5. Stlačte tlačidlo  x2 (obr. 6): spotrebič začne naplňovať vodou vnútorné okruhy a vydávať horúcu vodu z vydávачa vody;
6. Výdaj sa preruší: po niekoľkých sekundách spotrebič vydá horúcu vodu z vydávачa kávy.

Po dokončení výdaja je kávovar pripravený na použitie.

Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4-5 šálok kávy cappuccino, kým spotrebič nezačne dávkovať do šálky uspokojivý výsledok.
- Odporúčame hneď nainštalovať vodný filter vo výbave. Po uplynutí dvoch mesiacov používania (pozri dátumovník) alebo, ak sa spotrebič nepoužil 3 týždne, vykonajte výmenu alebo odstránenie filtra, aj keď príslušná kontrolka (C1) nie je zapnutá.
- Čo najskôr osobne nastavte tvrdosť vody (kapitola „5. Meranie tvrdosti vody“).

4. ZMÄKČOVACÍ FILTER


Aby sa výkon spotrebiča udržal konštantný, odporúčame vám používať zmäkčovací filter De'Longhi.

Viac informácií nájdete na sídle www.delonghi.com.


WATERFILTER  EAN: 800439937252

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.


1. Vyberte filter (D4) z obalu a otáčajte dátumovník, kým sa nezobrazia nasledujúce 2 mesiace (obr. 7);

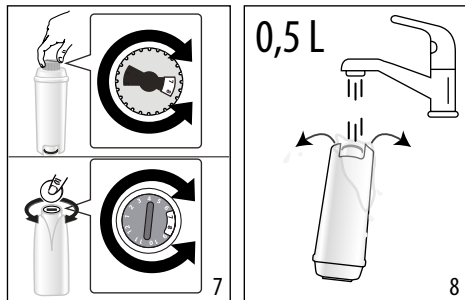

2. Pre aktiváciu filtra nechajte vytekať pitnú vodu zo stredného otvoru filtra, pokiaľ voda nebude vytekať z bočných otvorov viac ako minútu (obr. 8);
3. Nádržku na vodu (A9) vytiahnite zo spotrebiča (obr. 4) a naplňte ju čerstvou pitnou vodou; založte filter do nádržky na vodu, pričom ho úplne ponorte na desať sekúnd, mierne ho nakloňte, aby unikli vzduchové bubliny (obr. 9);

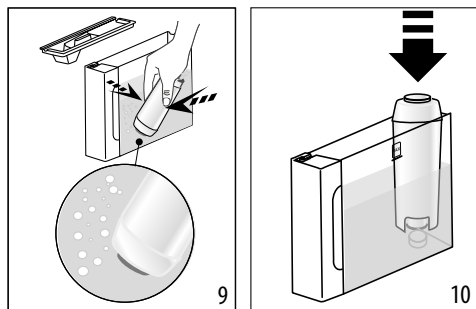

4. Vložte filter do príslušného miesta a zatlačte až na doraz (obr. 10);
5. Zatvorte nádržku vekom (A8), potom nádržku znova vložte do kávovaru;
6. Ak nie je prítomný, založte vydávач vody (D5).
7. Pod vydávач horúcej vody umiestnite prázdnu nádobu a minimálnym objemom 0,5 litra (obr. 5).
8. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre inštaláciu filtra;
9. Na ovládacom paneli bliká kontrolka filtra (C1) a led týkajúca sa tlačidla čistenia karafy/ručného preplachovania (B4) rýchlo bliká;
10. Stlačte tlačidlo čistenia karafy/ručného preplachovania (obr. 11);

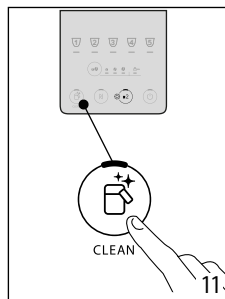

11. Spotrebič začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví;
12. Po dokončení výdaja sa kontrolka filtra vypne, filter je aktívny a môžete spotrebič používať.

Poznámka:

- Ak led týkajúca sa tlačidla (B4) rýchlo bliká, stlačte samotné tlačidlo. Týmto spôsobom spotrebič naplní vnútorné okruhy, čím odstráni vzduchové bubliny, ktoré sa vytvorili a bude pokračovať inštalácia opísaná vyššie.
- Po dokončení inštalácie led nápojov blikajú, čím signalizujú, že spotrebič sa zohrieva pre návrat do stavu pripravený na použitie.

4.1 Výmena filtra

Vymeňte filter (D4), keď sa zapne kontrolka (C1).

1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9) a opotrebovaný filter;
2. Postupujte podľa úkonov znázornených v predchádzajúcom oddiele pre aktiváciu filtra;
3. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča a zopakujte body od 9 po 12 predchádzajúceho odseku.

Poznámka:

Po uplynutí dvoch mesiacov životnosti (pozri dátumovník) alebo ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie než 3 týždne, je potrebné odstrániť filter, aj ak to zariadenie ešte nevyžaduje.

4.2 Vybratie filtra

Ak chcete používať zariadenie bez filtra (D4), je potrebné vybrať ho a poznačiť vybratie.


1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9) a opotrebovaný filter;
2. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

Poznámka:

Po uplynutí dvoch mesiacov životnosti (pozri dátumovník) alebo ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie než 3 týždne, je potrebné odstrániť filter, aj ak to zariadenie ešte nevyžaduje.

5. MERANIE TVRDOTI VODY

Okamžité nastavenie tvrdosti vody umožní spotrebiču znížiť frekvenciu odvápnovania. Kontrolka odvápnovania  (C11) sa zapne, keď sa to požaduje na základe skutočnej tvrdosti vody v rôznych regiónoch. Postupujte nasledovne:

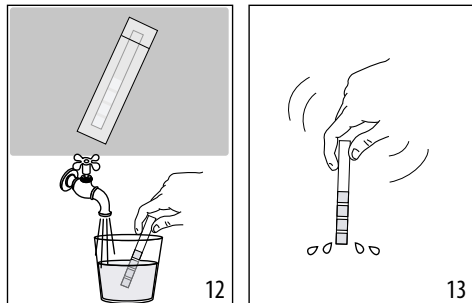

1. Ak je vo výbave vášho modelu, vyberte z obalu reakčný prúžok (D1).
2. Prúžok úplne ponorte do pohára vody na približne jednu sekundu (obr. 12).
3. Prúžok vytiahnite z vody a zľahka potraсте (obr. 13). Asi po jednej minúte sa vytvorí 1, 2, 3 alebo 4 štvorce červenej farby v závislosti od tvrdosti vody. Každý štvorec zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

Total Hardness Test	Tvrdosť
	1 Nízka
	2 Stredné praženie
	3 Stredná/vysoká
	4 Vysoká

Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A16) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou. Aby ste sa vyhlili častému vyprázdňovaniu odkvapkávacej misky (A14), odporúča sa zozbierať vodu z preplachovani nádob.

- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla  (B1): led tlačidla sa zapne a na ovládacom paneli (B) blikajú led nápojov, čím signalizujú, že spotrebič sa zahrieva.

Počas zahrievania kávovar vykoná preplachovanie. Týmto spôsobom, okrem zahrievania kotla, spotrebič pokračuje vo vysielaní

vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zahriali.

Spotrebič je pripravený, keď LED nápojov a intenzity zostanú zsvietené na stálo.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.

Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A16) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou. Aby ste sa vyhlili častému vyprázdňovaniu odkvapkávacej misky (A14), odporúča sa zozbierať vodu z preplachovani nádob.

- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla  (B1);
- na ovládacom paneli blikajú LED tlačidiel nápojov: ak je to stanovené, spotrebič vykoná preplachovanie, a potom sa vypne (stand-by).

7.1 Vypnutie na dlhšie obdobia:

Ak sa spotrebič nepoužíva dlhšie obdobia (napr. pred dovolenkou), postupujte nasledujúcim spôsobom:

- spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (B1);
- vyprázdňte a vyčistite nádobku na zvyšky kávy (A10) a nádržku na vodu (A9);
- odpojte napájací kábel (A7) z elektrickej zásuvky.

Poznámka:

Pri opätovnom zapnutí kávovaru naplníte nádržku na vodu a, pred výdajom nápoja, vykonajte 3 preplachovania, ako je to uvedené v odseku „8.6 Preplachovanie “.

8. VÝDAJ KÁVOVÝCH NÁPOJOV



8.1 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3)(obr. 14);

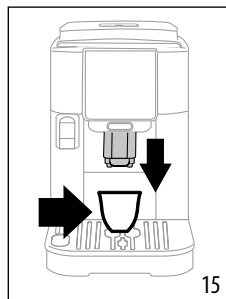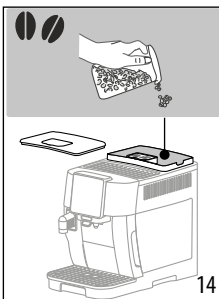

2. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A16) (obr. 15).
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálke: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 15);
4. Vyberte požadovaný nápoj:

Nápoj (*)	Predvole- né množ- stvo (ml)	Naprogramova- telné množstvo (ml)
 Espresso	40	od ≈20 do ≈180
 Káva	180	od ≈ 100 do ≈ 240
 Doppio+	120	od ≈ 80 do ≈ 180
 Filter Style	160	od ≈ 115 do ≈ 250

(*) Nápoje odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu.

5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa nápoja, ktorý sa pripravuje.

Pozor!

- Príprava kávy  Filter Style: v polovici prípravy, keď LED  (B7) bliká, vsypte ďalšiu zarovnanú odmerku mletej kávy a znovu stlačte tlačidlo Long.
- Nie je možné pripraviť kávu  Doppio+ použitím mletej kávy.

8.2 Príprava 2 šálok kávy

1. Umiestnite šálky pod ústia vydávača kávy (A16);
2. Znížte vydávač tak, aby sa čo najviac priblížil k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu;
3. Stlačte tlačidlo  (B2): zodpovedajúca LED sa zapne;
4. Stlačte tlačidlo Espresso  (B8);
5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa tlačidla Espresso.

8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy

Pozor!


- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nevysypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (D2), inak môže dôjsť k znečisteniu vnútorných častí spotrebiča alebo upchatiu náspyky (A4).



Poznámka:

Ak používate namletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo  (B5), kým sa nezapne LED  (B7).
2. Ubezpečte sa, že náspyka nie je upchaná, potom nasypete zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 16).

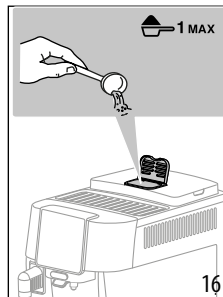

3. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A16) (obr. 15).
4. Zvoľte požadovaný nápoj (B8);
5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa nápoja, ktorý sa pripravuje.

Pozor!

- Nie je možné pripraviť kávu Doppio+  použitím mletej kávy.

8.4 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov

- Počas použitia by sa na ovládacom paneli (B) mohli zapnúť kontrolky, ktorých význam je uvedený v kapitole „17. Význam kontroliek“.
- Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvedeným v odseku „8.7 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“.
- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, predstúďte si pokyny uvedené v kapitole „18. Riešenie problémov“.
- Pokyny pre osobné nastavenie podľa vlastnej chuti nájdete v odsekoch „8.5 Zmena intenzity kávy“ a „8.9 Osobné nastavenie množstva v šálke“.

Poznámka:

V režime úspory energie si spotrebič vyžiada niekoľko sekúnd čakania pred výdajom prvej kávy, pretože sa musí zohriať.

8.5 Zmena intenzity kávy

1. Stlačte tlačidlo  (B5), až kým sa nezapnú LED týkajúce sa požadovanej intenzity (B6):

	
	Slabá
	Stredná
	silná

2. Postupujte voľbou požadovaného nápoja.

Poznámka:

- Pri nasledujúcej príprave spotrebič navrhne poslednú zvolenú intenzitu.
- V prípade prerušenia elektrického napájania sa spotrebič vráti na predvolenú strednú úroveň.

8.6 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z výdávča kávy tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

1. Pod výdávča kávy (A16) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 5).
2. Podržte stlačené tlačidlo  (B4) aspoň na 5 sekúnd: výdaj sa začne a automaticky sa preruší (ak ho chcete prerušiť skôr, znovu stlačte to isté tlačidlo).

Poznámka:

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3-4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím;
- Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobke na zvyšky kávy nachádza voda (A10).

8.7 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie (pozri odsek „8.6 Preplachovanie“);
- zohrejte šálky pripravením nápoja Hot water (horúca voda);
- Z ponuky nastavte vyššiu teplotu (pozri ods. „12. Menu nastavení“).

8.8 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pretože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Poznámka:

Gombík nastavenia musíte otočiť, keď je kávový mlynček v prevádzke v počiatočnej fáze prípravy kávových nápojov.

Pre vykonanie korekcie počas prevádzky kávového mlynčeka nastavte gombík (A2) nasledujúcim spôsobom:

Ak káva vyteká príliš pomaly alebo nevyteká vôbec. Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou.	Otočte o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 
Pre výdaj kávy so silnejším telom a na zlepšenie vzhľadu peny Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou.	Otočte o jedno cvaknutie smerom k číslu 1 

Poznámka:

- Ak chcete výdaj prerušiť: stlačte tlačidlo ľubovoľného nápoja.
- Ak chcete po dokončení výdaja zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať stlačené (do 3 sekúnd) tlačidlo nápoja, ktorý rýchlo bliká.

8.9 Osobné nastavenie množstva v šálke

1. Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo týkajúce sa nápoja, ktorý chcete naprogramovať: keď LED zvoleného nápoja rýchlo bliká, spotrebič je v režime programovania. Výdaj sa začne;
2. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

Poznámka:

Prebiehajúce naprogramovanie zrušíte stlačením tlačidla týkajúceho sa iného nápoja.

9. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

Poznámka:

- Aby ste mohli používať karafu, overte, či všetky komponenty sú čisté a znovu ich založte podľa toho ako je uvedené v kapitole „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.
- Aby ste zabránili tvorbe málo napeneného mlieka alebo s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (E1) a konektor karafy (E3) podľa opisu v odsekoch „9.8 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“, a „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

9.1 Aké mlieko používať?

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre najlepšie výsledky vždy používajte mlieko alebo rastlinné nápoje s teplotou, ktorú má v chladničke, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

		LatteCrema HOT 	
Kravské mlieko			
Plnotučné (tuk >3,5 %)		✓	
Polotučné (tuk medzi 1,5 a 1,8 %)			
Odtučnené (Tuk <0,5%)			
Rastlinné nápoje			
Sójový		✓	
Mandľový		✓	
Ovsený		✓	


Poznámka:

V prípade rastlinných nápojov sa odporúča použitie verzií „Barista“ na optimalizáciu kvality peny.

9.2 Koľko mlieka naliať?

Na nádržku na mlieko (E7) sa nachádza mierka so stupnicami (obr. 17), ktorá vám pomôže pri naliatí množstva ideálneho na prípravu nápoja.

Stredné zárezy zodpovedajú ≈ 20 ml.

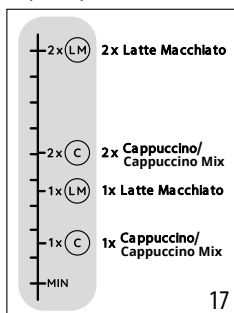


17

Poznámka:


- Podľa typu a teploty použitého mlieka sa recepty môžu mierne odlišovať.
- Ak je v karafe príliš málo mlieka, z hadičky vydávača mlieka vyjde odfúknutie.

9.3 Naplňte a pripojte karafu na mlieko

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia (E4) a zdvihnite veko (E2) (obr.18);

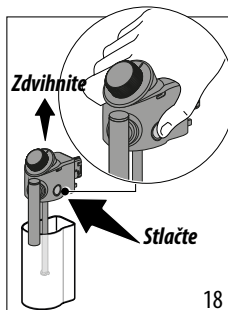


18

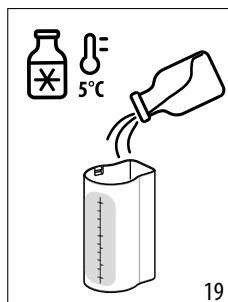


19

2. Naplňte nádržku na mlieko (E7) dostatočným množstvom mlieka (obr. 17 a 19);
3. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (E8) je dobre vložená na svoje miesto na dne veka karafy na mlieko (obr. 20);

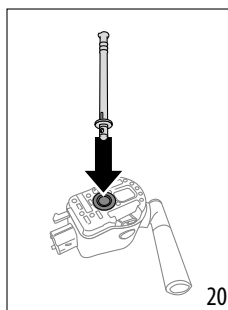

20

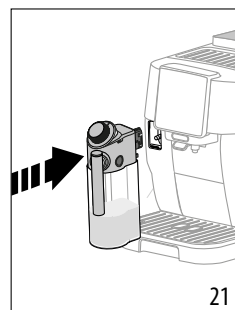

21


4. Veko znovu založte na nádržku na mlieko;
5. Znížte dvierka a pripojte zatlačením na doraz karafu ku konektoru (obr. 21). Spotrebič vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).
6. Uistite sa, či gombík (E1) je v polohe Pena.

9.4 Voľba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy

Po príprave karafy mlieka, pred voľbou požadovaného mliečného nápoja, je možné osobne nastaviť intenzitu kávy podľa pokynov v odseku „8.5 Zmena intenzity kávy“ alebo zvoliť použitie mletej kávy (v tom prípade vsypete odmerku kávy podľa pokynov v odseku „9.4 Voľba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy“).

9.5 Výdaj mliečného nápoja

1. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A16) a pod hadičku vydávača mlieka (E6) (obr. 22).

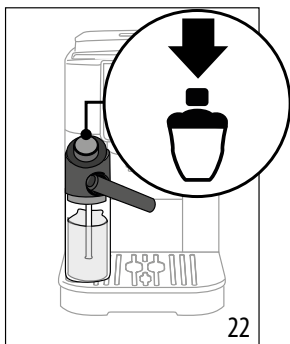

22

2. Zvoľte mliečny nápoj z ovládacieho panelu.

Poznámka:


Ak je režim „Úspora energie“ aktivovaný (pozri kapitolu „12. Menu nastavení“), na výdaj nápoja si možno budete musieť niekoľko sekúnd počkať.

9.6 Voľba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy

Po príprave kávy mlieka, pred voľbou požadovaného mliečného nápoja, je možné osobne nastaviť intenzitu kávy podľa pokynov v odseku „8.5 Zmena intenzity kávy“ alebo zvoliť použitie mletej kávy (v tom prípade vsypte odmerku kávy podľa pokynov v odseku „8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy“).

9.7 Výdaj mliečného nápoja

1. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A16) a pod hadičku vydávača mlieka (E6) (obr. 23).
2. Zvoľte mliečny nápoj z ovládacieho panelu.

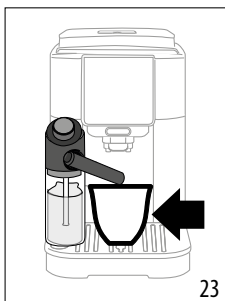

23


Poznámka:

Ak je režim „Úspora energie“ aktivovaný (pozri kapitolu „12. Menu nastavení“), na výdaj nápoja si možno budete musieť niekoľko sekúnd počkať.


9.8 Čistenie karafy na mlieko po každom použití

Po každom výdaji mliečnych nápojov na ovládacom paneli (B4)

bliká led týkajúca sa tlačidla  (obr. 24).

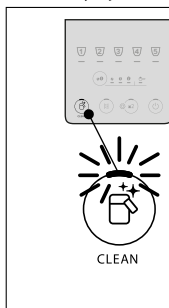

24

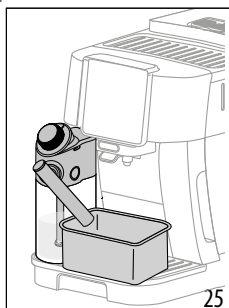

25

1. Karafu na mlieko nechajte vloženú do prístroja (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača mlieka (obr. 25).
3. Stlačte tlačidlo : z hadičky vydávača mlieka vyteká horúca voda a para. Čistenie sa preruší automaticky;

V prípade rôznych príprav nasledujúcich po sebe:

- Vykonajte čistenie karafy na mlieko po poslednej príprave.

Po ukončení príprav je karafa na mlieko prázdna alebo množstvo mlieka nie je dostatočné pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia tlačidlom , odmontujte karafu na mlieko a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Po ukončení príprav je v karafe ešte dosť mlieka pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia tlačidlom , vytiahnite karafu na mlieko a hneď ju vložte späť do chladničky. Karafu môžete skladovať v chladničke nie dlhšie ako 2 dni, potom vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Pozor:

Ak karafa na mlieko zostala mimo chladničky dlhšie ako **30 minút**, demontujte a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Všeobecné poznámky po príprave mliečnych nápojov:

- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezohreje.
- Počkajte na ukončenie čistenia. Funkcia sa zastaví automaticky.

9.9 Osobné nastavenie množstva v šálke

1. Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo týkajúce sa nápoja, ktorý chcete naprogramovať: keď LED zvoleného nápoja rýchlo bliká, spotrebič je v režime programovania. Začne sa výdaj prvej zložky;
2. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj prvej zložky sa preruší a začne sa výdaj druhej zložky;
3. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

Poznámka!


- Prebiehajúce naprogramovanie zrušíte stlačením tlačidla týkajúceho sa iného nápoja.

10. VÝDAJ HORÚCEJ VODY


Nebezpečenstvo popálenín!

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ vydáva horúcu vodu.

1. Znížte dvierka a založte vydávač horúcej vody (obr. 26)

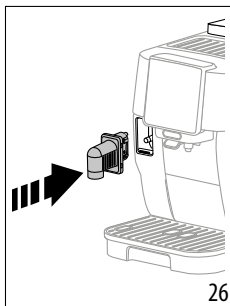

26

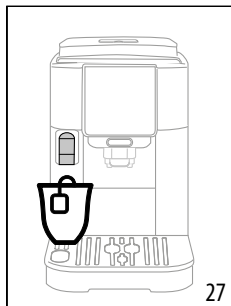

27

2. Umiestnite šálku pod vydávač horúcej vody (obr. 27) (čo najbližšie, aby ste zabránili striekaniu).
3. Stlačte tlačidlo Hot water .
4. Výdaj sa automaticky preruší. Ak chcete prerušiť skôr, znovu stlačte tlačidlo .

Poznámka:

V režime úspory energie si spotrebič vyžiada niekoľko sekúnd čakania pred spustením výdaja.

10.1 Osobné nastavenie množstva horúcej vody

1. Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo  Hot water: ste v menu programovanie, keď kontrolka rýchlo bliká. Výdaj sa začne;
2. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

	Predvolené (ml)	Naprogramovateľné (ml)
 Hot water	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Poznámka!


Pre zrušenie prebiehajúceho naprogramovania stlačte tlačidlo vzťahujúce sa na iný nápoj

11. RADY PRE ÚSPORU ENERGIE




- Na zníženie spotreby energie, po výdaji jedného alebo viacerých nápojov, odoberte karafu na mlieko;
- Automatické vypnutie nastavte na 15 minút (pozri „12. Menu nastavení“);
- Aktivujte Úsporu energie (pozri „12. Menu nastavení“);
- Keď si to spotrebič vyžaduje, vykonajte cyklus odváňovania.

12. MENU NASTAVENÍ

Keď vstúpite do menu, tlačidlá, ktoré zostanú aktívne, umožňujú vybrať zodpovedajúce funkcie:






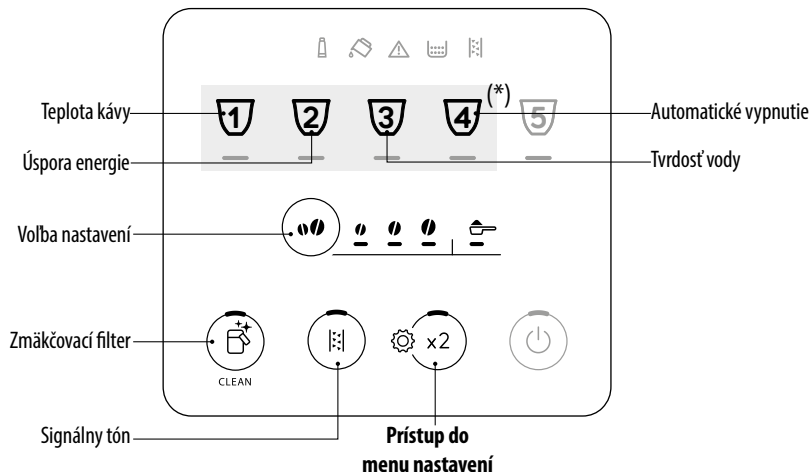


(*) Rôzne nápoje podľa modelu

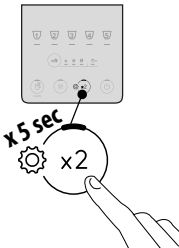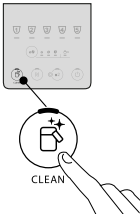
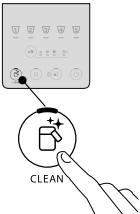
1. Vstúpte do menu:			
		Podržte stlačené tlačidlo  x2 na niekoľko sekúnd: zapnú sa tlačidlá týkajúce sa nastavení. Pokračujte stlačením tlačidla týkajúceho sa nastavenia, ktoré sa má zmeniť.	
2. Zmeňte nastavenia spotrebiča:			
Zmäkčovací filter 	Stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nezapnú LED týkajúce sa požadovaného nastavenia 	FILTER VLOŽENÝ  (Č.: „4. Zmäkčovací filter“ a „4.1 Výmena filtra“)	Potvrďte voľbu 
		ODSTRÁNENIE FILTRA VYKONANÉ  (Č.: „4.2 Vybratie filtra“)	

➔

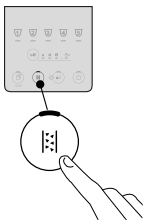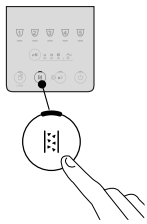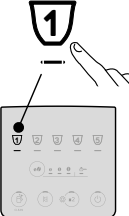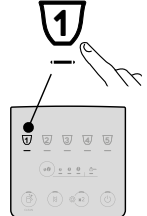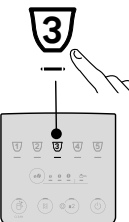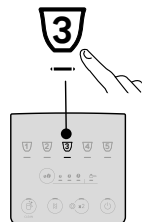


Signálny tón 	Stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nezapnú LED týkajúce sa požadovaného nastavenia 	AKTÍVNY  NEAKTÍVNY 	Potvrďte voľbu 
Teplota kávy 1 	Stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nezapnú LED týkajúce sa požadovaného nastavenia 	NÍZKA  STREDNÁ  VYSOKÁ 	Potvrďte voľbu 1 
Úspora energie 	Stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nezapnú LED týkajúce sa požadovaného nastavenia 	AKTÍVNY  NEAKTÍVNY 	Potvrďte voľbu 
Tvrdosť vody 3 	Stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nezapne LED zodpovedajúca úrovni, ktorá sa má nastaviť 	ÚROVEŇ 1  ÚROVEŇ 2  ÚROVEŇ 3  ÚROVEŇ 4 	Potvrďte voľbu 3 


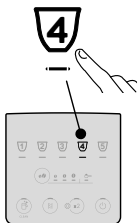
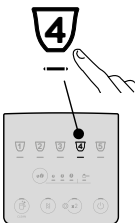


Automatické vypnutie 	Stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nezapne LED zodpovedajúca dobe, ktorá sa má nastaviť 	15 MINÚT  30 MINÚT  1 HODINA  3 HODINE 	Potvrďte voľbu 
--	---	---	---

3. Vystúpte z menu:

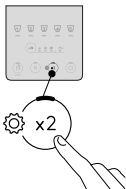	Stlačte tlačidlo  x2: Spotrebič sa vráti do stavu Pripravený na použitie. Poznámka! Spotrebič automaticky vystúpi z menu nastavení po 30 sekundách nepoužívania.
---	---

12.1 Obnovenie hodnôt z výroby

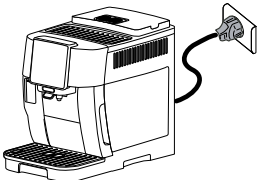
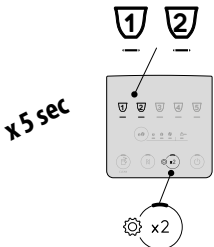
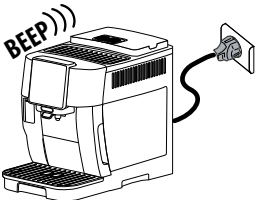
Overte, či spotrebič je v pohotovostnom režime (vypnutý, ale pripojený k elektrickej sieti).	
Podržte stlačené na 5 sekúnd tlačidlá týkajúce sa nápojov 1, 2 a  x2: všetky nastavenia a množstvá nápojov sa vrátia na hodnoty z výroby.	
Spotrebič vydá predĺžené pípnutie a všetky kontrolky budú blikať na potvrdenie obnovenia	



13. ČISTENIE SPOTREBIČA

Pozor!


- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.



					
 40-50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

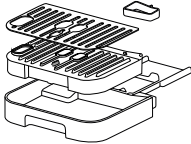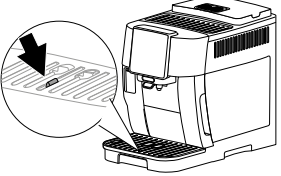Komponent	Frekvencia	Postup
Nádobka na zber zvyškov vylúhovanej kávy 	Keď sa zapne kontrolka , je potrebné vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy: kávo-var nemôže pripraviť kávu.	- Vytiahnite odkvapkávaciu misku, vyprázdňte ju a vyčistite. - Vyprázdňte a starostlivo vyčistite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, dbajte na to, aby ste odstránili všetky usadeniny na dne. - Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (červenej farby), a ak je plná, vyprázdňte ju.
Kým sa nádobka na zvyšky kávy nevyčistí, predchádzajúca správa zostane zobrazená a spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič nikdy nesmie byť odpojený od napájania).		
Komponenty odkvapkávacej misky 	Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcím indikátorom červenej farby hladiny obsahnutej vody. Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky, je potrebné misku vyprázdniť a vyčistiť 	- Vytiahnite odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy; - Odoberte tácku na odkladanie šálok, odkvapkávaciu mriežku, potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a všetky komponenty umyte; - Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby, a ak je plná, vyprázdňte ju. - Znovu založte odkvapkávaciu misku s mriežkou a nádobku na zvyšky kávy. Keď vytiahnete odkvapkávaciu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď je málo naplnená.

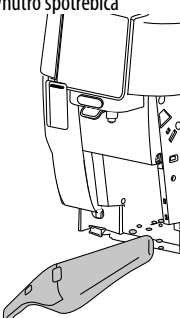

Komponent	Frekvencia	Postup
Vnútro spotrebiča 	Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí odkvapkávacej misky) nie je znečistený.	Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody. - Usadeniny kávy odstráňte štetcom a hubkou; - Všetky zvyšky povysávajújte vysávačom
Ústia vydávača kávy 	Pravidelne vyčistíte (raz do mesiaca) ústia vydávača kávy	- Pravidelne vyčistíte ústia vydávača kávy pomocou šponge alebo handry; - Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špáradlom.




14. ÚPLNÉ ČISTENIE KARAFY NA MLIEKO

VEĽMI DÔLEŽITÉ

Aby sa v priebehu času zachovali optimálne výsledky so systémom Lattecrema, pravidelne vykonávajte úplné čistenie karafy.


Vyčistite karafu na mlieko podľa opisu nižšie:

- Stlačte tlačidlá uvoľnenia (E4) a zdvihnite veko (E2) (obr.18);
- Otočte hadičku vydávača mlieka (E6) do vertikálnej polohy a vytahujte ju, kým ju neoddelíte (obr. 28); uvoľnite nasávaciu hadičku (E8) (obr. 28).

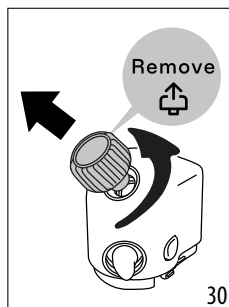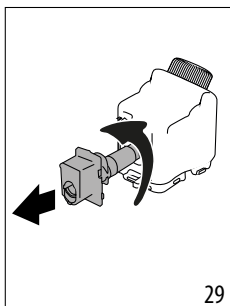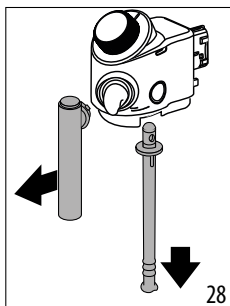


- Odoberte konektor (E3) otočením proti smeru hodinových ručičiek a jemne potiahnite smerom von (obr. 29).
- Otočte gombík (E1) proti smeru hodinových ručičiek a jemne potiahnite smerom von (obr. 30).

- Vykonajte umývanie v umývačke riadu (odporúčané) alebo ručne, spôsobmi uvedenými nižšie:
 - V umývačke riadu:** Dôkladne vypláchnite všetky komponenty opísané vyššie a nádržku na mlieko pod horúcou pitnou vodou (aspoň 40 °C): potom ich položte na horný košík umývačky riadu do vertikálnej polohy a najmenšie časti (gombík regulácie peny, vydávač, nasávaciu hadičku na mlieko a konektor) do košíka na riad (obr. 31). Vykonajte umývací program na 50 °C, napríklad, ECO standard.

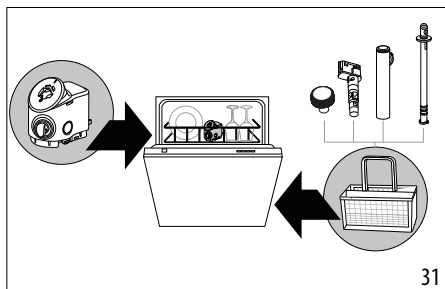


31

- **Ručne:** Dôkladne vypláchnite všetky komponenty a nádržku na mlieko pod horúcou pitnou tečúcou vodou (aspoň 40 °C), aby ste tak odstránili všetky viditeľné zvyšky mlieka, pričom dajte pozor, aby voda pretiekla cez všetky otvory veka (obr. 32). Potom ponorte, aspoň na 30 minút, všetky komponenty do horúcej pitnej vody (aspoň 40 °C) s čistiacim prostriedkom na riad. Potom prepláchnite veľkým množstvom tečúcej vody všetky komponenty podľa opisu vyššie, pričom ich jednotlivito vyutierajte rukami.

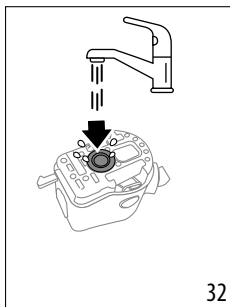


32

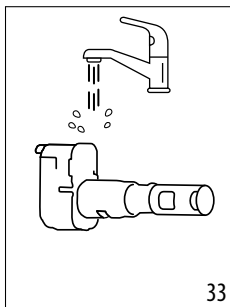

33

6. Dôkladne prepláchnite konektor karafy na mlieko (E3) (obr. 33).
7. Skontrolujte, či v drážke a kanálíku pod regulačným gombíkom (obr. 34) nezostali zvyšky mlieka: V prípade potreby ho vyčistite pomocou špendlíka.

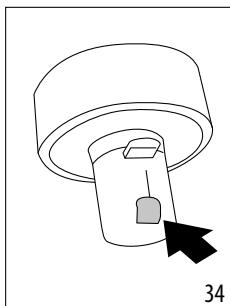

34

8. Všetky komponenty osušte suchou a čistou handrou;
9. Znovu namontujte všetky komponenty karafy na mlieko.

15. ČISTENIE VYLÚHOVAČA


Pri čistení odnímateľného vylúhovača (aspoň raz za mesiac) postupujte nasledujúcim spôsobom:

Pozor!


Vylúhovač (A6) sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

Stlačte tlačidlo (B1) na vypnutie spotrebiča;

10. Vytiahnite zásobník na vodu (A9);
11. Otvorte dverka vylúhovača nachádzajúce sa na pravej strane (obr. 35);
12. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá (obr. 36) a, súčasne vytiahnite vylúhovač;

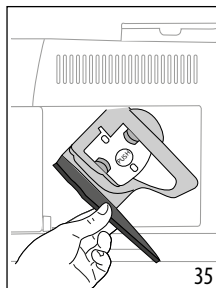

35

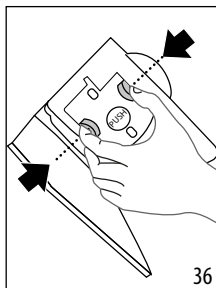

36

13. Vypláchnite jednotku vylúhovača pod tečúcou vodou, bez použitia čistiacich prostriedkov. Ak je špina zatvrdnutá, nechajte vylúhovač odmočiť v pitnej vode na 5 minút, potom prípadné zvyšky odstráňte kefkou;

Pozor!


VYPLÁCHUJTE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU


14. Použitím štetca odstráňte prípadné zvyšky kávy z uloženia vylúhovača, viditeľné z dveriek;
15. Po vyčistení zasunúť vylúhovač späť do držiaka; potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zacvaknutie;

Poznámka:

Ak budete mať ťažkosti pri vkladaní vylúhovača, je potrebné (pred vložením) ho uviesť do správnej polohy stlačením dvoch páčok (obr. 37).

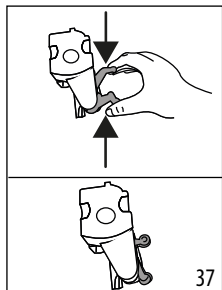

37

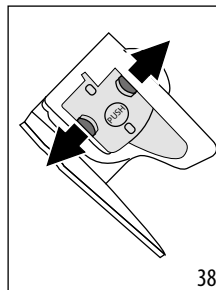

38

16. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 38).

17. Zatvorte dverka jednotky vylúhovača;

18. Opäť vložte nádržku na vodu.

Teraz, keď je jednotka odnímateľného vylúhovača čistá, môžete kávovar zapnúť na budúce použitie.

16. ODVÁPŇOVANIE

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápnovania	
Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2 l
Čas	~30 min
Príslušenstvo	Vydávač horúcej vody (D5)

Pozor:

Ak je nainštalovaný zmäčkovací filter, je potrebné ho odobrať pred naliatím odvápnovacieho roztoku. Následne znovu založte filter na začiatku fázy 3.

Spotrebič odvápnite, keď sa na ovládacom paneli zapne kontrolka  (C8). Tá istá kontrolka bude blikať, čím bude signalizovať, že prebieha odvápnovací cyklus.

Poznámka:

- Keď sa cyklus odvápnovania začne, nie je možné ho prerušiť a ukončí sa celým cyklom preplachovania. Uistite sa, či máte odvápňovač.


Postupujte nasledovne:

1. Uistite sa, či vydávač vody (D5) je založený;


Fáza 1: Činnosť odvápnovacieho prípravku	   
---	---

2. Podržte stlačené aspoň 5 sekúnd tlačidlo  (B5), kým príslušná LED nebude rýchlo blikať. Blikajúca kontrolka  (C11) potvrdí, že odvápnovací program prebieha. LED týkajúca sa miernej intenzity, sa zapne, čím signalizuje fázu 1 odvápnovania;
3. Vyprázdňte odkvapkávaciu miskú (A14) a nádobku na zvyšky kávy (A10) a znovu ich založte; úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A9) a odoberte zmäčkovací filter (ak je prítomný);

4. Do nádržky na vodu nalejte odvápňovač až po rysku A (zodpovedá 100 ml baleniu) vytlačenú na vnútornom boku nádržky (obr. 39); potom pridávajte vodu (liter), kým nedosiahnete rysku B (obr. 40); znovu založte nádržku na vodu;

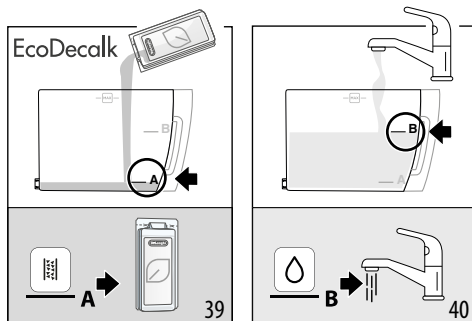

5. Pod vydávače kávy (A16) a vody (D5) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 2 litre (obr. 41).

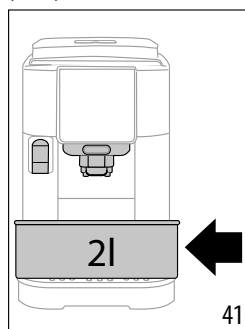


6. Stlačte tlačidlo  na spustenie odvápnovacieho programu; kontrolka  bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 1;
7. Približne 15 minút spotrebič automaticky srieda prestávky a vydaje z vydávača horúcej vody a vydávača kávy.

Po dokončení prvej fázy odvápnovacieho cyklu sa zapne kontrolka nedostatku vody (C4).

Fáza 2: Prvé preplachovanie	   
------------------------------------	--

8. Vyprázdňte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku. Vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdňte ju pod tečúcou vodou, naplňte ju po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 42) a založte do kávovaru; znovu umiestnite nádobu pod vydávače;

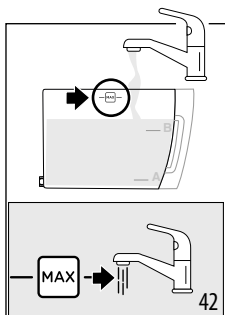

9. Stlačte tlačidlo  (ktoré rýchlo bliká) pre spustenie preplachovania: LED týkajúca sa strednej intenzity bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 2 odvápnovania;
10. Spotrebič automaticky vykoná preplachovanie z vydávača kávy a horúcej vody;

Po dokončení druhej fázy odvápnovacieho cyklu sa zapne kontrolka nedostatku vody (C4).

Fáza 3: Druhé preplachovanie

11. Vyprázdňte nádobu použitú na zber vody z prvého preplachovania. Vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdňte ju, naplňte ju až po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 44) a znovu založte zmäčkovací filter, ak sa používa; znovu založte nádržku do kávovaru a znovu umiestnite nádobu pod vydávače.
12. Stlačte tlačidlo  (ktoré rýchlo bliká) pre spustenie preplachovania: LED týkajúca sa silnej intenzity bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 3 odvápnovania: preplachovanie pokračuje z vydávačov; (*)

Fáza 4: Dokončenie odvápnovania

13. Keď sa zapne led týkajúca sa funkcie mletej kávy, odvápnovanie sa dokončilo správne;
14. Zapne sa kontrolka nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy (C8): odoberte a vyprázdňte nádobku na zber preplachovacej vody, vytiahnite odkvapkávaciu misku a vyprázdňte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, kde sa zhromažďuje časť preplachovacej vody. Všetko znovu založte do spotrebiča;
15. Zapne sa kontrolka nedostatku vody (C4): odoberte a naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou. Opäť vložte nádržku na vodu.

Stroj je pripravený na použitie.

Poznámka:





- Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápnovania, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy.
- (*) Systém si vyžaduje tretie preplachovanie v prípade, ak




nádržka na vodu nebola naplnená až po rysku MAX: preto, aby sa zabezpečilo, že vo vnútorných okruhoch spotrebiča nebude odvápnovací roztok. V tomto prípade zopakujte postup od bodu 11 fázy 3.





17. VÝZNAM KONTROLIEK





Kontrolka/LED	Význam
Kontrolky, týkajúce sa napojov, blikajú	Kávovar sa zohrieva: čakajte.
Kontrolky týkajúce sa napojov a príslušných nastavení svietia stálym svetlom	Kávovar je pripravený na použitie: pokračujte vybratím nápoja, ktorý sa má vydať a príslušných volieb.
	Vymeňte filter (pozri kapitolu „4. Zmäčkovací filter“).
	V nádržke nie je dosť vody: nádržku naplňte.
	Nádržka na vodu nie je založená do kávovaru alebo nie je založená správne: založte nádržku správne.
	Všeobecný alarm: vnútro spotrebiča je veľmi špinavé. Spotrebič starostlivo vyčistite. Ak spotrebič po vyčistení stále zobrazuje správu, kontaktujte zákaznický servis a/alebo autorizované servisné stredisko.

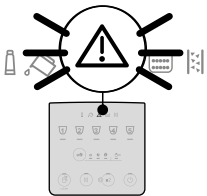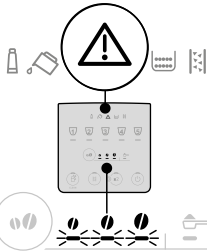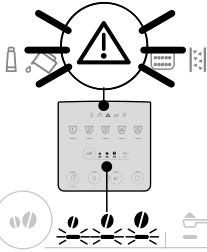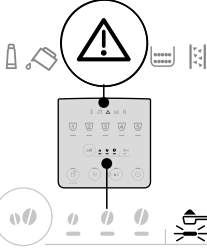

Kontrolka/LED	Význam
	Po čistení alebo vložený vylúhovač: vložte vylúhovač podľa pokynov v kapitole „15. Čistenie vylúhovača“.
	Chýbajú kávové zrnká: naplňte zásobník na zrn- kovú kávu, potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na výstup z alarmu.
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Nastavte kávový mlynček (A2) (ods. „8.8 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Bola zvolená príprava s mletou kávou bez nasypania kávy do príslušnej násypky (A4).
→	

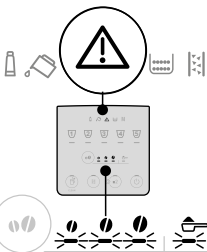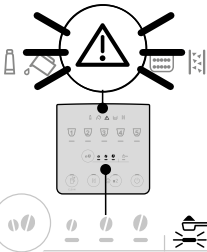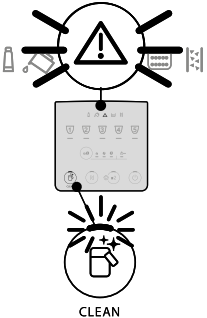Kontrolka/LED	Význam
	Použili ste príliš veľké množ- stvo kávy. Zvoľte slabšiu intenzitu alebo znížte množ- stvo mletej kávy.
	Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapka. Káva bola zomletá príliš jemne. Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
	Bol vyžiadaný výdaj mlieč- neho nápoja, ale konektor (E3) nie je správne vložený: overte, či karafa na mlieko je kompletná a obsahuje všet- ky komponenty správne vlo- žené (pozri ods. „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“) Karafa na mlieko bola počas výdaja mlieka vytiahnutá. Znovu založte karafu na mlieko: kávovar sa vráti do stavu Pripravený na použitie. Požaduje sa výdaj nápoja s mliekom, ale množstvo mlieka v nádržke nie je dostatočné (pozri ods. „9.2 Koľko mlieka naliať?“)
→	

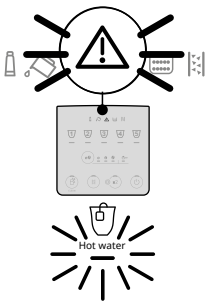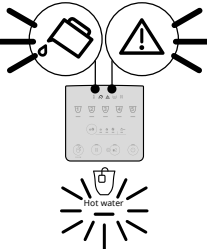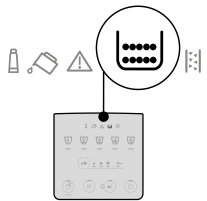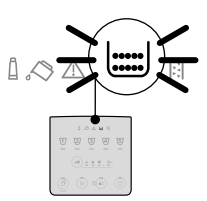Kontrolka/LED	Význam
	Požaduje sa výdaj horúcej vody, ale výdavač nie je založený: založte výdavač vody.
	Hydraulický obvod je prázdny. Vydajte horúcu vodu stlačením zodpovedajúceho tlačidla  Hot Water.
	Je potrebné vyprázdiť nádobku na zvyšky kávy (A10).
	Nádobka na zvyšky kávy (A10) nie je založená alebo nie je založená správne: založte odkvapkávaciu misku spolu s nádobkou na zvyšky kávy zatlačením na doraz.
→	

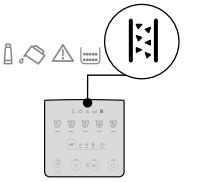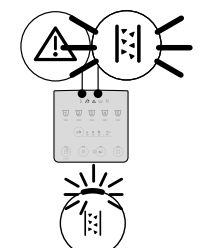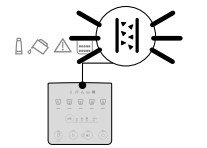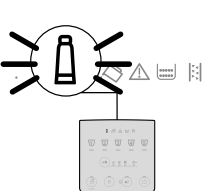Kontrolka/LED	Význam
	Je potrebné vykonať odvápnovanie („16. Odvápnovanie“)
	Odvápnovanie bolo prerušené. Dokončíte cyklus zopakovaním od fázy signalizovanej pomocou LED týkajúcej sa voľby intenzity.
	Odvápnovanie prebieha.
	Prebieha inštalácia/výmena zmäčkovacieho filtra.

18. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nedá odstrániť opísaným spôsobom, musíte sa obrátiť na technickú podporu.

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapína.	Žástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte žastrčku do zásuvky.
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorne okruhy zariadenia vychladli, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2-3 minúty.	Pred prípravou kávy zohrejte vnútorné okruhy preplachovaním, pričom podržte stlačené tlačidlo  (B4) na niekoľko sekúnd.
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastavte vyššiu teplotu kávy v menu nastavení (pozri „12. Menu nastavení“).
	Spotrebič je potrebné odvápnit.	Vykonajte odvápnovanie. Potom skontrolujte stupeň tvrdosti vody („5. Meranie tvrdosti vody“) a skontrolujte, či je zariadenie nastavené na skutočnú tvrdosť („12. Menu nastavení“).
Káva je málo objemná alebo má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Regulujte mletie („8.8 Nastavenie kávového mlynčeka“). Účinok je viditeľný iba po výdaji aspoň 2 káv.
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
	Káva nie je čerstvá.	Balenie kávy je otvorené dlhý čas a káva stratila chuť.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká	Káva bola zomletá príliš jemne.	Regulujte mletie („8.8 Nastavenie kávového mlynčeka“). Účinok je viditeľný iba po výdaji aspoň 2 káv.
Spotrebič nevydá kávu.	Spotrebič zistil nečistoty vo svojom vnútri.	Počkajte, kým sa spotrebič nevráti do stavu Pripravený na použitie a zvolte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy.	Trysky vydávača kávy sú upchaté.	Trysky vyčistite handrou. V prípade potreby na odstránenie prípadných usadenín použite špáradlo.
Pripravená káva je riedka.	Násypka na mletú kávu je upchatá.	Otvorte dvierka, násypku vyčistite štetcom.
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Spotrebič ste nevypli.	Vykonajte vypnutie stlačením tlačidla  .



Problém	Príčina	Riešenie
Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje tretie preplachovanie.	Počas dvoch cyklov preplachovania sa nádržka na vodu nenaplnila až po rysku MAX	Zopakujte úkon odvápnovania od „Fáza 3: Druhé preplachovanie“.
V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekujú z dávkovača mlieka (E6) alebo je málo napenené.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo úplne odtučnené.	Použite mlieko úplne odtučnené, alebo polotučné, s teplotou z chladničky (asi 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Veko karafy na mlieko je špinavé.	Demontujte komponenty a starostlivo ich vyčistite podľa pokynov v kap. „9.8 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“. Osobitnú pozornosť venujte čisteniu konektora karafy na mlieko (E3).
	Používajú sa rastlinné nápoje.	Výsledok je veľmi rôznorodý v závislosti od nutričných vlastností nápojov. Odporúča sa použitie verzií „Barista“.
Nápoje s mliekom nie sú povolené.	Karafa na mlieko nie je vložená alebo nie je vložená správne.	Pripravte karafu na mlieko a vložte ju do spotrebiča správne.
	Bolo pripravených množstvo nápojov s mliekom za sebou a spotrebič sa musí vrátiť na teplotu ideálnu pre prípravu ďalších.	Počkajte, kým na ovládacom paneli znovu nebudú povolené nápoje s mliekom.
Odkladacia plocha na šálky na spotrebiči je horúca.	Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede.	
Spotrebič sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčky pary.	Spotrebič je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúceho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody.	Tento jav je súčasťou normálnej prevádzky spotrebiča; pre obmedzenie javu vyprázdňte odkvapkávacu misku.
Spotrebič vydáva vyfúknutie pary z odkvapkávacej misky a/alebo na ploche, na ktorej je spotrebič umiestnený, je voda.	Po čistení ste nezasunuli mriežku nádoby na zachytávanie kvapiek.	Do odkvapkávacej misky znovu založte mriežku odkvapkávacej misky.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Objem nádrčky na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH:	240 x 440 x 350 mm
Dĺžka kábla:	1250 mm
Hmotnosť (líši sa podľa modelu):	8,8 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.

