


ECAM23X.1Y - ECAM25X.2Y - ECAM25X.3Y - ECAM25X.4Y - FEB25XY

KAVNI APARAT
Navodila za uporabo




De'Longhi


A
















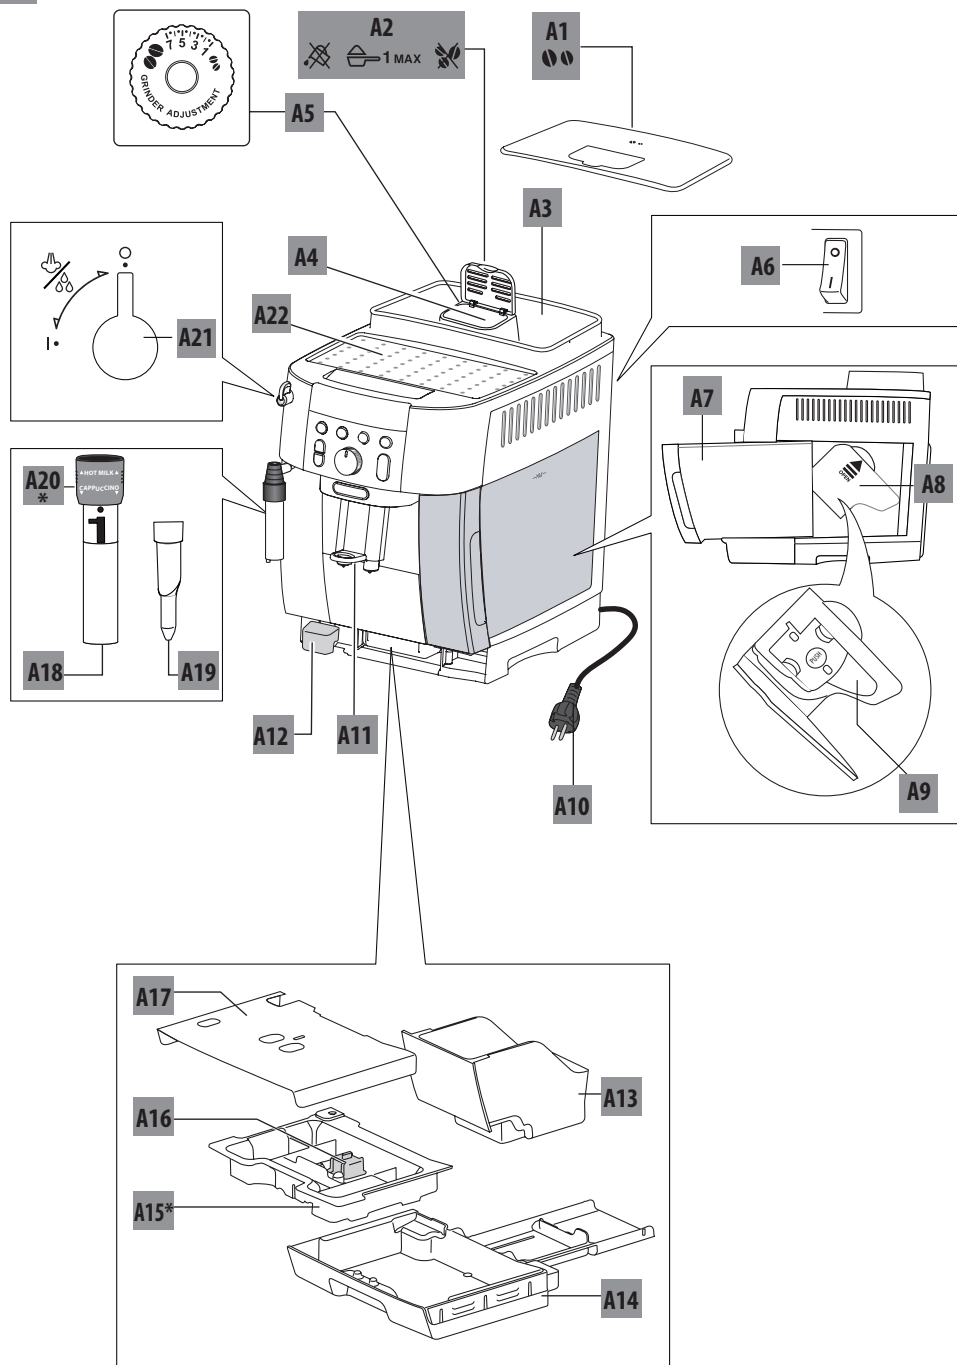


















B

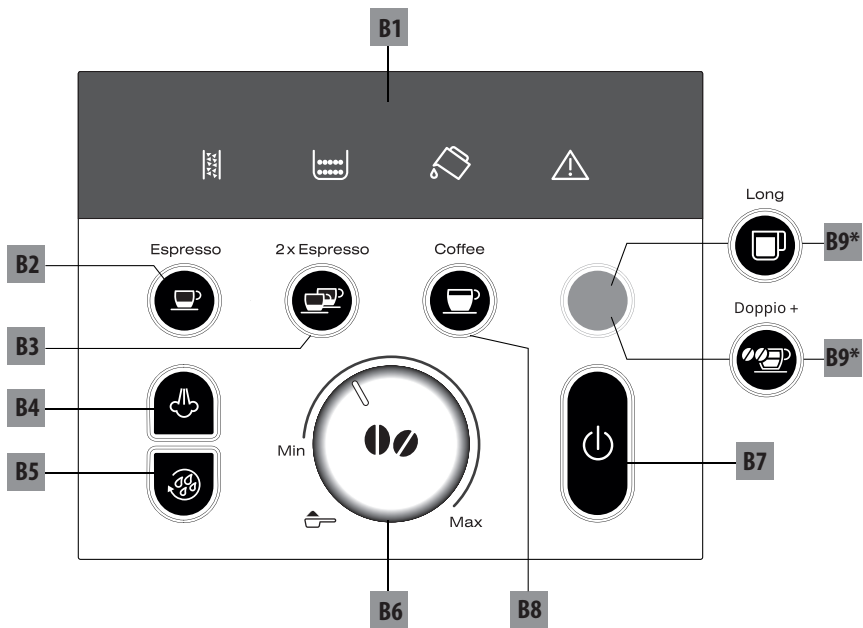

C

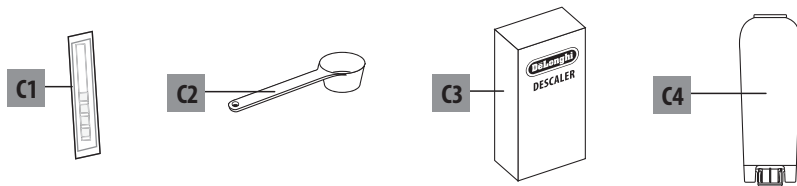

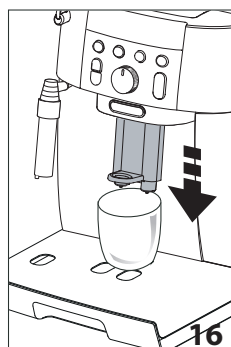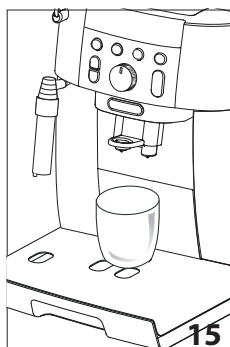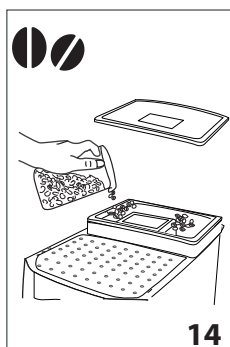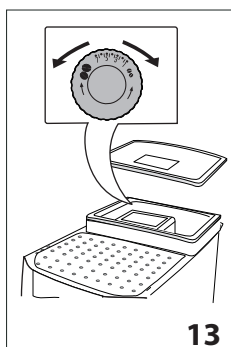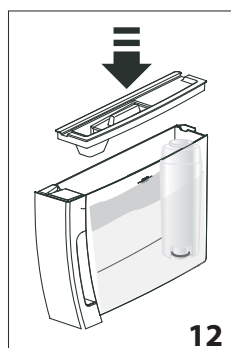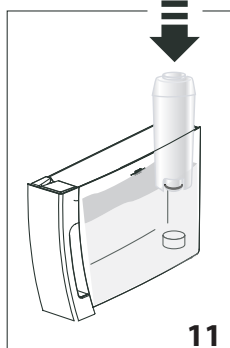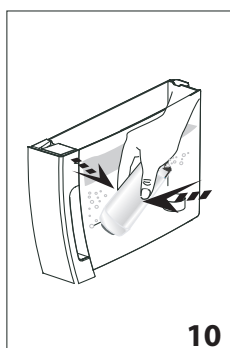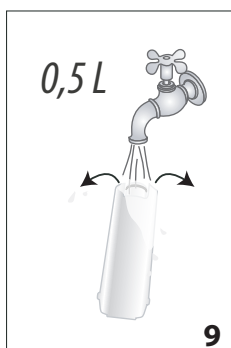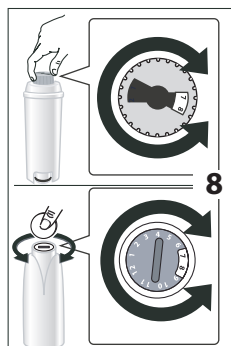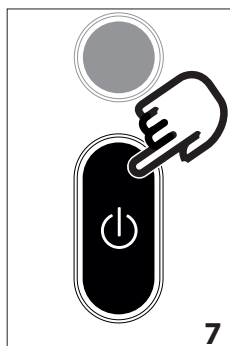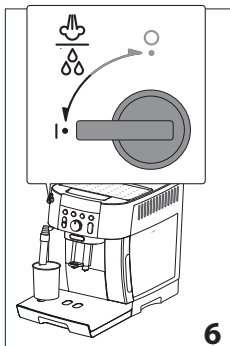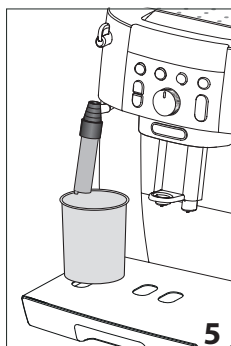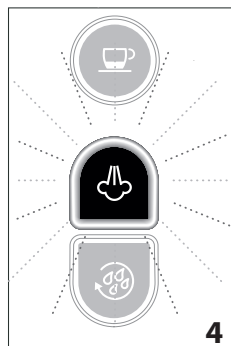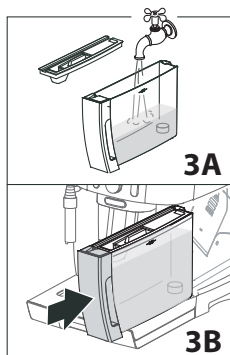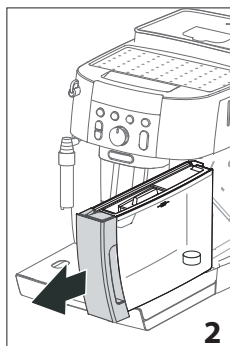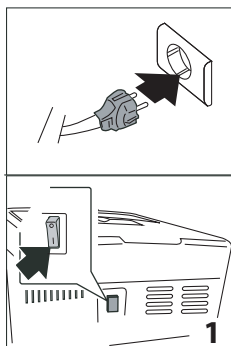

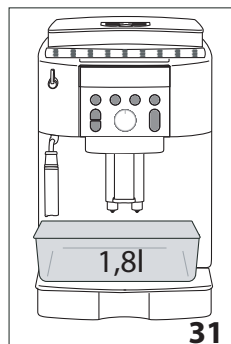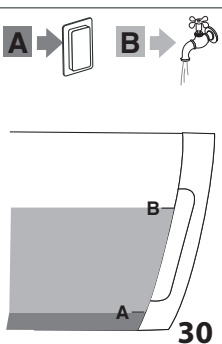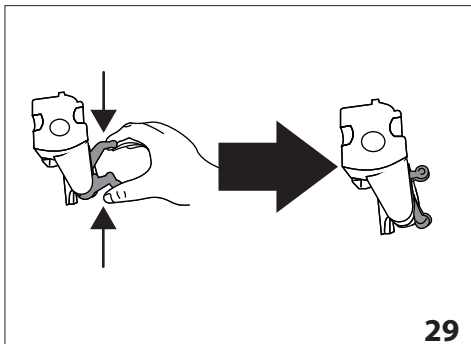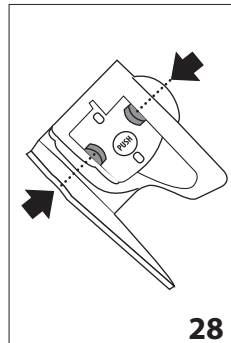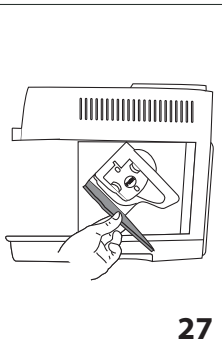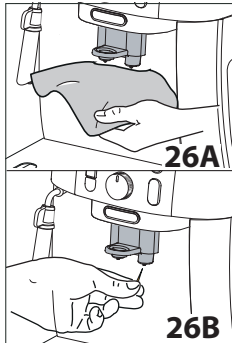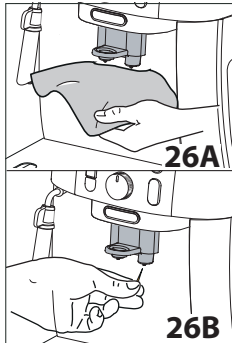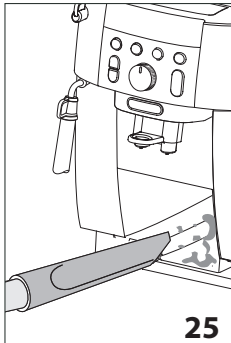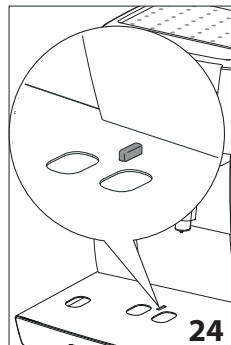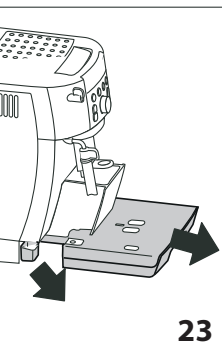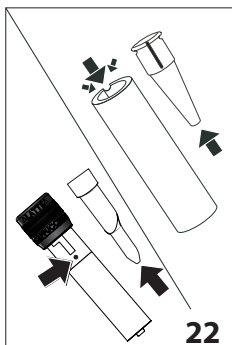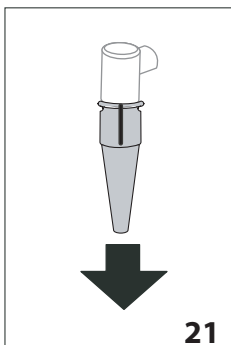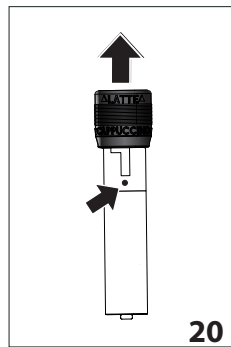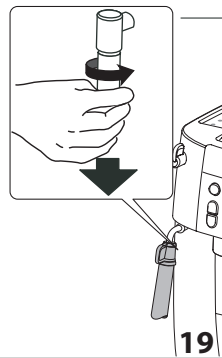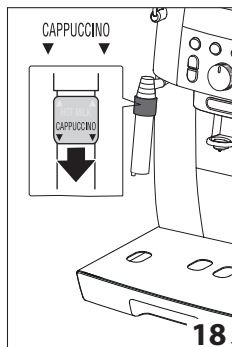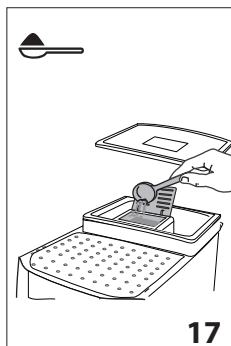

POVZETEK

1. UVOD	7
1.1 črke v oklepaju	7
1.2 Težave in popravila	7
2. OPIS.....	7
2.1 Opis aparata	7
2.2 Opis komandne plošče	7
2.3 Opis pripomočkov.....	7
2.4 Opisi lučk.....	7
3. PREDHODNI POSTOPKI.....	7
3.1 Pregled aparata.....	7
3.2 Nameščanje aparata.....	8
3.3 Priklop aparata.....	8
3.4 Prva uporaba aparata.....	8
4. VKLOP APARATA.....	8
5. IZKLOP APARATA.....	8
6. NASTAVITEV TRDOTE VODE	9
7. SAMODEJNI IZKLOP.....	9
8. VARČEVANJE Z ENERGIJO.....	9
9. NASTAVITEV TEMPERATURE.....	9
10. FILTER ZA MEHČANJE VODE	9
10.1 Namestitev filtra	9
10.2 Odstranitev in zamenjava filtra za mehčanje vode.....	10
11. RINSING (IZPIRANJE)	10
12. PRIPRAVA KAVE S KAVNIMI ZRNI	10
12.1 Izbira okusa kave.....	10
12.2 Nastavitev mlinčka za kavo	10
12.3 Nasveti za toplejšo kavo	11
12.4 Priprava kave.....	11
13. PRIPRAVA KAVE S PREDHODNO MLETO KAVO.	11
13.1 Izbira količine v skodelici	12
14. PRIPRAVA KAPUČINA	12
14.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi	12
15. PRIPRAVA VROČE VODE	12
16. ČIŠČENJE	13
16.1 Čiščenje aparata	13
16.2 Čiščenje notranjega obtoka aparata	13
16.3 Čiščenje posode za kavne usedline	13
16.4 Čiščenje posoda za zbiranje kapljevine in posoda za zbiranje kondenzata	13
16.5 Čiščenje notranjosti aparata	13
16.6 Čiščenje rezervoarja vode	13
16.7 Čiščenje ustnikov dulca za kavo	14
16.8 Čiščenje lijaka za vnos mlete kave	14
16.9 Čiščenje poparnika	14
17. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA.....	14
18. PROGRAMIRANJE TRDOTE VODE	15
18.1 Meritev trdote vode.....	15
18.2 Nastavitev trdote vode	15
19. TEHNIČNI PODATKI	15
20. POMEN SIGNALNIH LUČK.....	16
21. REŠEVANJE TEŽAV	18

Pred uporabo aparata vedno preberite zvezek z varnostnimi opozorili.

1. UVOD

Zahvaljujemo se Vam za izbiro aparata za pripravo kave in kapučina.

Upamo, da Vam bo Vaš novi aparat v užitek. Vzemite si nekaj minut časa in preberite ta navodila za uporabo. Na ta način se boste izognili nevarnim situacijam ali poškodovanju aparata.

1.1 črke v oklepaju

Črke v oklepajih ustrezajo legendi, navedeni v Opisu aparata (str. 2-3).

1.2 Težave in popravila

Če imate težave poskusite najprej rešiti problem s pomočjo opozoril, navedenih v poglavjih »20. Pomen signalnih lučk« in »21. Reševanje težav«.

Če kljub navodilom težave ne morete odpraviti, se obrnite na oddelek za tehnično podporo na telefonski številki, navedeni na priloženem listu "tehnična podpora".

Če vaše države ni na seznamu, pokličite na številko, navedeno na garancijskem listu. Za morebitna popravila se obrnite izključno na pooblaščen tehnični servis De'Longhi. Naslovi so navedeni na garancijskem listu, ki je priložen aparatu.

2. OPIS

2.1 Opis aparata

(str. 2 - A)

- A1. Pokrov posode za kavo v zrnju
- A2. Pokrov lijaka mlete kave
- A3. Posoda za kavo v zrnju
- A4. Lijak za polnjenje s predhodno mleto kavo
- A5. Gumb za nastavitev stopnje mletja kave
- A6. Glavno stikalo
- A7. Rezervoar za vodo
- A8. Vratca poparnika
- A9. Poparnik
- A10. Napajalni kabel
- A11. Dulec za kavo (nastavljiv po višini)
- A12. Posoda za zbiranje kondenzata
- A13. Vsebnik kavnih usedlin
- A14. Posoda za zbiranje kapljev
- A15. Rešetka posode (*samo pri nekaterih modelih)
- A16. Indikator nivoja vode v pladnja za zbiranje kapljev
- A17. Pladenj za skodelice
- A18. Nastavek za kapučino (odstranljiv)
- A19. Šoba za vročo vodo in paro (odstranljiva)
- A20. Obroč za izbiro nastavka za kapučino (*samo pri nekaterih modelih)

A21. Vrtljivi gumb za točenje pare/vroče vode

A22. Polica za skodelice

2.2 Opis komandne plošče

(str. 3 - B)

- B1. Lučke
- B2. : tipka za pripravo "Espressa" (1 skodelica) z lučko
- B3. : tipka za pripravo "2xEspressa" (2 skodelici) z lučko
- B4. : funkcijska tipka pare z lučko
- B5. : tipka za izpiranje
- B6. Vrtljivi gumb za izbiro arome/funkcije že zmlete kave
- B7. : tipka Vklon/pripravljenost
- B8. : tipka za pripravo "Coffee" z lučko
- B9. * Različna glede na modele:
 - : tipka za pripravo "Long" z lučko
 - : tipka za pripravo "Dvojna+" z lučko

2.3 Opis pripomočkov

(str. 3 - C)

- C1. Reaktivni trak
- C2. Merica za mleto kavo
- C3. Sredstvo za odstranjevanje kotlovca
- C4. Filter za mehčanje vode (pri nekaterih modelih)

2.4 Opisi lučk



Označuje, da je na komandni plošči prikazan alarm (glejte poglavje »21. Reševanje težav«).



Stalna lučka: označuje, da je posoda za usedline odsotna: treba jo je vstaviti;

Utripajoča lučka: označuje, da je posoda za usedline polna in jo je treba izprazniti.



Stalna lučka: označuje, da je rezervoar za vodo odsoten;

Utripajoča lučka: označuje, da v rezervoarju ni dovolj vode.



Utripajoča lučka: označuje, da je treba opraviti odstranjevanje vodnega kamna iz aparata (glejte poglavje »17. Odstranjevanje vodnega kamna«).

Stalna lučka: označuje, da aparat odstranjuje vodni kamen.

Za obrazložitev vseh svetlobnih indikatorjev glejte poglavje »20. Pomen signalnih lučk«.

3. PREDHODNI POSTOPKI

3.1 Pregled aparata

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da aparat ni poškodovan in preverite, če je prisotna vsa (C) oprema. Če na aparatu opazite

poškodbe, ga ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja De'Longhi.

3.2 Nameščanje aparata



Pozor!

Ko nameščate aparat bodite pazljivi na sledeča varnostna opozorila:

- Aparat oddaja toploto v okolico. Po tem, ko ste aparat postavili na delovno površino preverite, ali ostaja dovolj prostora, vsaj 3 cm, med površinami aparata in stranskimi ter zadnjimi stenami ter najmanj 15 cm nad kavnim aparatom.
- Aparata ne postavljajte v bližino vodne pipe ali umivalnika. Morebiten vdor vode v aparat slednjega lahko poškoduje.
- Aparat se lahko poškoduje, če voda v njegovi notranjosti zmrzne. Aparata ne nameščajte v okolje, kjer se temperatura lahko spusti pod točko zmrzovanja.
- Napajalni kabel (A10) namestite tako, da ga ne poškodujejo ostri robovi ali stik s toplimi površinami (npr. električni grelniki).

3.3 Priklp aparata



Pozor!

Preverite ali omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na tablici na dnu aparata.

Aparat vključite samo v vtičnico z minimalno tokovno obremenitvijo 10 A in učinkovito ozemljitvijo, ki je nameščena po predpisih.

Če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, naj jo usposobljeno osebje zamenja.

3.4 Prva uporaba aparata



Pomembna opomba:

- Aparat je bil tovarniško testiran z uporabo kave, zato je povsem običajno, da v mlinčku najdete ostanke kave. V vsakem primeru pa jamčimo, da je ta aparat nov.
- Svetujemo, da aparat čim prej prilagodite stopnji trdote vode na način, opisan v poglavju »18. Programiranje trdote vode«.

Nadaljujte v skladu z navodili:

1. Aparat priklopite v električno omrežje in se prepričajte, da je glavno stikalo (2.2), ki se nahaja na zadnji strani aparata, pritisnjeno v poz. I (slika 1).
2. Na komandni plošči (B) utripa signalna lučka : odstranite rezervoar vode (A7) (slika 2), do črte MAX ga napolnite s svežo vodo (slika 3A), nato rezervoar znova vstavite (slika 3B).
3. Na komandni plošči utripa tipka  (B4) (slika 4).

4. Pod nastavek za kapučino (A18) postavite posodo prostornine najmanj 100 ml (slika 5).
5. Obrnite vrtljivi gumb za pripravo pare/vroče vode (A21) v položaj "I" (slika 6): tipki napitka utripata in aparat toči vodo iz nastavka za kapučino.
6. Ko se priprava samodejno prekine, vrnite vrtljivi gumb pare v položaj "0".

Aparat se izklopi.

Za uporabo pritisnite tipko  (2.3) (slika 7).



Opomba:

- Ob prvi uporabi je potrebno pripraviti 4-5 kav, preden aparat pripravi zadovoljujočo kavo.
- Za še večji užitek ob kavi in boljše delovanje aparata vam priporočamo, da namestite mehčalec vode (C4) po navodilih iz poglavja »10. Filter za mehčanje vode«. Če vaš model ni opremljen s filtrom, ga je mogoče kupiti v pooblaščenem servisnem centru De'Longhi.

4. VKLOP APARATA



Pomembna opomba:

- Pred vklopom aparata se prepričajte, da je glavno stikalo (2.2), ki se nahaja na zadnji strani aparata, pritisnjeno v poz. I (slika 1).
- Prepričajte se, da je vrtljivi gumb za pripravo pare/vroče vode (A21) v položaju "0".
- Ob vsakem vklopu aparat samodejno opravi postopek pred ogrevanja in izpiranja, ki ga ne smete prekiniti. Aparat je pripravljen na uporabo šele, ko se navedeni postopek dokonča.



Nevarnost opeklin!

Med izpiranjem skozi šobi dulca za kavo (A11) priteče nekaj vroče vode, ki se zbira v spodnji posodi za zbiranje kapljevine (A14). Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode.

- Za vklop aparata pritisnite tipko  (2.3) (slika 7): na komandni plošči (B) tipke "kave" (B2), (B3), (B8), (B9) utripajo in tako označujejo, da se aparat segreva.

Med segrevanjem aparat opravi izpiranje; na ta način, poleg segrevanja kotla, se vroča voda v aparatu pretaka po notranjih ceveh in na ta način segreje tudi slednje.

Aparat je ogret, ko tipke za kavo na komandni plošči ostanejo vklopljene.

5. IZKLOP APARATA

Ob vsakem izklopu aparat opravi samodejno izpiranje, če ste pripravljali kavo.



Nevarnost opeklin!

Med izpiranjem iz šob dulca za kavo (A11) izteče nekaj vroče vode. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode.

- Za izklop aparata pritisnite tipko  (2.3) (slika 7);
- če je predvideno, aparat opravi izpiranje in se nato izklopi (v pripravljenosti).

Pomembna opomba!

Če aparata ne uporabljate za daljši čas, ga izključite iz električnega omrežja:

- najprej izklopite aparat s pritiskom na tipko ;
- pritisnite glavno stikalo (2.2) v položaj "0".

Pozor!

Ko je aparat vklopljen, nikoli ne pritisnite na glavno stikalo.

6. NASTAVITEV TRDOTE VODE

Za navodila o nastavitvi trdote vode glejte poglavje »18. Programiranje trdote vode«

7. SAMODEJNI IZKLOP

Časovni interval je mogoče tako spremeniti, da se aparat izklopi po 15 ali 30 minutah ali po 1, 2 ali 3 urah neuporabe.

Reprogramiranje samodejnega izklopa opravite na naslednji način:

1. Z ugasnjenim aparatom (v stanju pripravljenosti), toda z glavnim stikalom (2.2) v položaju I (slika 1), pritisnite tipko  /  (B9) in jo držite pritisnjeno vse do vklopa signalnih lučk (B1) na komandni plošči;
2. Izberite zeleni časovni presledek s pritiskom na tipko  (B2):

	15 min.
 	30 min.
  	1 hour (1 ura)
   	2 hours (2 ure)
    	3 hours (3 ure)

3. Znova pritisnite tipko  /  (B9) za potrditev. Signalne lučke ugasnejo.

Časovni interval samodejnega izklopa je programiran.

8. VARČEVANJE Z ENERGIJO

S to funkcijo je mogoče vključiti ali izključiti način varčevanja z energijo. Ko je način aktiven, zagotavlja manjšo porabo energije v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi.

1. Ko je aparat izklopljen (v stanju pripravljenosti), vendar s pritisnjenim glavnim stikalom (2.2) (slika 1), pritisnite tipko  (B4) in jo držite pritisnjeno, dokler se ne vklopi signalna lučka  na komandni plošči;
2. Za izključitev funkcije pritisnite tipko  (B2): signalna lučka  utripa;

3. Za ponovno aktiviranje funkcije, pritisnite tipko  (B2): signalna lučka  stalno sveti;
4. Pritisnite tipko  /  (B9) za potrditev. Signalna lučka  ugasne.

Nastavitev varčevanja je tako reprogramirana.

Pomembna opomba!

- V načinu varčevanja z energijo aparat potrebuje nekaj sekund čakanja, preden pripravi prvo kavo, ker se mora segreti.

9. NASTAVITEV TEMPERATURE

Če želite spremeniti temperaturo vode za pripravo kave, naredite naslednje:

1. Ko je aparat izklopljen (v stanju pripravljenosti), vendar z glavnim stikalom (2.2) v položaju I (slika 1), pritisnite tipko  (B2) in jo držite pritisnjeno, dokler se ne vklopijo signalne lučke na nadzorni plošči;
2. Pritisnite tipko  in izberite zeleno temperaturo:



3. Pritisnite tipko  /  (B9) za potrditev izbire; signalne lučke ugasnejo.

10. FILTER ZA MEHČANJE VODE

Nekateri modeli so opremljeni s filtrom za mehčanje vode (C4): če ga v vašem modelu ni, vam priporočamo nakup filtra pri pooblaščenem centru De'Longhi.

Za pravilno uporabo filtra sledite navodilom v nadaljevanju.

10.1 Namestitev filtra

1. Vključite aparat in počakajte, da bo pripravljen za uporabo;
2. Odstranite filter (C4) iz ovitka. Prikaz datuma na disku je različen, odvisno od priloženega filtra (slika 8);
3. Obrnite datumski disk tako, da bosta vidna naslednja 2 meseca uporabe.

Pomembna opomba

Trajnost filtra znaša dva meseca ob normalni uporabi aparata, če pa aparata z nameščenim filtrom ne uporabljate, znaša trajnost največ 3 tedne.

4. Za aktiviranje filtra naj voda iz pipe teče v odprtino filtra, kot je prikazano na sliki 9, dokler voda ne prične iztekati iz stranskih odprtin za več kot eno minuto;
5. Odstranite rezervoar (A7) iz aparata in ga napolnite z vodo;

6. Filter vstavite preobrnjeno v rezervoar za vodo in ga v celoti potopite za trideset sekund, da odstranite vse mehurčke zraka (sl. 10).
7. Vstavite filter v ustrezno ležišče in ga pritisnite do konca (slika 11);
8. Rezervoar zaprite s pokrovom (slika 12), nato ga vstavite v aparat;
9. Pod nastavek za kapučino/dulec za vročo vodo (A18) postavite posodo (prostornine: min 500ml).
10. Natočite vročo vodo z zasukom vrtljivega gumba za pripravo pare/vroče vode (A21) v položaj I.
11. Natočite vsaj 500 ml vode, nato obrnite vrtljivi gumb za točenje pare/vroče vode v položaj 0.

Sedaj je filter aktiviran in lahko uporabljate aparat.



Pomembna opomba:

Lahko se zgodi, da eno samo točenje vroče vode ne bo zadostovalo za namestitev filtra in med namestitvijo se vklopijo luči:



V tem primeru ponovite nameščanje od točke 8.

Sedaj je filter aktiviran in lahko uporabljate aparat.

10.2 Odstranitev in zamenjava filtra za mehčanje vode

Po preteku dveh mesecev (glejte datumsko okno) ali če aparata ne uporabljate 3 tedne, je treba filter zamenjati:

1. Odstranite rezervoar (A7) in izrabljeni filter (C4);
2. Če želite zamenjati filter, vzemite novi filter iz ovitka in naredite, kot je prikazano v prejšnjem odstavku.

Sedaj je novi filter aktiviran.

11. RINSING (IZPIRANJE)

S to funkcijo je mogoče iztočiti vročo vodo iz dulca za kavo (A11), da se očisti in segreje notranji obtok aparata.

Pod dulec za kavo in vročo vodo postavite posodo vsebnosti najmanj 100 ml.



Pozor! Nevarnost za opekline.

Med točenjem vroče vode aparat ne pustite brez nadzora.

- 1) Za aktiviranje te funkcije pritisnite tipko  (B5);
- 2) Po nekaj sekundah iz dulca za kavo prične iztekati vroča voda, ki očisti in segreje notranji obtok aparata.
- 3) Za ročno prekinitev funkcije ponovno pritisnite tipko .



Pomembna opomba!

- Če aparat ne uporabljate za 3-4 dni vam toplo priporočamo, da ob vklopu aparata iztočite 2/3 izpiranja pred uporabo;


- Normalno je, da je po izvedbi te funkcije v posodi za kavne usedline (A13) prisotna voda.

12. PRIPRAVA KAVE S KAVNIMI ZRNI

12.1 Izbira okusa kave

Z vrtljivim gumbom za izbiro okusa kave (B6) nastavite želeni okus: bolj kot ga obrnete sourno, večjo količino kave v zrnju bo aparat zmlel in s tem močnejši bo okus pripravljene kave.

Z vrtljivim gumbom v položaju MIN bo kava zelo lahka; z vrtljivim gumbom v položaju MAX bo kava ekstra-močna.

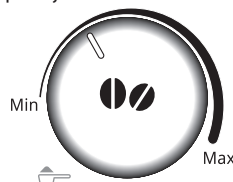

Pomembna opomba:

- Pri prvi uporabi je potrebno kavo večkrat poskusno pripraviti ter na ta način določiti položaj gumba, pri katerem aparat pripravi kavo po vašem okusu.
- Pazite, da ne obrnete preveč proti MAX, ker bo v tem primeru priprava prepočasna (po kapljicah), še posebej, kadar se pripravlja dve skodelici sočasno.

12.2 Nastavitev mlinčka za kavo

Mlinčka za kavo vsaj na začetku življenjske dobe aparata ni potrebno nastavljati, saj je tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja ustrezno mletje kavo.

Kljub temu pa ga je v primeru, da že ob prvih skodelicah kave je ta redka ali z premalo kreme ali prepočasna (po kapljah), je potrebna dodatna nastavitve; to opravite s pomočjo gumba za nastavitve stopnje mletja (A5) (slika 13).



Pomembna opomba:

Gumb za nastavitve smete vrteti samo, ko mlinček za kavo deluje.



Če kava izhaja prepočasi ali ne izhaja, obrnite ročko v smeri urinega kazalca za en klik proti številu 7.

Da bi dobili bolj krepko kavo in izboljšali videz kreme, obrnite ročko v nasprotni smeri urinega kazalca za en klik naenkrat

proti številu 1 (v nasprotnem primeru lahko kava izhaja po kapljah).

Učinek te nastavitve je viden šele po pripravi vsaj 2 skodelici kave. Če po nastavitvi ne pridemo do želenega rezultata je potrebno ponoviti premik ročke za še en klik.

12.3 Nasveti za toplejšo kavo

Za pripravo toplejše kave svetujemo:

- opravite izpiranje s pritiskom na tipko  (B5);
- skodelice ogrejte z vročo vodo, uporabite funkcijo vroče vode (glejte poglavje »15. Priprava vroče vode«);
- zvišajte temperaturo kave (glejte poglavje »9. Nastavitev temperature«).

12.4 Priprava kave



Pozor!

Ne uporabljajte zelenih kavnih zrn, karamelizirane ali kandirane kave, ker se v mlinčku za kavo lahko zlepijo in ga onesposobijo.

1. Kavo v zrnju vstavite v ustrezen vsebnik (A4) (slika 14);
2. Postavite pod ustnika dulca za kavo (A11):
 - 1 skodelico, če želite 1 kavo (slika 15);
 - 2 skodelici, če želite 2 kavi.
3. Znižajte dulec tako, da bo čim bližje skodelicam: s tem bo krema boljša (slika 16);
4. Izberite zeleno kavo:

Recept	Količina	Nastavljiva količina
Espresso 	≈ 40 ml	od ≈20 do ≈ 120ml
2x Espresso 	≈ 40 ml + 40 ml	od ≈40 do ≈ 240ml
Coffee 	≈ 180 ml	od ≈100 do ≈ 240ml
* Long 	≈ 160 ml	od ≈115 do ≈ 250cc
* Doppio + 	≈ 120 ml	od ≈ 80 do ≈ 180 ml

(* Odvisno od modela)

5. Prične se priprava in na nadzorni plošči (B) sveti signalna lučka izbrane tipko.



Pomembna opomba:

- Med pripravo kave lahko to kadarkoli prekinete s pritiskom na eno od tipk za točenje kave.
- Če želite povečati količino kave v skodelici, takoj po končanem točenju (v roku 3 sekund) pridržite tipko ene od tipk za pripravo kave.

Ko se priprava zaključí, je aparat pripravljen za novo uporabo.



Pomembna opomba:

- Med uporabo se na nadzorni plošči (B) lahko prižgejo signalne luči, katerih pomen je prikazan v poglavju »20. Pomen signalnih lučk«.
- Če želite toplejšo kavo, glejte odstavek »12.3 Nasveti za toplejšo kavo«.
- Če kava izteka po kapljicah ali prehitro ter z malo kreme ali prehladna, preberite nasvete v poglavju »21. Reševanje težav«.

13. PRIPRAVA KAVE S PREDHODNO MLETO KAVO



Pozor!


- Nikoli ne vstavljajte kavnih zrn v lijak predhodno zmlete kave, sicer se stroj lahko poškoduje.
- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajate v izklopljen aparat, ker bi se lahko raztresla po notranjosti aparata in ga umazala. V takem primeru se aparat lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več kot 1 poravnano merico (C2), v nasprotnem primeru se aparat lahko zamaže ali se lijak (A4) zamaši. Glede na količino kave, ki jo je treba uporabiti, ni priporočljivo pripraviti "2x espresso " (B3), "Coffee " (B8) ali, pri modelih, kjer je predvideno, "Dvojno+ " (B9).



Pomembna opomba:

Ko uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.

1. Prepričajte se, da je aparat vklopljen;
2. Obrnite vrtljivi gumb za izbiro okusa kave (B6) protiurno do konca hoda, v položaj .

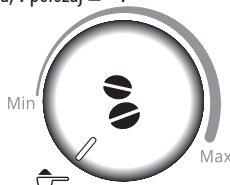

3. Preverite, da lijak (A4) ni zamašen, nato vnesite izravnano merico (C2) predhodno zmlete kave (slika 17).
4. Postavite skodelico pod ustnika dulca za kavo (A11).
5. Pritisnite tipko za pripravo zelene 1 skodelice.
6. Priprava se prične.



Pozor! Pri pripravi dolge kave "Long " (B9) (pri modelih, kjer je predvideno):

Na polovici priprave se točenje prekine, signalna lučka  se vklopi in signalna lučka  utripa. Vstavite poravnano merico predhodno mlete kave in pritisnite tipko "Long .



Opomba:

Če je aktiviran način "Energy saving" (Varčevanje energije), je za točenje prve kave potrebno počakati nekaj sekund.

13.1 Izbira količine v skodelici

Če želite nastaviti količino kave, ki jo aparat sicer pripravi na avtomatski način, postopajte kot sledi:

1. Postavite dovolj veliko skodelico ali kozarec pod ustnika dulca za kavo (A11);
2. Pritisnite in držite pritisnjeno tipko, za katero želite spremeniti dolžino, dokler ne prične utripati ustrezna signalna lučka in aparat prične točiti kavo: nato sprostite tipko;
3. Takoj, ko se v skodelico nateče zelena količina kave, še enkrat pritisnite isto tipko in tako na aparatu nastavite novo količino. (Glejte tabelo v odstavku »12.4 Priprava kave«).

S pritiskom na to tipko aparat sedaj shrani nove nastavitve.

14. PRIPRAVA KAPUČINA



Nevarnost za opeklino!

Med temi pripravami izhaja para: pazite, da se ne opečete.



1. Za kapučino pripravite kavo v večji skodelici;
2. Uporabite posodo z ročajem, da se ne opečete in jo napolnite s približno 100 gramov mleka za vsak kapučino, ki ga želite pripraviti. Pri izbiri velikosti posode upoštevajte, da se bo prostornina povečala 2 ali 3 krat;



Opomba:

Če želite pripraviti gosto in bogato peno, morate uporabiti posneto ali delno posneto mleko s temperaturo iz hladilnika (približno 5° C). Da bi se izognili premalo spenjenemu mleku ali z velikimi mehurčki, redno čistite nastavek za kapučino kot opisano v oddelku »16. Čiščenje«.

3. **Samo modeli z nastavljivim nastavkom za kapučino:** Prepričajte se, da je izbirni obroč nastavka za kapučino (A20) postavljen navzdol na funkcijo "CAPPUCCINO" (slika 18);
4. Nastavek za kapučino (A18) se lahko rahlo obrne navzven, da ga lahko uporabite s posodami vseh velikosti;
5. Nastavek za kapučino potopite v posodo z mlekom;
6. Pritisnite tipko  (B4); tipka za paro ostane vklopljena in tipke za kavne napitke utripajo;
7. Po nekaj sekundah, ko utripa signalna lučka tipke , obrnite vrtljivi gumb pare (A21) v položaj I (slika 6). Iz nastavka za kapučino izhaja para, zaradi katere mleko dobi kremni videz in poveča se njen volumen;
8. Da bi dobili bolj kremasto peno obračajte posodo s počasnimi gibi od spodaj navzgor. (Svetujemo, da para ne izteka več kot 3 minute neprekinjeno);

9. Ko dobite zeleno peno, prekinite izhajanje pare z zasukom vrtljivega obroča v položaj 0.



Nevarnost za opeklino!

Prekinite dovajanje pare, preden odstranite posodo z mlekom, da bi se izognili opeklina zaradi curkov vročega mleka.

10. Predhodno pripravljeni kavi dodajte kremasto mleko. Kapučino je pripravljen: sladite po okusu in, če želite, posipajte peno z malo kakava v prahu.



Opomba!

Če je vklopljena možnost "Varčevanje z energijo", bo morda potrebno počakati nekaj sekund, da začne izhajati para.

14.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi

Napravo za kapučino (A18) očistite po vsaki uporabi, da bi se izognili nalaganja ostankov mleka ali da se zamaši.



Nevarnost za opeklino!

Med čiščenjem iz naprave za kapučino izhaja nekaj tople vode. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode.

1. Iztočite nekaj vode z zasukom vrtljivega obroča pare /vroče vode (A21) v položaj I. Nato prekinite iztekanje vode z zasukom vrtljivega obroča v položaj 0.
2. Počakajte nekaj minut, da se nastavek za kapučino ohladi: zavrtite ga v smeri proti urinemu kazalcu in ga izvlecite navzdol, da bi ga odstranili (slika 19).
3. **Samo modeli z nastavljivim nastavkom za kapučino:** Obroč (A20) premaknite navzgor, da odkrijete odprtino, označeno na sliki 20.
4. Navzdol izvlecite šobo (A19) (slika 21).
5. Preverite, da odprtine, označene s puščico na sliki 22, niso zamašene. Če je potrebno, jih očistite s pomočjo bučice.
6. Znova vstavite šobo in nastavek za kapučino na šobo tako, da ga potisnete navzgor in soumo zasučete do priklopa.

15. PRIPRAVA VROČE VODE



Pozor! Nevarnost za opeklino.

Med točenjem vroče vode aparata ne pustite brez nadzora. Če nastavek za kapučino (A18) se med točenjem segreje.

1. Pod nastavek za kapučino postavite posodo (čim bliže, da se izognete pršenju).
2. Obrnite vrtljivi gumb pare/vroče vode (A21) v položaj I (slika 6).
3. Za ročno prekinitev točenja vroče vode obrnite vrtljivi gumb pare/vroče vode v položaj 0.



Opomba!

Če je vklopljena "Varčevanje z energijo", bo morda potrebno počakati nekaj sekund, da začne izhajati topla voda.

16. ČIŠČENJE

16.1 Čiščenje aparata

Naslednje dele aparata je potrebno redno čistiti:

- notranji obtok aparata;
- posodo za kavne usedline (A13);
- posodo za zbiranje kapljevine (A14), rešetko pladnja* (A15) in posodo za zbiranje kondenzata (A12);
- rezervoar vode (A7);
- šobi dulca za kavo (A11);
- nastavek za kapučino (A18) »16. Čiščenje«;
- lijak za vnos predhodno mlete kave (A4);
- poparnik (A9), dostopen po odpiranju servisnih vrat (A8);
- nadzorna plošča (B).



Pozor!

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil, grobih detergentov ali alkohola. S super avtomatskimi aparati De'Longhi ni potrebno uporabljati kemičnih aditivov za čiščenje aparata.
- Nobenega dela aparata ne smete oprati v pomivalnem stroju, razen rešetke pladnja* (A15).
- Za odstranjevanje oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine.

16.2 Čiščenje notranjega obtoka aparata

Če aparata ne uporabljate za obdobje daljše od 3/4 dnu vam priporočamo, da ga pred uporabo aparat vklopite in iztočite:

- 2/3 izpiranja s pritiskom  (B5);
- vročo vodo, za nekaj sekund (poglavje »15. Priprava vroče vode«).



Pomembna opomba:

Normalno je, da je po izvedbi tega čiščenja v posodi za kavne usedline (A13) prisotna voda.

16.3 Čiščenje posode za kavne usedline

Ko signalna lučka  utripa, je treba izprazniti posodo z usedlinami (A13) ter jo očistiti. Dokler ne očistite posode za usedline, aparat ne more pripraviti kave. Aparat javi potrebo po izpraznitvi posode, četudi ta ni polna, če je preteklo 72 ur od prve priprave (da se šteje 72 ur pravilno opravi, aparat ne sme biti nikoli izklopljen z glavnim stikalom) (2.2).



Pozor! Nevarnost za opekline

Ko pripravite več kapučinov zaporedoma, se kovinski pladenj za skodelice (A17) segreje. Počakajte, da se ohladi preden se je dotaknete ali primite aparat samo s prednje strani.

Za čiščenje (z vklopljenim aparatom):

- Izvlecite posodo za zbiranje kapljev (A14) (slika 23), jo izpraznite in očistite.

- Izpraznite in natančno očistite posodo za usedline (A13) in z dna odstranite vse morebitne ostanke kave.
- Preverite posodo za zbiranje kondenzata (A12) (rdeče barve) (slika 23) in, če je polna, jo izpraznite.

16.4 Čiščenje posoda za zbiranje kapljevine in posoda za zbiranje kondenzata



Pozor!

Posoda za zbiranje kapljev (A14) je opremljena s plavajočim indikatorjem (A16) (rdeče barve) za prikaz nivoja v njej zbrane vode (slika 24). Preden ta indikator seže izven pladnja za skodelice (A17), morate posodo izprazniti in očistiti, sicer se voda lahko zlije čez rob in poškoduje aparat, odlagalno površino in območje okrog nje.

Da bi odstranili posoda za zbiranje kapljevine:

1. Odstranite posodo za zbiranje kapljev in posodo za kavne usedline (A13) (slika 23);
2. Odstranite pladenj za skodelice (A17), rešetko posode* (A15), nato izpraznite posodo za zbiranje kapljev in vsehnik usedlin ter vse skupaj operite;
3. Preverite posodo za zbiranje kondenzata rdeče barve (A12) in, če je polna, jo izpraznite;
4. Znova vstavite posodo za zbiranje kapljevine z rešetko* in posodo za kavne usedline.



Pozor!

Ko izvlečete zbirno posoda za zbiranje kapljevine izprazniti in očistiti tudi predal za ostanke kave, in sicer tudi v primeru, da ta še ni popolnoma napolnjen.

Če tega ne opravite, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila aparat.

16.5 Čiščenje notranjosti aparata



Nevarnost električnega udara!

Preden očistite notranje dele, morate aparat ugasniti (glej poglavje »5. Izklop aparata«) in ga izklopite iz električnega omrežja. Aparat nikoli ne potapljajte v vodo.

1. Občasno preverite (približno vsak mesec), da notranjost aparata (dostopna po odstranitvi posode za zbiranje kapljevine (A14)) ni umazana. Če je potrebno, odstranite kavne usedline s čopičem in z gobo;
2. Vse ostanke posesajte s sesalnikom (slika 25).

16.6 Čiščenje rezervoarja vode

1. Rezervoar za vodo (A7) redno čistite (približno enkrat mesečno) in ob vsaki zamenjavi filtra za mehčanje vode (C4) (če je predviden) z vlažno krpo ter nekoliko blagega čistila;
2. Odstranite filter (C4) (če je prisoten) ter ga splaknite s tekočo vodo;

3. Filter (če je predviden) znova namestite, napolnite rezervoar s svežo vodo ter ga vstavite v aparat;
4. (samo pri modelih s filtrom za mehčanje) Natočite 100 ml vode.

16.7 Čiščenje ustnikov dulca za kavo

1. Občasno očistite ustnike dulca za kavo (A11) s pomočjo gobe ali krpe (slika 26A);
2. Preverite, da odprtine dulca za kavo niso zamašene. Če je potrebno, odstranite kavne usedline z zobotrebcom (sl. 26B).

16.8 Čiščenje lijaka za vnos mlete kave

Občasno preverite (približno enkrat mesečno), da lijak za vnos mlete kave (A4) ni zamašen. Če je potrebno, kavne usedline odstranite s čopičem.

16.9 Čiščenje poparnika

Poparnik (A9) je treba očistiti vsaj enkrat mesečno.



Pozor!

Poparnika ni mogoče odstraniti z vklopljenim aparatom.

1. Prepričajte se, ali se je aparat pravilno izklopil (glejte poglavje »5. Izklop aparata«);
2. Odstranite rezervoar za vodo (A7);
3. Odprite vrata poparnika (A8) (slika 27) ki se nahaja na desni strani;
4. Pritisnite navznoter dve obarvani tipki za odklop in sočasno povlecite poparnik navzven (slika 28);
5. Poparnik za približno 5 minut potopite v vodo in nato splaknite pod;



Pozor!

SPERITE S SAMO VODO

NE S ČISTILI - NE V POMIVALNEM STROJU

Poparnik očistite brez uporabe čistil, ker bi ga lahko poškodovala.

6. S čopičem očistite morebitne ostanke kave na sedežu poparnika, ki jih vidite skozi vratca poparnika;
7. Po čiščenju ponovno vstavite poparnik v nosilec; nato pritisnite na napis PUSH dokler ne slišite klik;



Pomembna opomba:

Če je težko vstaviti poparnik je potrebno (preden ga ustavite) nastaviti na pravilno velikost s pomočjo dveh ročic (slika 29).

8. Ko ste ga ustavili preverite, da sta obe barvni tipki izstopili;
9. Zaprite vratca poparnika;
10. Ponovno vstavite rezervoar za vodo.

17. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Vodni kamen odstranite iz aparata, ko na nadzorni plošči utripa signalna lučka .



Pozor!

- Sredstvo za odstranjevanje kotlovcia vsebuje kisline, ki lahko dražijo kožo in oči. Upoštevajte varnostna navodila proizvajalca, navedena na posodi za sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in opozorila za ravnanje v primeru stika s kožo ali očmi.
- Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca.

1. Vključite aparat in počakajte, da bo pripravljen za uporabo.
2. Izpraznite rezervoar za vodo (A7) in odstranite filter za mehčanje vode (C4), če je prisoten.
3. V rezervoar za vodo vstavite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna (C3) do nivoja **A** (kar ustreza 100 ml sredstva), ki je odtisnjen na zadnji strani rezervoarja (slika 30); nato dodajte vodo (1 l) do nivoja **B** (slika 30).
4. Pod nastavek za kapučino (A18) in dulec za kavo (A11) postavite prazno posodo prostornine najmanj 1,8 l (slika 31).
5. Pritisnite tipko (B5) in jo držite pritisnjeno vsaj 5 sekund, da potrdite vnos raztopine ter zaženete postopek odstranjevanja vodnega kamna. Signalna lučka ostane stalno vklopljena in s tem označuje zagon programa odstranjevanja vodnega kamna, signalna lučka pa utripa in s tem označuje, da je vrtljivi gumb pare treba obrniti v položaj **I**.



Pozor! Nevarnost za opekline

Iz nastavka za kapučino in dulca za kavo izteka vroča voda, ki vsebuje kisline. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode.

6. Obrnite vrtljivi gumb pare (A21) protiurno v položaj **I**: raztopina za odstranjevanje vodnega kamna izteka tako iz nastavka za kapučino kot tudi dulca za kavo ter polni spodaj postavljeno posodo.

Program odstranjevanja vodnega kamna samodejno izvede vrsto izpiranj v presledkih, da s tem odstrani vodni kamen. Normalno je, da med enim izpiranjem in naslednjim mine nekaj minut in v tem času aparat miruje.

Po približno 25 minutah se rezervoar za vodo izprazni in signalna lučka ter utripata; obrnite vrtljivi gumb pare sournu do konca hoda v položaj **O**.

7. Aparat je sedaj pripravljen za proces izpiranja s svežo vodo. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, izvlcite rezervoar za vodo, ga splaknite s tekočo vodo, napolnite ga do nivoja **MAX** s svežo vodo ter vstavite v aparat: signalna lučka utripa.

8. Pod nastavek za kapučino in dulec za kavo postavite prazno posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna (slika 31).
9. Obrnite vrtljivi gumb vroče vode/pare na poz. **I**, da se prične izpiranje: vroča voda izhaja najprej nastavka za kapučino in se nato nadaljuje ter zaključi z dulecem za kavo.
10. Ko se rezervoar za vodo izprazni, na nadzorni plošči utripata signalni lučki  in : obrnite vrtljivi gumb vroče vode/pare na poz. **0**.
11. Izpraznite posodo za zbiranje vode za splakovanje, izvlecite rezervoar za vodo, ga znova vstavite filter za mehčanje vode, če ste ga prej odstranili, napolnite rezervoar do nivoja MAX s svežo vodo ter ga znova vstavite v aparat: signalna lučka pare  utripa.
12. Pod nastavek za kapučino postavite prazno posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje vode izpiranja;
13. Obrnite vrtljivi gumb vroče vode/pare na poz. **I**: aparat nadaljuje s izpiranjem samo iz nastavka za kapučino.
14. Po končanem izpiranju na nadzorni plošči utripa signalna lučka pare : obrnite vrtljivi gumb vroče vode/pare na poz. **0**.
15. Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do nivoja MAX in ga znova vstavite v aparat.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna je s tem zaključen.

Pomembna opomba!

- Če se cikel odstranjevanja vodnega kamna ne zaključi pravilno (npr. zaradi izpada napajanja z električno energijo), je priporočljivo ponoviti cikel;
- Normalno je, da je po ciklu odstranjevanja vodnega kamna v posodi za kavne usedline prisotna voda (A13);
- Če rezervoar vode ni napolnjen do oznake nivoja max, je potrebno opraviti še e cikel splakovanja. S tem se zagotovi, da v notranjosti aparata ni ostankov sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

18. PROGRAMIRANJE TRDOTE VODE

Postopek odstranjevanja vodnega kamna je potreben po določenem obdobju delovanja, ki je odvisno od nastavljene trdote vode.

Aparat je tovarniško nastavljen na trdoto 4. Če želite, lahko programirate aparat glede na dejansko trdoto vode, ki je v uporabi na določenem območju, ter s tem zmanjšate pogostost postopka odstranjevanja vodnega kamna.

18.1 Meritev trdote vode

1. Iz embalaže odstranite reaktivni trak (C1), "TOTAL HARDNESS TEST", ki je priložen navodilom v angleškem jeziku;
2. Traček za približno eno sekundo v celoti potopite v kozarec;

3. Traček vzemite iz vode in ga narahlo potresite. Čez približno eno minuto se prikažejo 1, 2, 3 ali 4 kvadrati rdeče barve, odvisno od trdote vode; vsak kvadrata pomeni 1 stopnjo;

Reaktivni trak	Trdota vode	Ustrezna nastavev
	nizka	
	srednja	 
	visoka	  
	največja	   

18.2 Nastavev trdote vode

1. Prepričajte se, da je aparat izklopljen (vendar povezan v električno omrežje ter z glavnim stikalom (2.2) v položaju I);
 2. Pritisnite tipko  (B5) in jo držite pritisnjeno vsaj 5 sekund: sočasno se vklopijo signalne lučke    .
 3. Pritisnite tipko  (B2) za nastavev dejanske trdote (raven, zaznana z reaktivnim trakom - glejte tabelo v prejšnjem odstavku).
 4. Pritisnite tipko   (B9) za potrditev izbire.
- Aparat je sedaj programiran v skladu z novo nastavitvijo trdote vode.

19. TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Priključna moč:	1450W
Tlak:	1,5MPa (15 bar)
Prostornina vodnega rezervoarja:	1,8 l
Mere D x Š x V:	240x440x360 mm
Dolžina kabla:	1150 mm
Teža:	9,2 kg
Največja prostornina posode za zrnje:	250 g

20. POMEN SIGNALNIH LUČK

PRIKAZANE LUČKE	MOŽEN VZROK	REŠITEV
 UTRIPAJOČA	Treba je obrniti vrtljivi gumb vroče vode/pare (A21)	Obrnite vrtljivi gumb vroče vode/pare
 UTRIPAJOČA	V rezervoarju (A7) ni dovolj vode	Napolnite rezervoar z vodo in/ali ga pravilno vstavite tako, da ga potisnete do konca, dokler ne zaslišite značilnega klika.
 STALNA	Rezervoar (A7) ni vstavljen ali ni pravilno vstavljen	Rezervoar pravilno vstavite, pritisnite do konca, da zaslišite priklop.
 UTRIPAJOČA	Posoda za kavne usedline (A13) je polna	Izpraznite posodo za kavne usedline, posodo za zbiranje kapljev (A14) ter jih očistite, nato jih vstavite. Pomembno: ko izvlecete posodo za zbiranje kapljevine morate obvezno izprazniti in očistiti tudi predal za kavne usedline, in sicer tudi v primeru, da ta še ni popolnoma napolnjena. Če tega ne opravite, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila aparat.
 STALNA	Po čiščenju predala za kavne usedline niste vstavili v aparat (A13)	Odstranite posodo za zbiranje kapljev (A14) in znova vstavite vsebnik kavnih usedlin.
 UTRIPAJOČE	Kava je predrobno mleta, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka	Ponovite pripravo kave in obrnite gumb za nastavitev mlinčka za kavo (A5) (slika 13) za eno stopnjo proti številki 7 v desno, medtem ko mlinček deluje. Če po pripravi 2 kav ta še naprej prepočasi teče iz dulca, ponovite nastavljanje preko ročice za nameščanje za še en klik (glejte ods. »12.2 Nastavitev mlinčka za kavo«). Če težava ni odpravljena, obrnite vrtljivi gumb pare/vroče vode (A21) v položaj I in iztočite nekaj vode iz nastavka za kapučino (A18).
	Če je prisoten filter za mehčanje vode (C4), je morda v filtru prisoten zračni mehur, ki preprečuje iztekanje	Iztočite nekaj vode iz nastavka za kapučino (A18) z zasukom vrtljivega gumba vroče vode/pare (A21) na poz. I, dokler pretok ni pravilen (slika 5).
→		

PRIKAZANE LUČKE	MOŽEN VZROK	REŠITEV
 UTRIPAJOČA	Kave v zrnju je zmanjkalo	Napolnite posodo za zrnje (A3 - slika 14).
 UTRIPAJOČA STALNA	Izbrali ste funkcijo "mleta kava", vendar je niste vstavili v lijak (A4)	Vstavite mleto kavo v lijak (slika 17) ali prekličite izbiro funkcije mlete kave.
	Lijak za predhodno mleto kavo (A4) je zamašen	Izpraznite lijak z uporabo čopiča, kot je opisano v odst. »16.8 Čiščenje lijaka za vnos mlete kave«.
 UTRIPAJOČA	Opominja, da je potrebno odstraniti vodni kamen iz aparata	Čim prej je potrebno opraviti postopek odstranjevanja vodnega kamna, opisan v poglavju »17. Odstranjevanje vodnega kamna«.
 UTRIPAJOČI	Uporabili ste preveč kave	Izberite blažji okus kave s sournim zasukom vrtljivega gumba (B6).
 UTRIPAJOČI	Vodni obtok je prazen	Vrtljivi gumb za točenje pare/vroče vode (A21) obrnite v položaj I dokler se točenje ne ustavi, nato pa vrnite gumb v položaj 0 . Če se med točenjem vroče vode ali pare sproži alarm, povrnite vrtljivi gumb v položaj 0 . Vrtljivi gumb za točenje pare/vroče vode obrnite v položaj I dokler pretok ne postane normalen, nato vrnite gumb v položaj 0 . Če težava ni odpravljena, preverite, ali je rezervoar za vodo (A7) vstavljen do konca.
 STALNA	Notranjost aparata je zelo umazana	Natančno očistite aparat, kot je to opisano v poglavju »16. Čiščenje«. Če je po opravljenem čiščenju sporočilo še vedno prikazano, se obrnite na servisni center.
 UTRIPAJOČA	Po čiščenju niste ponovno vstavili poparnika (A9)	Vstavite poparnik, kot je opisano v odst. »16.9 Čiščenje poparnika«.

21. REŠEVANJE TEŽAV

Spodaj so opisana nekatera mogoča nepravilna delovanja.

Če problema ne uspete rešiti na opisan način, se morate obrniti na tehnično službo.

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
Kava ni vroča.	Pred pripravo niste ogreli skodelic.	Skodelice splaknite z vročo vodo, da se ogrejejo (OP: lahko uporabite funkcijo vroče vode).
	Notranji obtoki aparata so se ohladili, ker je preteklo 2/3 minute od zadnje kave.	Pred pripravo kave segrejte notranje obtoke z izpiranjem, pritisnite tipko  (B5).
	Nastavljena temperatura kave je nizka.	V meniju nastavite višjo temperaturo (glejte pog. »9. Nastavitev temperature«).
Kava ni močna in ima malo kreme.	Kava je pregrobo mleta.	Obrnite gumb za reguliranje mletja (A5) za eno stopnjo proti številki 1 na levo, ko mlinček deluje (slika 13). Nadaljujte po eno stopnjo, dokler ne nastavite kave po vašem okusu. Učinek bo viden po 2 iztočenih kavah (glej odst. »12.2 Nastavitev mlinčka za kavo«).
	Kava ni primerna.	Uporabite kavo za aparate za ekspres kavo.
Kava prepočasi izteka ali izteka po kapljicah.	Kava je predrobno mleta.	Obrnite gumb za nastavitev mlinčka (A5) za kavo za eno stopnjo v desno proti številki 7, ko mlinček deluje (slika 13). Nadaljujte po eno stopnjo, dokler ne nastavite kave po vašem okusu. Učinek bo viden po 2 iztočenih kavah (glej odst. »12.2 Nastavitev mlinčka za kavo«).
Poparnika (A9) ni mogoče odstraniti	Niste izvedli pravilno izklapljanje	Aparat izklopote s pritiskom na tipko  (B5) (ref. pog. »5. Izkllop aparata«).
Ob zaključku odstranjevanja vodnega kamna aparat zahteva tretje splakovanje	Med ciklom splakovanja rezervoar vode ni bil napolnjen do oznake nivoja MAX.	Postopajte po zahtevah aparata, spraznite najprej posodo za zbiranje kapljevine (A14), da bi se izognili pretakanju.
Spenjeno mleko ima velike mehurčke	Mleko ni dovolj hladno ali ni delno posneto	Svetujemo, da po možnosti uporabljate posneto mleko, oziroma delno posneto mleko, ki naj ima v vsakem primeru temperaturo iz hladilnika (okoli 5°C). Če rezultat še vedno ni dober, poskusite zamenjati vrsto mleka.
Mleko ni spenjeno	Nastavek za kapučino (A18) in šoba za paro/vročo vodo (A19) sta zamazana	Očistite kot navedeno v odst. »16. Čiščenje«.
→		

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
Med uporabo se prekine izhod pare	Varnostna naprava prekine izhod pare	Počakajte kakšno minuto, nato ponovno zaženite funkcijo para.
Aparat se ne vklopi	Vtič ni priključen v vtičnico	Vtič vklopite v (A10) vtičnico za napajanje (slika 1).
	Glavno stikalo (A6) ni pritisnjeno	Pritisnite glavno stikalo (slika 1).
Kava ne izhaja iz enega ali obeh dulcev	Šobi dulca za kavo (A11) sta zamašeni	Očistite dulca, kot je navedeno v odst. »16.7 Čiščenje ustnikov dulca za kavo«.

Register Now 
www.delonghi.com/register



57132C9285_00_1224