

---


HFS50 Series

RADIJATOR NAPUNJEN ULJEM



---

**De'Longhi**

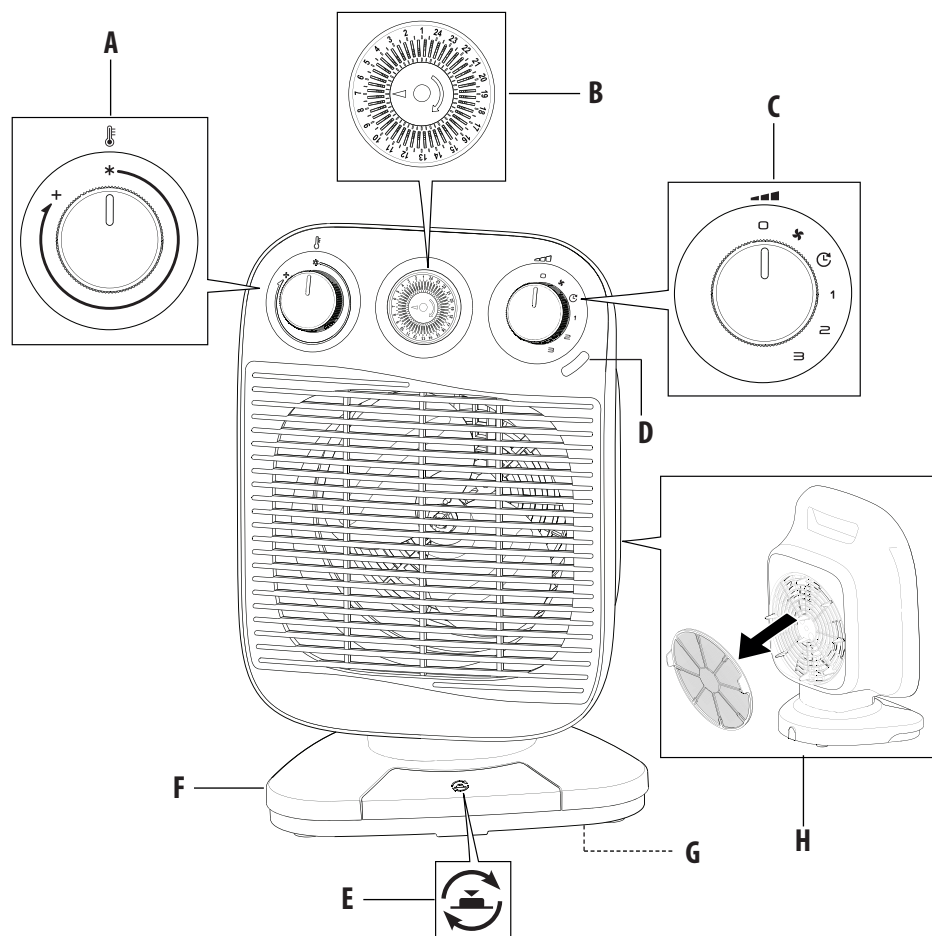

## OPIS

- A** Termostat  
"⊕": maksimalna temperatura okoline  
"✱": funkcija protiv smrzavanja
- B** Tajmer (samo kod nekih modela)
- C** Birač funkcija  
"0": ISKLJ  
"✱": funkcija ventilacije  
"🕒": funkcija pokretanja tajmera  
"1": minimalna snaga  
"2": srednja snaga  
"3": maksimalna snaga (samo kod nekih modela)
- D** Signalna lampica
- E** Prekidač rotacije (samo kod nekih modela)
- F** Oscilirajuće podnožje (samo kod nekih modela)
- G** Prekidač protiv prevrtanja (samo kod nekih modela)
- H** Uklonjivi filter za prašinu (samo kod nekih modela)

## UPOTREBA

### Električno priključivanje

Pre nego utaknete utikač u utičnicu, pažljivo proverite da li napon vaše kućne mreže odgovara vrednosti u voltima naznačenoj na uređaju te da li su utičnica i električni vod dimenzionirani za potrebno opterećenje.

### Funkcija i upotreba

1. Umetnite utikač u utičnicu, lampica se pali. Ako je vaš uređaj opremljen tajmerom, pogledajte odeljak „Modeli sa 24-časovnim tajmerom“. Međutim, ako želite da koristite uređaj bez programiranja, pomerite sve zupce tajmera prema van.
2. **Letnja funkcija (samo ventilacija):** okrenite birač funkcija u položaj ✱.
3. **Rad na minimalnoj snazi:** okrenite birač funkcija u položaj 1 (kod modela opremljenih sa 2 brzine ventilatora brzina ventilatora je minimalna).
4. **Rad na srednjoj snazi:** okrenite birač funkcija u položaj 2 (kod modela opremljenih sa 2 brzine ventilatora brzina ventilatora je maksimalna).
5. **Rad na maksimalnoj snazi:** okrenite birač funkcija u položaj 3 (maksimalna brzina ventilacije).
6. **Gašenje:** okrenite birač funkcija u položaj "0".



**Napomena:** U modelima sa samo 2 razine snage, položaj 2 odgovara maksimalnoj snazi.

### Podešavanje termostata

Postavite termostat na maksimalni položaj, kada prostorija

postigne željeni nivo temperature, polako okrenite dugme termostata suprotno od kazaljke na časovniku dok ne čujete klik (ventilator se isključuje).

Tako podešena temperatura automatski se reguliše i održava konstantnom preko termostata.

### Funkcija protiv smrzavanja

S biračem funkcija u položaju 3 i ručicom termostata u položaju ✱, uređaj održava temperaturu okoline od oko 5 °C sprječavajući smrzavanje uz minimalni utrošak energije.

### MODELI SA TAJMEROM OD 24 SATA

Nakon umetanja utikača i postavljanja termostata i birača funkcija na željeni položaj, za programiranje grejanja postupite na sledeći način:

- rotirajte točkić tajmera u smeru kazaljke na satu tako da se strelica utisnuta na tajmeru, „▲“ poklopi sa brojem koji odgovara trenutnom vremenu.

### Nikada ne rotirajte u suprotnom smeru kazaljke na satu!

- Podesite vremenske periode u kojima želite da aparat radi guranjem zubaca ka spolja. Svaki zub odgovara vremenskom periodu od 30 min.
- Jednom podešen na ovaj način, uređaj će raditi automatski svaki dan u programirano vreme.

### PRIMER:

### TAJMER PREDSTAVLJA SLEDEĆE


#### RADNE PERIODE:

OD 10 DO 12 ČASOVA: UKLJ

OD 12 DO 18 ČASOVA: ISKLJ

OD 18 DO 20 ČASOVA: UKLJ

OD 20 DO 10 ČASOVA: ISKLJ

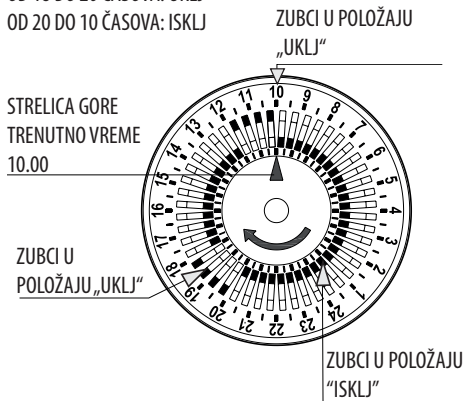

- Da biste isključili uređaj, okrenite birač funkcija (C) na „0“. U ovom položaju postavljeno vreme neće se održavati. Ako, međutim, želite da se održi podešeno vreme, postavite birač funkcija u položaj .



**Napomena:** Ako želite da koristite aparat bez programiranja, gurnite sve zube ka spolja.

## MODELI SA MOTORIZOVANOM ROTIRAJUĆOM BAZOM

Neki modeli su opremljeni motorizovanom rotirajućom osnovom.

Da biste proširili protok vazduha na veću površinu, pritisnite nožni prekidač. Aktivirani uređaj će oscilirati levo i desno. Da biste zaustavili oscilaciju u željenoj poziciji, jednostavno ponovo pritisnite pedal. Modeli sa motorizovanim postoljem opremljeni su uređajem protiv prevrtanja koji isključuje uređaj u slučaju pada. Da biste ponovo pokrenuli uređaj, jednostavno ga vratite u vertikalni položaj.

## ODRŽAVANJE

- Pre bilo kakvog čišćenja isključite uređaj i uvek izvucite utikač iz utičnice.
- Redovno čistite rešetke za ulaz i izlaz vazduha koristeći usisivač.
- Da biste očistili filter, uklonite ga povlačenjem ka spolja. Usisajte ga usisivačem, a zatim ga ponovo postavite u uređaj, vodeći računa da se podudaraju dve strelice koje određuju tačnu orijentaciju.
- Nikada nemojte koristiti abrazivne prahove ili rastvore za čišćenje uređaja.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Napon napajanja    | Vidi etiketu s karakteristikama |
| Potrošnja energije | “                               |

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

