


ECAM23X.1Y - ECAM25X.2Y - ECAM25X.3Y - ECAM25X.4Y - FEB25XY

КАВОМАШИНА  
Інструкції з використання




---


**De'Longhi**

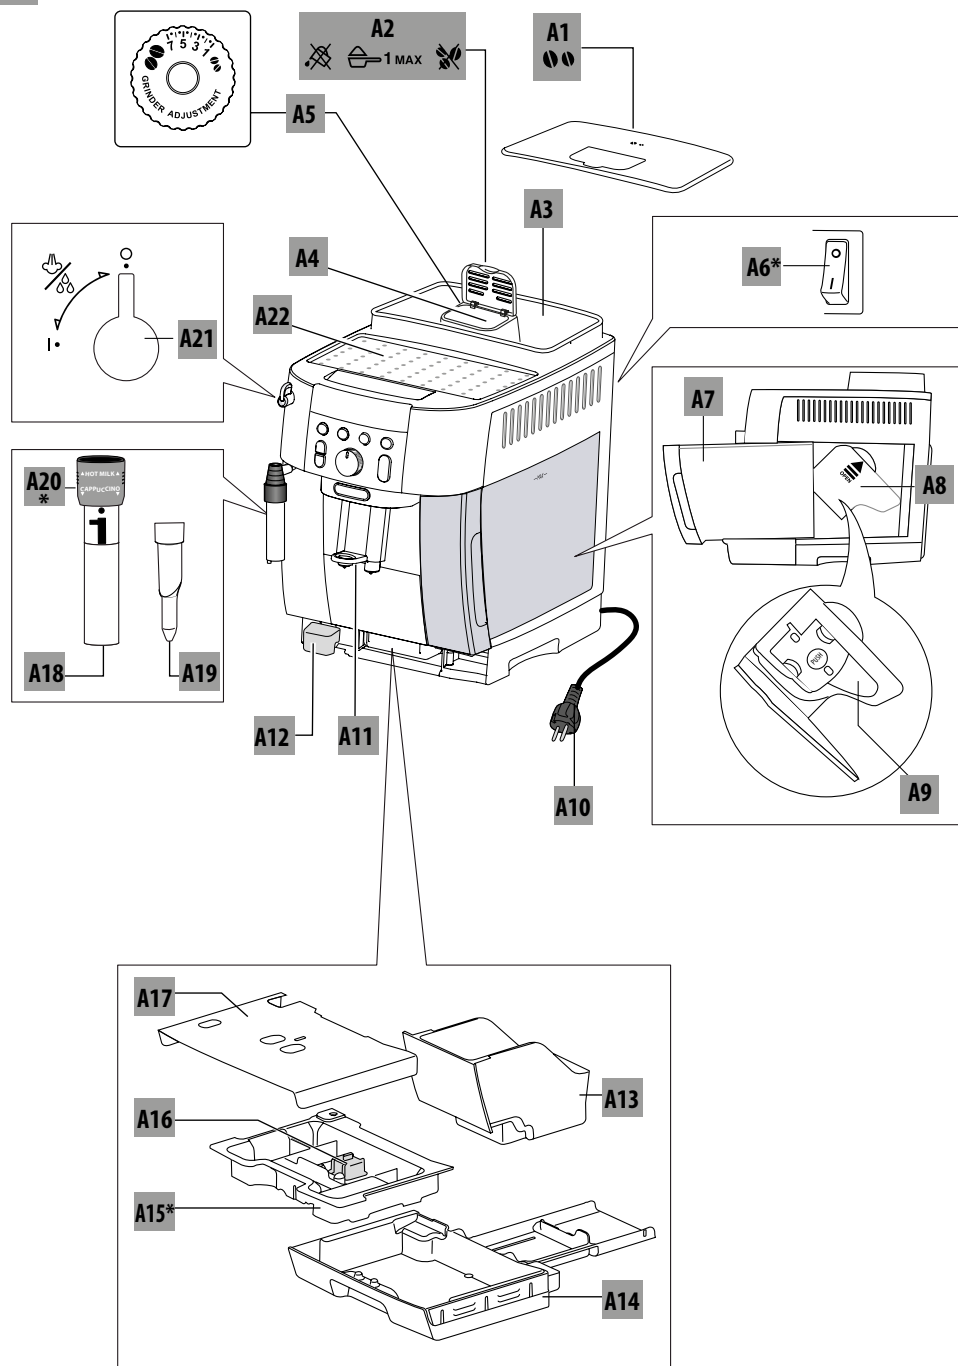**A**

## B

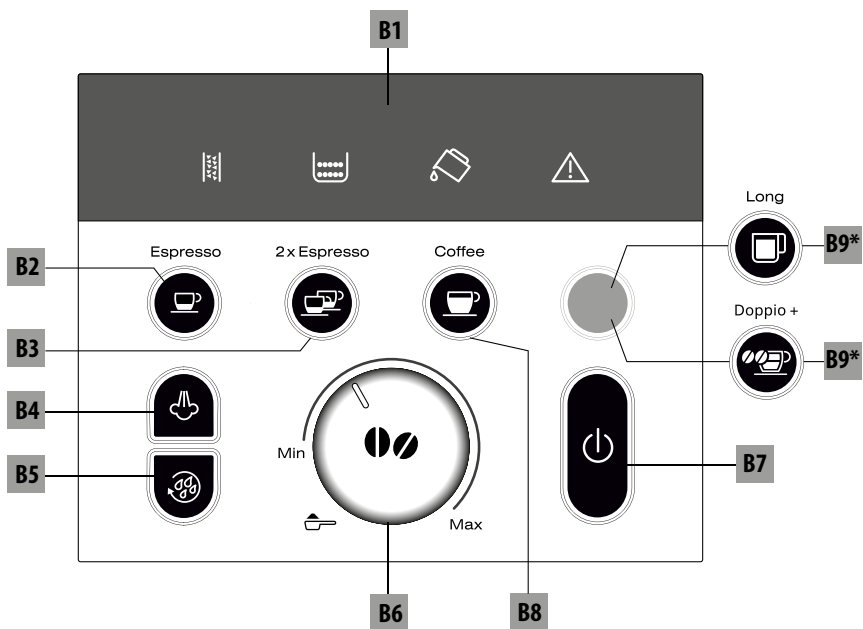

## C

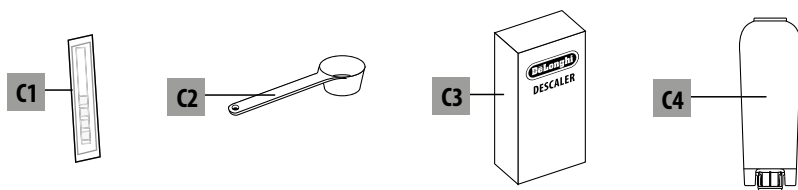

## ЗМІСТ

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ПЕРЕДМОВА .....</b>                                           | <b>5</b>  |
| 1.1 Літери в дужках .....                                           | 5         |
| 1.2 Несправності та їх усунення.....                                | 5         |
| <b>2. ОПИС .....</b>                                                | <b>5</b>  |
| 2.1 Опис приладу .....                                              | 5         |
| 2.2 Опис панелі управління .....                                    | 5         |
| 2.3 Опис аксесуарів .....                                           | 5         |
| 2.4 Опис індикаторів .....                                          | 5         |
| <b>3. НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ.....</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>4. УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>5. ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>6. НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ .....</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>7. АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ .....</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>8. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ .....</b>                                    | <b>7</b>  |
| <b>9. НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ .....</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>10. ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ .....</b>                        | <b>8</b>  |
| 10.1 Встановлення фільтра .....                                     | 8         |
| 10.2 Зняття і заміна фільтра для пом'якшення<br>води .....          | 9         |
| <b>11. ПРОМИВАННЯ .....</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>12. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ<br/>КАВОВИХ ЗЕРЕН.....</b> | <b>9</b>  |
| 12.1 Вибір смаку кави .....                                         | 9         |
| 12.2 Регулювання помелу кави .....                                  | 9         |
| 12.3 Поради щодо гарячої кави .....                                 | 10        |
| 12.4 подача кави.....                                               | 10        |
| <b>13. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ<br/>МЕЛЕНОЇ КАВИ .....</b> | <b>11</b> |
| 13.1 Вибір кількості кави .....                                     | 11        |
| <b>14. ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧИНО .....</b>                              | <b>11</b> |
| 14.1 Очищення капучинатора після<br>використання .....              | 12        |
| <b>15. ПОДАЧА ГАРЯЧОЇ ВОДИ.....</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>16. ОЧИЩЕННЯ .....</b>                                           | <b>13</b> |
| 16.1 Очищення кавомашини.....                                       | 13        |
| 16.2 Очищення внутрішнього контура .....                            | 13        |
| 16.3 Очищення контейнеру для кавової гущі .                         | 13        |
| 16.4 Очищення піддону для крапель та<br>конденсату .....            | 13        |
| 16.5 Очищення кавомашини всередині .....                            | 14        |
| 16.6 Очищення контейнера для води .....                             | 14        |
| 16.7 Очищення блоку подачі кави .....                               | 14        |
| 16.8 Очищення воронки для меленої кави .....                        | 14        |
| 16.9 Очищення заварювального блоку .....                            | 15        |
| <b>17. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ.....</b>                                    | <b>15</b> |
| <b>18. НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ .....</b>                       | <b>17</b> |
| 18.1 Вимірювання жорсткості води .....                              | 17        |
| 18.2 Налаштування жорсткості води .....                             | 17        |
| <b>19. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>20. ПОЯСНЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ.....</b>                      | <b>18</b> |
| <b>21. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .....</b>                             | <b>20</b> |

Перед використанням приладу завжди читайте попередження щодо безпеки.

## 1. ПЕРЕДМОВА

Дякуємо Вам за вибір автоматичної машини для приготування кави еспресо та капучино.

Бажаємо Вам насолоджуватися вашим новим приладом. Приділіть декілька хвилин на вивчення цієї Інструкції з використання. Це дозволить уникнути усіх ризиків та пошкодження кавомашини.

### 1.1 Літери в дужках

Літери в дужках відносяться до умовних позначень, наведених в розділі Опис приладу на стор. 2--3.

### 1.2 Несправності та їх усунення

У випадку несправностей, спочатку спробуйте вирішити їх, прочитавши вказівки, наведені в розділах «20. Пояснення значення індикаторів» та «21. Усунення несправностей».

Якщо цього буде недостатньо, або знадобляться подальші роз'яснення, ми рекомендуємо Вам звернутися до сервісної служби, зателефонувавши за номером, зазначеним у доданому аркуші «Сервісні центри».

Якщо у переліку країн у даному аркуші не вказана Ваша країна, зателефонуйте за номером, зазначеним у гарантійному талоні. У разі потреби ремонту звертайтеся винятково до сервісної служби компанії De'Longhi. Адреса вказана в гарантійному сертифікаті, який додається до кавомашини.

## 2. ОПИС

### 2.1 Опис приладу

(стор. 2 - А)

- A1. Кришка контейнеру для зерен
- A2. Кришка воронки для меленої кави
- A3. Контейнер для кавових зерен
- A4. Воронка для меленої кави
- A5. Ручка регулювання ступеню помелу
- A6. Головний вимикач (лише в деяких моделях)
- A7. Контейнер для води
- A8. Дверцята заварювального блоку
- A9. Заварювальний блок
- A10. Кабель живлення
- A11. Блок подачі кави (регулюється по висоті)
- A12. Піддон для конденсату
- A13. Контейнер для кавової гущі
- A14. Піддон для крапель
- A15. Решітка піддону для збору крапель (\* лише в деяких моделях)
- A16. Індикатор рівня води у піддоні для крапель
- A17. Підставка для чашок

A18. Капучинатор (знімний)

A19. З'єднувальний розпилювач гарячої води/пари (знімний)

A20. Кільце вибору капучинатора (\*лише в деяких моделях)

A21. Регулятор пари/гарячої води

A22. Полиця для чашок

### 2.2 Опис панелі управління

(стор. 3 - В)

- B1. Індикатори
- B2. : Кнопка «Еспресо» (1 чашка) з підсвічуванням
- B3. : Кнопка «2хЕспресо» (2 чашки) з підсвічуванням
- B4. : кнопка подачі пари з підсвічуванням
- B5. : кнопка промивки
- B6. Регулятор вибору функції аромат/мелена кави
- B7. : Кнопка Увімк./Режим очікування
- B8. : Кнопка подачі кави з підсвічуванням
- B9. \* Залежить від моделі:
  - : Кнопка "Long" (Рідка) з підсвічуванням
  - : Кнопка "Подвійна+" з підсвічуванням

### 2.3 Опис аксесуарів

(стор. 3 - С)

- C1. Індикаторна смужка
- C2. Мірна ложка для меленої кави
- C3. Засіб для видалення накипу
- C4. Фільтр для пом'якшення води (лише в деяких моделях)

### 2.4 Опис індикаторів



На панелі керування відображається аварійний сигнал (див. розділ «21. Усунення несправностей»).



Індикатор горить постійно: необхідно вставити контейнер для кавової гущі;  
Індикатор блимає: контейнер для кавової гущі заповнений та повинен бути очищений.



Індикатор горить постійно: контейнер для води відсутній;  
Індикатор блимає: у контейнері для води недостатньо води.



Індикатор блимає: необхідно видалити накіп в приладі (див. розділ «17. Видалення накипу»);  
Індикатор горить постійно: прилад виконує цикл видалення накипу.

Опис всіх режимів індикаторів див. у розділі «20. Пояснення значення індикаторів».



### 3. НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

**Будь ласка, зверніть увагу:**



- Перший раз, коли ви користуєтесь приладом, промийте гарячою водою всі знімні аксесуари, які можуть контактувати з водою чи молоком.
- Можливі сліди кави в кавомолці є результатом експлуатаційних випробувань, що проводились на приладі перед продажем, що є підтвердженням ретельної турботи та уваги, яку ми кладемо у свою продукцію.
- Ми рекомендуємо якнайшвидше налаштувати жорсткість води, слідуючи вказівкам, наведеним у розділі «18. Налаштування жорсткості води».

Продовжуйте наступним чином:



1. Увімкніть прилад у розетку, а в моделях із головним вимикачем «А6» переконайтеся, що він натиснутий у положення I «мал. 1».

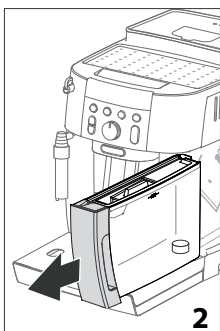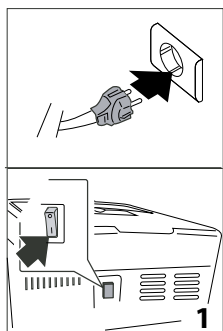

2. Блимає індикатор  на панелі керування (В). Витягніть контейнер для води (А7) (мал. 2), наповніть його до рівня МАХ холодною водою (мал. 3А), потім вставте в прилад (мал. 3В).

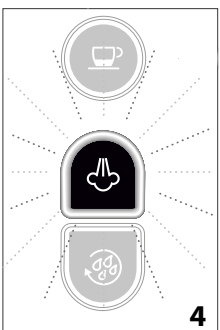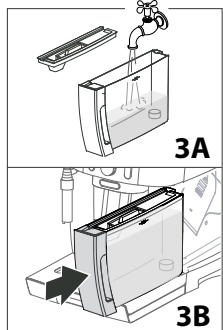


3. На панелі керування блимає кнопка  (В4) (мал. 4).
4. Поставте контейнер мінімальним об'ємом в 100 мл під капучинатором (А18) (мал. 5).

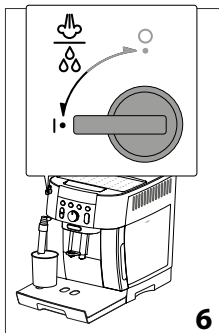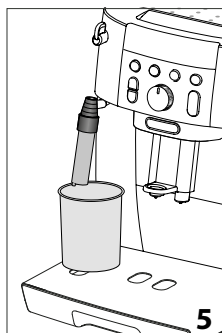

5. Поверніть регулятор пари/гарячої води (А21) в положення I (мал. 6). Кнопки напою блимають і подається вода з капучинатора.
6. Коли подача автоматично припиниться, поверніть регулятор пари назад у положення "0".

Прилад вимикається. Щоб використовувати прилад, натисніть кнопку  (В7) (мал. 7).

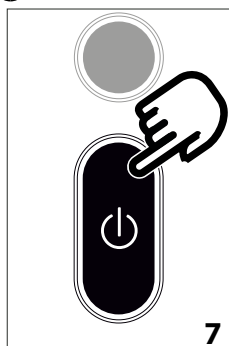

**Будь ласка, зверніть увагу:**

- При першому використанні приладу потрібно зробити 4-5 чашок кави, перш ніж прилад почне давати задовільні результати.
- Щоб ви могли насолоджуватися своєю кавою та покращити роботу приладу, ми рекомендуємо вам встановити фільтр для пом'якшення води (С4), як описано в розділі «10. Фільтр для пом'якшення води». Якщо ваша модель не оснащена фільтром, ви можете замовити його в сервісній службі De'Longhi.

### 4. УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

**Будь ласка, зверніть увагу:**

- Лише моделі з головним вимикачем «А6»: Перед увімкненням приладу, переконайтеся, що головний вимикач на задній стінці приладу встановлено в положення I (мал. 1).
- Переконайтеся, що регулятор пари/гарячої води (А21) знаходиться в положенні 0.

- Кожного разу перед увімкненням приладу, він виконує автоматичний попередній нагрів та цикл промивання, який не можна переривати. Прилад готовий до використання лише після закінчення цього циклу.

#### **Небезпека опіків!**

Під час промивання, з блоку подачі кави (A11) виходить невелика кількість води, що збирається в піддоні для збору крапель (A14). Уникайте прямого контакту з бризками води.

- Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку  (B7) (мал. 7). Кнопки приготування кави (B2), (B3), (B8) і (B9) блимають на панелі керування (B), що вказує на нагрів приладу.

Під час розігріву прилад виконує цикл промивання. Окрім підігріву нагрівача, всередині приладу гарячою водою також промиватимуться внутрішні канали.

Коли прилад нагріється до необхідної температури, кнопки приготування кави на панелі керування будуть горіти постійно.

## **5. ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ**

При кожному вимкненні кавоварки, після того як вона готувала каву, прилад виконує цикл автоматичного промивання.

#### **Небезпека опіків!**

Після промивання, з носиків блоку подачі кави (A11), вилється трохи гарячої води. Уникайте прямого контакту з бризками води.

- Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку  (B7) (мал. 7);
- Якщо це передбачено, прилад виконує цикл промивання, а потім вимикається (переходить в режим очікування).

#### **Будь ласка, зверніть увагу!**

Якщо ви не використовуватимете прилад протягом тривалого часу, вимкніть його з розетки електроживлення:

- спочатку вимкніть прилад, натиснувши кнопку ;
- У моделях з головним вимикачем «А6» просто натисніть його в положення 0.

#### **Важливо!**

Завжди вимикайте прилад кнопкою  (режим очікування), перш ніж вийняти вилку з розетки або (якщо є) натиснути головний вимикач у положення 0.

## **6. НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ**

Інструкції щодо налаштування жорсткості води див. в розділі «18. Налаштування жорсткості води».

## **7. АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ**

Час можна змінити, так щоб прилад вимикався через 15 або 30 хвилин, або через 1, 2 або 3 години.

Щоб змінити налаштування автоматичного вимкнення виконайте наступні дії:

1. Прилад повинен бути підключений до розетки, а головний вимикач «А6» (якщо є) повинен бути в положенні I «мал. 1», натисніть і утримуйте кнопку  /  (B9), поки не загоряться індикатори (B1) на панелі керування;
2. Виберіть необхідний часовий інтервал, натиснувши кнопку  (B2):

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 15 хв.   |
|  | 30 хв.   |
|  | 1 година |
|  | 2 години |
|  | 3 години |

3. Натисніть кнопку  /  (B9) для підтвердження. Індикатори вимикаються.

Тепер автоматичне вимкнення було запрограмовано.

## **8. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ**

Використовуйте цю функцію, щоб активувати або вимкнути функцію енергозбереження. Якщо цю функцію увімкнено, вона допомагає зменшити споживання енергії згідно діючим нормам Європейського союзу.

1. Прилад повинен бути підключений до розетки, а головний вимикач «А6» (якщо є) повинен бути в положенні I «мал. 1», натисніть і утримуйте кнопку  (B4), поки не загориться індикатор  на панелі керування;
2. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку  (B2). Індикатори  почнуть блимати;
3. Щоб знову увімкнути функцію, натисніть кнопку  (B2) знову: індикатори  загоряться знову;
4. Натисніть кнопку  /  (B9) для підтвердження. Індикатор  вимикається.

Тепер енергозбереження було запрограмовано.

#### **Будь ласка, зверніть увагу!**

- При увімкненому режимі енергозбереження, приладу може знадобитися декілька секунд для розігріву, перед тим, як приготувати знову каву.

## **9. НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ**

Щоб змінити температуру води, що використовується для приготування кави, виконайте такі дії:

1. Прилад повинен бути підключений до розетки, а головний вимикач «А6» (якщо є) повинен бути в положенні I «мал. 1», натисніть і утримуйте кнопку ☕ (B2) поки не загоряться індикатори на панелі керування;
2. Натисніть кнопку ☕, щоб обрати бажану температуру:



3. Натисніть кнопку ☕/☕ (B9), щоб підтвердити вибір. Індикатори вимкнутьсся.


## 10. ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Деякі моделі оснащено фільтром для пом'якшення води (C4). Якщо на вашій моделі його немає, ми рекомендуємо вам придбати фільтр, звернувшись до Сервісного центру De'Longhi.

Для правильного використання фільтру, виконуйте нижченаведені інструкції.

### 10.1 Встановлення фільтру

1. Увімкніть прилад та дочекайтеся його готовності до використання.
2. Витягніть фільтр (C4) з упаковки. Диск індикатора дати змінюється залежно від наданого фільтра (рис. 8);

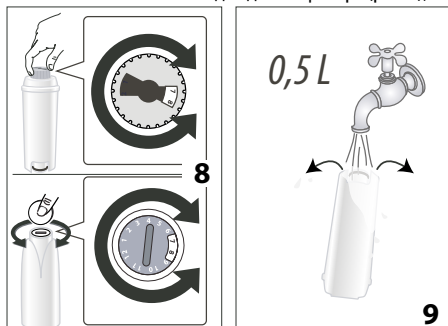

3. Поверніть диск календаря, щоб відобразилися наступні 2 місяці використання.


### Будь-ласка, зверніть увагу

Термін експлуатації фільтра складає два місяці при нормальній роботі. Якщо кавоварка не використовується зі встановленим фільтром, він працюватиме не довше 3 тижнів.


4. Щоб активувати фільтр, пропустіть воду з крану через отвір у фільтрі, як показано на мал. 9, поки вода не

почне виходити крізь бокові отвори приблизно протягом хвилини;

5. Вийміть контейнер для води (A7) з приладу та наповніть його водою;
6. Вставте фільтр у контейнер для води та повністю занурте його приблизно на десять секунд, нахиливши його та злегка натиснувши, щоб вийшли повітряні бульбашки (мал. 10).
7. Вставте фільтр у відповідне гніздо та натисніть до упору (мал. 11);

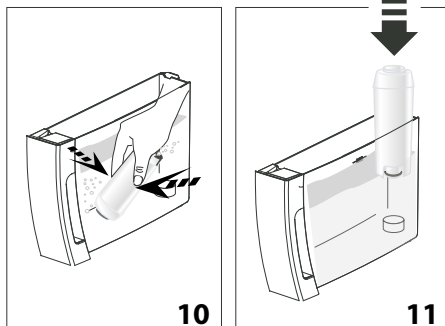

8. Закрийте контейнер для води кришкою (мал. 12), потім встановіть контейнер у кавоварку;

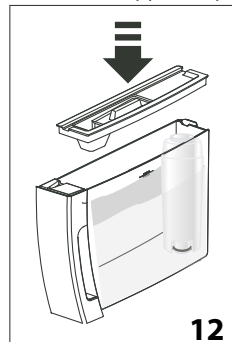

9. Розмістіть контейнер мінімальним об'ємом 500 мл під капучинатором/блоком подачі гарячої води (A18).
10. Подайте гарячу воду, повернувши регулятор пари/гарячої води (A21) в положення I.
11. Подайте принаймні 500 мл води, потім поверніть регулятор пари/гарячої води в положення 0.

Тепер фільтр було активовано і ви можете використовувати свою кавомашину.

### Будь ласка, зверніть увагу:

Іноді однієї подачі гарячої води недостатньо для встановлення фільтра, і під час встановлення загоряться такі індикатори:



Якщо це станеться, повторіть процедуру встановлення з пункту 8.

Тепер фільтр було активовано і ви можете використовувати свою кавомашину.

## 10.2 Зняття і заміна фільтра для пом'якшення води

Через два місяця (див. індикатор дати), або коли кавомашина не використовувалася протягом 3-х тижнів, необхідно замінити фільтр:

1. Зніміть контейнер для води (A7) та зношений фільтр (C4);
2. Щоб замінити фільтр, вийміть новий фільтр з упаковки та виконайте дії, описані в попередньому розділі.

Тепер фільтр активовано.

## 11. ПРОМИВАННЯ

Використовуйте цю функцію для отримання гарячої води з блоку подачі кави (A11) для очищення та прогрівання внутрішньої системи приладу.

Помістіть контейнер мінімальним об'ємом 100 мл під блоком подачі кави та гарячої води.

**Важливо! Небезпека опіків.**

Не залишайте прилад без нагляду під час подачі гарячої води.

- 1) Щоб ввімкнути цю функцію, натисніть кнопку  (B5);
- 2) Через декілька секунд з блоку подачі кави виливатиметься гаряча вода, що очищує та підігріває внутрішній контур приладу.
- 3) Щоб перервати виконання функції вручну, натисніть кнопку  знову.

**Будь ласка, зверніть увагу!**


- Якщо прилад не використовувався більше 3-4 днів, при повторному вмиканні, ми рекомендуємо виконати 2/3 цикли промивання перед використанням;
- Нормально, якщо після процедури промивання в контейнері для збору гущі (A13) з'явиться вода.

## 12. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ КАВОВИХ ЗЕРЕН

### 12.1 Вибір смаку кави

Поверніть регулятор вибору смаку кави (B6), щоб обрати потрібний смак. Обертання за годинниковою стрілкою збільшує кількість кавових зерен, які будуть розмолоті машиною, і, отже, міцність кави.

Поверніть регулятор на MIN для дуже м'якого смаку та на MAX для дуже міцного смаку.

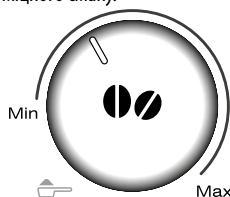


**Будь ласка, зверніть увагу:**

- Якщо ви використовуєте прилад вперше, вам потрібно буде зробити кілька чашок кави, щоб визначити правильне положення регулятора методом проб і помилок.
- Не повертайте регулятор занадто близько до MAX, в іншому випадку кава може подаватися дуже повільно (час від часу краплями), особливо, якщо ви готуєте дві чашки кави одночасно.

### 12.2 Регулювання помелу кави

Кавоварка була налаштована на заводі так, щоб кава готувалася належним чином, і спочатку не потрібно її регулювати.

Тим не менш, якщо після приготування першої кави, ви помітите, що кава занадто розбавлена та не достатньо вершкова або подача дуже повільна (краплями), це можна виправити за допомогою ручки регулювання ступеню помелу (A5) (мал. 13).

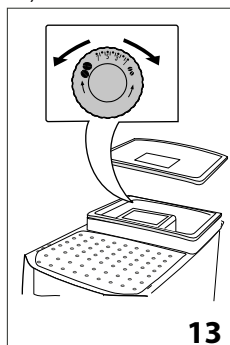

**Будь ласка, зверніть увагу:**

Ручку регулювання можна обертати, тільки тоді, коли кавомолка працює.



Якщо кава подається дуже повільно або зовсім не виходить, поверніть ручку на одну поділку у напрямку цифри 7.

Щоб отримати більш насичену каву і поліпшити зовнішній вигляд пінки, повернути ручку проти годинникової стрілки на одну поділку

до номеру 1 (не повертайте більше, ніж на одну поділку за один раз, тому що кава буде подаватися у вигляді крапель). Ефект коригування буде помітний лише після того, як ви приготуєте принаймні 2 чашки кави. Якщо налаштування не призвело до бажаного результату, поверніть ручку ще на одну поділку.

### 12.3 Поради щодо гарячішої кави

Щоб отримати гарячішу каву, виконайте наступне:



- виконайте цикл промивання, натиснувши кнопку  (B5);
- облійте чашки гарячою водою, використовуючи функцію гарячої води (див. розділ «15. Подача гарячої води»);
- підвищіть температуру кави (див. розділ «9. Налаштування температури»).

### 12.4 Подача кави


#### Важливо!

Не використовуйте зелені, карамелізовані або зацукровані кавові зерна, оскільки вони можуть прилипнути до кавомолки, після чого її подальше застосування стане неможливим.

1. Засипте каву в зернах у відповідний контейнер (A3) (мал. 14);

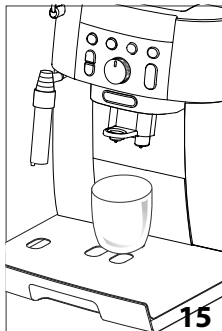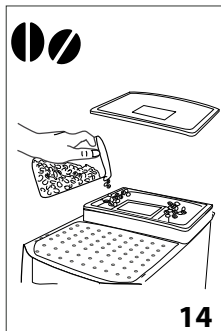

2. Помістіть під блоком подачі кави (A11):
  - 1 чашку, щоб приготувати 1 каву (мал. 15);
  - 2 чашки, щоб приготувати 2 кави.
3. Опустіть носики подачі кави якомога ближче до чашки. Це збільшить пінку на каві (мал. 16);

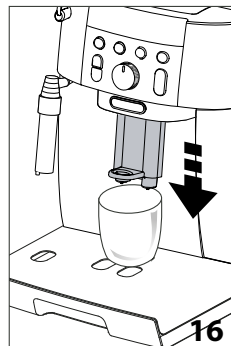

4. Потім оберіть бажану каву:

| Рецепт                                                                                            | Кількість       | Кількість, що програмується |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Espresso<br>     | ≈ 40 мл         | від ≈ 20 до ≈ 120 мл        |
| 2 x Espresso<br> | ≈ 40 мл + 40 мл | від ≈ 40 до ≈ 240мл         |
| Coffee<br>       | ≈ 180 мл        | від ≈ 100 до ≈ 240мл        |
| * Long<br>       | ≈ 160 мл        | від ≈ 115 до ≈ 250 см3      |
| * Doppio +<br>   | ≈ 120 мл        | від ≈ 80 до ≈ 180 мл        |

(\* Залежить від моделі)

5. Почнеться приготування, а індикатор, що відповідає обраній кнопці, блимає на панелі управління (B).

#### Будь ласка, зверніть увагу:

- Під час приготування кави подачу можна перервати у будь-який момент, натиснувши одну з кнопок приготування кави.
- Наприкінці приготування, щоб збільшити кількість кави в чашці, лише натисніть одну з іконок для кави (протягом 3 секунд).

Як тільки каву було приготовано, прилад готовий до приготування наступного напою.

#### Будь ласка, зверніть увагу:

- Під час використання на панелі керування (B) можуть з'являтися індикатори. Їх значення наведено в розділі «20. Пояснення значення індикаторів».
- Для приготування гарячішої кави, див. розділ «12.3 Поради щодо гарячішої кави».

- Якщо іноді кава подається краплями, дуже розбавлена або без пінки, або дуже холодною, прочитайте рекомендації в розділі «21. Усунення несправностей».

## 13. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕЛЕНОЇ КАВИ

### Важливо!


- В жодному разі не наспайте кавові зерна у воронку для меленої кави, оскільки це може пошкодити прилад.
- Ніколи не додавайте попередньо мелену каву, коли кавомашина вимкнена, оскільки вона може проникнути та забруднити внутрішні системи. Це може пошкодити машину.
- Ніколи не застосовуйте більше 1 мірної ложки (C2), тому що надлишок кави може забруднити внутрішню систему кавоварки або ж заблокувати воронку (A4). Враховуючи кількість використовуваної кави, не рекомендується готувати в режимах "☕ 2хЕспресо" (B3), "☕ Кава" (B8) або (лише в деяких моделях) "☕☕ Подвійна+" (B9).




### Будь ласка, зверніть увагу:

Коли ви використовуєте мелену каву, можна приготувати лише одну чашку за один раз.

1. Перевірте чи увімкнена кавоварка;
2. Поверніть регулятор вибору смаку (B6) за годинниковою стрілкою до упору у положення ☕.

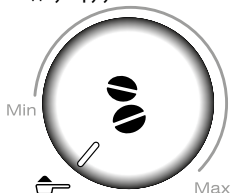

3. Переконайтеся, що воронка (A4) не заблокована, потім додайте одну мірну ложку (C2) меленої кави (мал. 17).

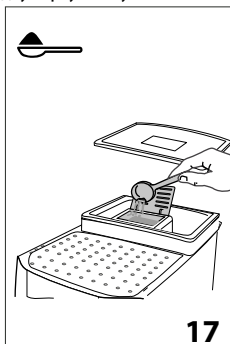

17

4. Поставте чашку під блоком подачі кави (A11).
5. Натисніть необхідну кнопку 1 чашки.
6. Почнетесь приготування.

**Важливо! Приготування "☕ Рідкої" кави (B9) (лише в деяких моделях):**

В середині циклу приготування подача зупиняється, загоряється індикатор ⚠ і блимає індикатор ☕☕☕. Додайте одну мірну ложку меленої кави і натисніть кнопку "☕ Long" (Рідка).

### Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо увімкнено режим "Енергозбереження", можливо потрібно зачекати декілька секунд, поки приготується перша кава.

## 13.1 Вибір кількості кави

Щоб змінити кількість кави, яку прилад готує автоматично, виконайте описані нижче дії:

1. Поставте достатньо велику чашку або склянку під блоком подачі кави (A11);
2. Натисніть кнопку, що відповідає кількості, яку потрібно змінити, і утримуйте її, доки індикатор не почне блимати і прилад не почне подавати каву, а потім відпустіть;
3. Коли кава в чашці досягне бажаного рівня, знову натисніть ту саму кнопку, щоб внести в пам'ять нову кількість. (Див. таблицю в розділі «12.4 Подача кави»). Тепер кавоварка перепрограмована на нову кількість.

## 14. ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧИНО

### Небезпека опіків!


Під час приготування випускається пара. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

1. Коли ви готуєте капучино, робіть каву у великій чашці;
2. Налийте у ємність (бажано з ручкою, щоб уникнути опіків) приблизно 100 грам молока для кожної порції капучино. При виборі відповідного розміру контейнера пам'ятайте, що молоко збільшує обсяг в два/три рази;

### Будь ласка, зверніть увагу:

Щоб отримати густішу пінку, потрібно використовувати знежирене або частково знежирене молоко з холодильника (близько 5°C). Щоб уникнути утворення молока з поганого піною або великими бульбашками, завжди чистіть капучинатор, як описано в розділі «14.1 Очищення капучинатора після використання».

3. **Тільки в моделях з регульованим капучинатором:** Переконайтеся, що кільце для капучино/гарячого молока (A20) розташовано у положенні "CAPPUCCINO" (КАПУЧИНО) (мал. 18);

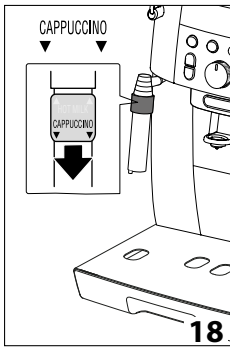

4. Капучинатор (A18) можна обернути трошки назовні, що дозволить використовувати ємності будь-якого розміру;
5. Занурте капучинатор у ємність з молоком;
6. Натисніть кнопку  (B4);
7. Коли кнопка  почне блимати через кілька секунд, поверніть регулятор пари (A21) в положення I (мал. 6). З капучинатора почне виходити пара, яка перетворить молоко на густу пінку та збільшить його об'єм;
8. Для отримання більш вершкової пінки, повільно обертайте ємність, переміщаючи її знизу вгору. (Не можна генерувати пару приладом більше 3 хвилин підряд).
9. Коли ви отримали бажану пінку, зупиніть подачу пари, повернувши регулятор у положення "0".

#### **Небезпека опіків!**

Припиніть подачу до того, як взяти ємність із спіненим молоком, щоб уникнути опіків, які можуть спричинити сплески молока.

10. Додайте молочну пінку до попередньо приготованої кави. Капучино готове. Додайте цукру за смаком, злегка посипте пінку какао-порошком.

#### **Будь ласка, зверніть увагу!**

Якщо увімкнено режим "Енергозбереження", потрібно буде зачекати декілька секунд перед тим, як почнеться подача гарячої пари.


### **14.1 Очищення капучинатора після використання**

Очищайте капучинатор (A18) після кожного використання, щоб запобігти накопиченню залишків молока або забруднень.



#### **Небезпека опіків!**

Під час очищення капучинатора, подається трішки гарячої води. Уникайте прямого контакту з бризками води.


1. Подайте невелику кількість води, повернувши регулятор пари/гарячої води (A21) в положення I. Потім зупиніть подачу, повернувши регулятор назад у положення 0.
2. Зачекайте кілька хвилин, щоб капучинатор охолонув. Поверніть капучинатор вниз, щоб зняти його (мал. 19).

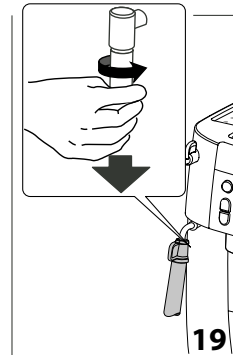

3. **Тільки в моделях з регульованим капучинатором:** Перемістіть кільце (A20) вгору, поки не відкриється отвір, показаний на мал. 20.

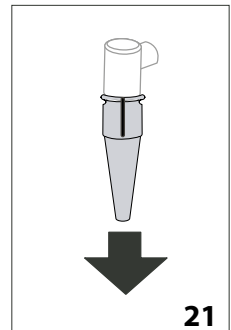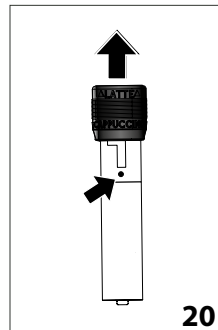

4. Потягніть насадку (A19) вниз (мал. 21).
5. Перевірте, щоб два отвори, вказані стрілками на мал. 22, не були заблоковані. Якщо необхідно, почистіть їх за допомогою зубочистки.

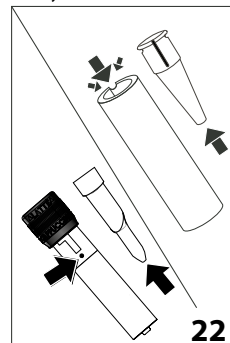

6. Знову вставте розпилювач та встановіть капучинатор на розпилювач, проштовхнувши його уверх та повертаючи його до повної фіксації.

## 15. ПОДАЧА ГАРЯЧОЇ ВОДИ

### **Важливо! Небезпека опіків.**

Ніколи не залишайте кавоварку без нагляду під час подачі гарячої води. Носик капучинатора (A18) стає гарячим під час подачі.

1. Поставте ємність під капучинатор (якомога ближче, щоб уникнути бризок).
2. Поверніть регулятор пари/гарячої води (A21) в положення **I** (мал. 6).
3. Щоб зупинити подачу гарячої води вручну, поверніть регулятор пари/гарячої води в положення **0**.

### **Будь ласка, зверніть увагу!**

Якщо увімкнено режим "Енергозбереження", потрібно буде зачекати декілька секунд перед тим, як почнеться подача гарячої води та пари.

## 16. ОЧИЩЕННЯ

### 16.1 Очищення кавомашини

Наступні деталі кавоварки потрібно очищати регулярно:

- внутрішній контур приладу;
- контейнер для кавової гущі (A13);
- піддон для збору крапель (A14), решітка піддону для збору крапель\* (A15) і піддон для конденсату (A12);
- контейнер для води (A7);
- блок подачі кави (A11);
- капучинатор (A18) («14.1 Очищення капучинатора після використання»);
- воронка для меленої кави (A4);
- заварювальний блок (A9), доступ до якого виконується через дверцята для обслуговування (A8);
- панель управління (B).

### **Важливо!**

- Для очищення кавомашини не використовувати розчинники, абразивні миючі засоби або спирт. Для суперавтоматичних кавомашин De'Longhi не потрібно використовувати хімічні засоби для чищення.
- один компонент приладу не можна мити в посудомийній машині, за винятком решітки піддону для крапель\* (A15).
- Не використовувати металеві предмети для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть пошкодити металеві або пластикові поверхні.

### 16.2 Очищення внутрішнього контура

Якщо прилад не використовується більше 3/4 днів, перед його використанням ми рекомендуємо увімкнути його та:

- зробити 2-3 цикли промивання шляхом натискання  (B5);
- спустити гарячу воду протягом декількох секунд (розділ «15. Пдача гарячої води»).

### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Вода може потрапити в контейнер для кавової гущі (A13) під час вищеписаної процедури промивання: це цілком нормально.

### 16.3 Очищення контейнеру для кавової гущі


Коли індикатор  миготить, це означає, що потрібно очистити контейнер для кавової гущі (A13). Прилад не можна використовувати для приготування кави, поки не буде очищений контейнер для кавової гущі. Навіть, якщо він не повний, повідомлення про очищення контейнера з'являється через 72 години, після того, як було приготовано останню каву. Щоб 72 години були правильно пораховані, ніколи не вимикайте машину, використовуючи головний вимикач (A6) (якщо передбачено).

### **Важливо! Небезпека опіків**

Після приготування кількох капучино поспіль, металева плита для чашок (A17) стає гарячою. Зачекайте, поки вона охолоне, та торкайтеся її лише спереду.

Щоб виконати очищення (при увімкненому приладі):

1. Витягніть піддон для збору крапель (A14) (мал. 23), спорожніть його та очистіть.


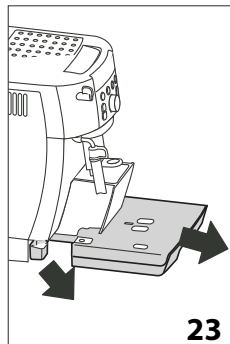


2. Спорожніть і акуратно очистіть контейнер для кавової гущі (A13), видаляючи всі наявні на дні залишки.
3. Перевірте червоний піддон для конденсату (A12) (мал. 23) та спорожніть його, за необхідності.

### 16.4 Очищення піддону для крапель та конденсату

#### **Важливо!**

Піддон для крапель (A14) оснащено індикатором рівня (A16) (червоного кольору), що показує кількість води у піддоні (мал. 24).

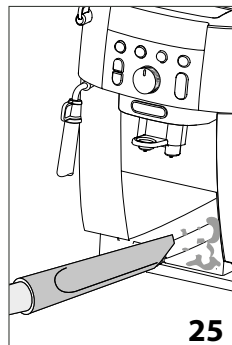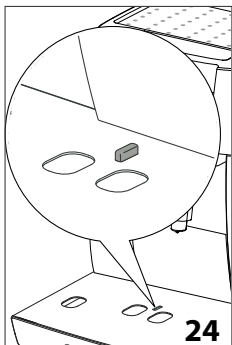

До того, як такий індикатор вийде за межі підставки для чашок (A17), необхідно звільнити піддон і очистити його, в іншому випадку вода може перелитися через край та пошкодити прилад, та поверхню, на якій стоїть прилад або навколишнє середовище.

Щоб витягти піддон для збору крапель:

1. Зніміть піддон для збору крапель та контейнер для кавової гущі (A13) (мал. 23);
2. Зніміть підставку для чашок (A17) та решітку піддону для збору крапель (A15), потім випорожніть піддон для збору крапель і контейнер для кавової гущі і промийте всі компоненти;
3. Перевірте червоний піддон для конденсату (A12) та спорожніть його, за необхідності;
4. Вставте піддон для збору крапель разом з решіткою та контейнером для кавової гущі.

#### **Важливо!**

При знятті піддону для крапель обов'язково завжди чистити контейнер для кавової гущі навіть, якщо він трішки заповнений.

Якщо цього не робити, може статися так, що коли Ви будете готувати наступного разу каву, контейнер переповниться, що призведе до засмічення кавомашини.

### **16.5 Очищення кавомашини всередині**

#### **Небезпека ураження електричним струмом!**

Перед тим, як виконувати будь-які дії з внутрішніми частинами, машину потрібно вимкнути (див. розділ «5. Вимкнення приладу») та від'єднати від електромережі. Під час очищення приладу ніколи не занурюйте його в воду.


5. Періодично перевіряйте (близько раз на тиждень), щоб внутрішні частини машини (які можна дістати після зняття піддону для збору крапель (A14)), не були забруднені. Якщо необхідно, зняти залишки кави за допомогою щітки та губки;
6. Видаліть всі залишки за допомогою пиłosоса (мал. 25).

### **16.6 Очищення контейнера для води**

1. Регулярно очищайте контейнер для води (A7) (приблизно раз на місяць) або кожного разу, коли ви замінюєте фільтр для пом'якшення води (C4) (якщо такий є) за допомогою вологої тканини та невеликої кількості делікатного миючого засобу;
2. Зніміть фільтр (C4) (якщо такий є) та промийте його проточною водою;
3. Встановіть фільтр (якщо встановлено), заповніть контейнер холодною водою та поставте його на місце;
4. (Лише моделі, що мають пом'якшувальний фільтр) Спустити приблизно 100 мл води.

### **16.7 Очищення блоку подачі кави**

1. Очищати блок для подачі кави (A11) слід за допомогою губки або тканини (мал. 29A);

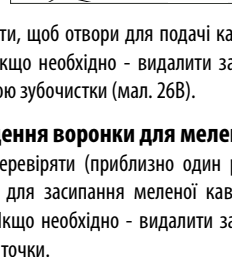

2. Перевірити, щоб отвори для подачі кави не були засмічені. Якщо необхідно – видалити залишки кави за допомогою зубочистки (мал. 26B).

### **16.8 Очищення воронки для меленої кави**

Періодично перевіряти (приблизно один раз на місяць), щоб воронка для засипання меленої кави (A4) не була засміченою. Якщо необхідно – видалити залишки кави за допомогою щітки.


## 16.9 Очищення заварювального блоку

Заварювальний блок (A9) потрібно чистити принаймні один раз на місяць.


### **Важливо!**

Заварювальний блок не можна знімати, якщо машина увімкнена.

1. Переконайтеся, що кавоварка була вимкнена правильно (див. розділ «5. Вимкнення приладу»);
2. Очищення контейнера для води (A7);
3. Відкрийте дверцята заварювального блоку (A8) (мал. 27) з правого боку приладу;

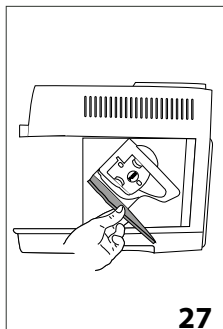

27

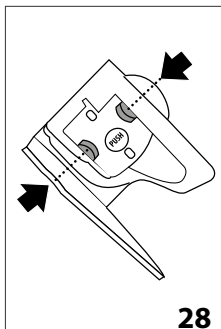

28

4. Натисніть дві кольорові кнопки всередину і в той же час потягніть заварювальний блок назовні (мал. 28);
5. Намочити заварювальний блок у воді приблизно на 5 хвилин, потім промити під краном;

### **Важливо!**

СПОЛІСКУВАТИ ЛИШЕ ВОДОЮ


НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ МИЮЧІ ЗАСОБИ - НЕ МИТИ У ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

Чистити заварювальний блок, не використовуючи миючих засобів, оскільки його можна пошкодити.

6. Використовуйте щіточку, щоб видалити будь-які залишки кави з гнізда заварювального блоку, доступ до якого відкривається через дверцята заварювального блоку;
7. Після очищення, встановіть заварювальний блок у внутрішню опору, потім натисніть на значок PUSH, поки не почуєте клацання;

### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Якщо заварювальний блок важко вставляється, перед тим, як зробити це, відрегулюйте правильний розмір, натиснувши на два важелі (мал. 29).

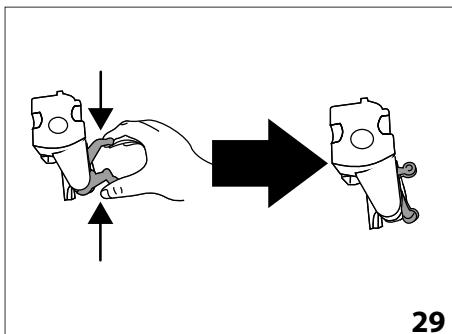

29

8. Після того, як заварювальний блок було вставлено, переконайтеся, що дві кольорові кнопки замкнулися;
9. Закрийте дверцята заварювального блоку;
10. Встановіть на місце контейнер для води.

## 17. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ


Виконайте цикл очищення від накипу, коли на панелі керування блимає індикатор .

### **Важливо!**


- Перед застосуванням прочитайте інструкції та маркування на упаковці із засобом для видалення накипу.
- Використовуйте лише засіб для зняття накипу від De'Longhi. Використання непридатних засобів для видалення накипу та / або неправильне проведення процедури видалення накипу може призвести до несправностей, які не покриваються гарантією виробника.
- Декальцинатор може пошкодити делікатні поверхні. Якщо засіб випадково розіллється, одразу витріть його.

### **Для зняття накипу**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Засіб для видалення накипу | Декальцинатор De'Longhi   |
| Ємність                    | Рекомендований об'єм: 1,8 |
| Час                        | ~45хв                     |

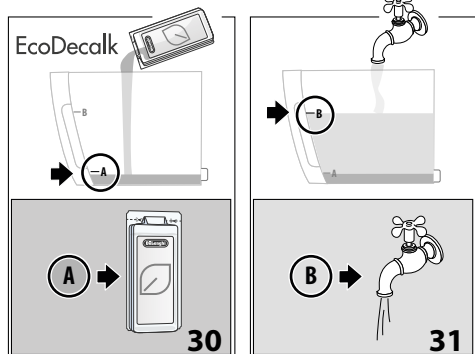

1. Увімкніть прилад та дочекайтеся його готовності до використання.
2. Випорожніть резервуар для води (A7) і зніміть фільтр для пом'якшення води (C4) (якщо є).
3. Налийте засіб для видалення накипу (C3) у резервуар для води до рівня **A** (відповідає упаковці 100 мл), позначеному на задній частині резервуара (мал. 30), а потім додайте воду (1 л) до рівня **B** (мал. 31).
4. Поставте контейнер мінімальним об'ємом в 1 л під капучинатором (A18) і блоком подачі кави (A11) (мал. 32).

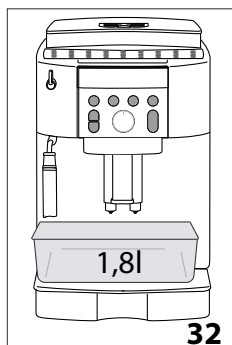

5. Натисніть і утримуйте кнопку (B5) протягом принаймні 5 секунд, щоб підтвердити, що ви додали розчин і почніть процедуру видалення накипу. Індикатор у кнопці горить постійно, що вказує на початок програми видалення накипу. Індикатор блимає, повідомляючи, що необхідно повернути регулятор пари у положення **I**.

### **Важливо! Небезпека опіків**


Гаряча вода, що містить кислоту, виливається з капучинатора та блоку подачі кави. Уникайте прямого контакту з бризками води.

6. Поверніть регулятор пари (A21) напівоберта проти годинникової стрілки в положення **I**. Розчин декальцинатора для видалення накипу витікатиме з капучинатора у ємність, яку ви поставили під ним.

Програма видалення накипу автоматично виконує кілька циклів промивання і пауз для видалення всього накипу. Нормально, якщо між циклами промивання прилад робить паузи по декілька хвилин.

Через 25 хвилин, контейнер для води буде порожнім, а індикатор та блиматимуть. Поверніть регулятор пари за годинникову стрілку до упору у положення **0**.

7. Тепер прилад готовий до промивання чистою водою. Спорожніть ємність, що використовувалася для збору розчину для видалення накипу. Зніміть контейнер для води, промийте його під проточною водою, залийте свіжої води до **МАКСИМАЛЬНОГО** рівня та вставте назад у прилад (мал. 33). Індикатор блимає.

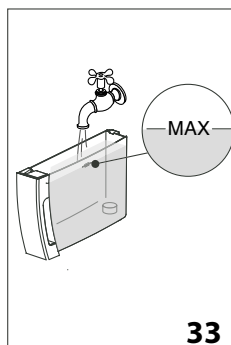

8. Помістіть вже порожню ємність, що використовувалася для декальцинатора, під капучинатором та блоком подачі кави (мал. 32).
9. Поверніть регулятор гарячої води/пари в положення **I**, щоб почати промивання. Спершу гаряча вода починає виходити з капучинатора, потім з блоку подачі кави.
10. Коли резервуар для води буде повністю порожній, індикатори і на панелі керування почнуть блимати. Поверніть регулятор пари/гарячої води в положення **0**.
11. Спорожніть ємність, що використовувалася для збору води для промивання. Зніміть резервуар для води, вставте фільтр для пом'якшення води (якщо він був знятий), наповніть бачок до **МАКСИМАЛЬНОГО** рівня холодною водою та вставте у прилад. Блимає індикатор пари.
12. Встановіть ємність, що використовується для збору води для промивання, вже порожньою, під капучинатором;

13. Поверніть регулятор гарячої води/пари у положення **I**. Прилад знову починає промивання лише через капучинатор.
14. Коли цикл закінчується, на панелі керування блимає індикатор пари . Поверніть регулятор пари/гарячої води в положення **0**.
15. Наповніть контейнер для води свіжою водою до рівня MAX, та встановіть у прилад.

Тепер цикл видалення накипу завершився.

#### **Будь ласка, зверніть увагу!**

- Якщо цикл видалення накипу не буде завершено належним чином (наприклад, переривання електричного струму), бажано повторити процедуру;
- Це нормально, якщо після процедури зняття накипу в контейнері для збору гуші (A13) з'явиться вода;
- Якщо контейнер для води не був наповнений до МАКСИМАЛЬНОГО рівня, наприкінці циклу декальцинації, прилад потребуватиме виконання третього циклу промивання, щоб забезпечити повне видалення розчину для зняття накипу з внутрішньої системи. Перед початком промивання, пам'ятайте, що потрібно спорозжити піддон для крапель.

## **18. НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ**

Зняття накипу необхідно виконувати через передбачений проміжок роботи, який залежить від жорсткості води.

Машина має попередні заводські налаштування на 4 рівень жорсткості. За бажанням можна запрограмувати машину у залежності від реальної жорсткості води мережі водопостачання у різних регіонах, що може зменшити частоту проведення процедури зі зняття накипу.

### **18.1 Вимірювання жорсткості води**

1. Витягніть з упаковки реактивну смужку "TOTAL HARDNESS TEST" ("ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ") (C1) (що додана до інструкції на англійській мові);
2. Занурити смужку повністю у склянку з водою приблизно на одну секунду;
3. Витягти смужку з води та трохи струсити її. Через приблизно одну хвилину з'являться 1, 2, 3 або 4 квадратики червоного кольору, у залежності від жорсткості води. Кожен квадратик відповідає 1 рівню;

| Індикаторна смужка | Жорсткість води | Відповідне налаштування |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
|                    | низька          |                         |
|                    | середня         |                         |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | висока      |  |
|  | максимальна |  |

## **18.2 Налаштування жорсткості води**


1. Прилад повинен бути підключений до розетки, а головний вимикач «Аб» (якщо є) повинен бути в положенні I «мал. 1»
2. Натисніть та утримуйте кнопку (B5) щонайменше 5 секунд. Індикатори , , та загоряться разом;
3. Натисніть кнопку (B2) для встановлення фактичної жорсткості води (виміряної індикаторною смужкою - див. таблицю в попередньому розділі).
4. Натисніть кнопку / (B9), щоб підтвердити вибір.

Тепер кавоварку перепрограмовано на нові налаштування жорсткості води.


## **19. ТЕХНІЧНІ ДАНІ**

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Напруга:                                          | 220-240 V ~ 50/60 Гц макс. 10A |
| Поглинаюча потужність:                            | 1450W                          |
| Тиск:                                             | 1,5мПа (15 бар)                |
| Максимальна ємність контейнеру для води:          | 1,8 л                          |
| Розмір ДхШхВ:                                     | 240х440х360 мм                 |
| Довжина кабелю живлення:                          | 1150 мм                        |
| Вага:                                             | 9,2 кг                         |
| Максимальна ємність контейнеру для кавових зерен: | 250 г                          |

## 20. ПОЯСНЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ

| ІНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЇ                                                                               | МОЖЛИВА ПРИЧИНА                                                                                                                                   | СПОСІБ УСУНЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>БЛИМАЄ         | Регулятор пари/гарячої води (A21) має бути ввімкненим                                                                                             | Поверніть регулятор пари/гарячої води                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>БЛИМАЄ          | Недостатньо води в контейнері для води (A7)                                                                                                       | Наповнити контейнер для води та/або правильно його встановити, натиснувши до упору, почувши при цьому клацання фіксації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>ГОРИТЬ ПОСТІЙНО | Контейнер (A7) відсутній або неправильно встановлений                                                                                             | Правильно вставте контейнер, натиснувши до упору до звуку клацання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>БЛИМАЄ          | Контейнер для кавової гущі (A13) заповнений                                                                                                       | Спорожніть контейнер для кавової гущі та піддон для збору крапель (A14), очистіть та встановіть на місце. Важливо: при знятті піддону для крапель ОБОВ'ЯЗКОВО завжди чистити контейнер для кавової гущі навіть, якщо він трішки заповнений. Якщо цього не робити, може статися так, що коли Ви будете готувати наступного разу каву, контейнер переповниться, що призведе до засмічення кавомашини.                                                                                                                                                    |
| <br>ГОРИТЬ          | Після очищення контейнер для кавової гущі (A13) не був встановлений на місце                                                                      | Витягніть піддон для збору крапель (A14) та вставте контейнер для кавової гущі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>БЛИМАЄ          | Помел дуже дрібний, тому кава подається занадто повільно або зовсім не виходить                                                                   | Потрібно повторити приготування кави та повернути рукоятку регулювання ступеня помелу (A5) (мал. 13) на одну поділку у напрямку до цифри 7 за годинниковою стрілкою під час роботи кавомолки. Якщо після приготування, принаймні, 2 порцій кави, ця проблема не зникає, повторіть процедуру коригування, повернувши ручку регулювання ступеню помелу ще на одну поділку (див. розділ «12.2 Регулювання помелу кави»). Якщо проблема не зникне, поверніть регулятор пари/гарячої води (A21) в положення "I" і спустіть трохи води з капучинатора (A18). |
|                                                                                                     | Якщо є пом'якшувальний фільтр для води (C4), може статися так, що з нього вийшло повітря всередину системи, що і стало причиною блокування подачі | Подайте трохи води з капучинатора (A18) поворотом регулятора пари/гарячої води (A21) в положення "I", доки потік не буде регулярним (мал. 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| ІНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЇ                                                                                      | МОЖЛИВА ПРИЧИНА                                                           | СПОСІБ УСУНЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>БЛИМАЄ                 | Скінчилися кавові зерна                                                   | Наповніть контейнер для зерен (A3 - мал. 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>БЛИМАЄ ГОРИТЬ ПОСТІЙНО | Була обрана функція мелена кави, але в воронку (A4) кави не була засипана | Насипте мелену каву у воронку (мал. 17) або вийдіть з функції "мелена кави".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                            | Засмітилася воронка для меленої кави (A4)                                 | Очистіть воронку за допомогою щітки, як описано в розділі «16.8 Очищення воронки для меленої кави».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>БЛИМАЄ                 | Потрібно видалити накип зсередини приладу                                 | Процедуру видалення накипу, описану в розділі «17. Видалення накипу», потрібно виконати негайно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>БЛИМАЄ                 | Було використано забагато кави                                            | Виберіть більш м'який смак, повертаючи регулятор (B6) проти годинникової стрілки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>БЛИМАЄ                 | Система водопостачання порожня                                            | Поверніть регулятор пари/гарячої води (A21) в положення <b>I</b> , поки подача не припиниться, а потім поверніть його в положення <b>0</b> . Якщо під час подачі гарячої води або пари подано аварійний сигнал, поверніть регулятор у положення <b>0</b> . Поверніть регулятор пари/гарячої води в положення <b>I</b> , поки подача не припиниться, а потім поверніть його в положення <b>0</b> . Якщо проблема не усувається, переконайтеся, що контейнер для води (A7) вставлений правильно. |
| <br>ГОРИТЬ ПОСТІЙНО       | Всередині машина дуже забруднена                                          | Ретельно очистити прилад, як описано в розділі «16. Очищення». Якщо повідомлення відображається навіть після очищення, зверніться до сервісного центру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>БЛИМАЄ               | Після очищення не вставлено заварювальний блок (A9)                       | Вставте заварювальний блок, як описано в розділі «16.9 Очищення заварювального блоку».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 21. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нижче наведено перелік можливих несправностей.

Якщо проблему неможливо вирішити за допомогою цих вказівок, зверніться до Сервісного центру.

| НЕСПРАВНІСТЬ                                                           | МОЖЛИВА ПРИЧИНА                                                                                    | СПОСІБ УСУНЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кава не гаряча.                                                        | Чашки не були підігріті.                                                                           | Підігрійте чашки, обливши їх гарячою водою (Примітка: ви можете використати функцію гарячої води).                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                        | Внутрішній контур приладу охолонув, тому що пройшло 2/3 хвилини після приготування останньої кави. | Перед приготуванням кави промийте внутрішні контури, натиснувши кнопку  (B5).                                                                                                                                                               |
|                                                                        | Температура кави налаштована на дуже низьке значення.                                              | Встановіть вищу температуру кави в меню (див. розділ «9. Налаштування температури»).                                                                                                                                                                                                                                         |
| Кава розбавлена і зовсім без пінки.                                    | Кавові зерна помелені занадто грубо.                                                               | Поверніть регулятор помелу кави (A5) на одну поділку проти годинникової стрілки в напрямку цифри "1" під час роботи кавомолки (мал. 13). Продовжуйте обертати на одну поділку за раз, поки подача буде задовільною. Результат ви побачите лише після приготування 2 чашок кави (див. розділ «12.2 Регулювання помелу кави»). |
|                                                                        | Кава не підходить.                                                                                 | Використовуйте каву для кавомашин еспресо.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кава подається дуже повільно або краплями.                             | Кава була помелена дуже дрібно.                                                                    | Поверніть регулятор помелу кави (A5) на один клік за годинниковою стрілкою в напрямку цифри "7" під час роботи кавомолки (мал. 13). Продовжуйте обертати на одну поділку за раз, поки подача буде задовільною. Результат ви побачите лише після приготування 2 чашок кави (див. розділ «12.2 Регулювання помелу кави»).      |
| Не можна витягнути заварювальний блок (A9)                             | Прилад було відключено неправильно                                                                 | Вимкніть прилад, натиснувши кнопку  (B5) (див. розділ «5. Вимкнення приладу»).                                                                                                                                                            |
| Наприкінці процедури видалення накипу, прилад виконає третє промивання | Під час двох циклів промивань, контейнер для води не було наповнено до відмітки MAX.               | Слідуйте інструкціям, що з'являються на дисплеї приладу, але спочатку спорожніть піддон для крапель (A14), щоб уникнути протікання рідини.                                                                                                                                                                                   |
| →                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| НЕСПРАВНІСТЬ                                              | МОЖЛИВА ПРИЧИНА                                                             | СПОСІБ УСУНЕННЯ                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молоко спінюється великими бульбашками                    | Молоко недостатньо холодне або не знежирене                                 | Ідеально використовувати лише знежирене або частково знежирене молоко з холодильника (прибл. 5°C). Якщо результат не такий, як ви бажали, спробуйте змінити марку молока. |
| Молоко не спінилося                                       | Капучинатор (A18) і з'єднувальний розпилювач гарячої води/пари (A19) брудні | Очистіть, як описано в розділі «14.1 Очищення капучинатора після використання».                                                                                           |
| Подача пари припиняється                                  | Запобіжний пристрій припиняє подачу пари                                    | Зачекайте декілька хвилин, а потім активуйте функцію знову.                                                                                                               |
| Прилад не увімкнений                                      | Прилад не підключено до електричної розетки                                 | Вставте вилку (A10) в розетку (мал. 1).                                                                                                                                   |
|                                                           | Якщо є головний вимикач «Аб», перевірте, щоб він був увімкнений.            | Натисніть головний вимикачу положення I «мал. 1».                                                                                                                         |
| Кава не виходить з одного або з обох отворів блоку подачі | Блок подачі кави (A11) закупорено                                           | Очистіть, як описано в розділі «16.7 Очищення блоку подачі кави».                                                                                                         |

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

