



有关详细信息，维护和故障排除，请参阅用户手册

有關詳細信息，維護和故障排除，請參閱用戶手冊











For details, maintenance and troubleshooting, see user manual.

Instructions videos available at:
<http://ecam35015.delonghi.com>




5713238471_00_1018


使用之前
使用之 前
First use

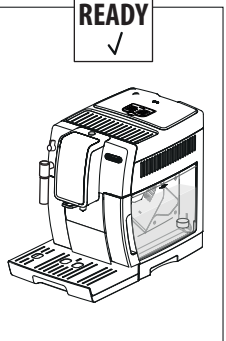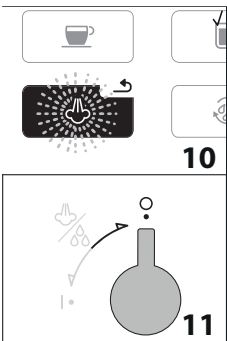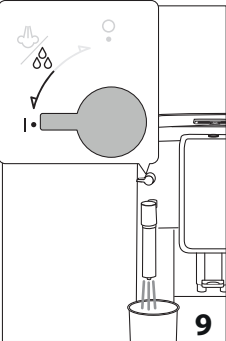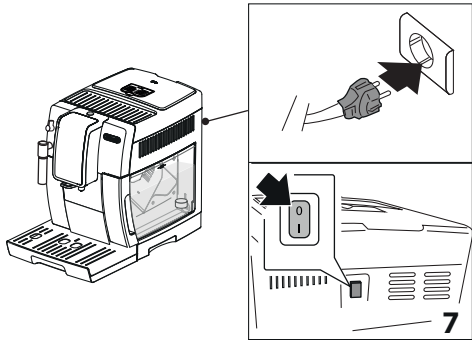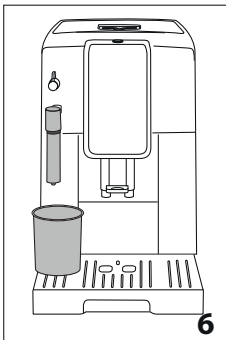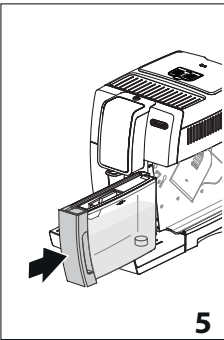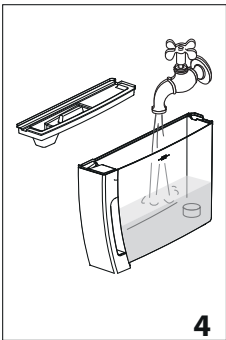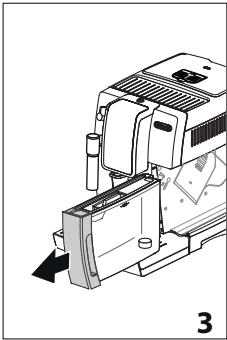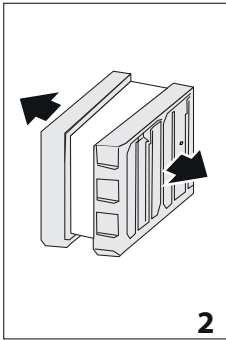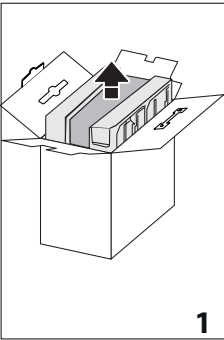


制作咖啡 製作咖啡 Making coffee

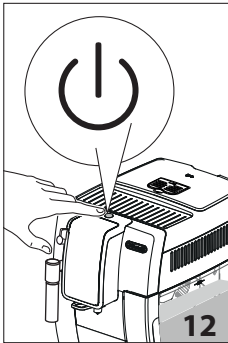


12

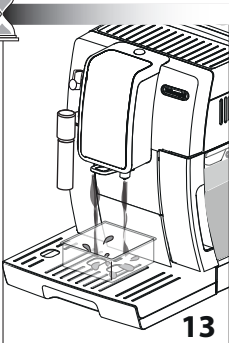

13

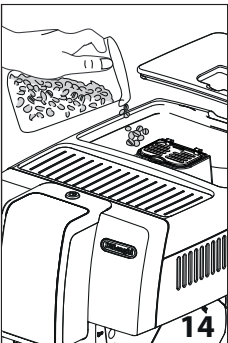


14

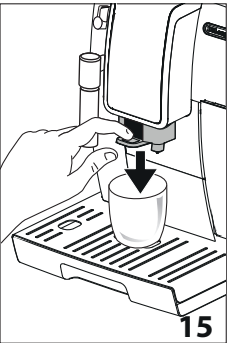


15






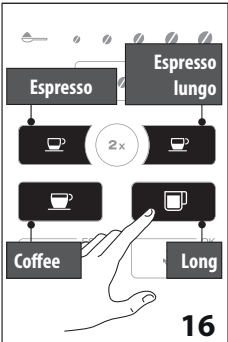


16

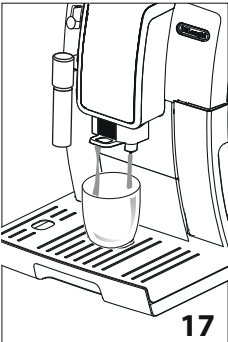


17

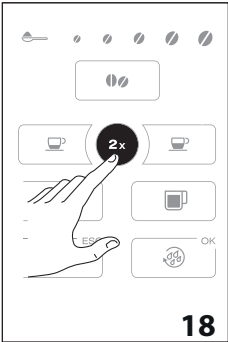


18

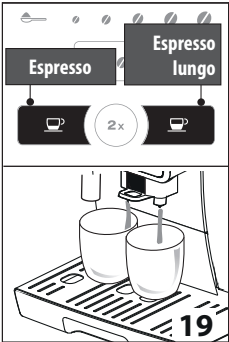


19

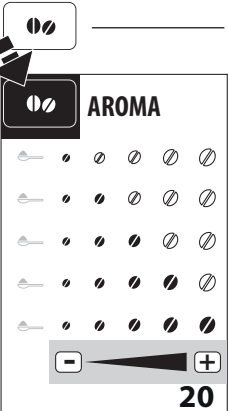


20

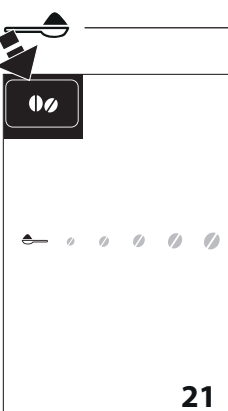

21

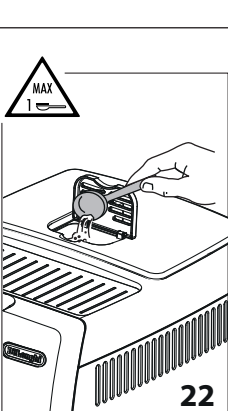


22

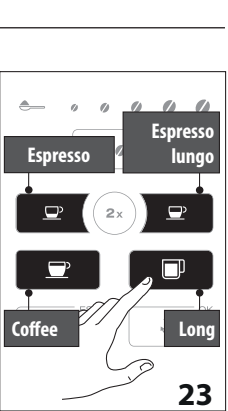

23

制作卡布奇诺
製作卡布奇諾
Preparing milk

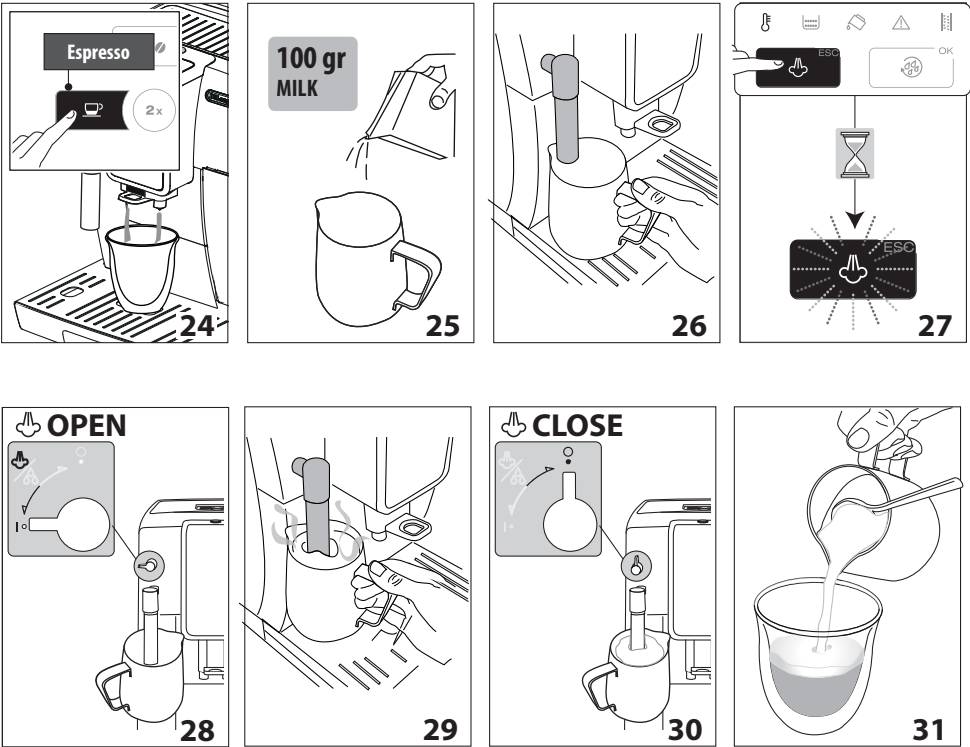

使用后清洁卡布奇诺发泡器
使用後清潔卡布奇諾發泡器
Cleaning the cappuccino maker

