



有关详细信息，维护和故障排除，请参阅用户手册

有關詳細信息，維護和故障排除，請參閱用戶手冊












For details, maintenance and troubleshooting, see user manual.

Instructions videos available at:
<http://ecam35075.delonghi.com>















5713243931_00_0219

使用之前
使用之 前
First use

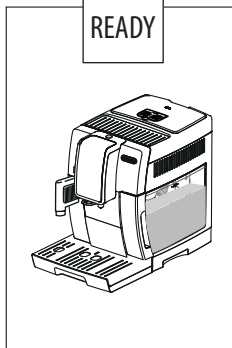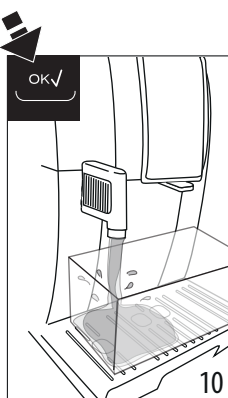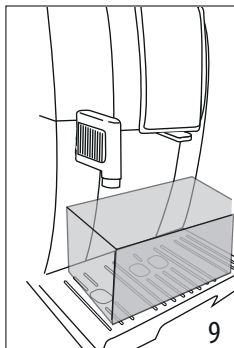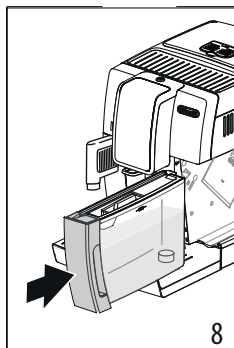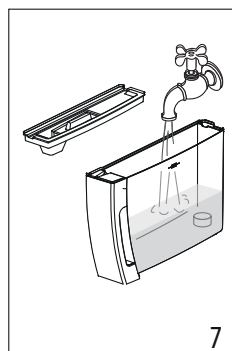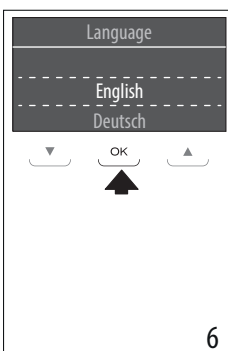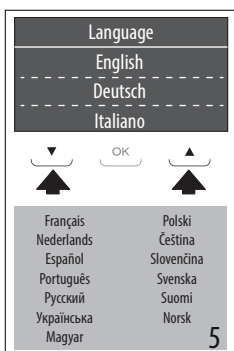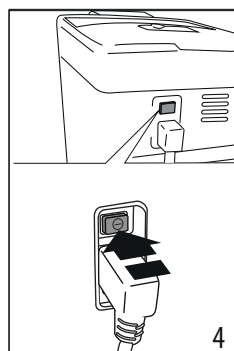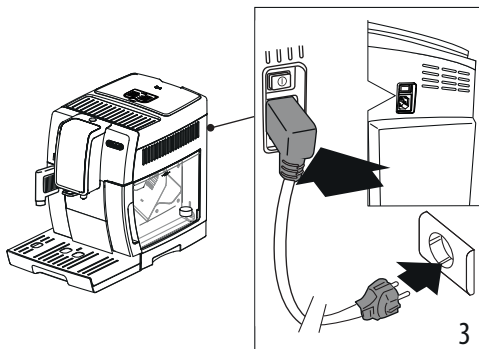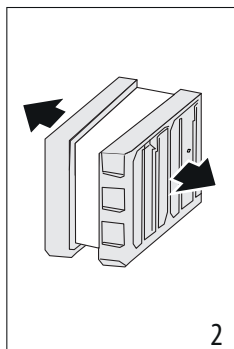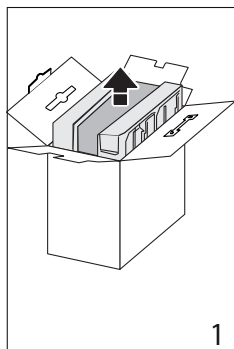

制作咖啡 製作咖啡 Making coffee

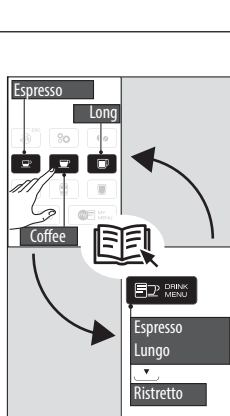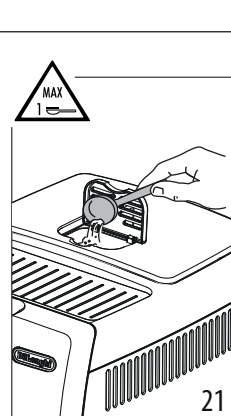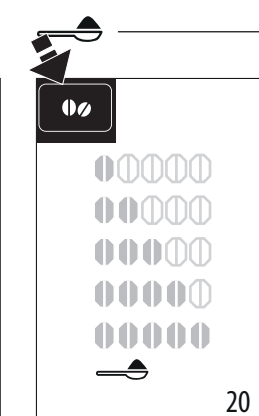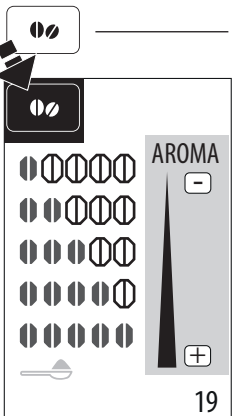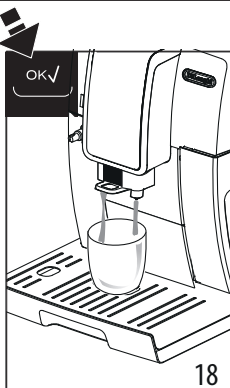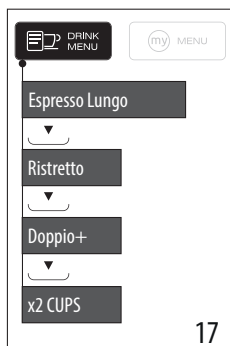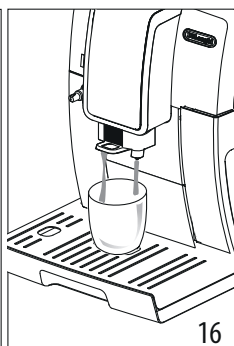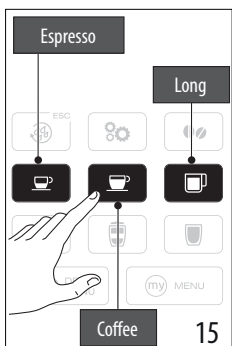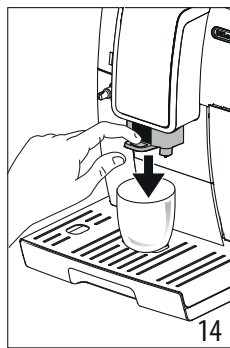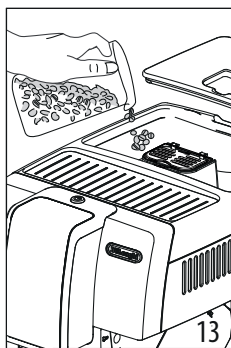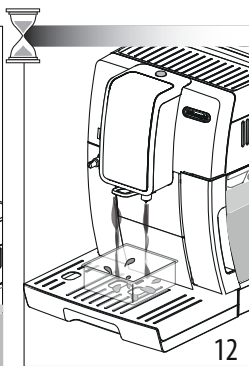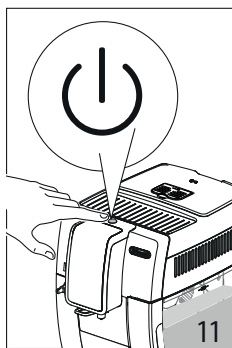

制作卡布奇诺
製作卡布奇諾
Preparing milk

