

DINAMICA

with **LatteCrema**
SYSTEM 



QUICK START GUIDE

DeLonghi

VISIT US AT DELONGHI.COM



ECAM35075SI



EASILY REGISTER YOUR MACHINE & GET MORE OUT OF YOUR ESPRESSO EXPERIENCE

Register your Fully Automatic Espresso Machine and become De'Longhi Club Member. Join the De'Longhi Club to get more out of your coffee experience.



RECEIVE 1
ADDITIONAL YEAR
OF WARRANTY
FOR REGISTERING
PRODUCT



MEMBERSHIP
DISCOUNT ON
ACCESSORIES



PRIVATE
ONLINE SALES



DE'LONGHI
SPECIALIST
SUPPORT



EASY
ORDERING




EXCLUSIVE
COFFEE EVENTS
& NEWS

De'Longhi Club Member discount: Only members of the Club will receive special offers on coffee accessories.

STEP #1: TAKE A PHOTO

- Snap a photo of the camera icon, including the points.

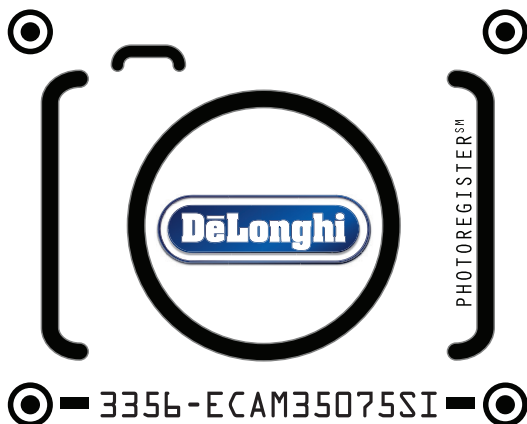

STEP #2: SEND PHOTO

- Send a photo via text, Facebook Messenger or upload online.



TEXT PHOTO
TO 71403



MESSANGER @
PHOTOREGISTER



ONLINE:
WWW.DELONGHI.PHOTO

NEED HELP?:


Visit photoregister.com/help
or text HELP to 71403.

CONTACT US

- Call 1-800-945-0929
- Online: Delonghi.com

IN THE BOX

- A1. Beans container lid
- A2. Bean container
- A4. Pre-ground coffee funnel
- A5. Grinding adjustment dial
- A8. Hot water and steam connection nozzle
- A9. Coffee spouts (adjustable height)
- A10. Condensate tray
- A11. Coffee grounds container
- A15. Drip tray
- A17. Water tank
- A20. Infuser
- A22. Main switch
- B1. Display Panel
- C6. Hot water spout
- D3. Milk container

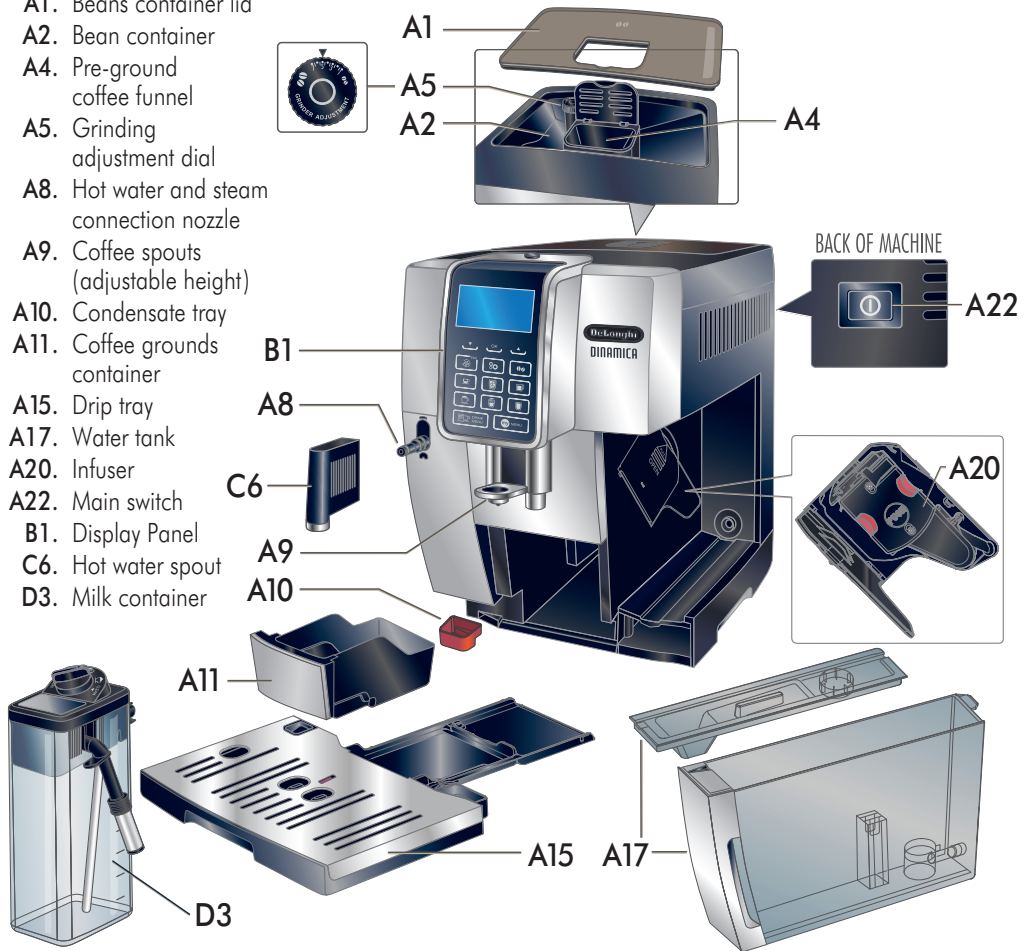

Get Started &
Owner's Instructions
Booklets







This short guide is not intended to explain
all the functions of the appliance.
Please read all the owner's
instruction booklet before use.

ECAM35075SI



GET READY

Remove all stickers and clean all accessories with warm water and mild detergent and dry them. Prepare the machine to be rinsed and follow instructions on the display. This is only required the first time out of the box.


6 The machine will deliver hot water and will shut off automatically once rinsing is complete.

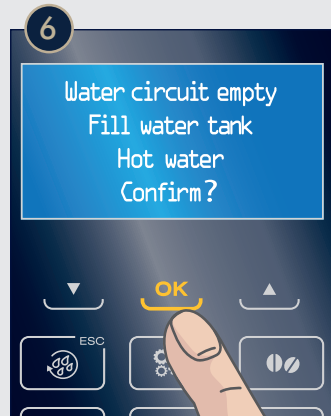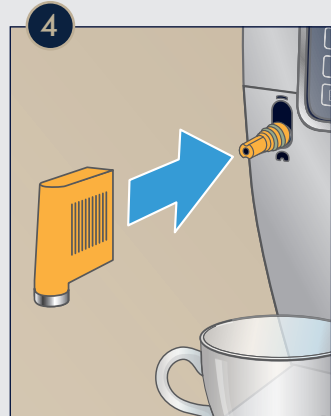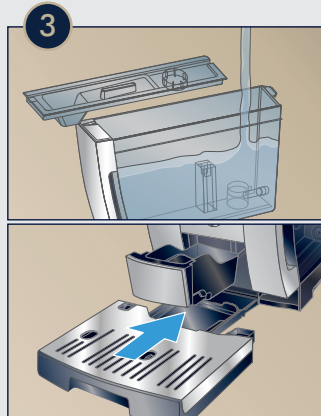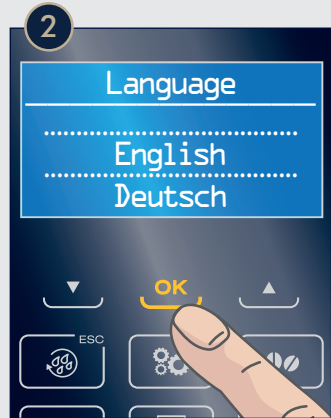

FIRST USE CYCLE

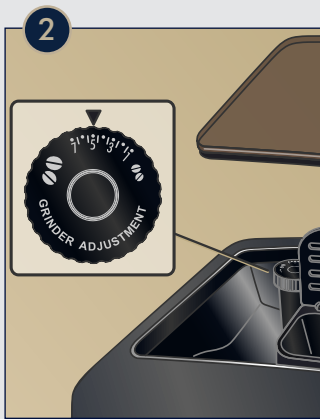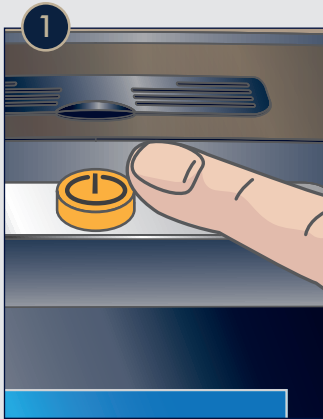

The machine is ready to be used. To finalize the set up and ensure best results, brew and dump the 4 or 5 espressos.

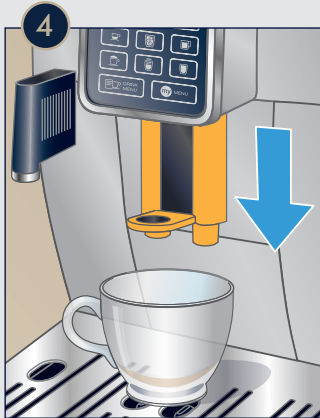

BREW ESPRESSO

Simply select one of the pre-set beverages from the display or from the **Drink Menu**. The preparation will start immediately.

2 Optional - If you want to customize strength of your pre-set beverage, select it by pressing the Strength button until desired level before selecting the recipe.

3 Select One Touch recipe and preparation will start.


4 OR... Select recipe from Drink Menu.

5 You can use pre-ground coffee by selecting the pre-ground option pressing the strength button six times.



6 Use the specific funnel to add pre-ground coffee and select recipe.

One Touch recipes:


-  Espresso
-  TrueBrew Over Ice™ Coffee
-  Long

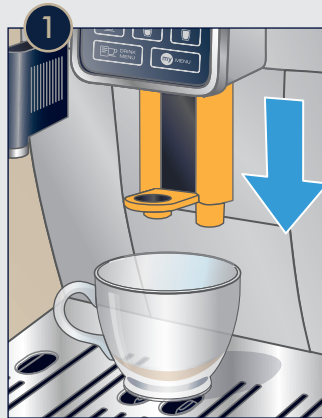

MILK RECIPIES

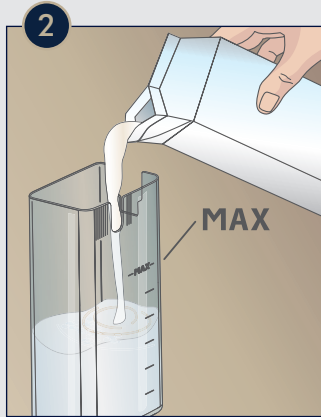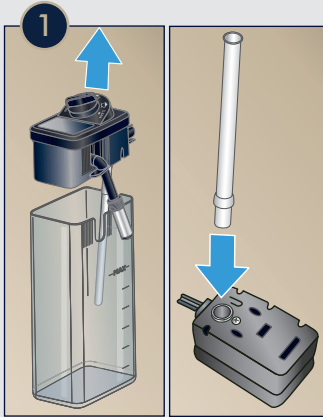

To make a Milk recipe, use the provided milk container. Use cold cow milk or your preferred milk alternative. Whole milk or oat milk will give the best results.

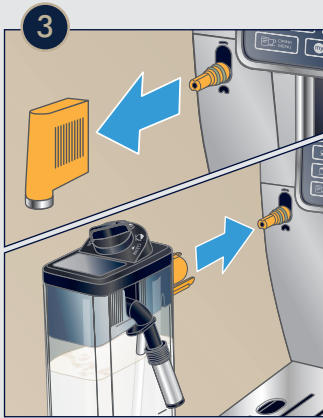

1 Open the lid and make sure the milk intake tube is correctly inserted in the bottom of the milk container lid.

4 Use the selector to choose between flatter or dryer foam.

5 Select One Touch Milk recipe **OR** select recipe from Drink Menu.



6 Twist the selector to "clean position" after beverage is ready to start cleaning cycle.

One Touch Milk recipes:


-  Cappuccino
-  Latte
-  Hot Milk

EXTRACTION GUIDELINES

Depending on your choice of beans, you might need to adjust the grinder setting to a finer or more coarse choice.




- Flow like warm honey
- Nut-brown Crema
- Well balanced and lingering taste

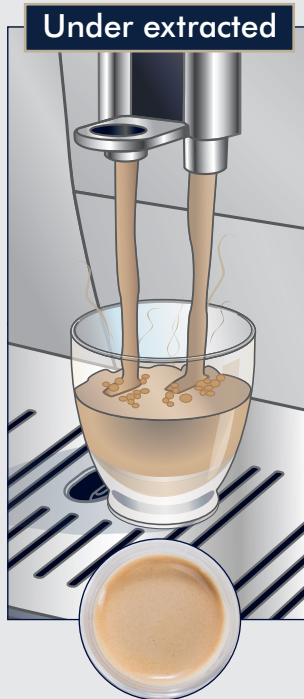

- Flowing fast like water
- Light and pale Crema

To make it perfect:


- Adjust grinding setting to a finer setting
- Select a higher strength

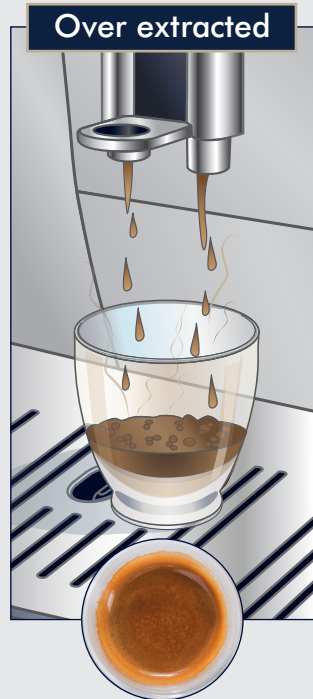


- Flowing in drips or not at all
- Crema very dark and not uniform

To make it perfect:

- Adjust grinding setting to a coarser setting
- Select a lower strength

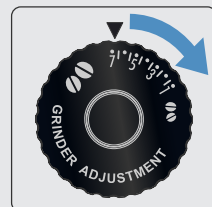


CLEANING

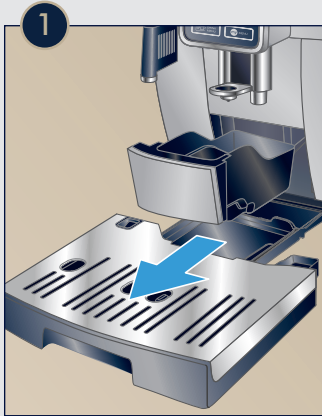

Keeping your machine clean will improve quality of the beverage and life span of the machine.


1 Empty drip tray daily and empty coffee ground container when lights come up.

2 Once a month, clean the inside of the machine. Follow User Manual detailed instruction section 14.9.

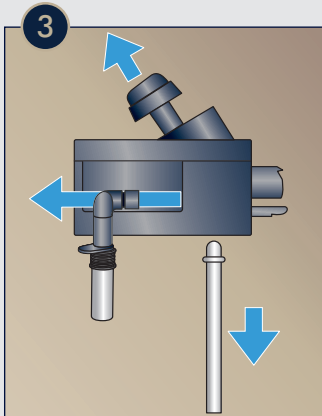

3 Remove and clean each part of the milk container lid. Follow User Manual section 14.10.

DESCALING

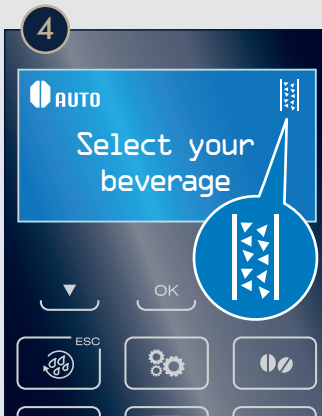






4 Promptly descale when indication light comes on. Follow user Manual section 15.

INSERT WATER FILTER


To ensure better quality of the water install the provided water filter. Under normal use, filters last about 3 months. If coffee maker is left unused, the filter will last a maximum of 3 weeks.

*The type of filter may vary.

6 Once the filter is installed, activate it on machine Settings → Maintenance → Install Filter. See section 17 of User Manual for detailed instructions.

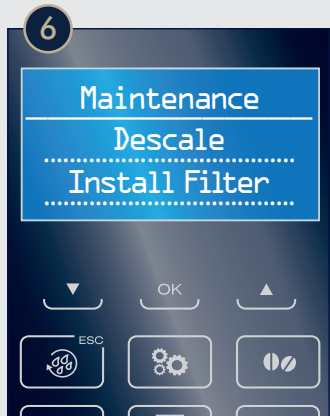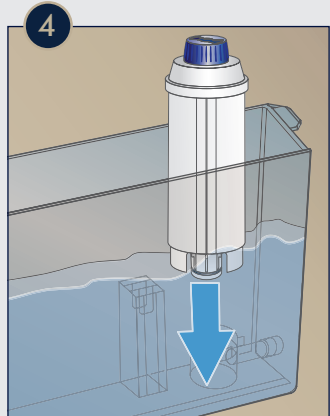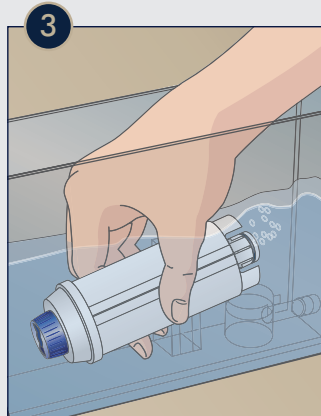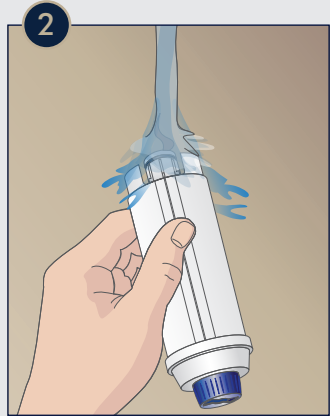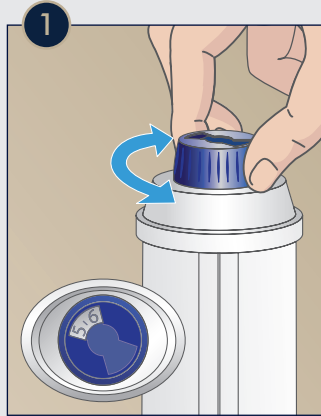

SET WATER HARDNESS

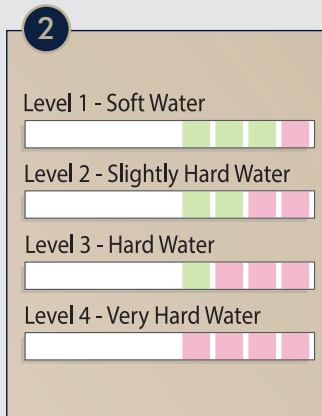

Analyze the hardness of your water to set your machine accordingly.

1 Dip the provided Total Hardness Indicator in a glass of water for one second and shake it.

2 Wait a couple of minutes. Read the Indicator paper colors and compare with this table.

3 Set water hardness on the machine from Setting Menu → General → Water Hardness. See User manual at section 16.2 for further details.



ACCESSORIES

Enjoy our full line of drinkware:
an exclusive line of Espresso, Cappuccino and Latte glasses.



Coffee Care & Maintenance

Experience the De'Longhi Care Kit Line to improve
the performance of your fully automatic machine.



Descaler



Descaler mini



Water Filter



Coffee Care Kit



Multi-Clean



... to learn more about the De'Longhi accessories visit: delonghi.com

ACCESSOIRES

Découvrez notre gamme complète de verres : une collection exclusive de verres à espresso, à cappuccino et à latte.



Gamme de produits d'entretien

Découvrez la collection de produits d'entretien De'Longhi pour améliorer la performance de votre machine entièrement automatique.



Filtre à eau



Mini détartrant



Détartrant




Trousse d'entretien



Nettoyant pour résidus de lait


... pour en savoir plus sur les accessoires De'Longhi, visitez delonghi.com

RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU

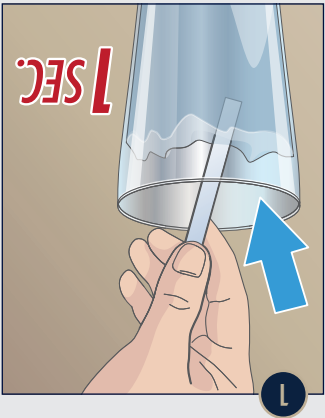


- Il faut analyser la dureté de l'eau pour régler votre machine en conséquence.
- 1 Plonger la bandelette de test de dureté de l'eau incluse dans un verre d'eau pendant une seconde puis la secouer.
- 2 Attendre une ou deux minutes. Lire les couleurs qui apparaissent sur la bandelette et les comparer avec le tableau ci-contre.
- 3 Régler la dureté de l'eau sur la machine à partir du menu des paramètres Général ➡ Dureté de l'eau. Consulter la section 16.2 du guide d'utilisation pour plus de détails.


INSÉRER LE FILTRE À EAU

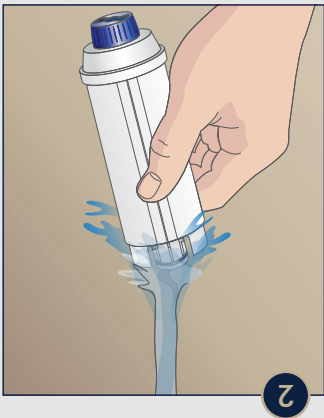


1

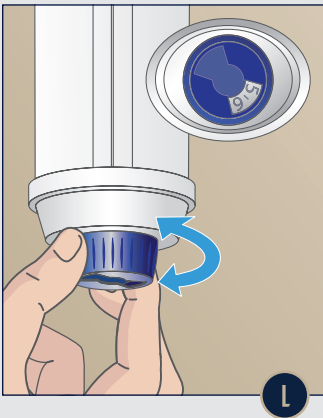

2

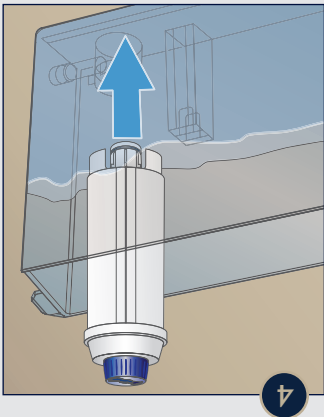


3

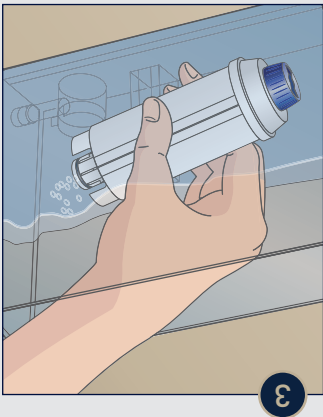

4



5

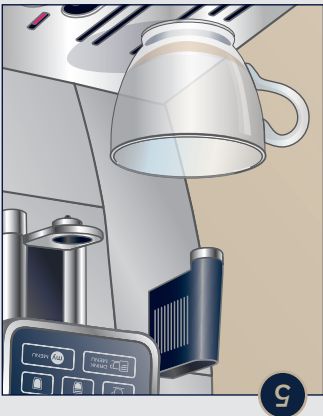


6


Pour assurer une meilleure qualité de l'eau, installer le filtre à eau inclus. Avec une utilisation normale, les filtres durent environ 3 mois. Si la machine à café n'est pas utilisée, le filtre durera un maximum de 3 semaines. * Le type de filtre peut varier.

6 Une fois le filtre installé, il faut l'activer. Aller dans Paramètres → Entretien → installer le filtre. Consulter la section 17 du guide d'utilisation pour des instructions détaillées.

NETTOYAGE

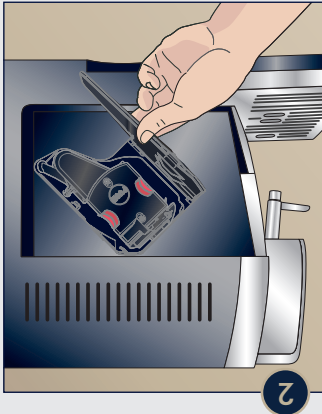

2

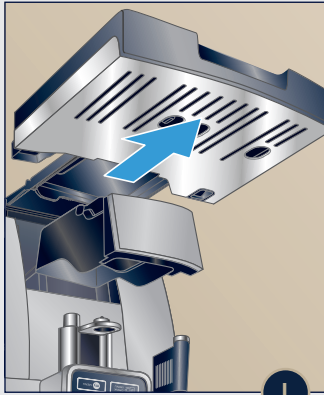

1

Garder la machine propre améliorera la qualité des boissons et la durée de vie de la machine.

1 Vider le plateau d'égouttement à tous les jours et vider le récipient à marc quand le voyant s'allume.

2 Nettoyer l'intérieur de la machine une fois par mois. Suivre les instructions détaillées dans la section 14.9 du guide d'utilisation.

3 Retirer et nettoyer chaque pièce du couvercle du réservoir de lait. Suivre les instructions dans la section 14.10 du guide d'utilisation.

DÉTARTRAGE


4 Détarrer dès que le voyant s'allume. Suivre les instructions dans la section 15 du guide d'utilisation.



4

DIRECTIVES POUR UNE BONNE EXTRACTION

Selon votre choix de grains de café, il faudra peut-être régler la mouture pour obtenir une mouture plus fine ou plus grossière.

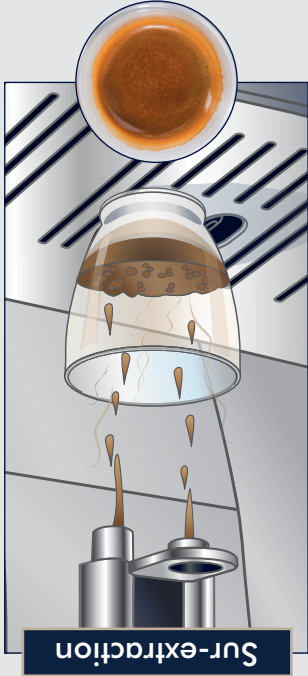

- Coule goutte à goutte ou pas du tout
- Créma très foncée et pas uniforme

- Régler le degré de mouture pour obtenir une mouture plus grossière
- Sélectionner une intensité moins forte




- Coule vite comme l'eau
- Créma mince et pâle

- Pour corriger le problème :**
- Régler le degré de mouture pour obtenir une mouture plus fine
 - Sélectionner une intensité plus forte



- Coule comme du miel chaud
- Créma de couleur noisette
- Goût bien équilibré et persistant


BOISSONS AU LAIT

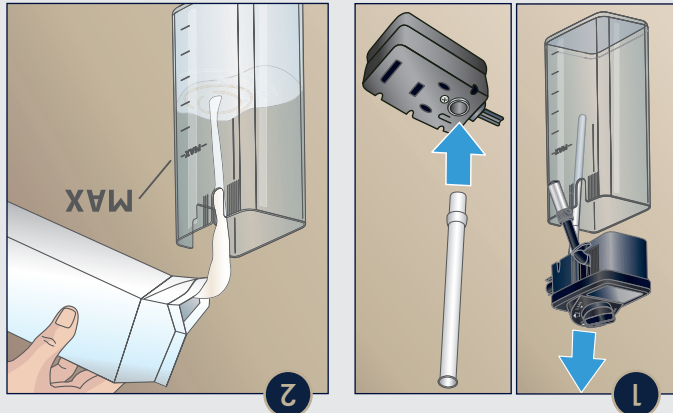

2



4

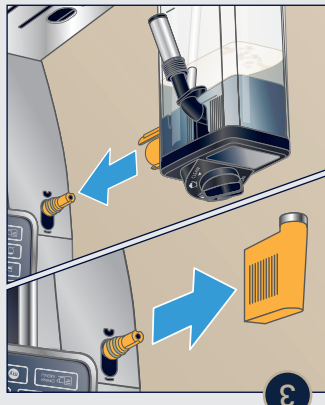

3



5



6

Pour préparer une boisson à base de lait, il faut utiliser le réservoir de lait inclus et du lait de vache froid ou l'alternative de votre choix. Le lait entier ou le lait d'avoine donne les meilleurs résultats.

1 Ouvrir le couvercle et

s'assurer que le tube d'entrée du lait est correctement inséré en dessous du couvercle

4 Utiliser le cadran pour choisir entre une mousse plus fine ou plus sèche.

5 Sélectionner une boisson à une touche **OU** du menu de boissons.

6 Tourner le cadran à la position nettoyage (« clean » une fois la boisson préparée pour commencer le cycle de nettoyage.


Boissons au lait à une touche :

Capuccino

Latte

Lait chaud

PRÉPARER UN ESPRESSO

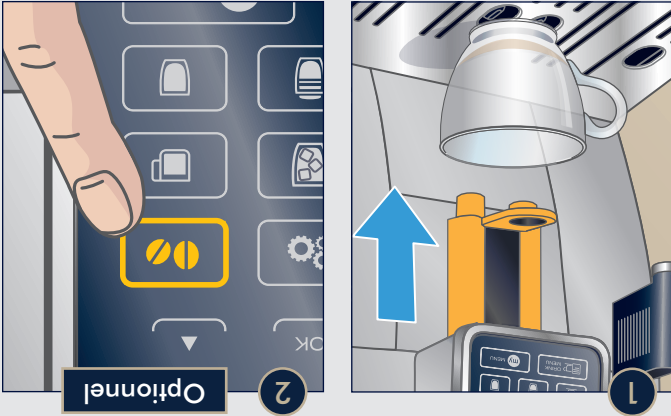

Il suffit de sélectionner une des boissons préréglées à partir de l'écran ou du menu de boissons. La préparation commencera immédiatement.

2 Optionnel -

Pour personnaliser l'intensité de votre boisson préréglée, il faut la sélectionner en appuyant sur la touche d'intensité pour obtenir le niveau désiré avant de sélectionner la boisson.

3 Une fois la boisson à une touche sélectionnée, la préparation commencera.




4 ou ... Choisir une recette du menu de boissons.

5 Pour utiliser du café prémoulu, il faut sélectionner cette option en appuyant sur la touche d'intensité six fois.

Cafés à une touche :

Espresso
Café glacé TrueBrew
Over Ice
Long

CYCLE DE PREMIÈRE UTILISATION

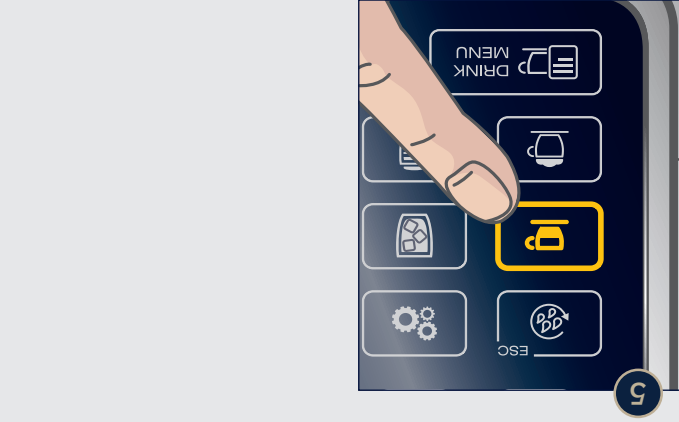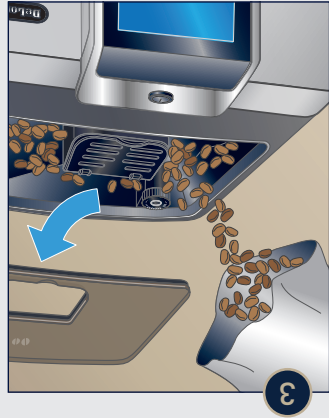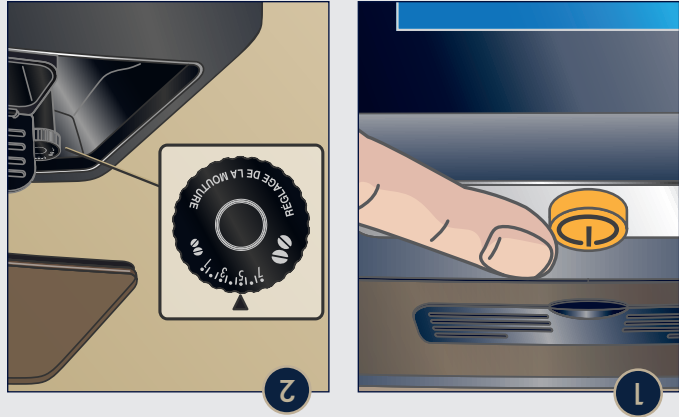


La machine est prête à être utilisée. Pour finaliser la mise en service et assurer les meilleurs résultats, il est recommandé de préparer puis de jeter 4 ou 5 espressos.


PRÉPARER LA MACHINE




2

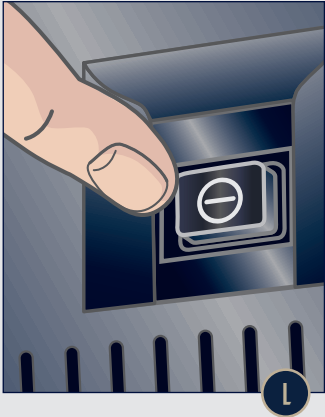


1

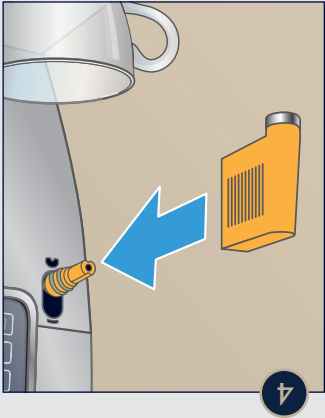


4

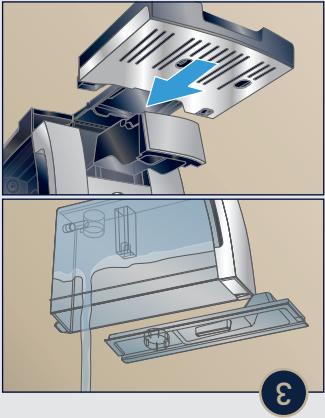

3

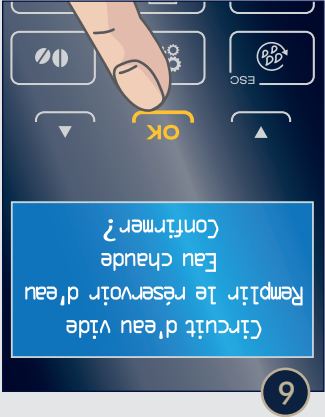

6

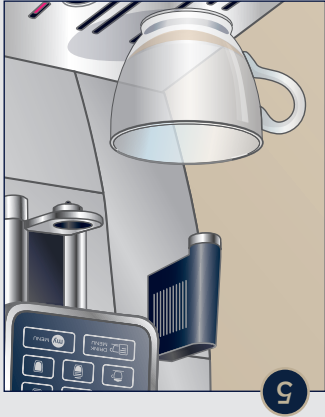

5

Enlever tous les autocollants et nettoyer tous les accessoires avec de l'eau chaude et un détergent à vaisselle doux, puis les sécher. Préparer la machine pour le ringage et suivre les instructions affichées sur l'écran. Cette étape est uniquement nécessaire avant la première utilisation.

6 La machine fera couler de l'eau chaude et s'arrêtera automatiquement une fois le ringage terminé.

DANS LA BOÎTE

A1. Couverture du bac à grains

A2. Bac à grains

A4. Entonnoir pour le

café prémoulu

A5. Cadrant de réglage

de mouture

A8. Embout de raccordement de l'eau

chaude et de la vapeur

A9. Écoulement du café

(réglable en hauteur)

A10. Collecteur de condensat

A11. Bac à marc

A15. Plateau

d'égouttement

A17. Réservoir d'eau

A20. Intenseur

A22. Interrupteur





principal

B1. Écran

C6. Buse d'eau

chaude

D3. Réservoir de lait

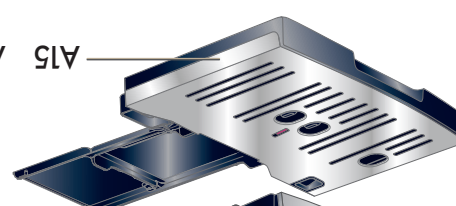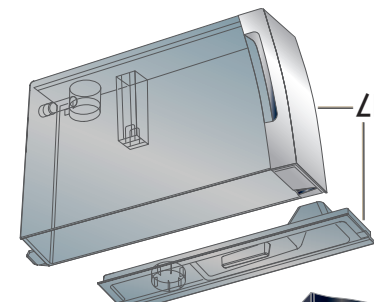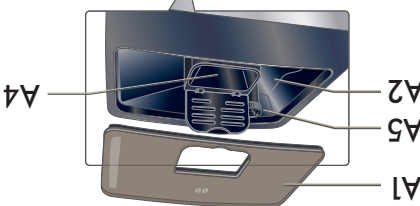

Guide de
démarrage et Guide
d'utilisation



Ce court guide n'explique pas toutes les
fonctions de cette machine. Veuillez vous
assurer de lire le guide d'utilisation au
complet avant d'utiliser cet appareil.

ECAM35075SI

EENREGISTREZ FACILEMENT VOTRE MACHINE ET PROFITEZ D'AVANTAGE DE VOTRE EXPÉRIENCE ESPRESSO.

Enregistrez votre machine à espresso entièrement automatique et devenez membre du Club De'Longhi pour profiter davantage de votre expérience espresso.



OBTENEZ 1 AN
DE GARANTIE
SUPPLÉMENTAIRE
LORSQUE VOUS
ENREGISTREZ LE
PRODUIT



RABAIS DE
20%
MEMBRE SUR LES
ACCESSOIRES



SOLDES PRIVÉS
EN LIGNE



SOUTIEN DES
EXPERTS
DE'LONGHI



COMMANDES
FACILES




NOUVELLES ET
ÉVÉNEMENTS CAFÉ
EXCLUSIFS

Rabais pour les membres du Club De'Longhi : seulement les membres du Club recevront les offres spéciales sur les accessoires espresso.

ÉTAPE 1. PRENEZ UNE PHOTO

- Prenez une photo de l'icône caméra, incluant les points.

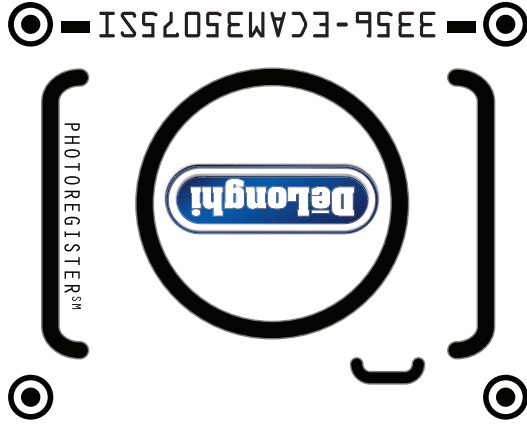

ÉTAPE 2. ENVOYEZ LA PHOTO

- Envoyez la photo par SMS, Facebook Messenger ou la télécharger en ligne.

ENVOYEZ LA PHOTO
À 71403



MESSANGER
@PHOTOREGISTER



EN LIGNE :
WWW.DELONGHI.PHOTO



BESOIN D'AIDE ?

- Visitez photoregister.com/help ou envoyez le message AIDE à 71403.

CONTACTEZ-NOUS

- Par téléphone : 1 800 945-0929
- En ligne : Delonghi.com



ECAM35075SI

VISITEZ DELONGHI.COM

Instagram Facebook YouTube Twitter

DeLonghi!

— — —

GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE



DINAMICA avec Lattecrema SYSTEME

