
ECAM29X.2Y - 29X.3Y - 29X.4Y

MAGNIFICA — EVO —

퀵가이드 (간단 사용 설명)


비디오 사용 설명
<http://magnifica-evo.delonghi.com>




DeLonghi

KR- 제품 사용전에 안전사항과 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.

EN- Always read the safety warnings before using the appliance. For more instructions, read the Instruction for use .

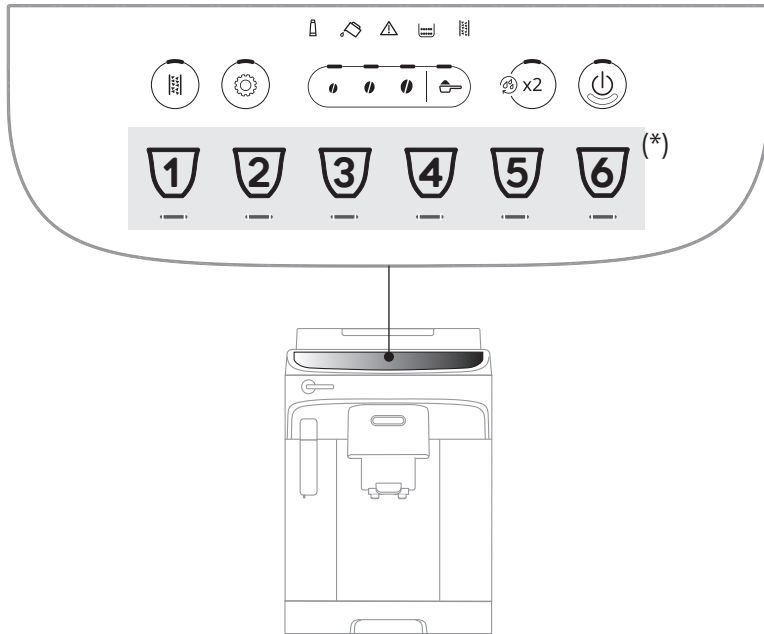

(*)



(*)















(*)

(*)



KR- 제품 모델에 따라 구성품이 다를 수 있습니다.




EN - The type and number of beverages and accessories differ according to model.

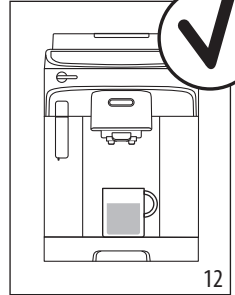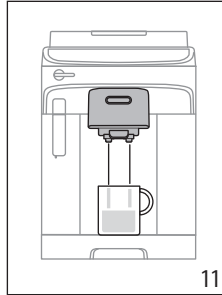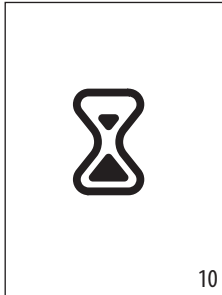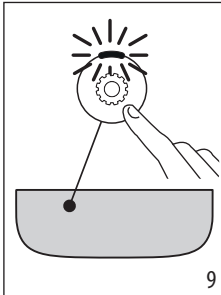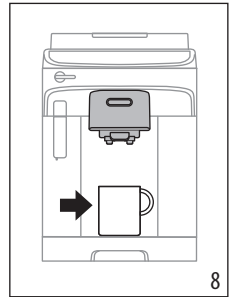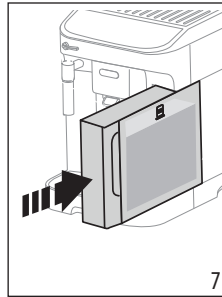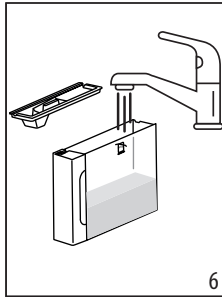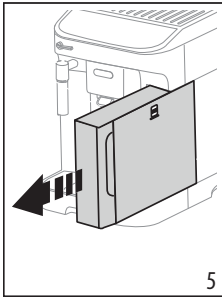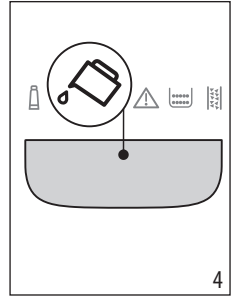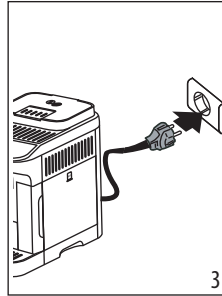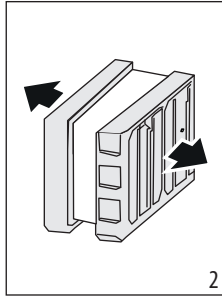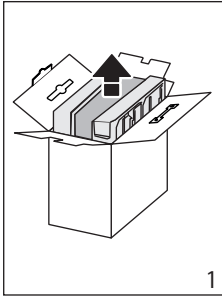

스팀 노브가 0 위치에 있는 상태에서 진행해야 합니다.

Make sure the steam knob is on 0 pos.▪



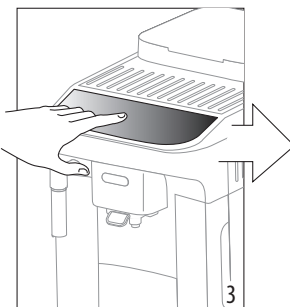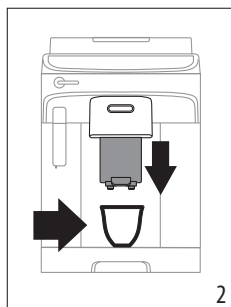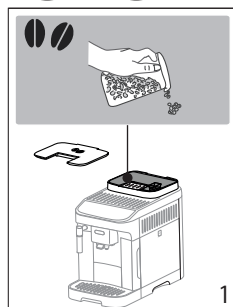

(*)



Espresso



Coffee







Long




Doppio+







Americano



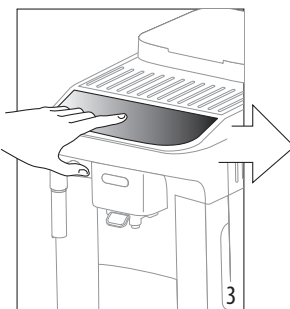
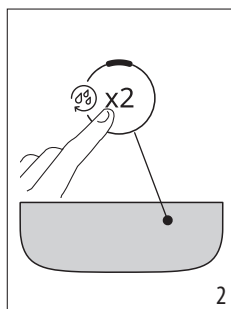
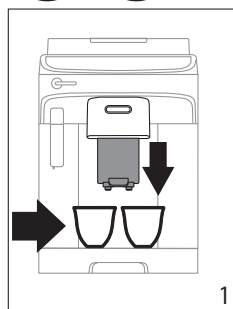
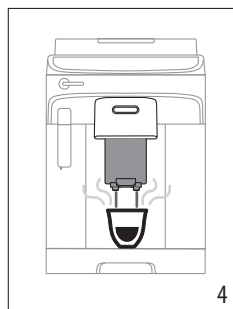













Espresso

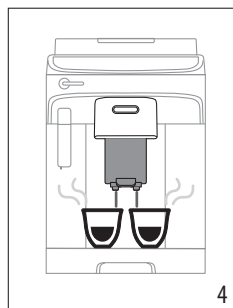

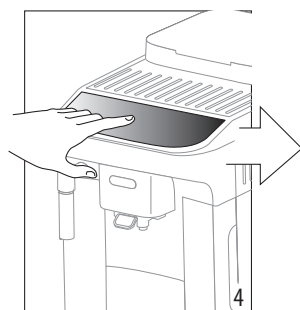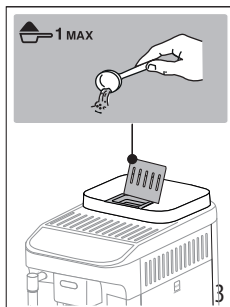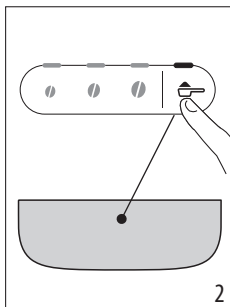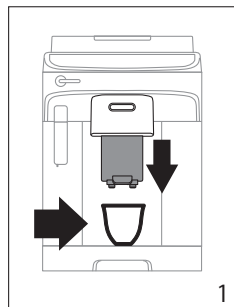


(*)










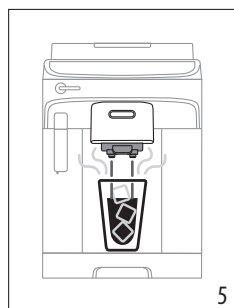
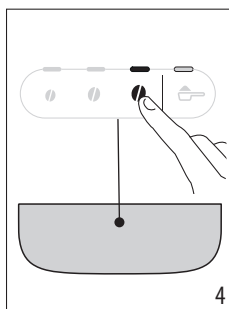
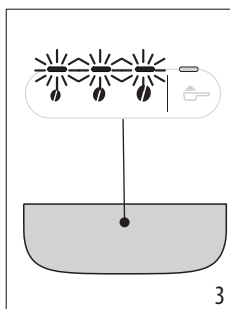
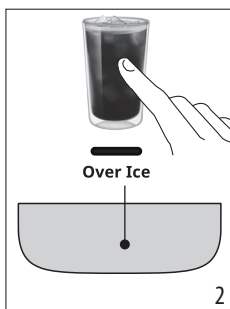
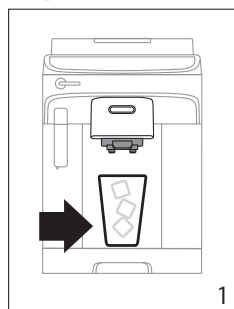
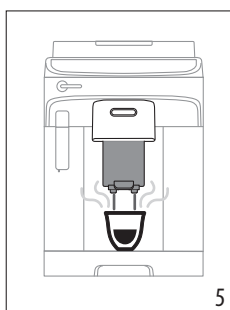


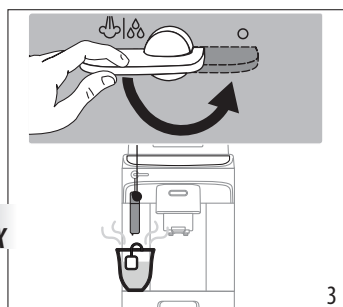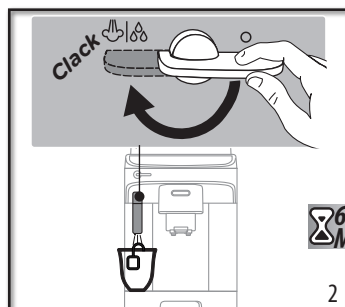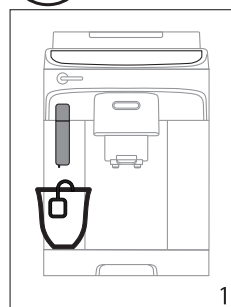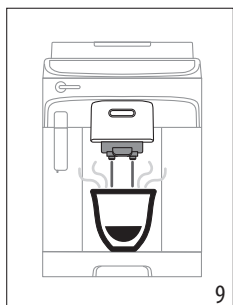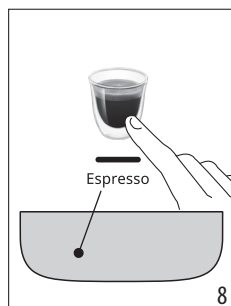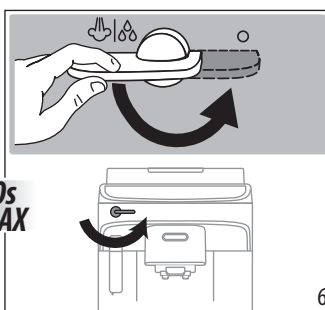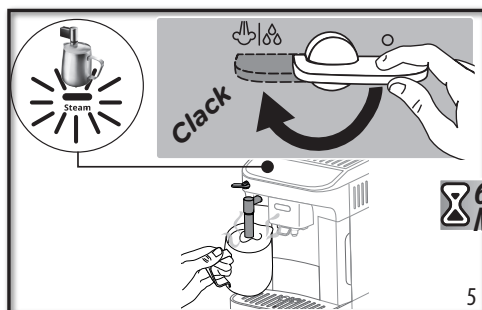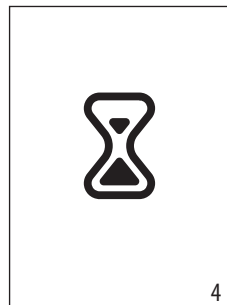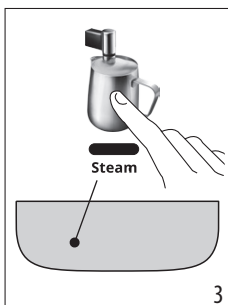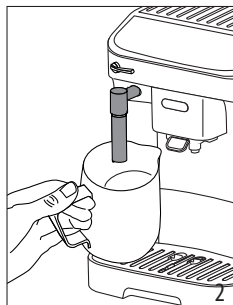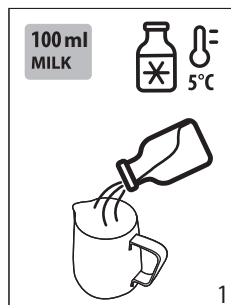





50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

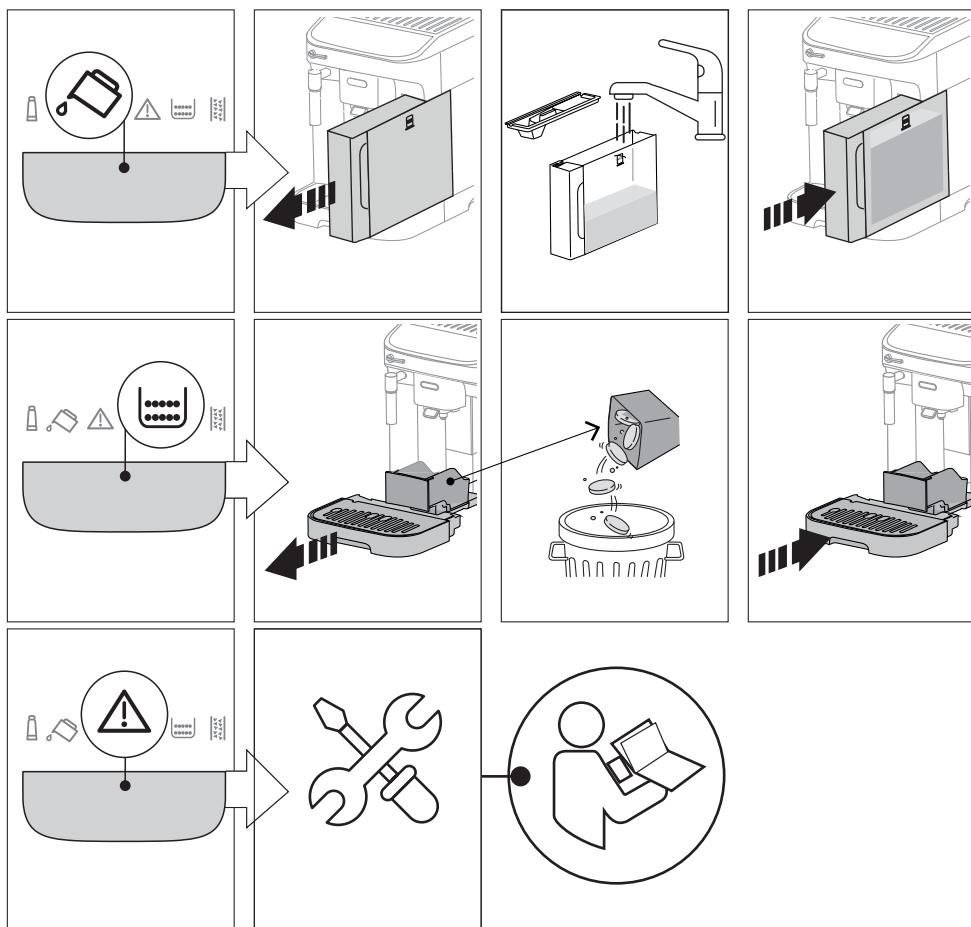

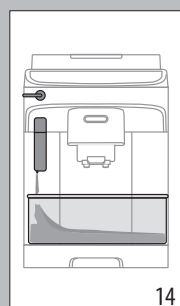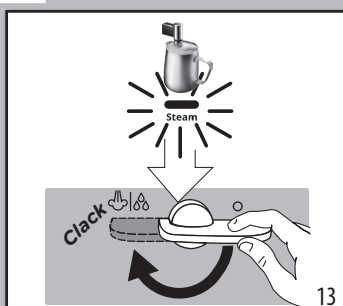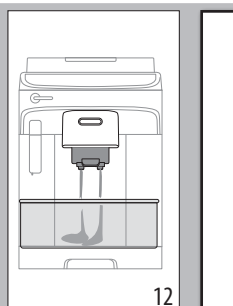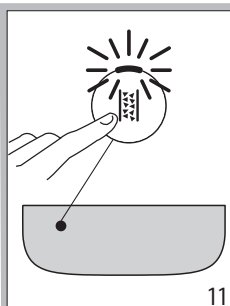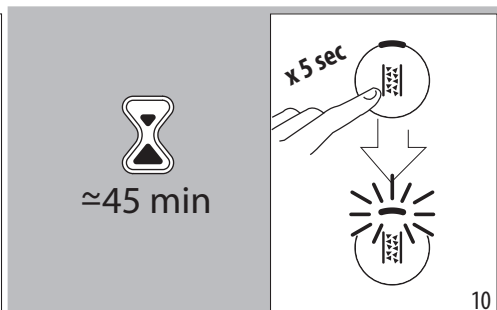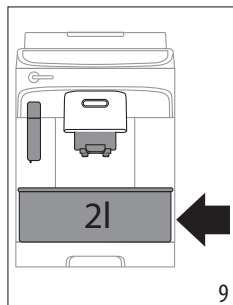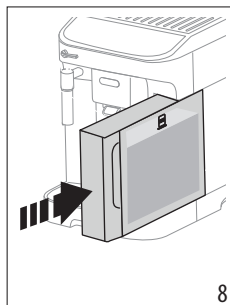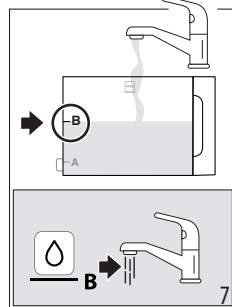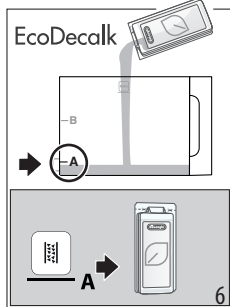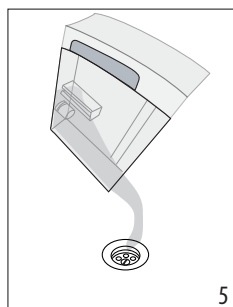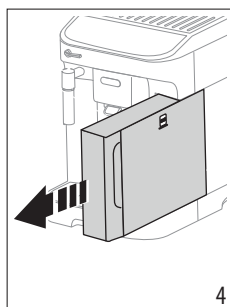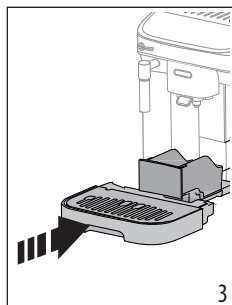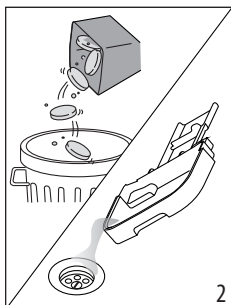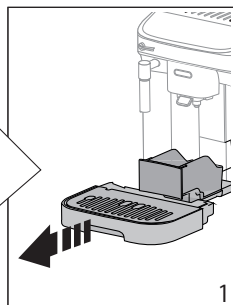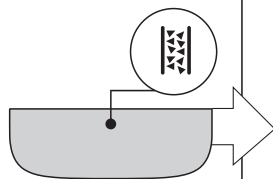


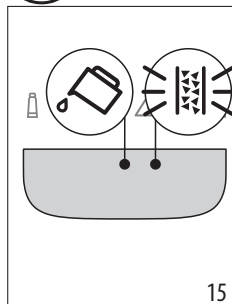


15

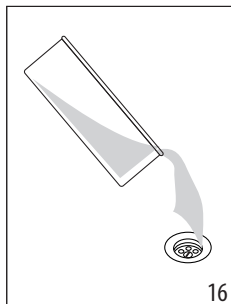


16

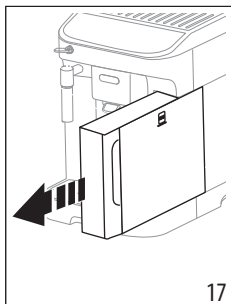


17

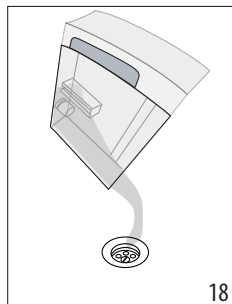


18

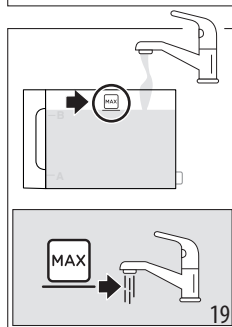


19

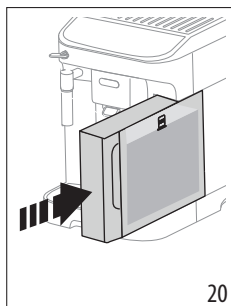


20

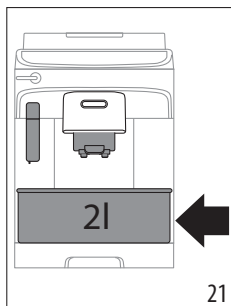


21

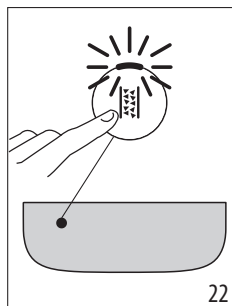


22

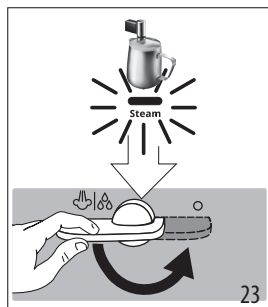


23

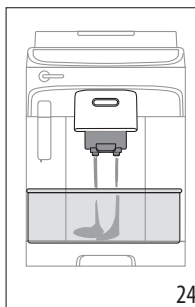


24

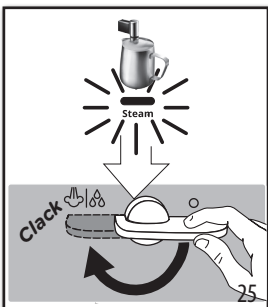


25

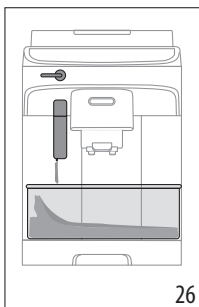


26

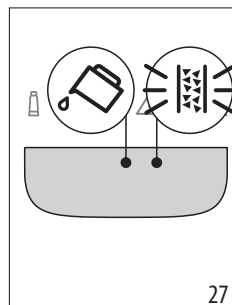


27

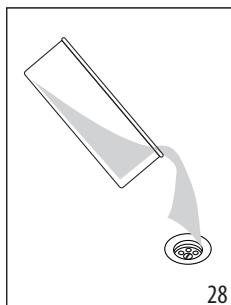

28















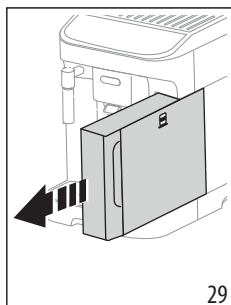


















29





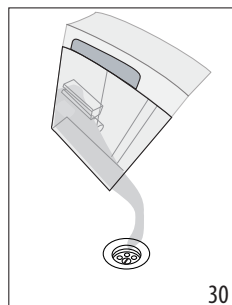


30




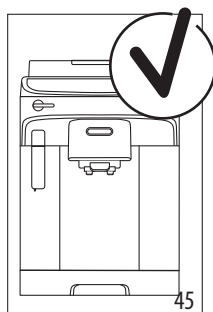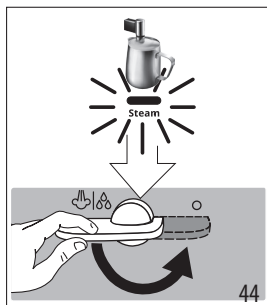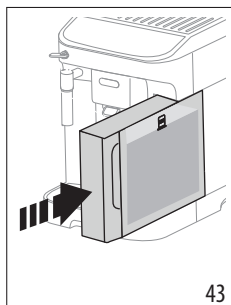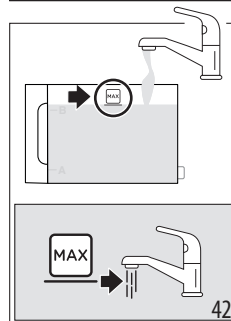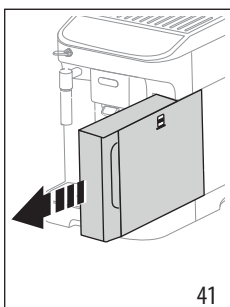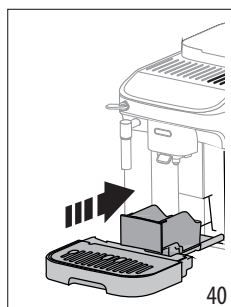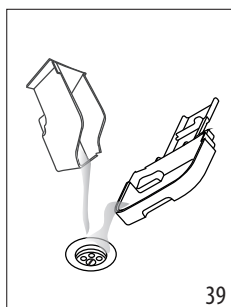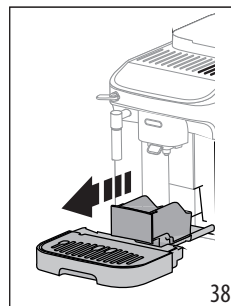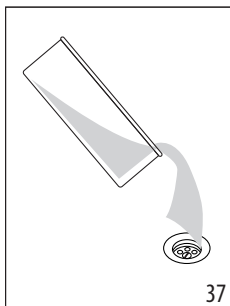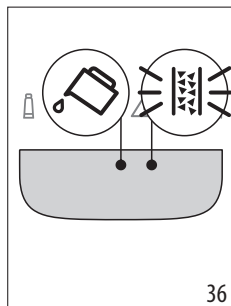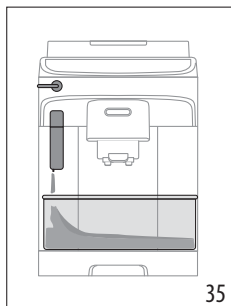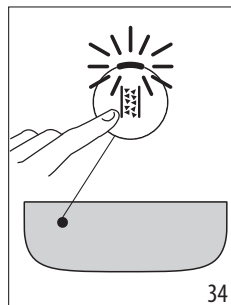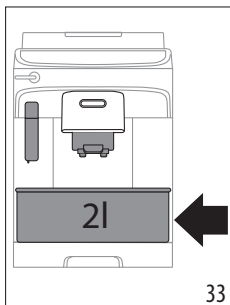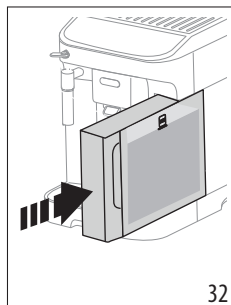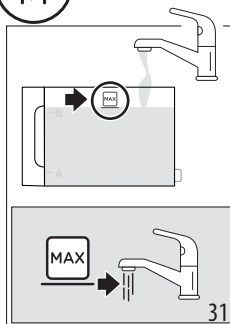

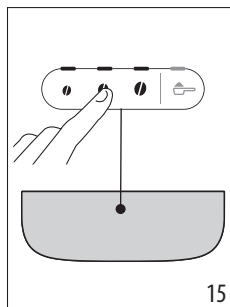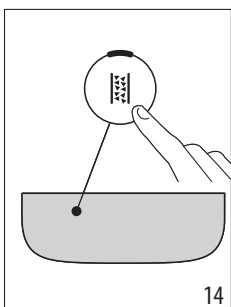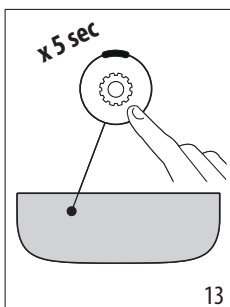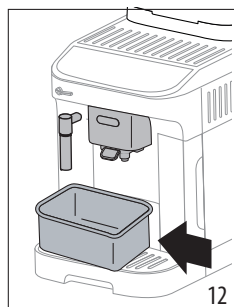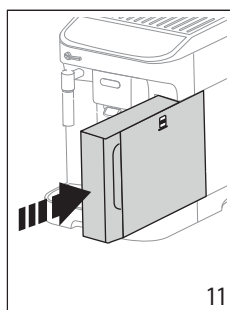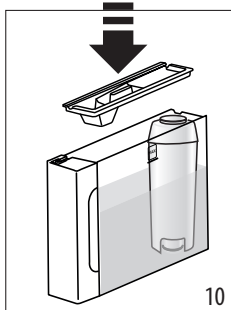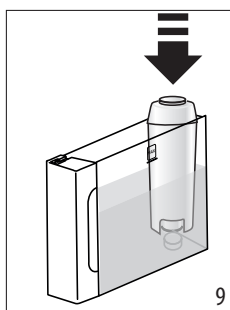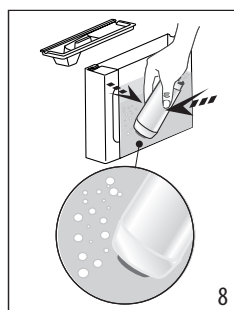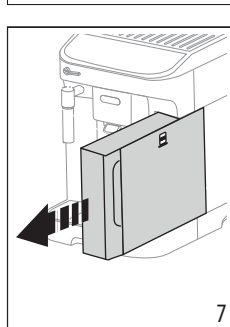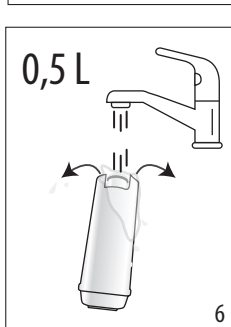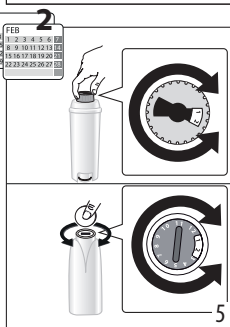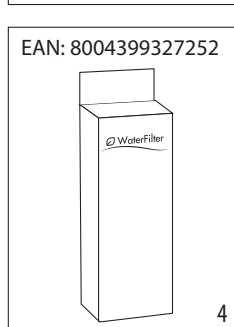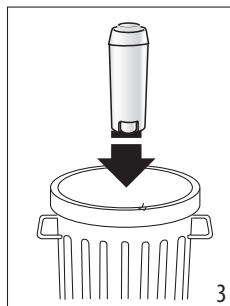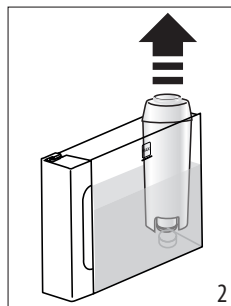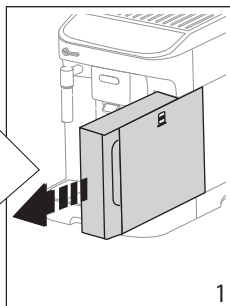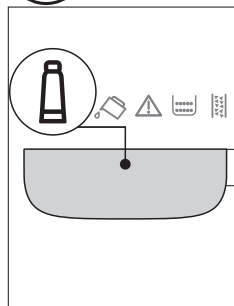

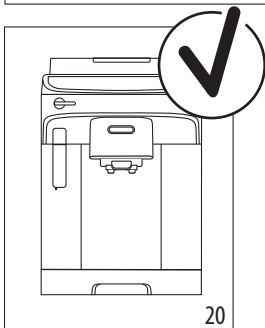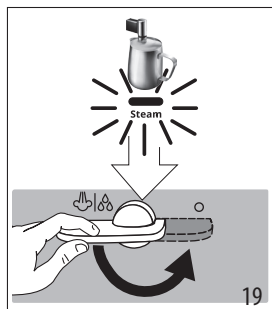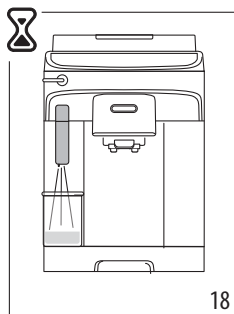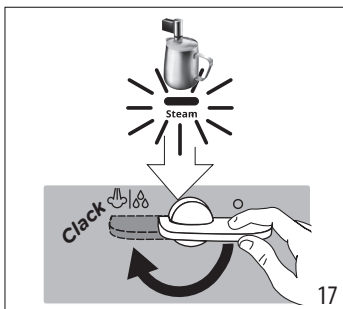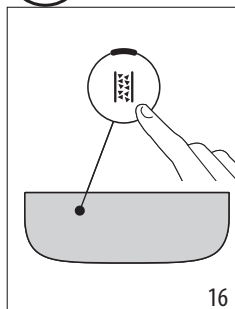


~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W

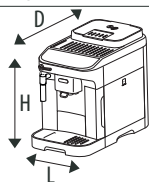

(LxHxD): 240 x 360 x 440 mm

9,4 Kg

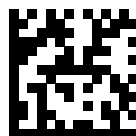

57132C7901_00_0222