
ECAM29X.6Y - 29X.8Y

MAGNIFICA — EVO —

퀵 가이드
(간단 사용 설명)

비디오 사용 설명


<http://magnifica-evo.delonghi.com>








De'Longhi

KR- 제품 사용전에 안전 사항과 사용 설명을 반드시 잘 읽어 주십시오.

EN- Always read the safety warnings before using the appliance. For more instructions, read the Instruction for use .

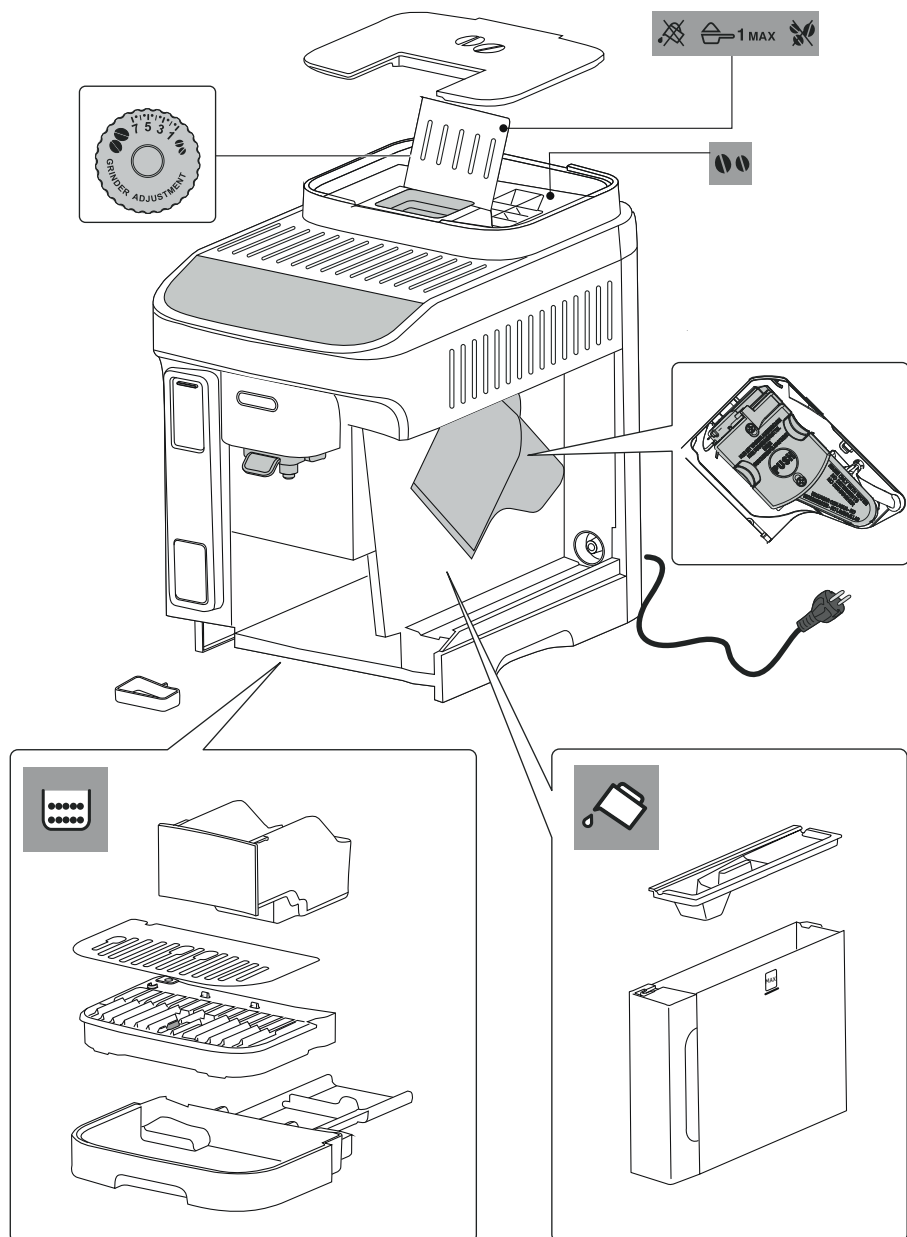

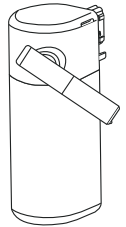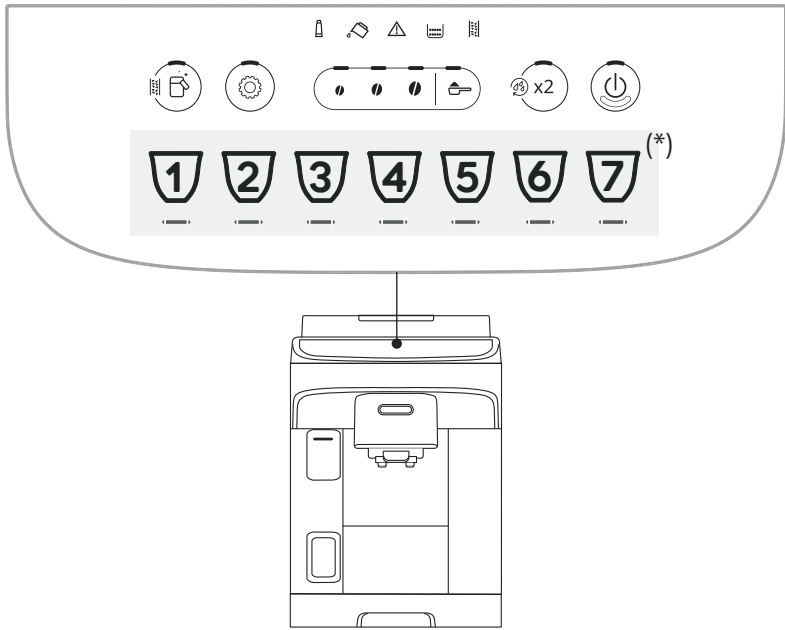

















(*)

KR 구성품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

















EN - The type and number of beverages and accessories differ according to model.






초기 사용 세팅 - 내부 관로 물 채우기

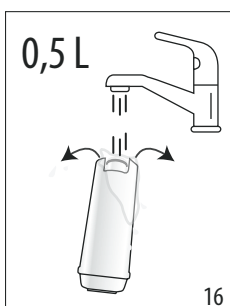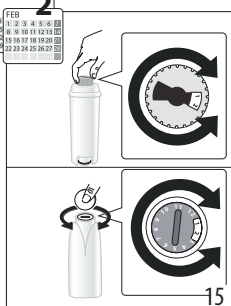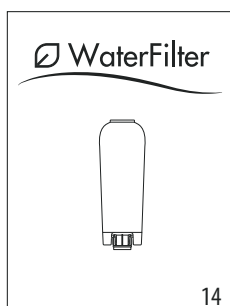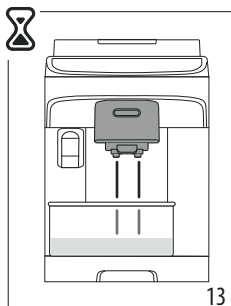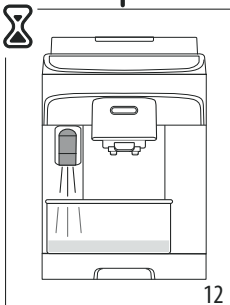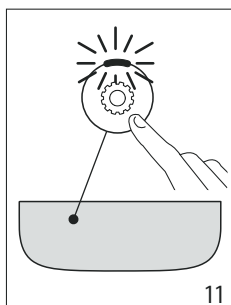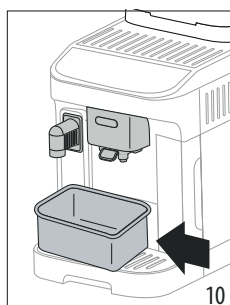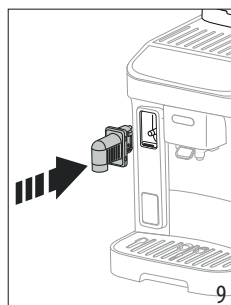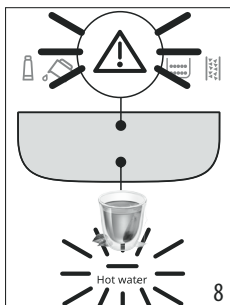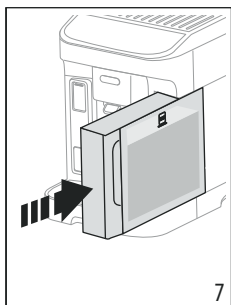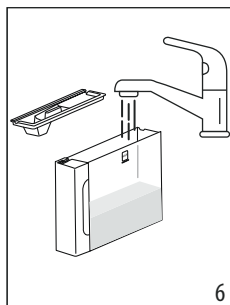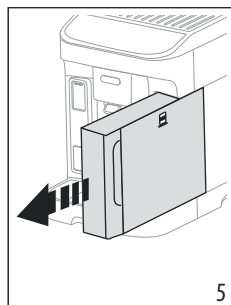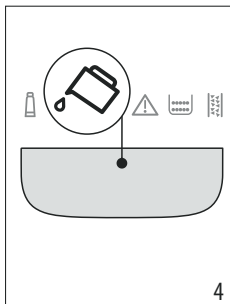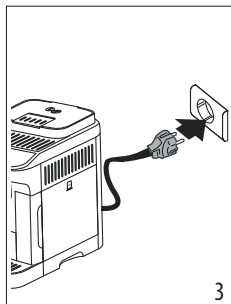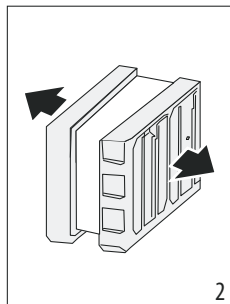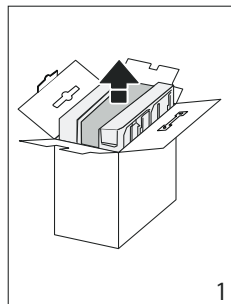

...

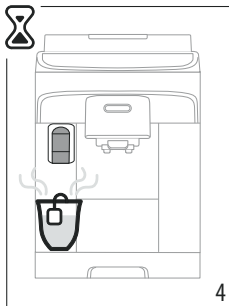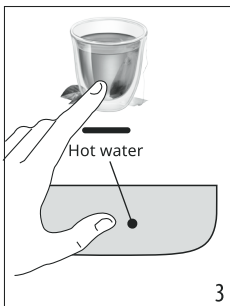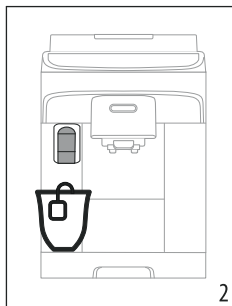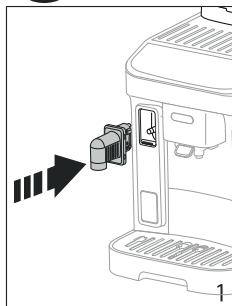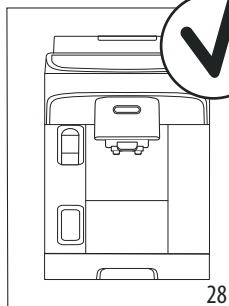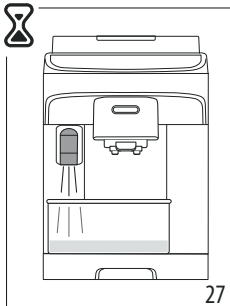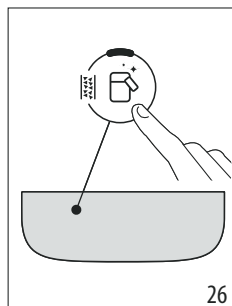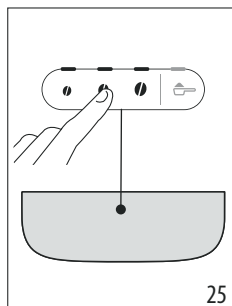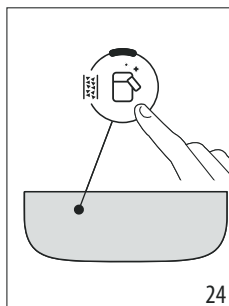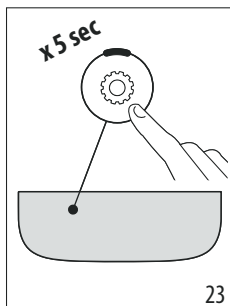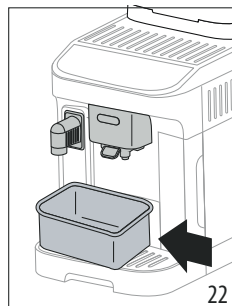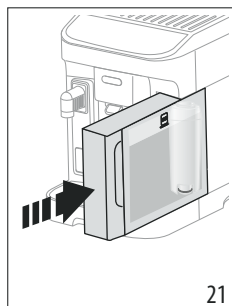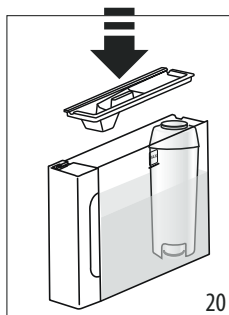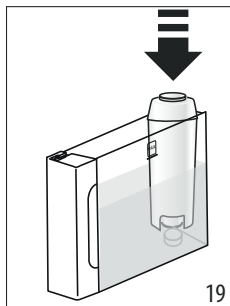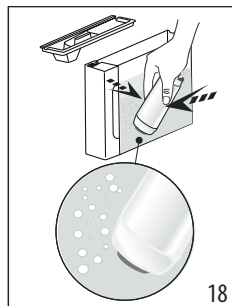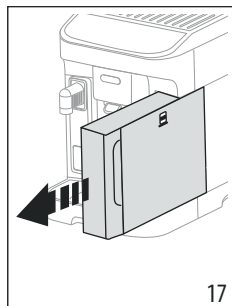

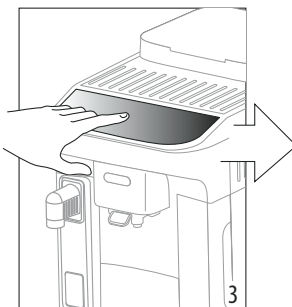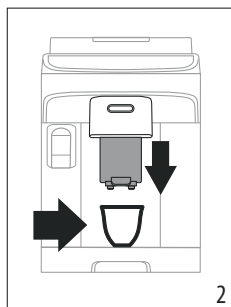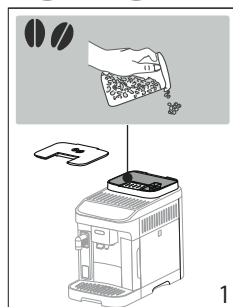

(*)



Espresso



Coffee







Long




Doppio+







Americano

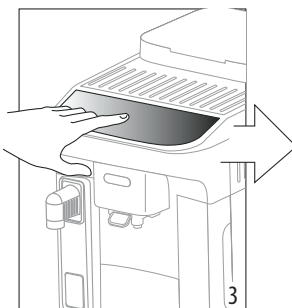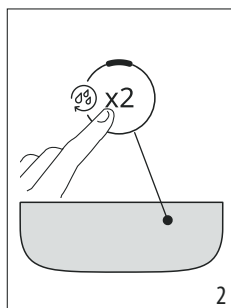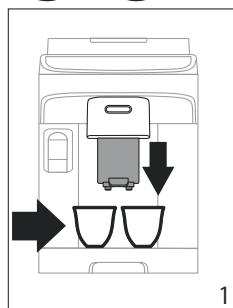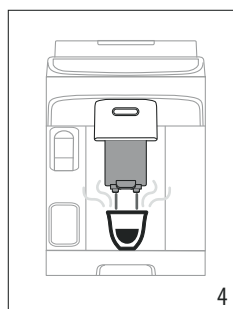

Espresso

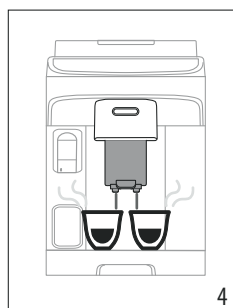

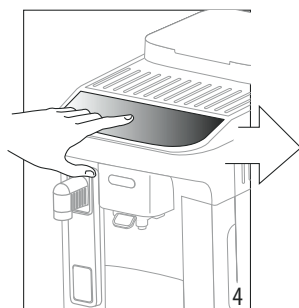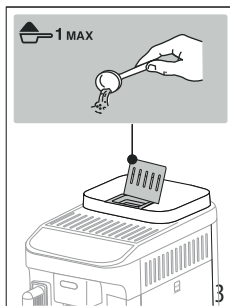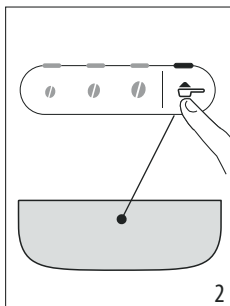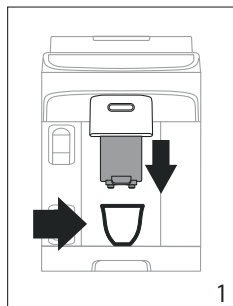

(*)



Espresso









Coffee



















Long



Americano





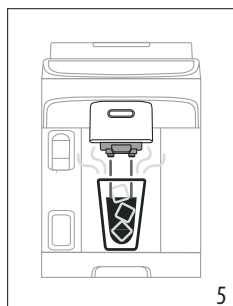
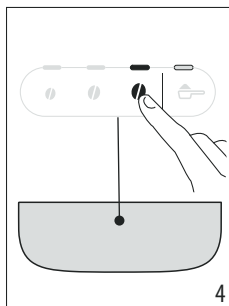
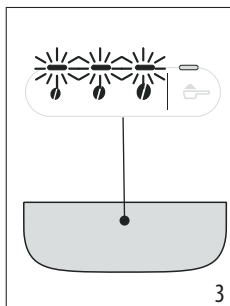
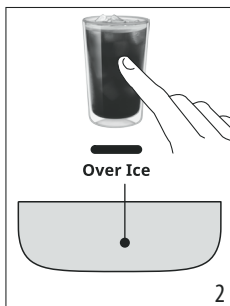
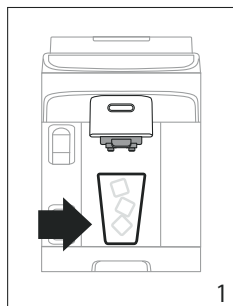
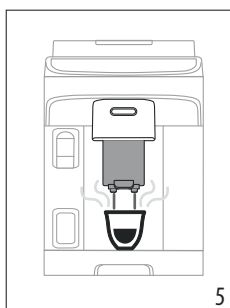


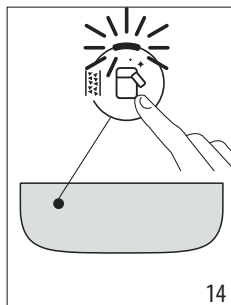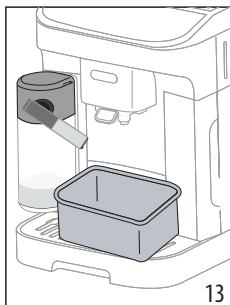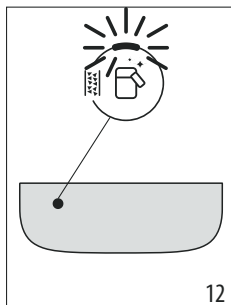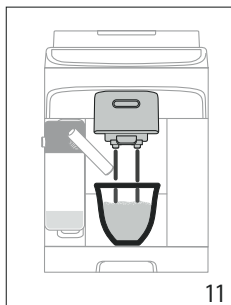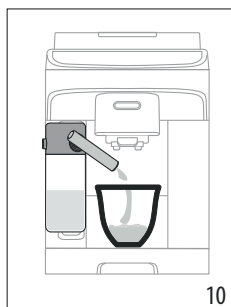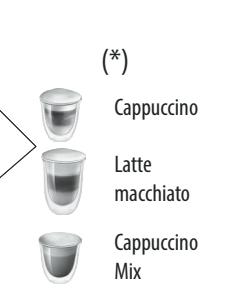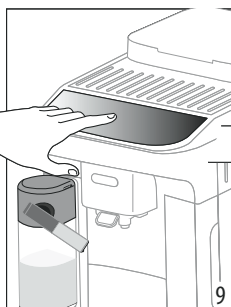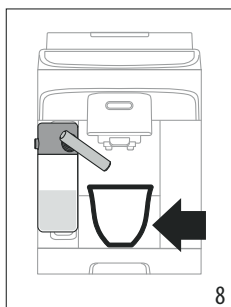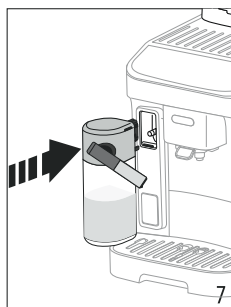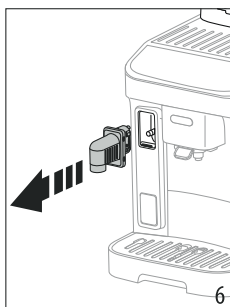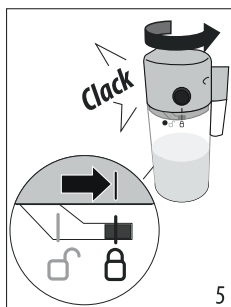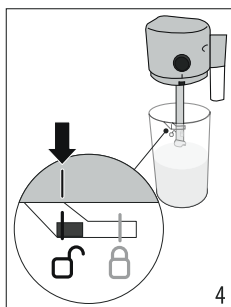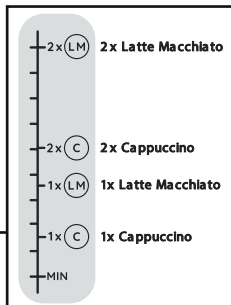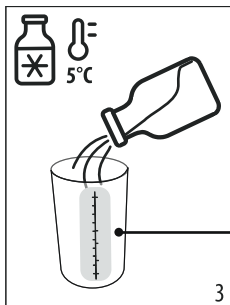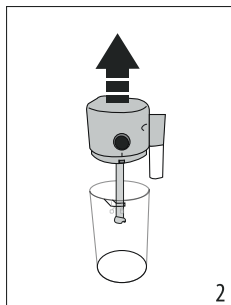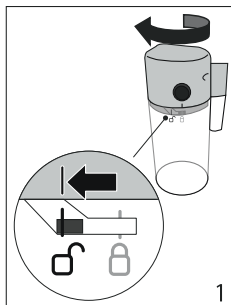

(*)


- Cappuccino
- Latte macchiato
- Cappuccino Mix
















...>







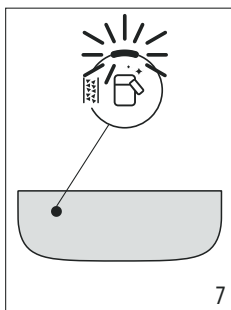
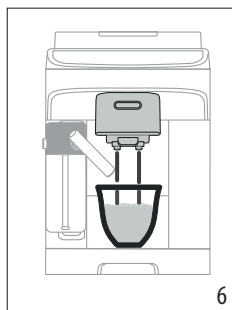
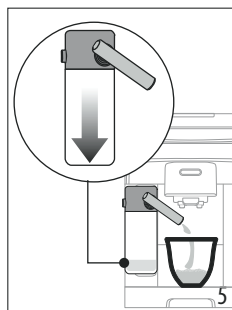
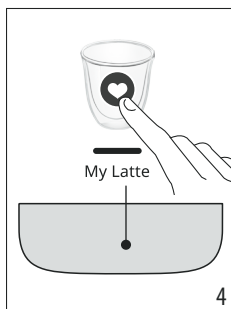
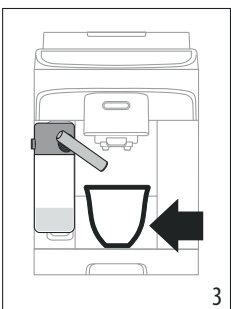
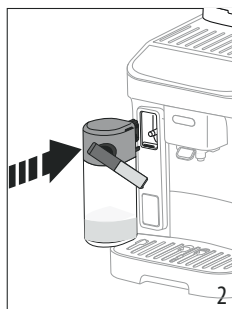
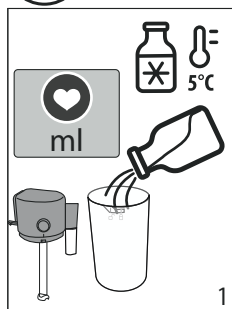
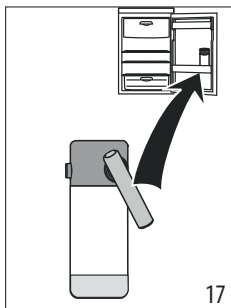
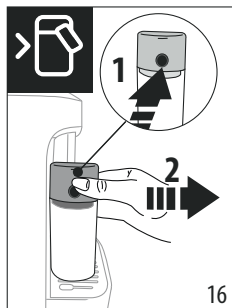
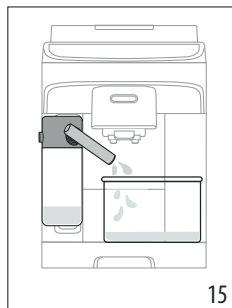


































	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓



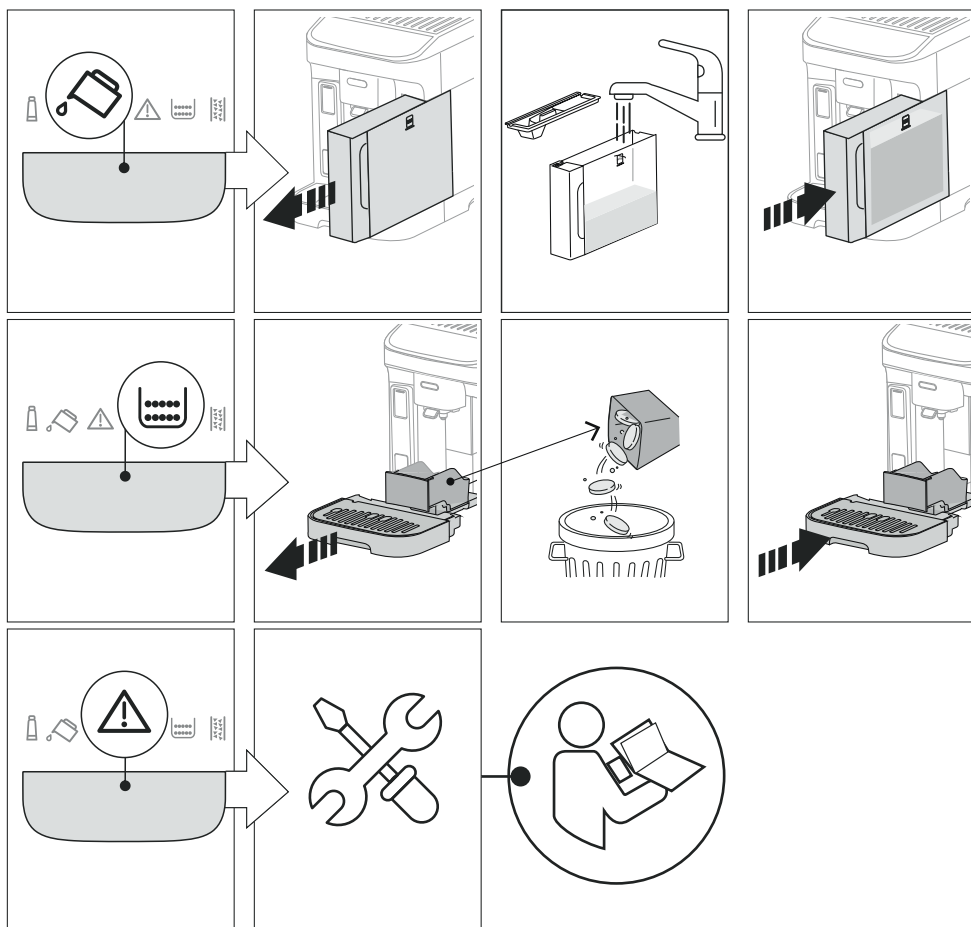


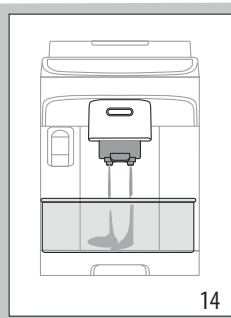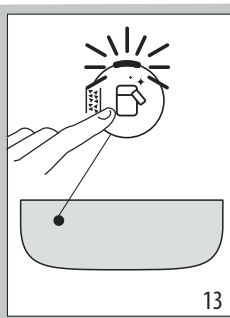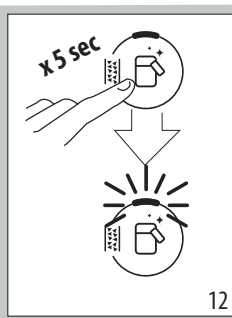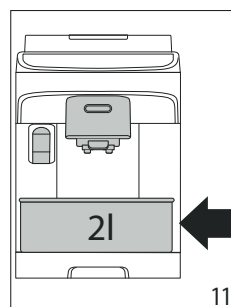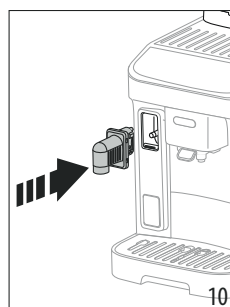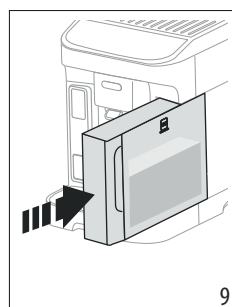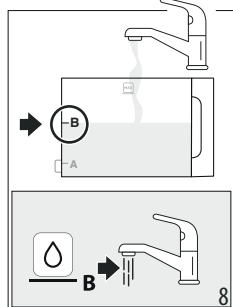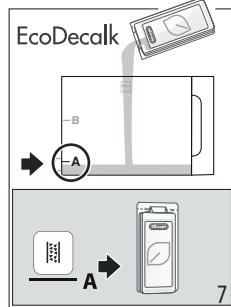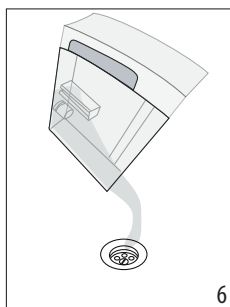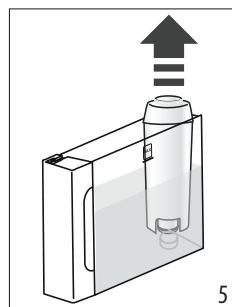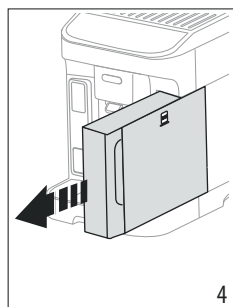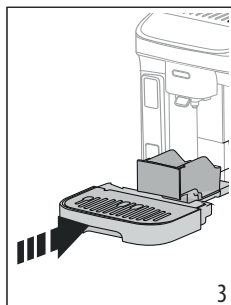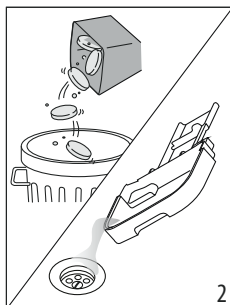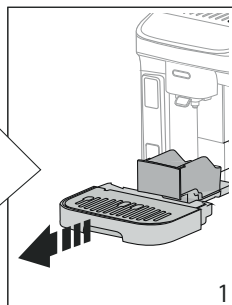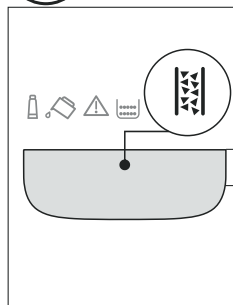

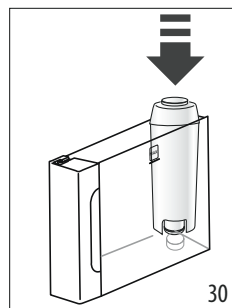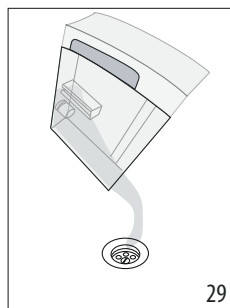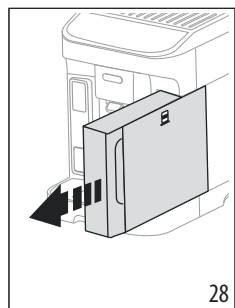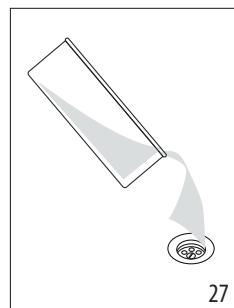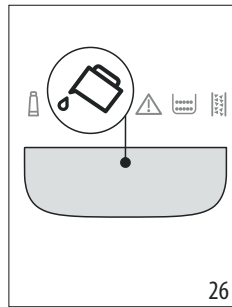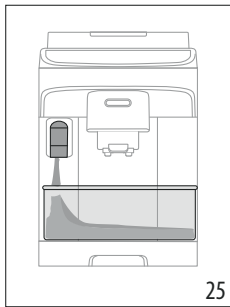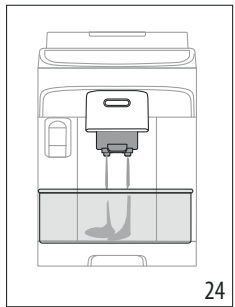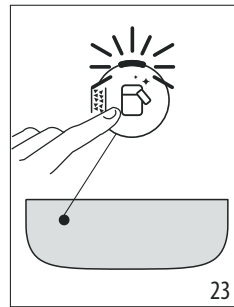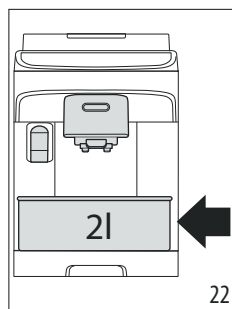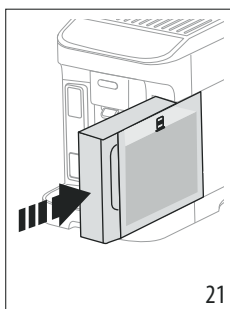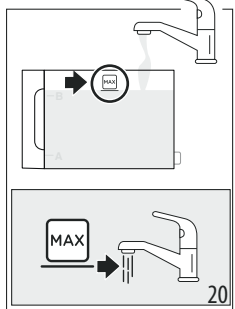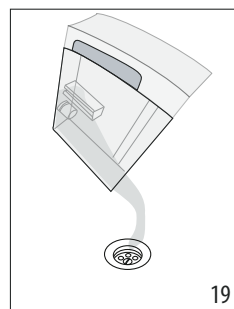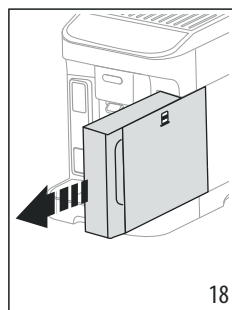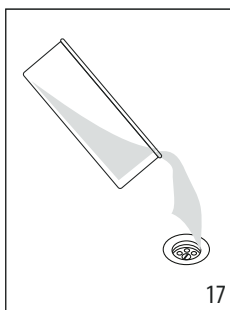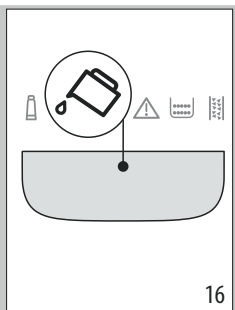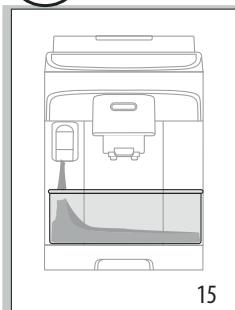


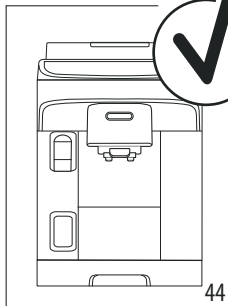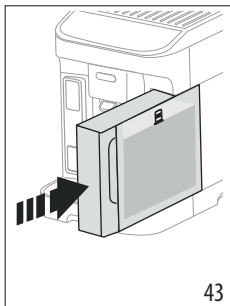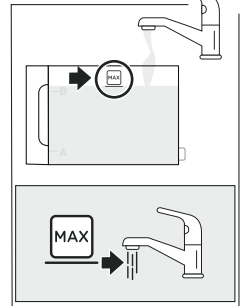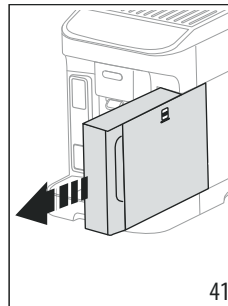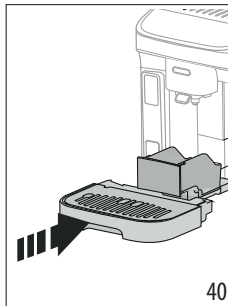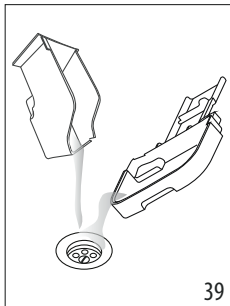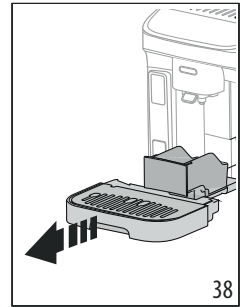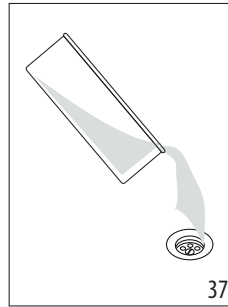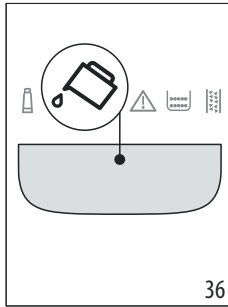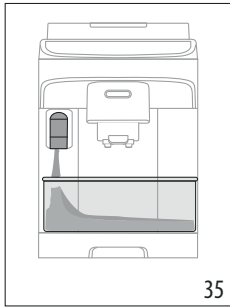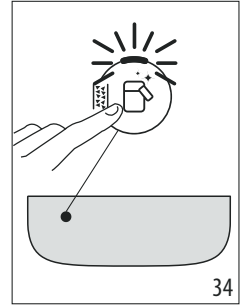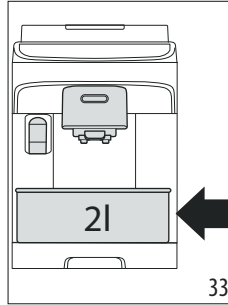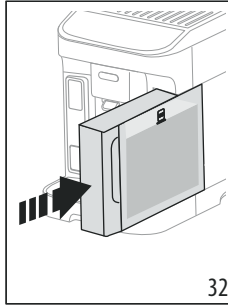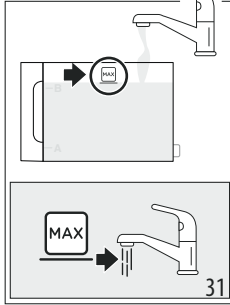

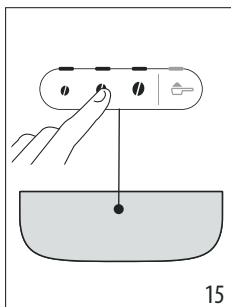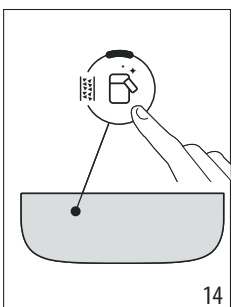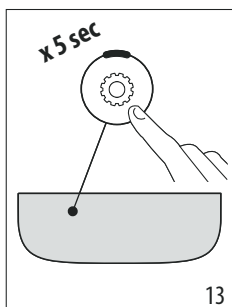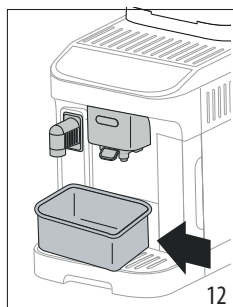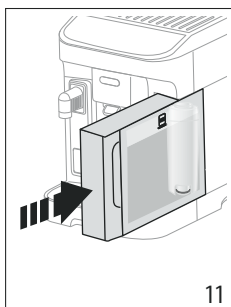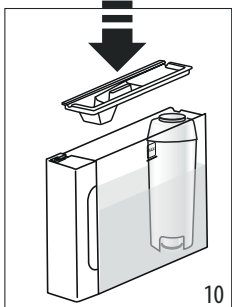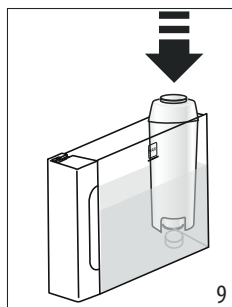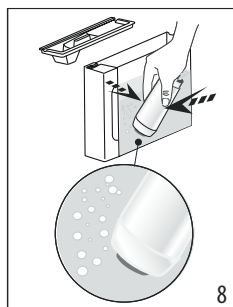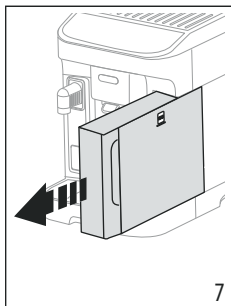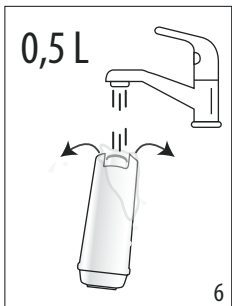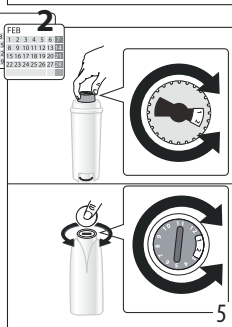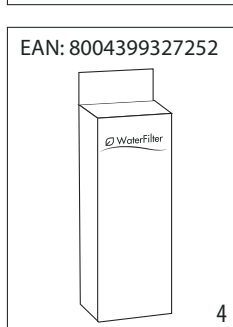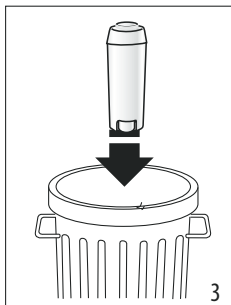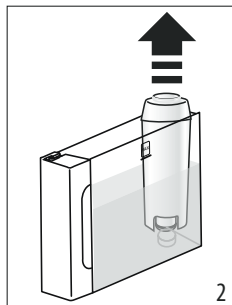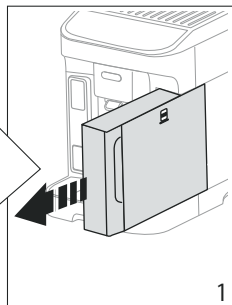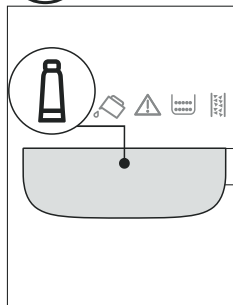

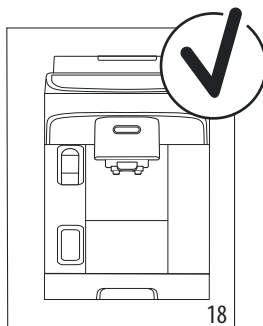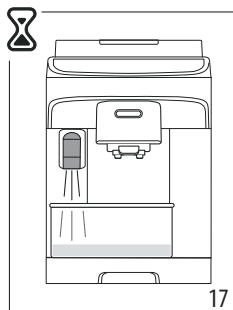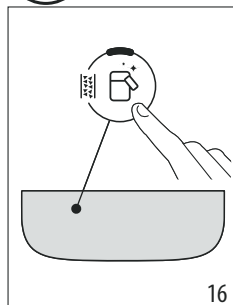


~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W

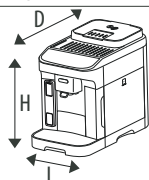

(LxHxD): 240 x 360 x 440 mm

9,6 Kg

Register Now 
www.delonghi.com/register

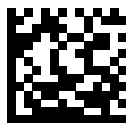

57132C7902_00_0222