
FEB222X - 223X


MAGNIFICA START



QUICK GUIDE



De'Longhi

- IT-** Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza. Per ulteriori indicazioni sul funzionamento, fare riferimento alle ulteriori indicazioni nel fascicolo "Istruzioni per l'uso".
- FR-** Avant d'utiliser l'appareil toujours lire les consignes de sécurité. Pour de plus amples indications sur le fonctionnement, se référer aux indications dans le "Mode d'emploi".
- EN-** Always read the safety warnings before using the appliance. For more instructions, read the Instruction for use .

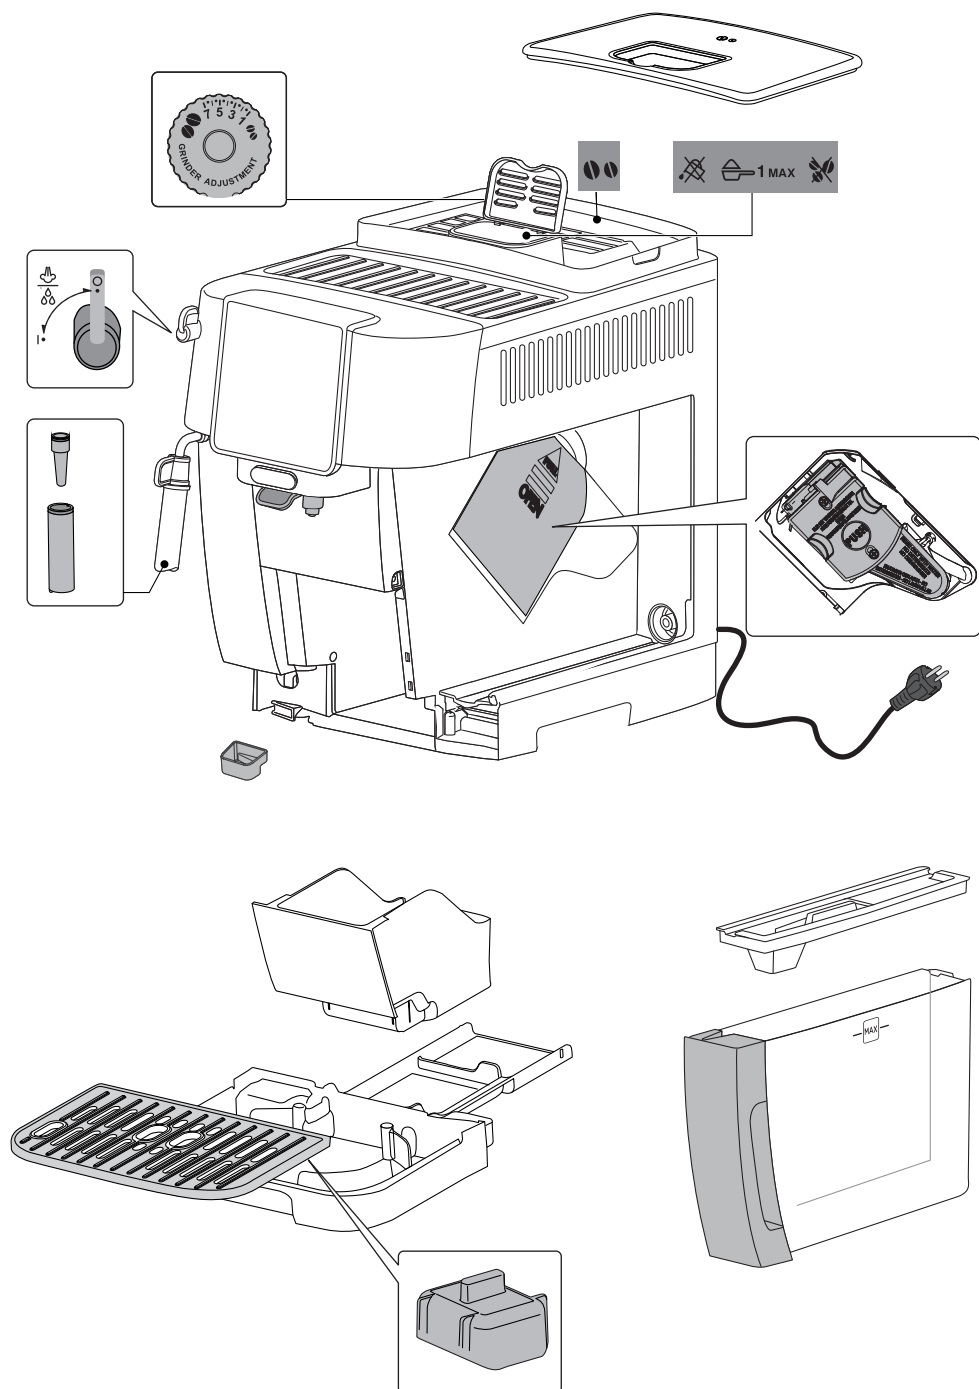

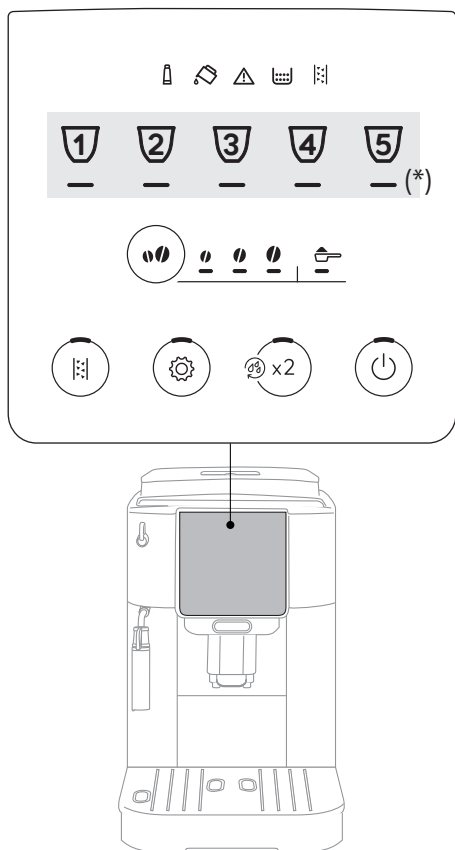

(*)

IT Bevande e accessori diversi per tipo e numero a seconda del modello.

FR Le type et le nombre de boissons et d'accessoires différent suivant le modèle.













EN The type and number of beverages and accessories differ according to model.















Per completare correttamente il primo avvio, la manopola deve essere in pos. 0

Pour compléter correctement le premier démarrage, la manette doit être positionnée sur 0

Make sure the steam knob is on 0 pos. for the whole operation

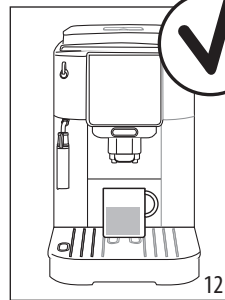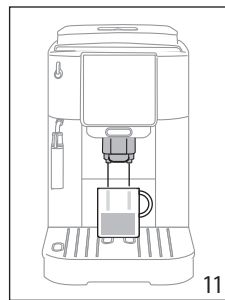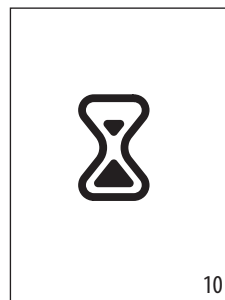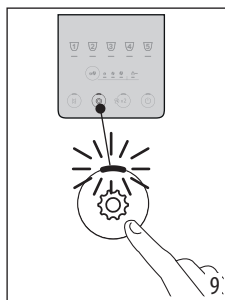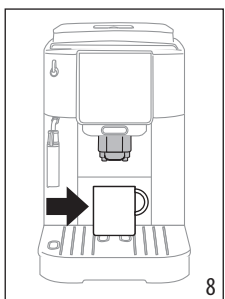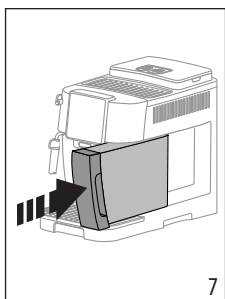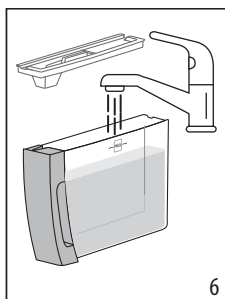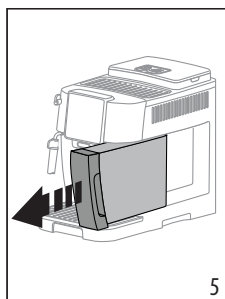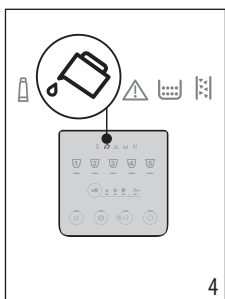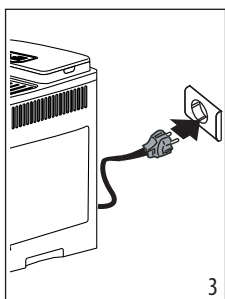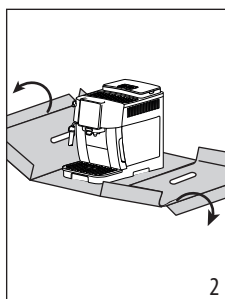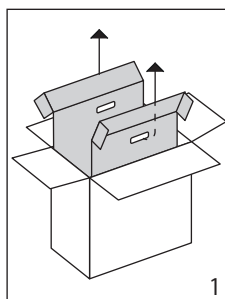

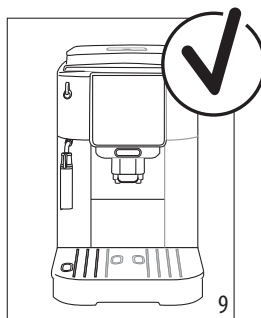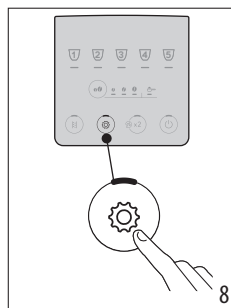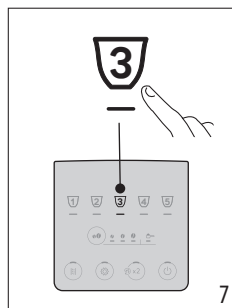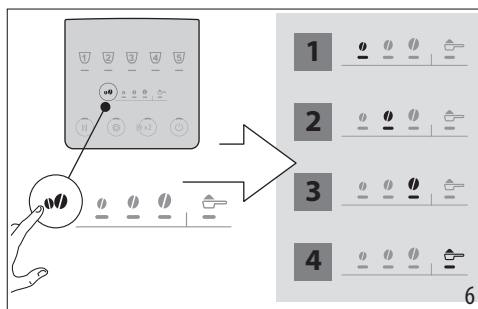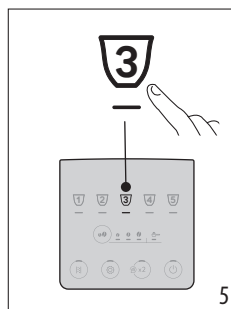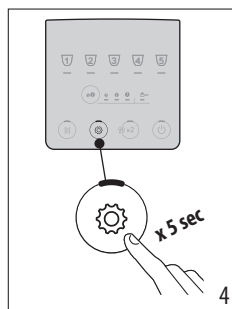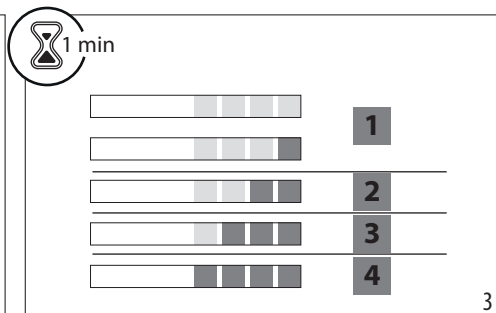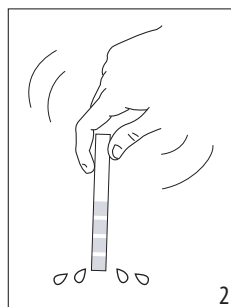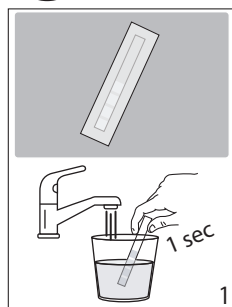

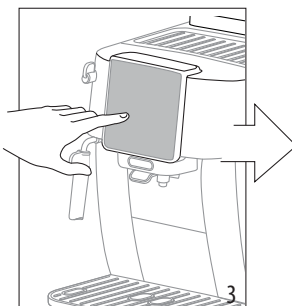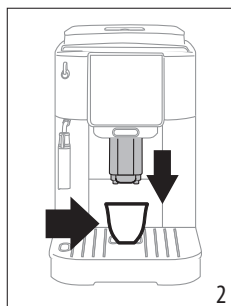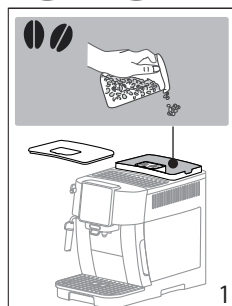

(*)



Espresso



Coffee







Long




Doppio+







Americano

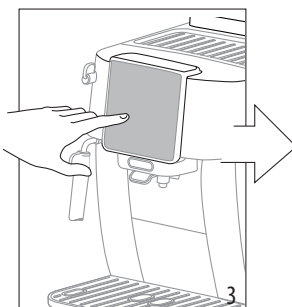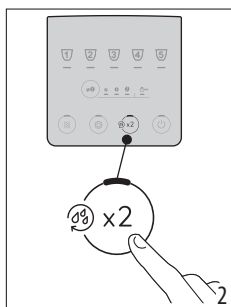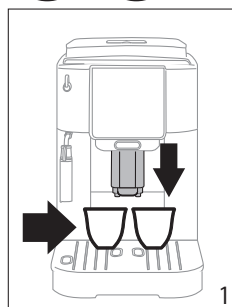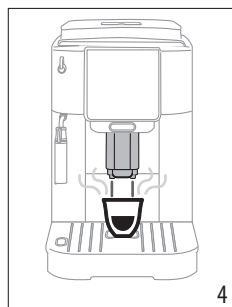





Espresso








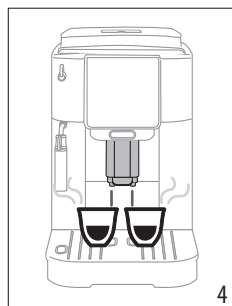


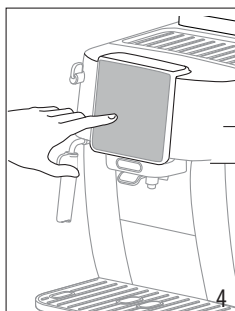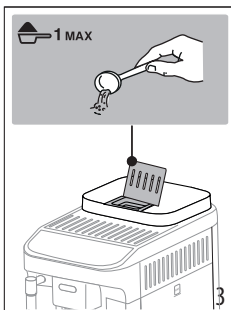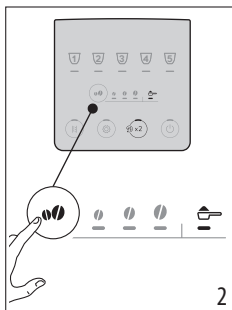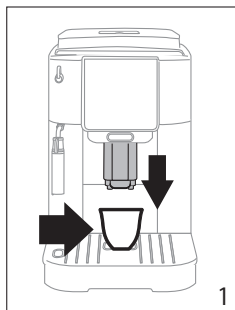

(*)


- Espresso
- Coffee
- Long
- Americano












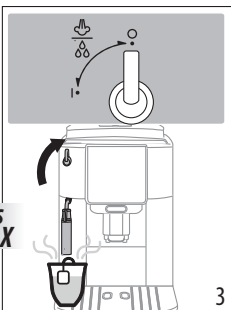
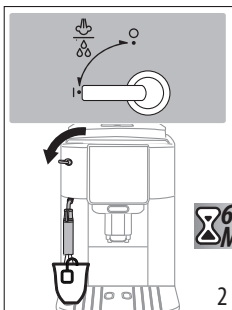
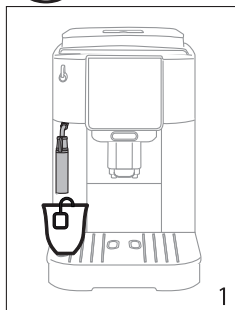
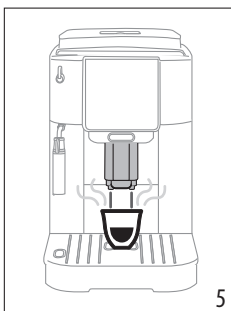








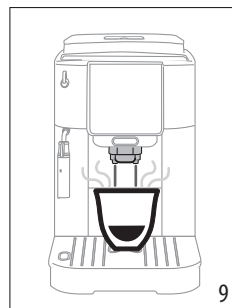
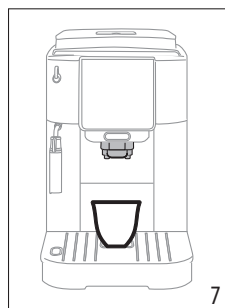
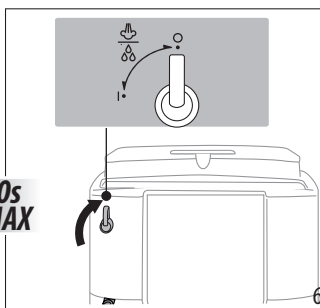
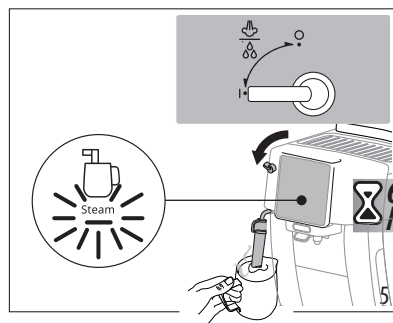
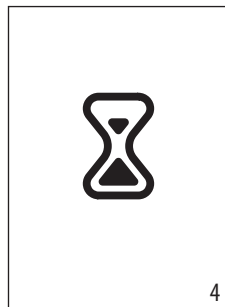
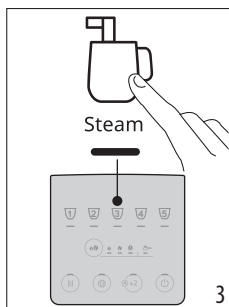
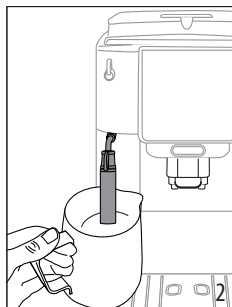
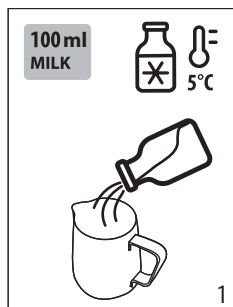


































	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓





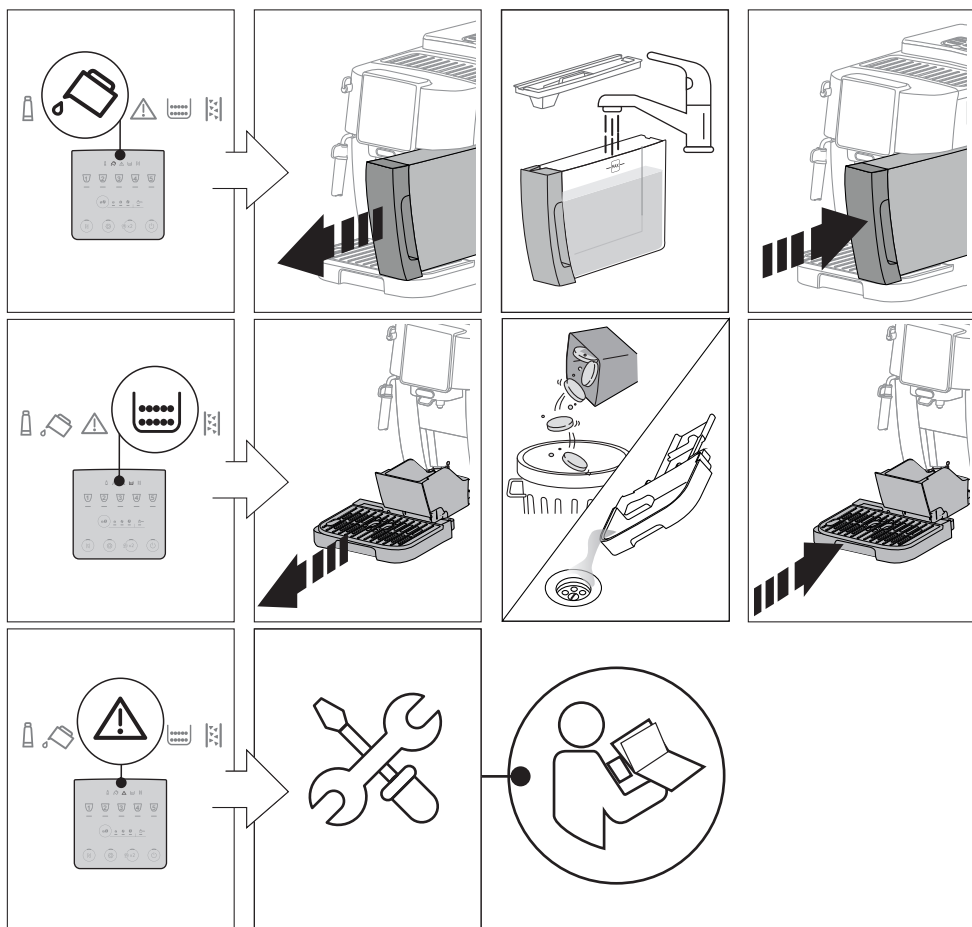


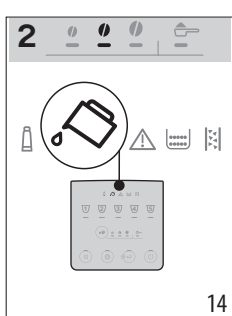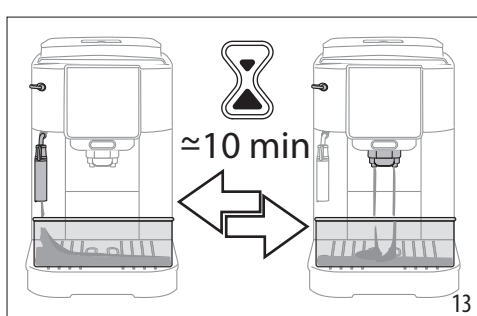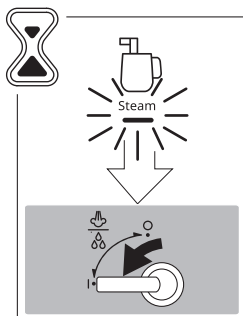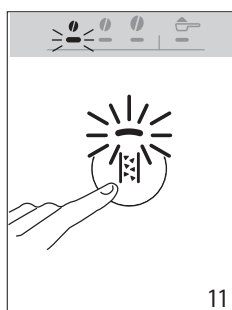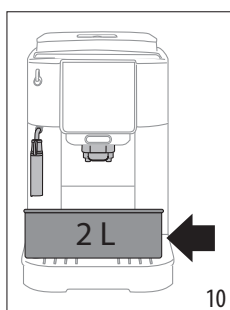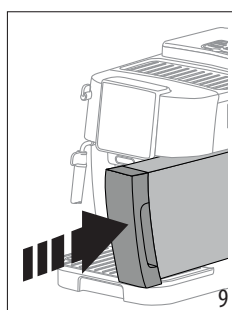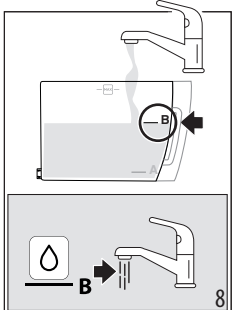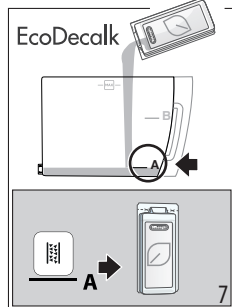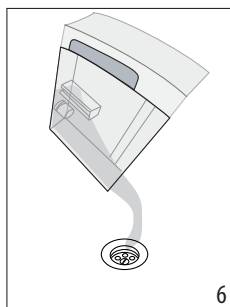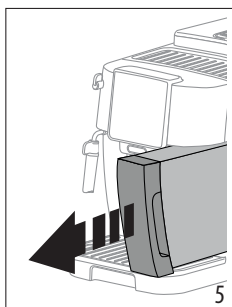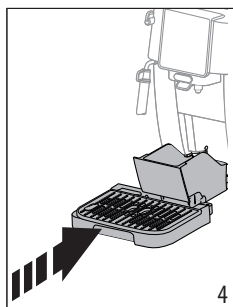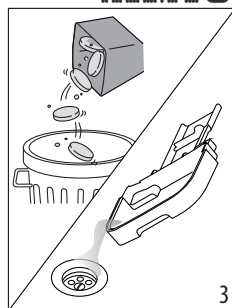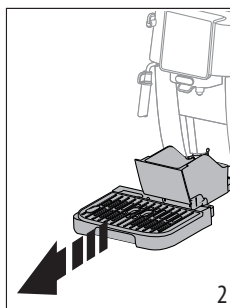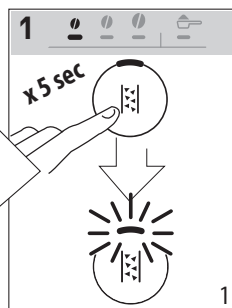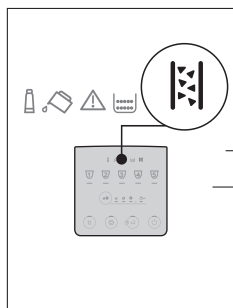

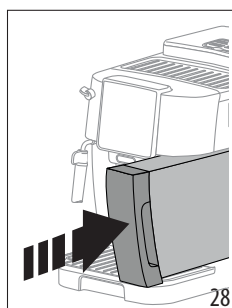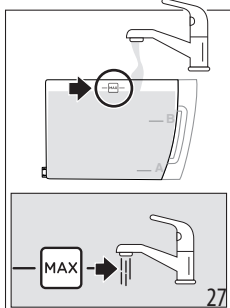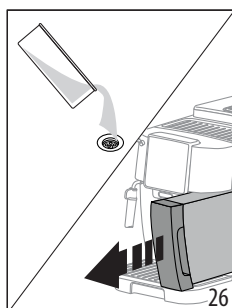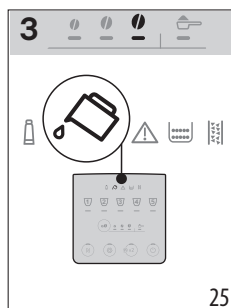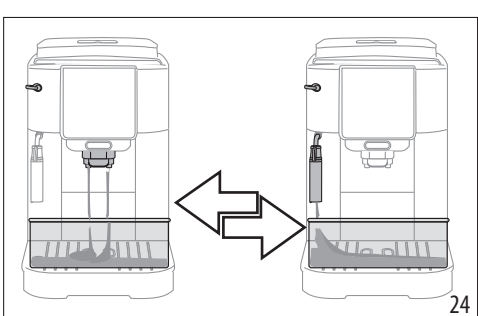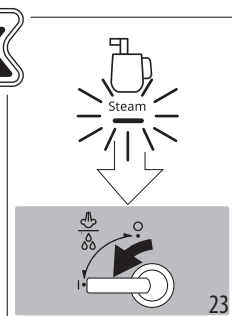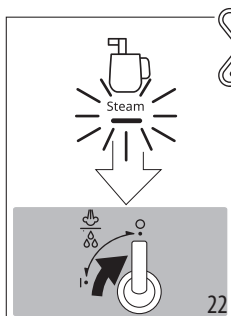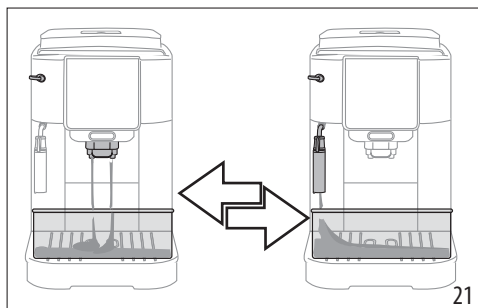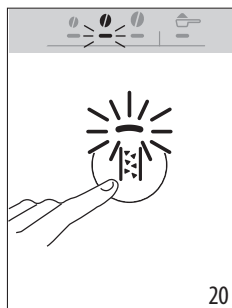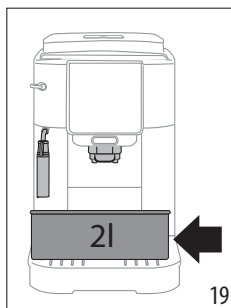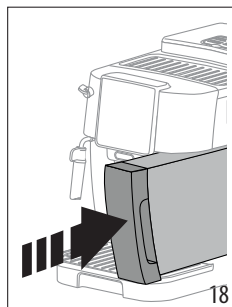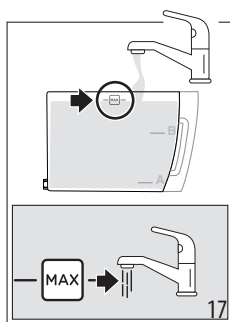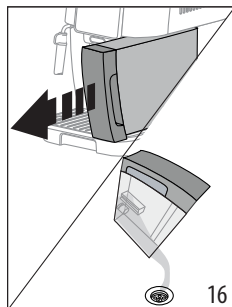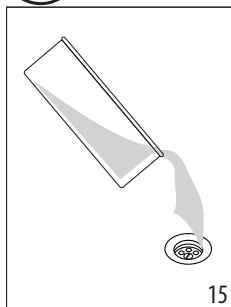


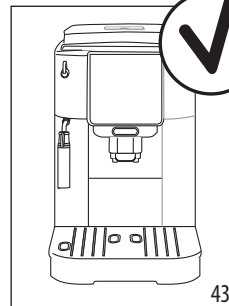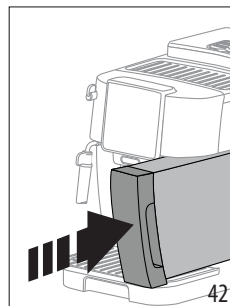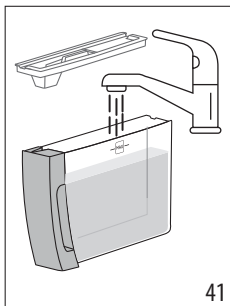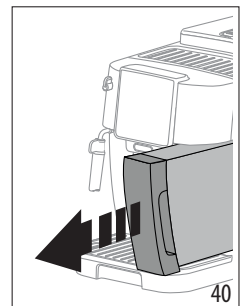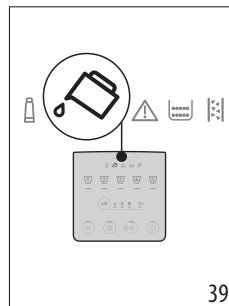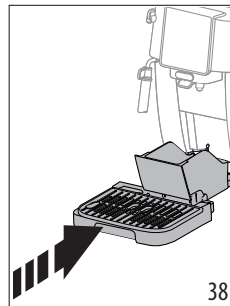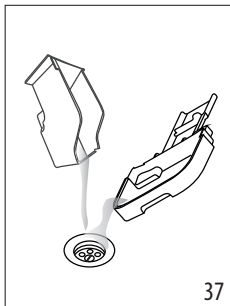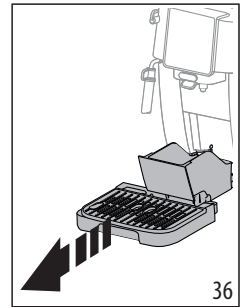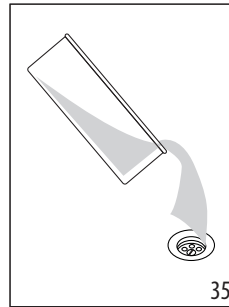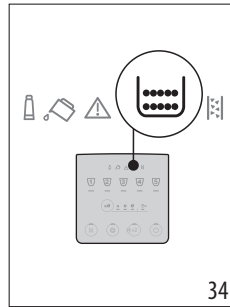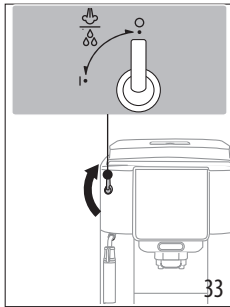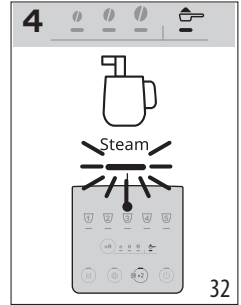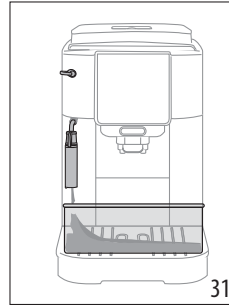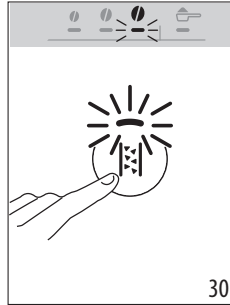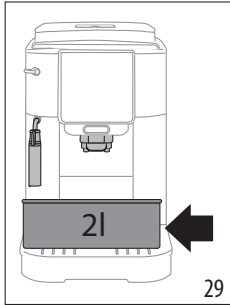

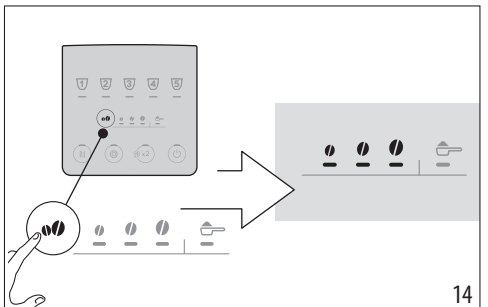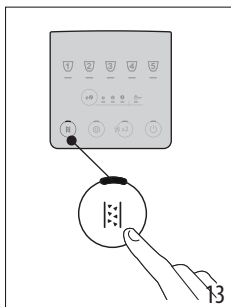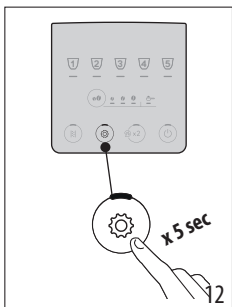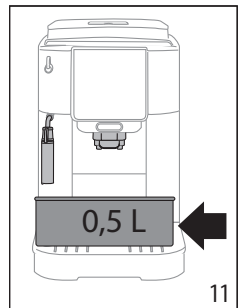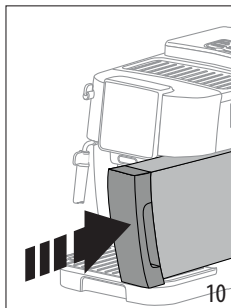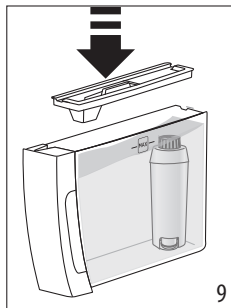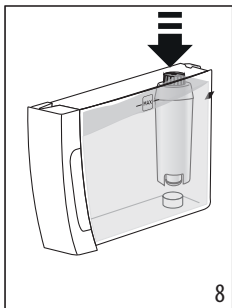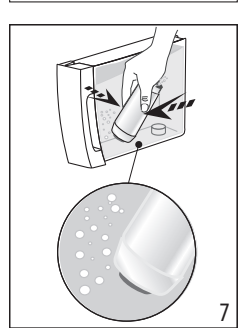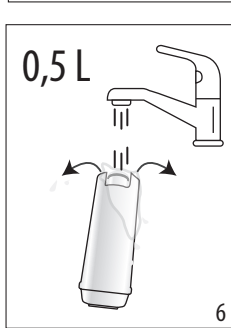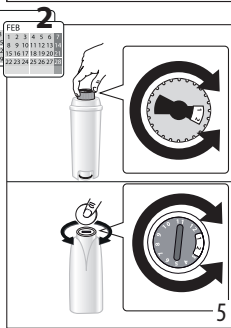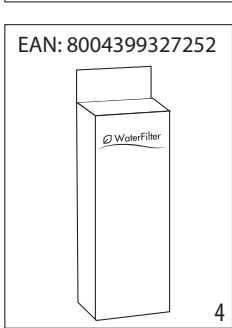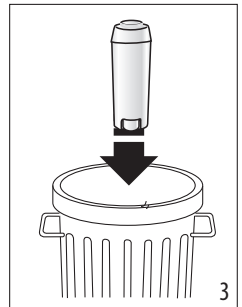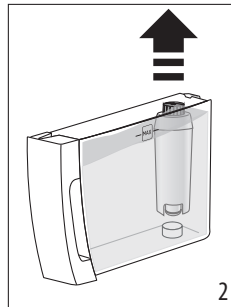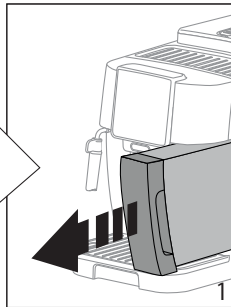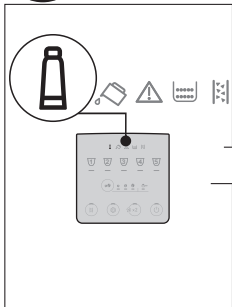

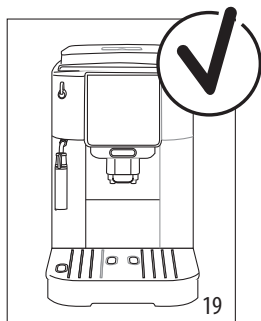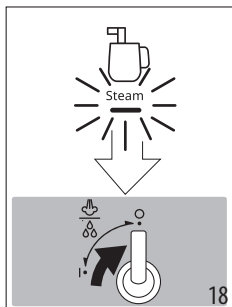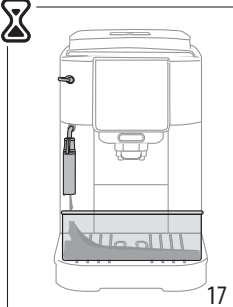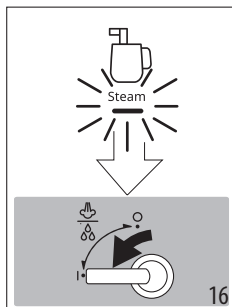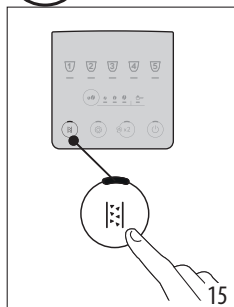

~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W

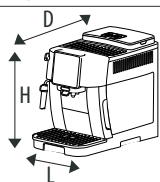

(LxDxH): 240 x 440 x 350 mm


8,8 Kg



More instructions available here



Register Now 
www.delonghi.com/register

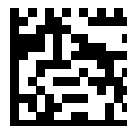

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

57132C8065_00_0622