

Register Now 

www.delonghi.com/register

SW12 Series

SANDWICH MAKER






The De'Longhi logo, consisting of the brand name in a bold, sans-serif font, enclosed within a black oval border.

EN- Read the separate safety instructions before using the appliance.

FR- Avant d'utiliser l'appareil lire attentivement le livret des consignes de sécurité.

AR- قبل استخدام الجهاز، اقرأ دائما دليل تحذيرات السلامة.



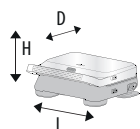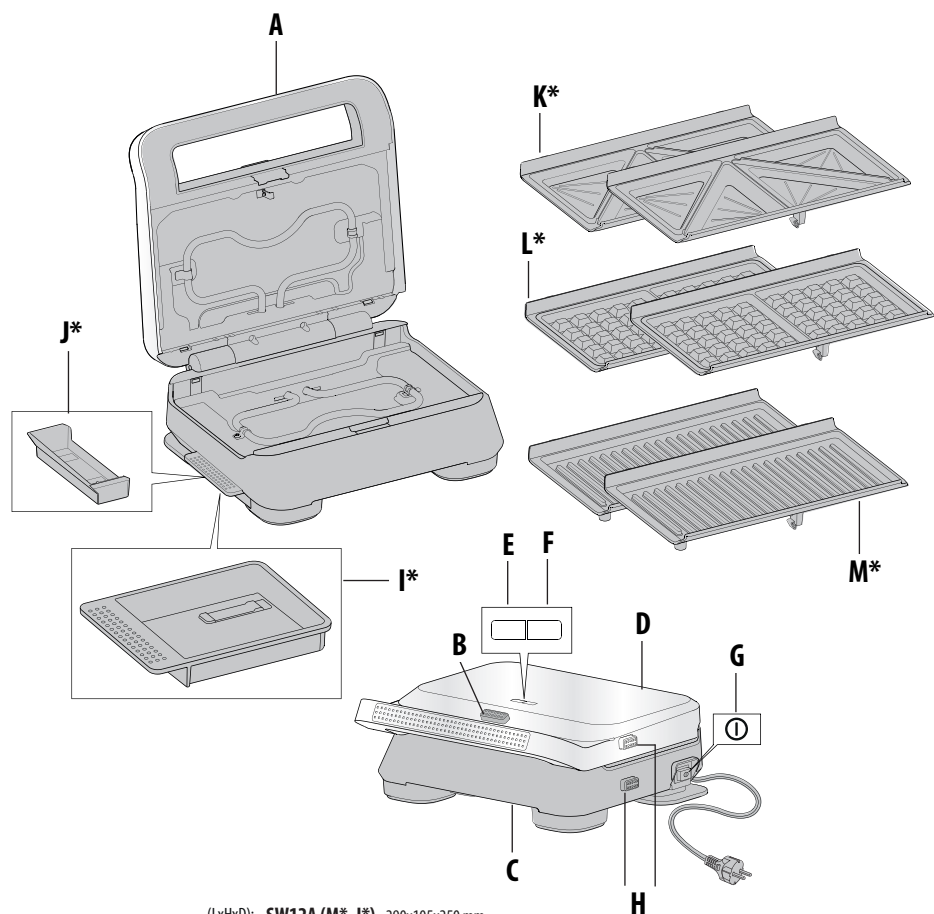

(LxHxD): **SW12A (M* - I*)** - 290x105x250 mm
SW12B (K* - J*) - 275x105x250 mm
SW12C (L* - J*) - 275x105x250 mm
SW12AC (L* - M* - I*) - 290x105x250 mm
SW12BC (K* - L* - J*) - 275x105x250 mm
SW12AB (K* - M* - I*) - 290x105x250 mm

~ 220-240 V ~ 50-60 Hz 800W

SW12A 2.716 kg - SW12B 2.572 kg - SW12C 2.739 kg
 SW12AC 3.340 kg - SW12BC 3.196 kg - SW12AB 3.196 kg

* **EN-** Depending on the model and/or available in store or online.

FR- Selon modèles et/ou disponibles en magasin ou internet.

AR- حسب الطراز و/أو التوفر في المتجر أو عبر الإنترنت.

EN DESCRIPTION






A	Handle
B	Unlock button
C	Base
D	Upper cover
E	Red power heating light
F	Green ready light
G	On/off switch
H	Plates release buttons
I*	Oil tray (some models only)
J*	Cap (some models only)
K*	Sandwich plates (some models only)
L*	Waffle plates (some models only)
M*	Grill plates (some models only)









الوصف








A	مقبض
B	زر إلغاء القفل
C	القاعدة
D	غطاء علوي
E	مصباح التسخين الأحمر
F	مصباح الاستعداد الأخضر
G	مفتاح التشغيل/الإطفاء
H	أزرار تحرير الأطباق
*I	صينية الزيت (في بعض الموديلات فقط)
*J	غطاء (في بعض الموديلات فقط)
*K	طبق الساندويتش (في بعض الموديلات فقط)
*L	طبق الوافل (في بعض الموديلات فقط)
*M	طبق الشوي (في بعض الموديلات فقط)




FR DESCRIPTION

A	Poignée
B	Bouton de déverrouillage
C	Socle
D	Couvercle supérieur
E	Voyant rouge (préchauffage en cours)
F	Voyant vert (appareil prêt)
G	Interrupteur Marche/Arrêt
H	Bouton d'éjection des plaques
I*	Bac de récupération des graisses (selon modèles)
J*	Bouchon (selon modèles)
K*	Plaques à sandwich (selon modèle)
L*	Plaques à gaufre (selon modèle)
M*	Plaques grill (selon modèle)

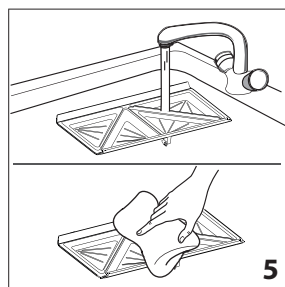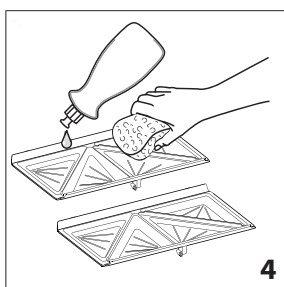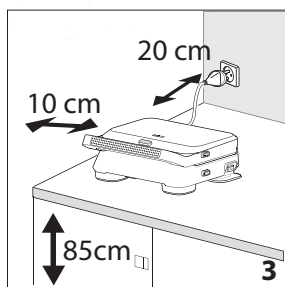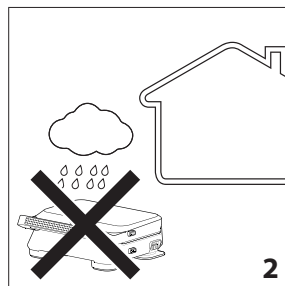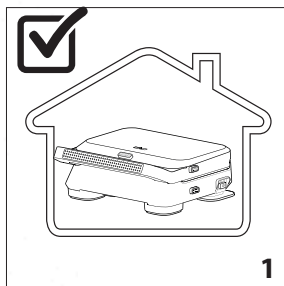


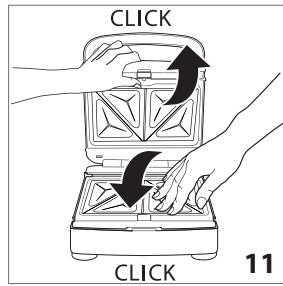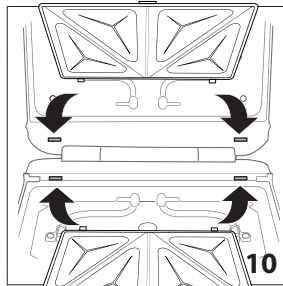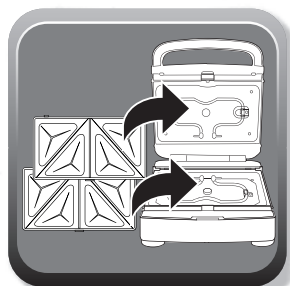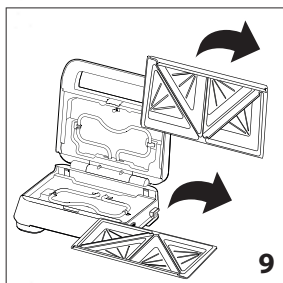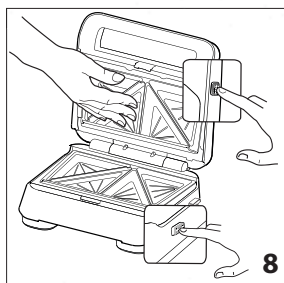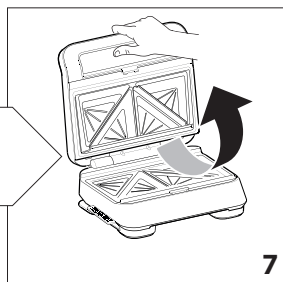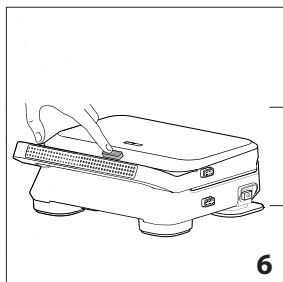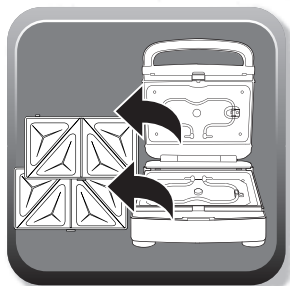

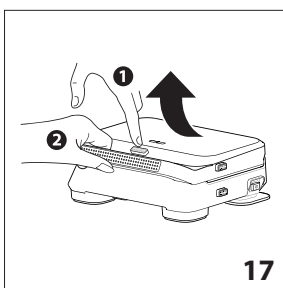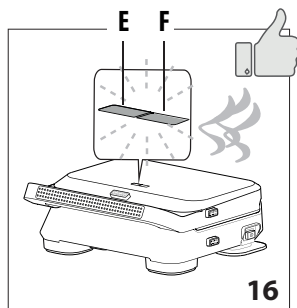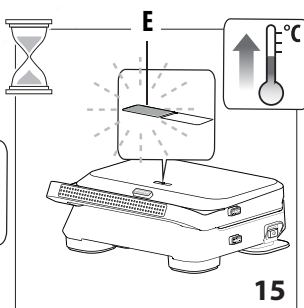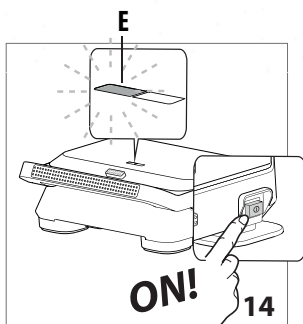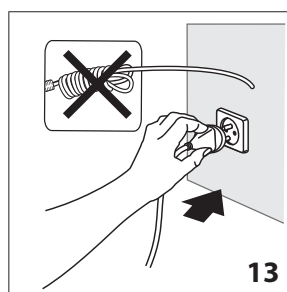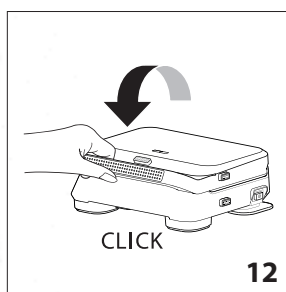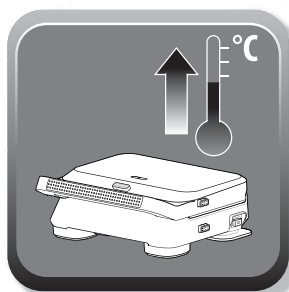


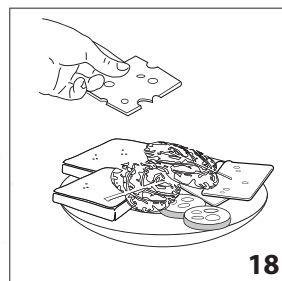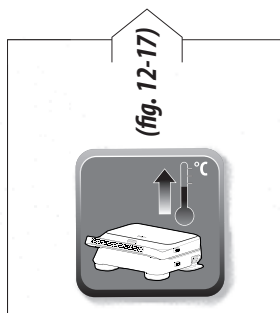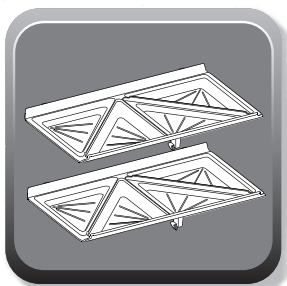


18

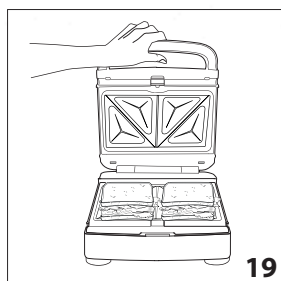


19

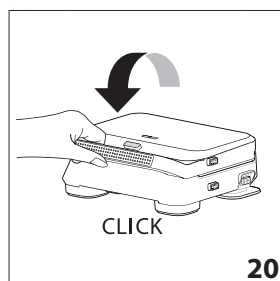








20



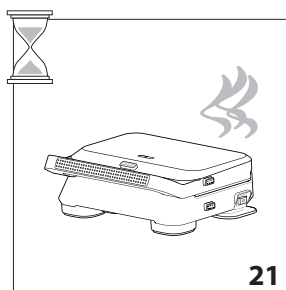


21

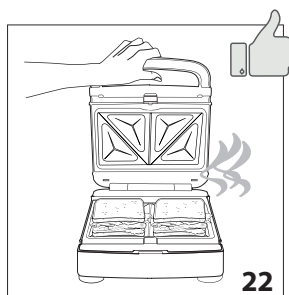


22

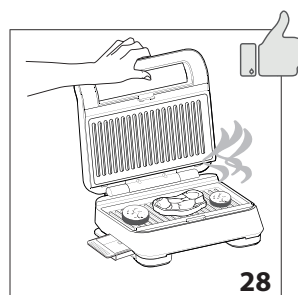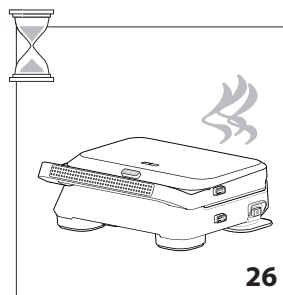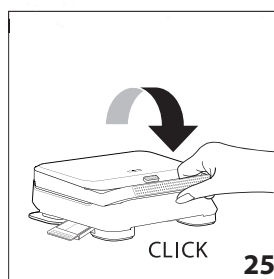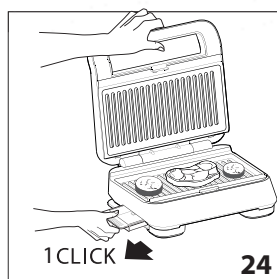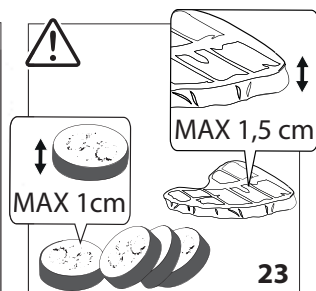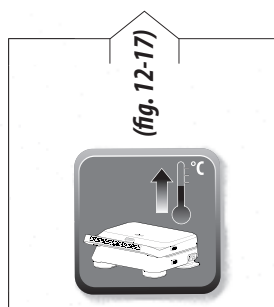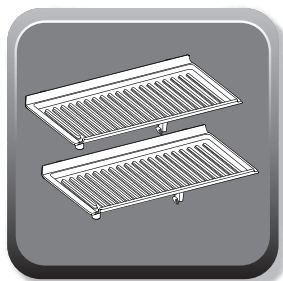


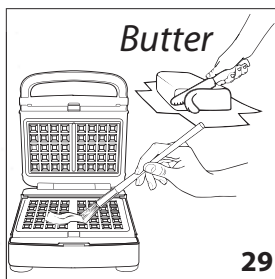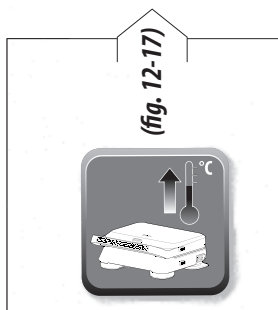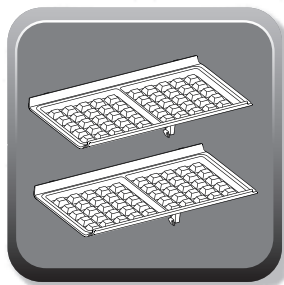


29

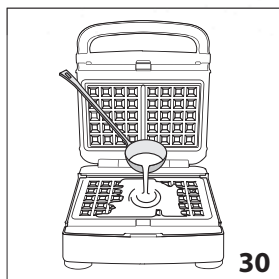


30

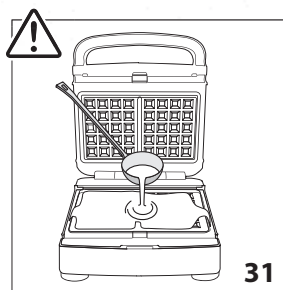


31

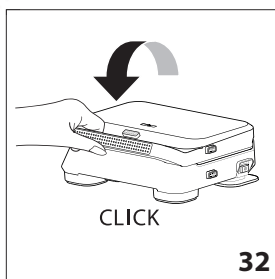


32

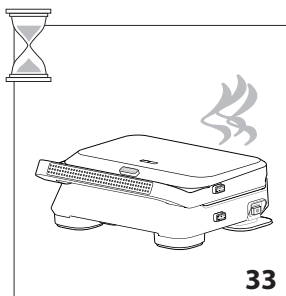












33

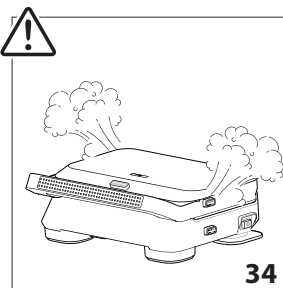

34

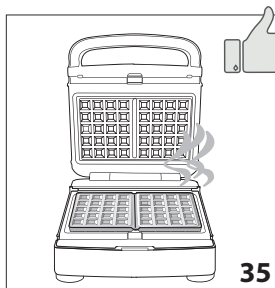

35

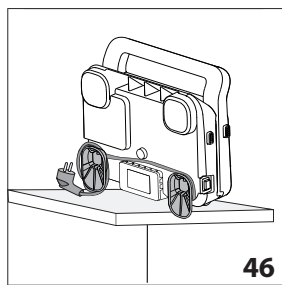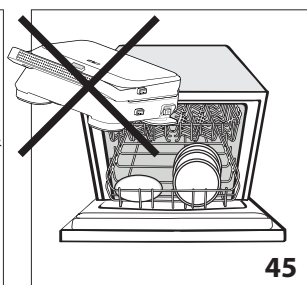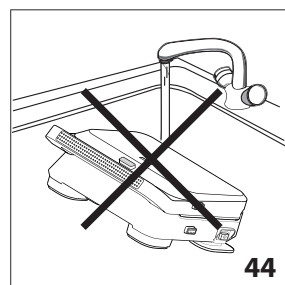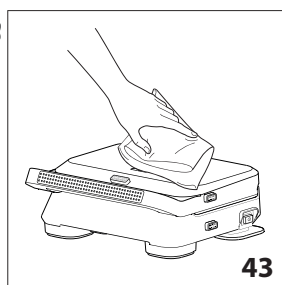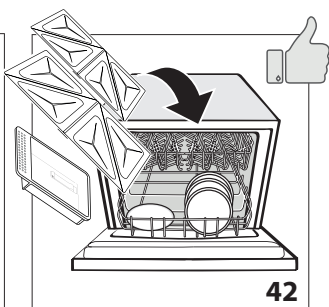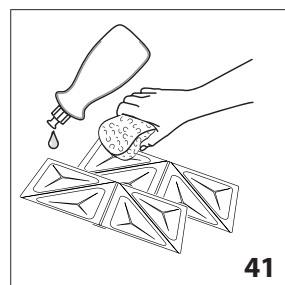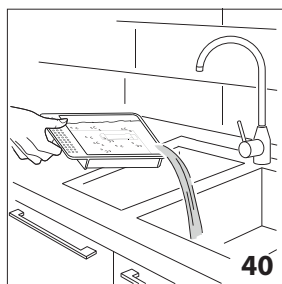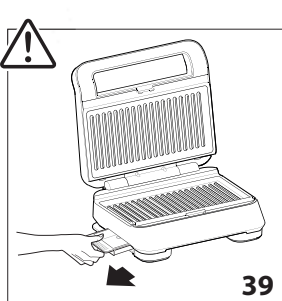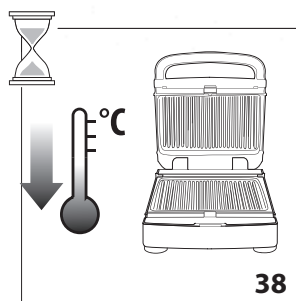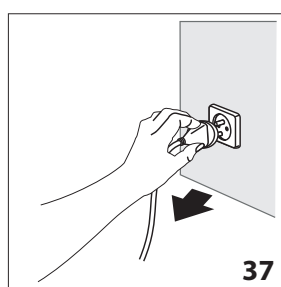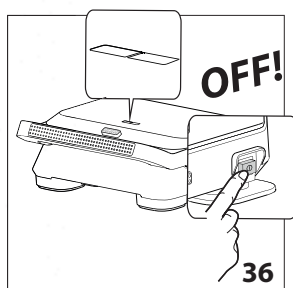

?	⚠	✓
