



www.delonghi.com



IMPORTANT INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS


MODE D'EMPLOI IMPORTANT

CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

REPASE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

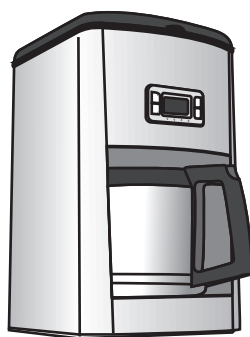

COFFEE MAKER TYPE DC312T/DC412T/DC514T/DC312TTC/DC412TTC/DC414T/DC512TTC

CAFETERIE MODÈLE DC312T/DC412T/DC514T/DC312TTC/DC412TTC/DC414T/DC512TTC

CAFETERA ELECTRICA MODELO DC312T/DC412T/DC514T/DC312TTC/DC412TTC/DC414T/DC512TTC

Register this product on-line and receive a free trial issue of Cook's Illustrated. Visit www.delonghiregistration.com.
Visit www.delonghi.com for a list of service centers near you.

Enregistrez ce produit en ligne et recevez un numéro gratuit de Cook's Illustrated. Visitez www.delonghiregistration.com.
Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des centres de réparation proches de chez vous. .

Registre este producto en línea y reciba un ejemplar gratis de Cook's Illustrated. Visite www.delonghiregistration.com.
Visite www.delonghi.com para ver la lista de centros de servicios cercanos a usted.

ELECTRONIC CHARACTERISTICS: CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES: CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

120 V- 60 Hz 1 000 W

