

Register Now 

www.delonghi.com/register

ECP 3630 - 3420 - 3220

COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions

Visit www.delonghi.com for a list of service centers

near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS

120 V ~ 60 Hz 1100 W



MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice

Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des

centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V ~ 60 Hz 1100 W

CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.

Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar

su aparato.


Visite www.delonghi.com para ver la lista de

centros de servicios cercanos a usted.


CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

120 V ~ 60 Hz 1100 W






DeLonghi

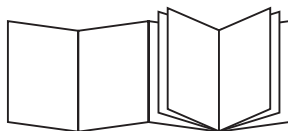

B

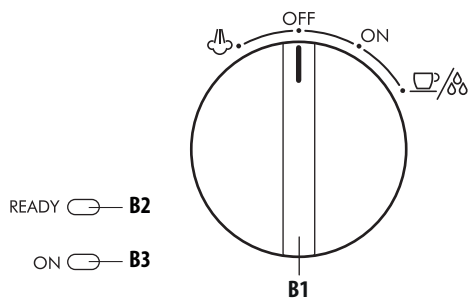

C

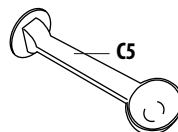

A

