

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

DeLonghi



使用手册

Circolo Flow Stop
EDG606.R
EDG606.S

NESCAFÉ DOLCE GUSTO



DeLonghi

售后服务热线：

800-988-1668

www.dolce-gusto.com



产品概述




3



饮品种类



4

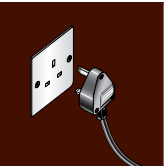

首次使用



6



操作说明



7



清洁



9



请根据您居住地区的水质硬度，至少3-4个月清除水垢一次



13



故障排除




15



安全注意事项




17

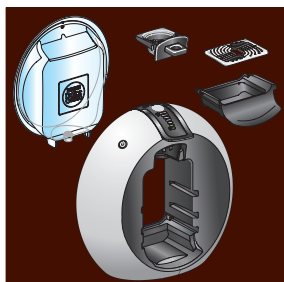

产品概述

DeLonghi

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

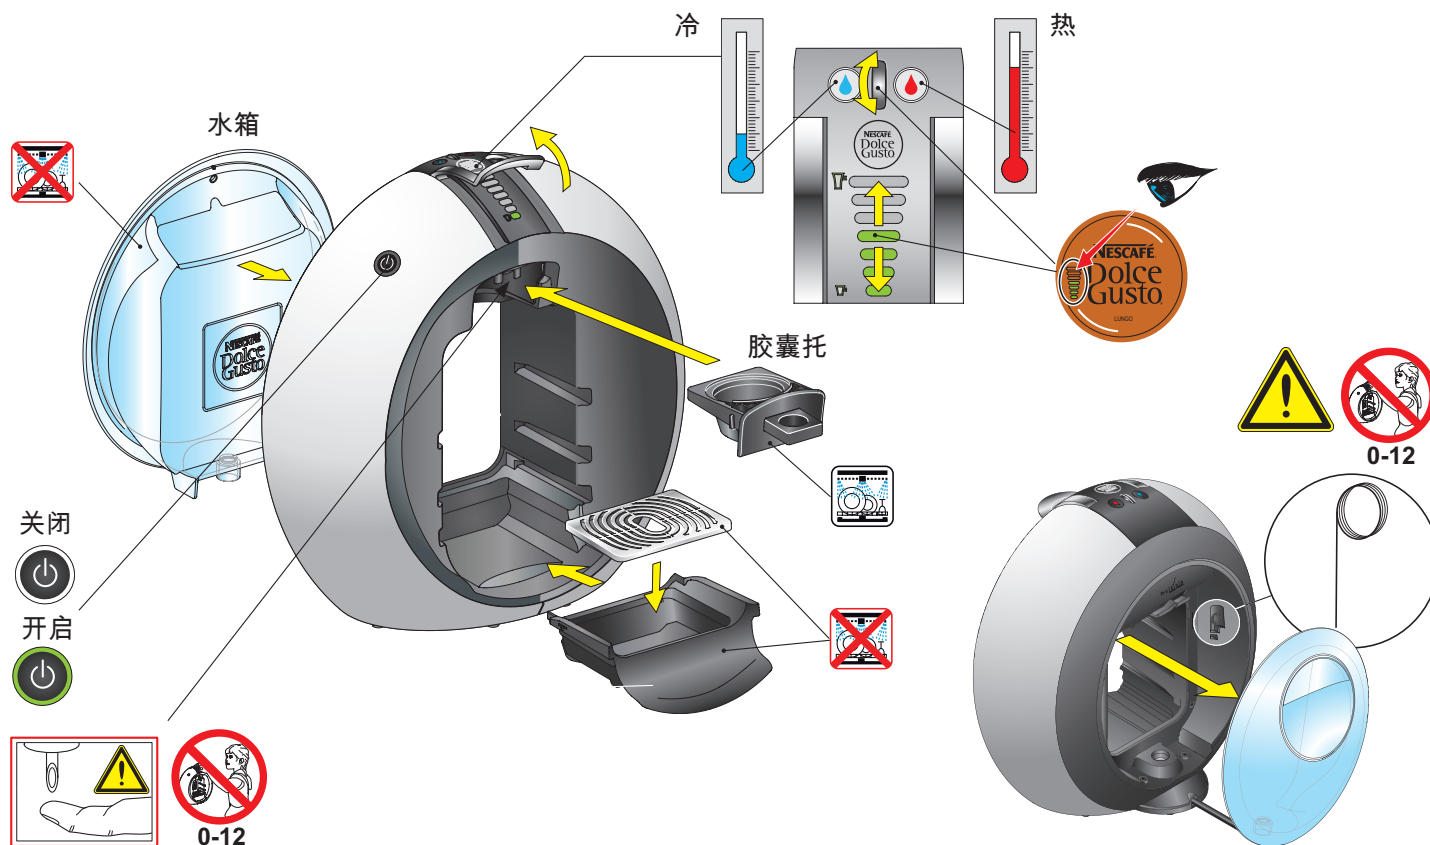

可以放入洗碗机清洗



不可以放入洗碗机清洗

P

最大15巴高压泵



1300毫升

kg

2.5公斤



5°C - 45°C
41°F - 113°F




A = 31.6公分
B = 31.2公分
C = 19.6公分






饮品种类



NESCAFÉ
Dolce
Gusto





热饮

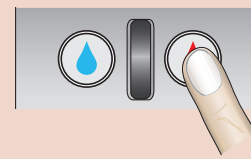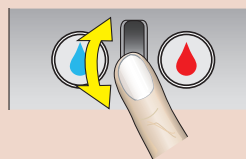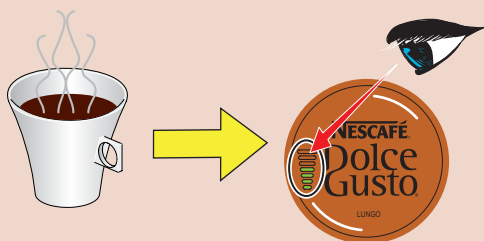


按红色按键

意式浓缩咖啡(浓烈)

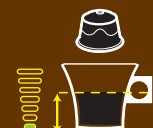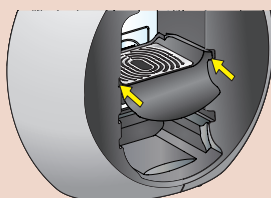


意式浓缩咖啡(浓烈)
50 毫升

美式浓黑咖啡(大杯)

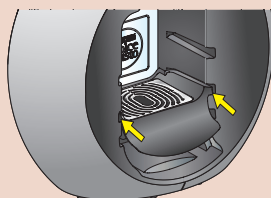


美式浓黑咖啡(大杯)
120 毫升

卡布奇诺


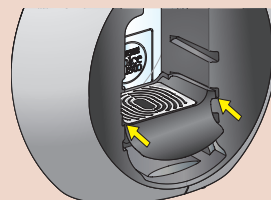


200 毫升 + 40 毫升 = 卡布奇诺
240 毫升




巧克力牛奶

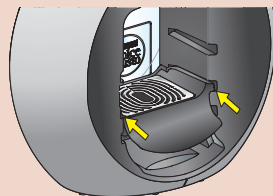

拿铁玛奇朵

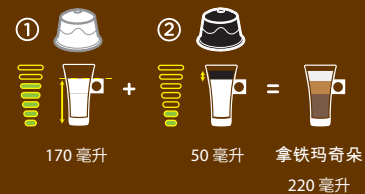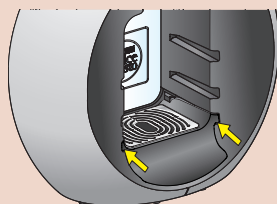


冷饮

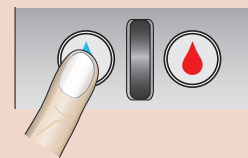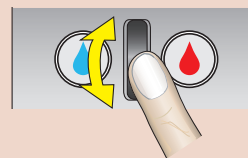

按蓝色按键

冰卡布奇诺

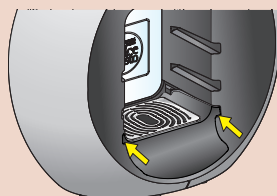







操作说明



NESCAFÉ
Dolce
Gusto

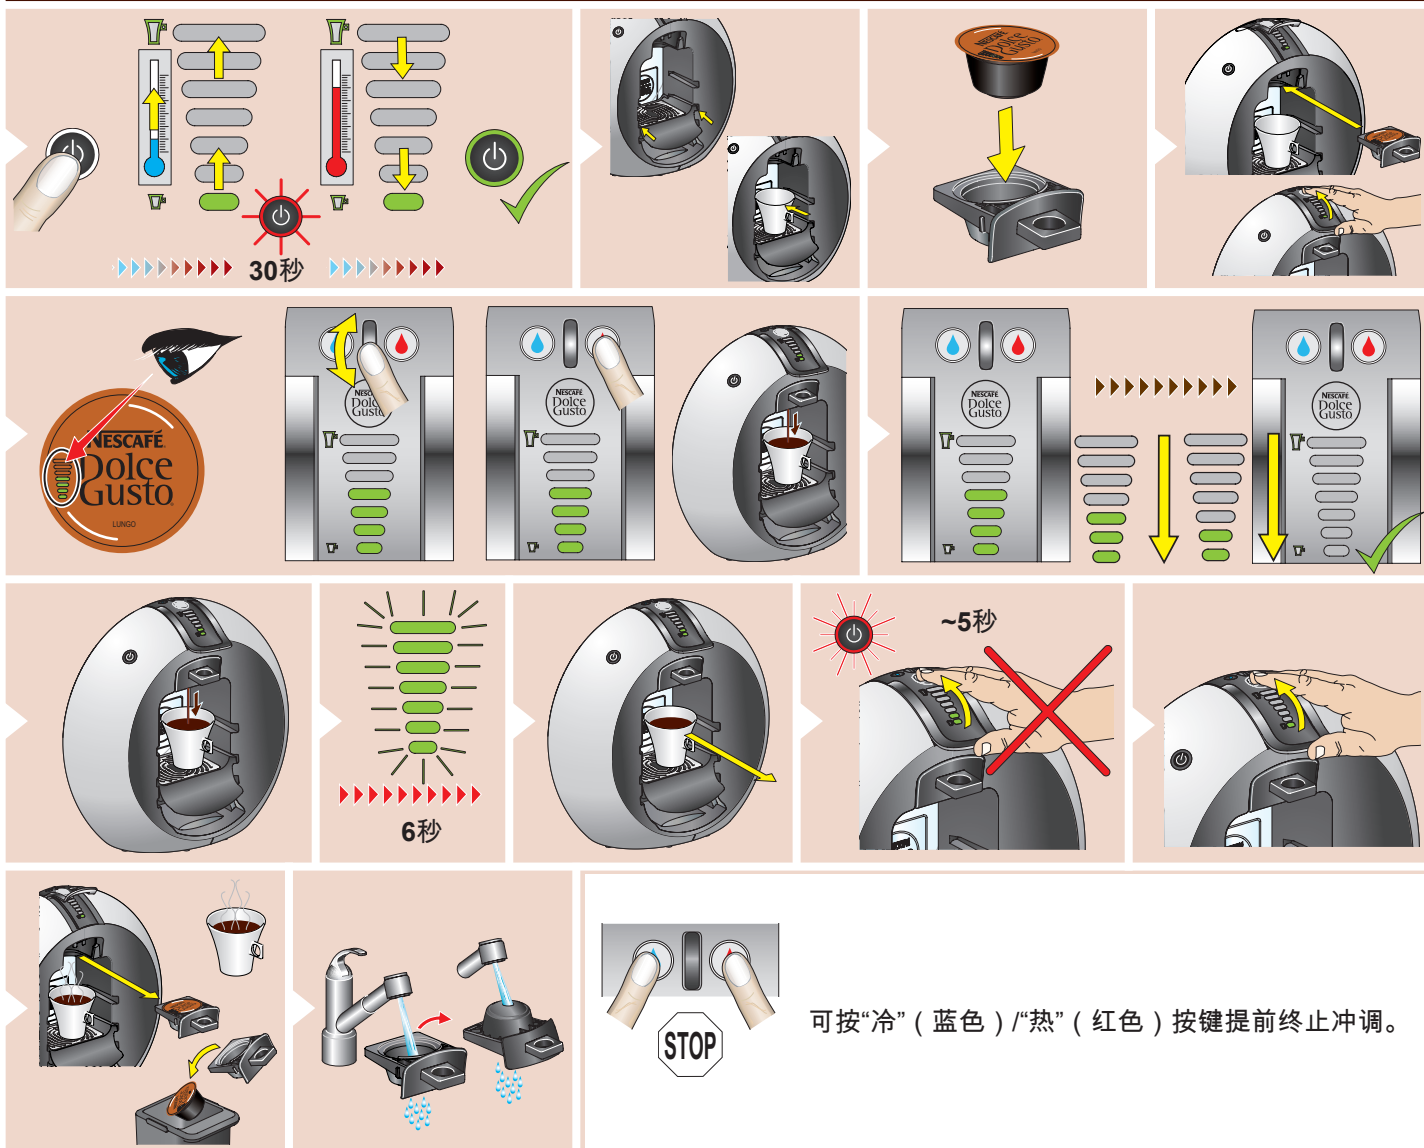


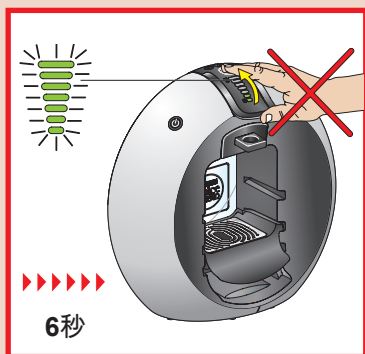

省电模式



NESCAFÉ
Dolce
Gusto

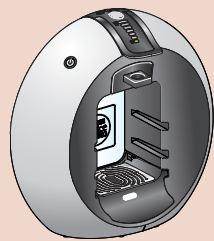

开启



关闭




5分钟




清洁



NESCAFÉ
Dolce
Gusto®


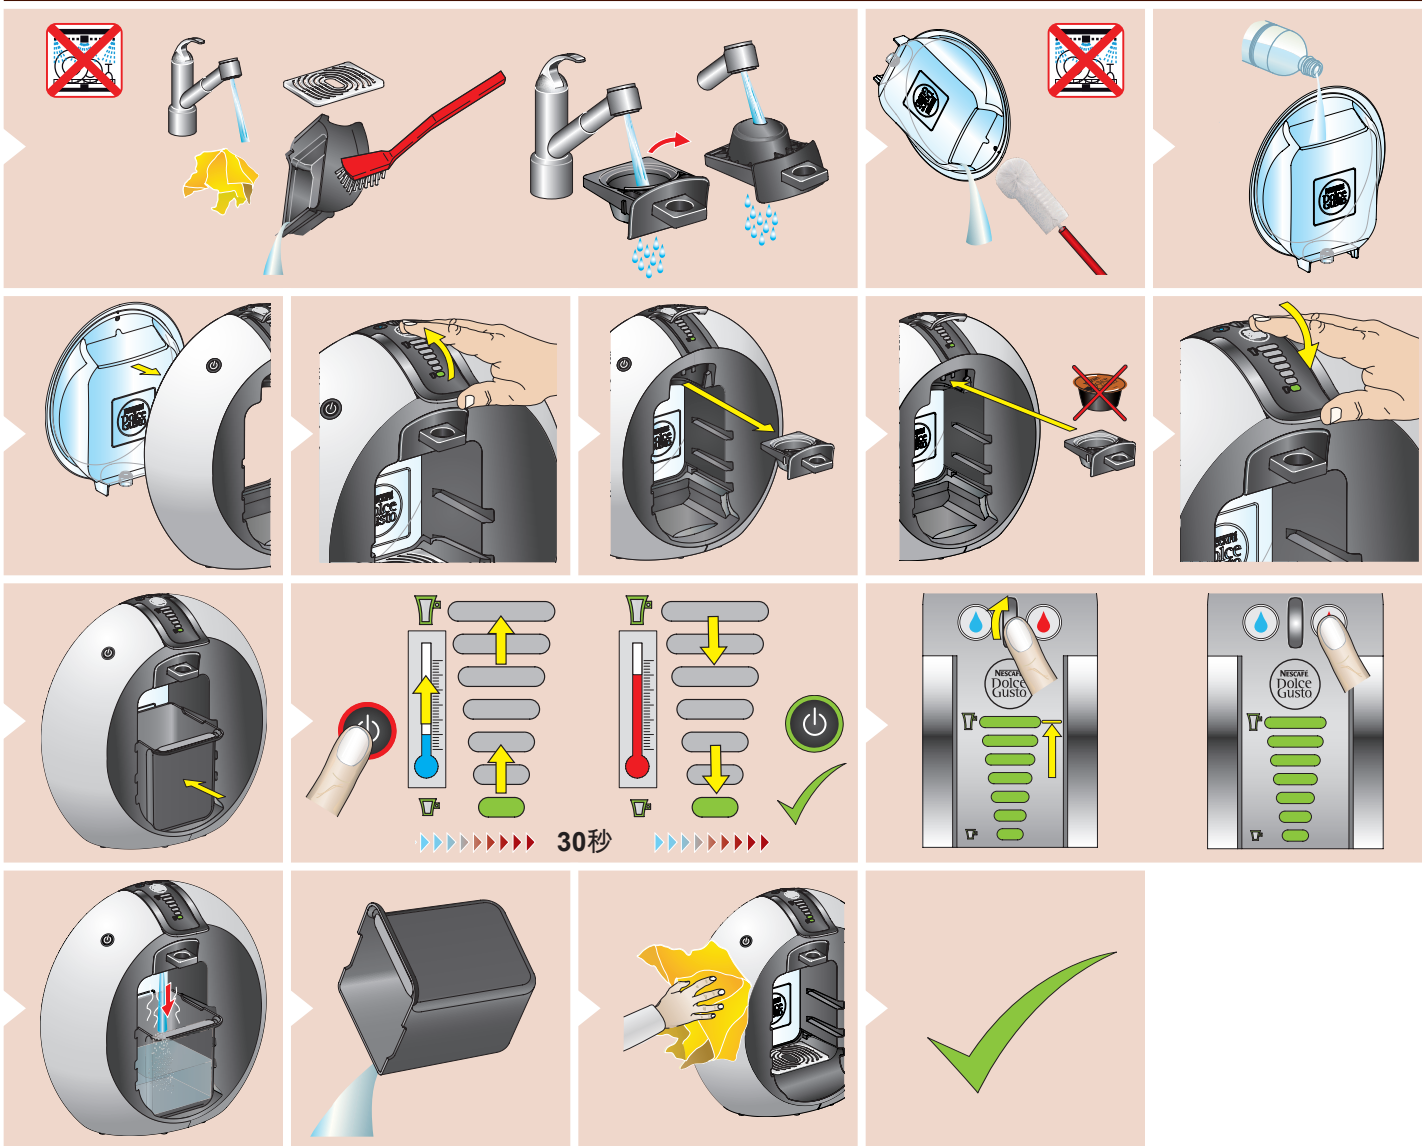


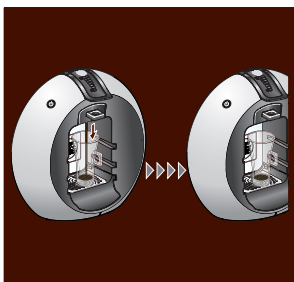


如果没有液体流出...




NESCAFÉ
Dolce
Gusto

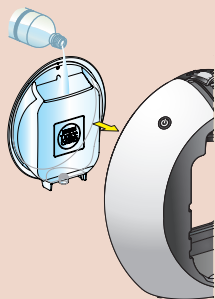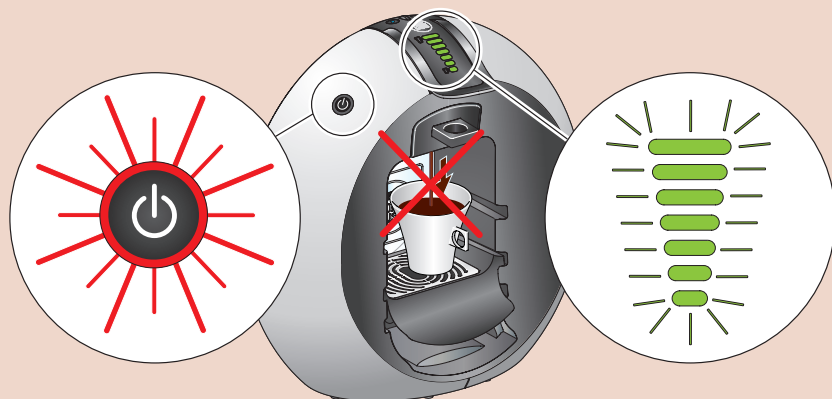

检查水箱中是否有水。如果没有，加水后再次按下“冷”（蓝色）/“热”（红色）按键。

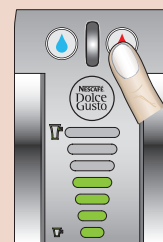


如果水箱有足够水量，仍然没有液体流出，请参阅后两页的说明。

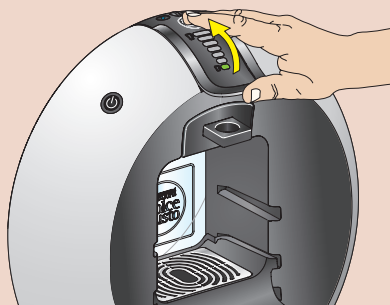


检查是否可以轻松地向上拉开固定手柄：
否-请参见说明A
是-请参见说明B


A

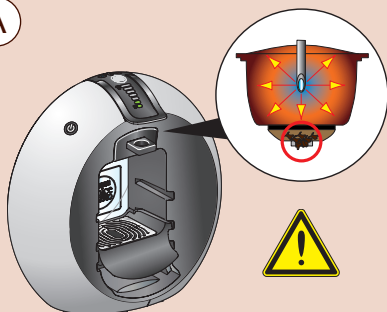


胶囊可能被堵塞，且压力过大。请勿强行抬起固定手柄。

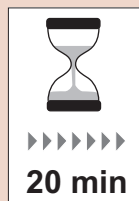

请等待20分钟，待压力减小。

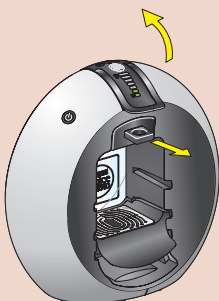


然后抬起固定手柄，取出胶囊托。

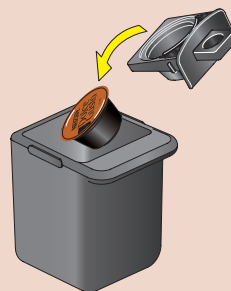


丢弃胶囊。


B

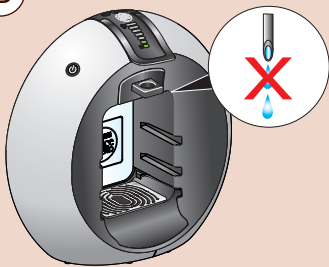


萃取喷嘴可能被阻塞。

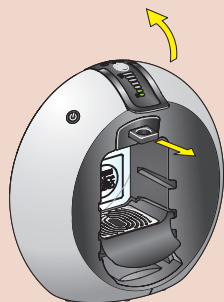


抬起固定手柄并取出胶囊托。

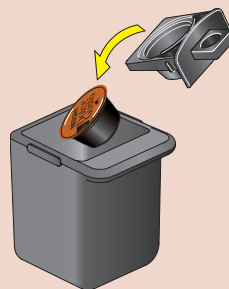


丢弃胶囊。

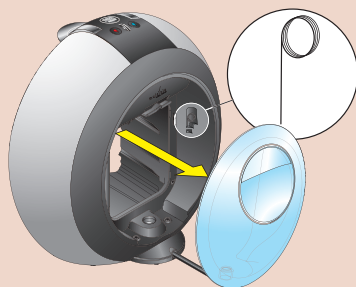


请移开水箱，取出机身附带的专用清洁针，并按下固定手柄。

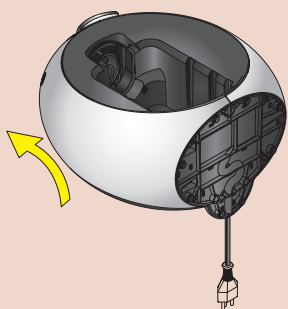

为了便于清洁 萃取喷嘴，可以将机器倾斜。

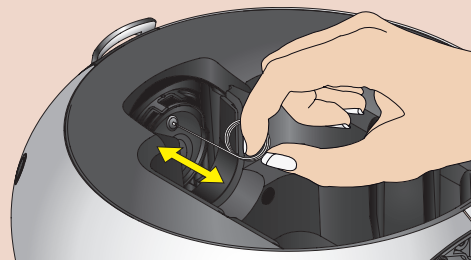


用清洁针清理喷嘴。

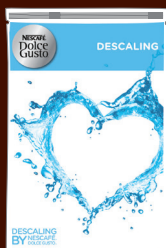

请根据您居住地区的水质硬度，
至少3-4个月清除水垢一次



NESCAFÉ
Dolce
Gusto®

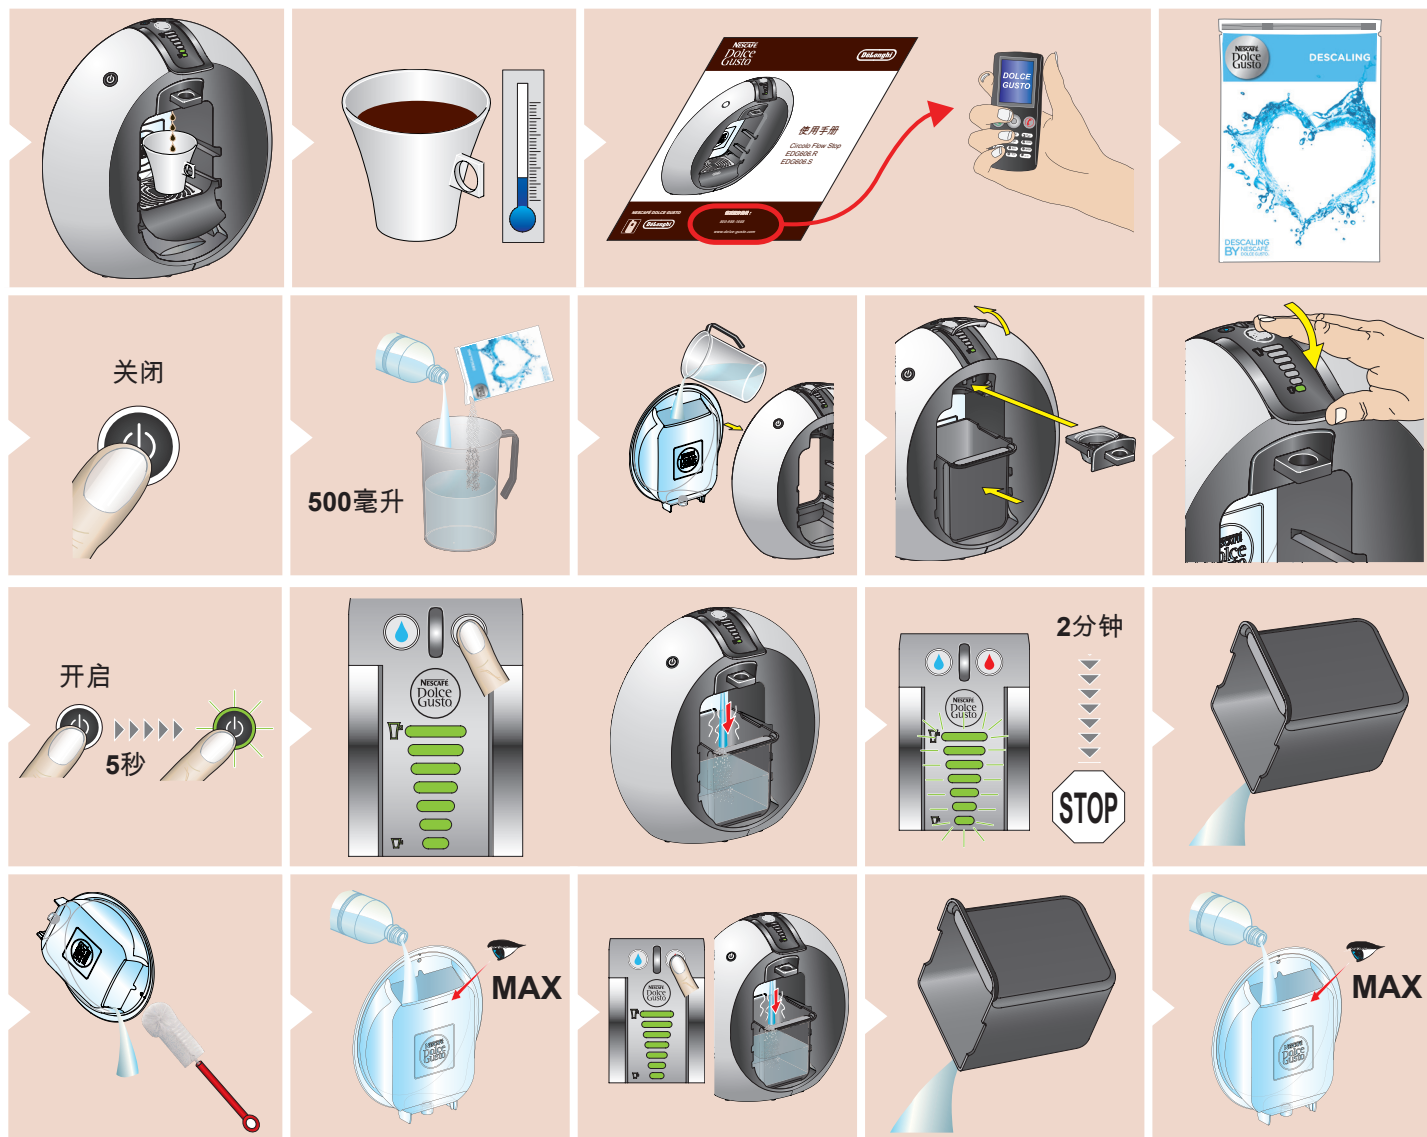




















故障排除



NESCAFÉ
Dolce
Gusto

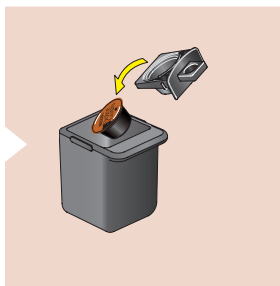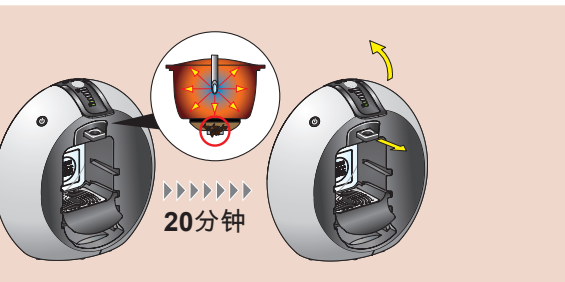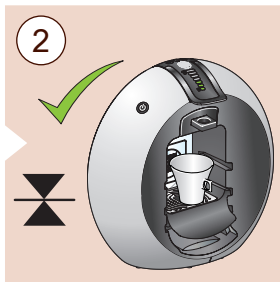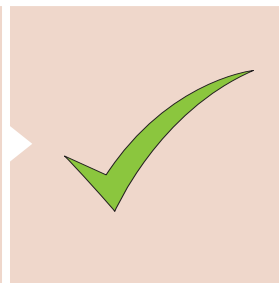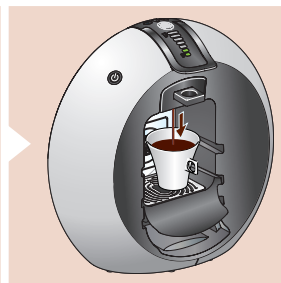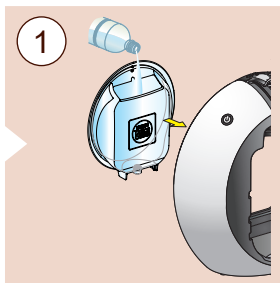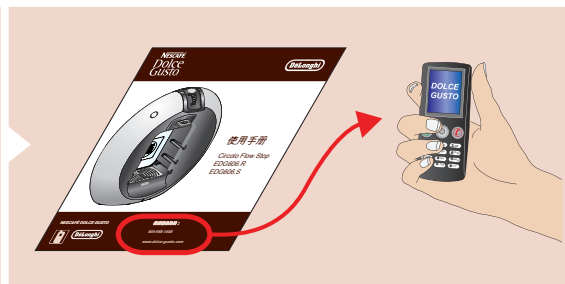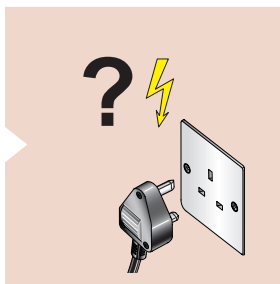

请参见10-12页，按指示操作。

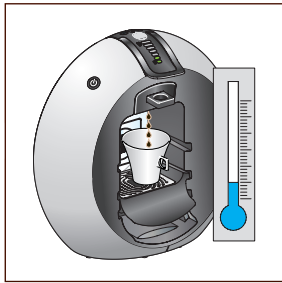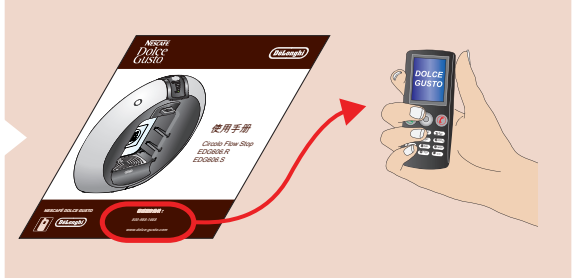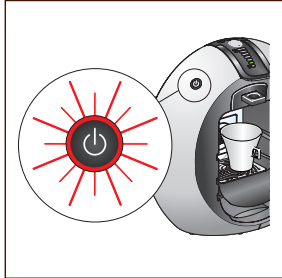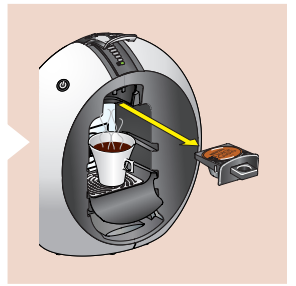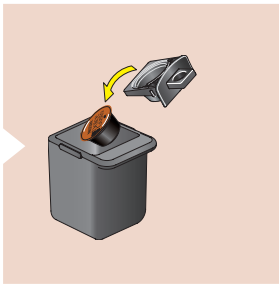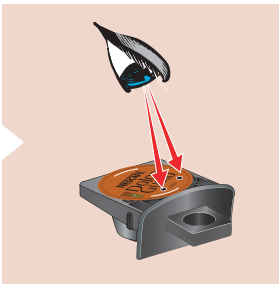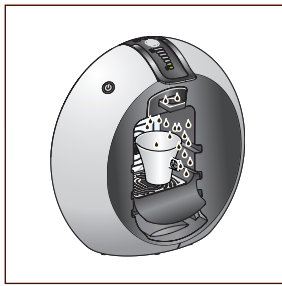



安全注意事项



NESCAFÉ
Dolce
Gusto

如果忽略这些指示和安全注意事项，本产品可能产生安全危害。请妥善保管此使用手册。

如发生紧急状况，请立即从插座拔除插头。

若不当使用或未遵循指示，制造商概不负责且不适用于保证书保修范围。本产品仅可使用雀巢咖啡DOLCE GUSTO®胶囊。如果长时间不使用，如出门度假等，必须清空胶囊托中的胶囊，清洁本产品并将插头拔除。请在再次使用前按照使用说明“首次使用”指示，清洗产品内部。

此产品设计仅供居家使用。不适用于以下作为用途，并且保修也不适用于以下范围：

- 在商店，办公室和其他工作场所的员工厨房/茶水间使用；
- 农庄；
- 在酒店，汽车旅馆，快捷酒店或者其他提供住宿的场所，由客人使用；

电源电压必须与标牌上标示的详细资料相同。将本产品连接到插座时，请使用接地装置。如果不当连接本产品，将导致产品保修失效。

请在平坦、稳定、抗热的表面且远离火源或水花飞溅的位置使用本产品。请勿将电线靠近热源或尖角处等。请勿让主电线悬空（有绊倒的风险）。请勿用沾湿的手触碰电线。请勿拉扯电线来拔除插头。如发生损坏，请勿使用本产品。为了避免危险，请仅通过售后服务热线来安排修理或更换电线事宜。

请勿将本产品放置在热的表面上（如加热板），请勿在靠近明火处使用本产品。如果本产品没有正常运行或有损坏的迹象，请勿使用本产品。如发生此情况，请联系售后服务热线。

为了维护您的健康，请将干净且适宜饮用的水倒入水箱。请插入胶囊托后再按下固定手柄，并且在运行时不要开启。如果没有插入胶囊托，本产品将无法运行。请务必在开关变绿之后（红灯停止闪烁），再推起固定手柄。在准备冲调饮品时，请勿将手指放在出水处下方。请不要触碰头针部分以免受伤。准备饮品时，请勿让本产品自行运作。如果没有滴水盘和滴水网，请勿使用本产品（使用高马克杯时除外）。请勿使用本产品来准备热开水。请勿将水箱装填过满。请将本产品/电线/胶囊托远离儿童伸手可及之处。

请勿拆解本产品，也请勿将任何物体放入开孔中。任何正常使用以外的操作、清洗和维护作业请仅通过德龙售后服务热线来安排人员执行。

在没有足够冷却时间的情况下频繁使用本产品，本产品可能会暂时停止运作并闪红色的指示灯，这是为了保护本产品不会过热。请关闭电源的30分钟，使其冷却。

本产品不应由以下人员使用：儿童或任何有精神/身体障碍的人员，以及不了解本产品，不具备本产品操作经验的人员 - 除非上述人员在操作和使用本产品时，可以由对其安全负责的人提供适当的监控和使用指导。请照看好儿童，确保其不会玩弄本产品。对于操作和使用本产品仅具备有限了解，或对产品如何运作和使用的人员，必须先阅读且完全了解此使用手册的内容，并请适当向其安全负责人寻求有关操作和使用的额外指示。

胶囊托架附有一个永久磁铁，请避免将胶囊托架放置在可能破坏磁场的装置和物体附近，如信用卡，磁盘和其他资料存储装置，录像带，有映像管的电视和电脑荧幕，机械钟，助听器和扩音器等。
装有心律调整器或去纤颤器的病患：请勿将胶囊托架直接握在心律调整器或去纤颤器位置的上方。

清洗/维护前，请拔除插头并让其冷却。请每天清空并清洗滴水盘和胶囊箱。请勿沾湿或将插头、电线或本产品浸在任何液体中。请勿在流水下清洗本产品，请勿用水管冲洗，请勿将其放置在水中。请勿使用去污剂来清洗本产品。

请仅使用柔软海绵/刷子来清洗本产品。请务必使用奶瓶清洗刷来清洗水箱。清除水垢后，请冲洗水箱并清洗本产品，以避免任何清除水垢剂的残留。

使用本产品后，请移除胶囊并按照清洗步骤清洗胶囊托。若使用者对乳制品过敏：按照清洗步骤（请见第9页）冲洗胶囊托架。请将使用过的胶囊与一般家庭垃圾共同弃置。

本产品使用可回收材料进行包装。请联络当地机构/相关单位以了解更多回收资讯。

此装置使用可回收材料进行包装。请联络当地机构/相关单位以了解更多回收资讯。

以环境保护为己任！



本产品采用贵重的可重复使用或可回收材质。请将其送往当地的废品回收站回收。本产品根据欧盟2002/96 EC 关于使用过的电器和电子设备的指令进行标示-WEEE。该指令说明欧盟全境适用的关于使用过的电器和电子设备的退回和回收准则。

请注意本产品在备用状态时仍然耗电（0.4瓦/小时）。

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商指定维修部或类似部门的专业人员更换。

搬运本产品时请勿使用萃取头作为手提握把。





NESCAFÉ
Dolce
Gusto®



NESCAFÉ DOLCE GUSTO



售后服务热线：

800-988-1668

www.dolce-gusto.com

1321110DL