



JOVIA

KULLANMA KILAVUZU (2-17)

USER MANUAL (18-33)



İÇİNDEKİLER

TR

GÜVENLİK TEDBİRLERİ	3-4
GENEL GÖRÜNÜM	5
ÜRÜN GAMI	6-7
İLK KULLANIM	8
İÇECEK HAZIRLIĞI	9
GÜVENLİ BİR KULLANIM İÇİN ÖNERİLER / EKONOMİK MOD. .	10
TEMİZLİK	11
SIVI ÇIKIŞI YOK İSE... ..	12-13
EN AZ HER 3-4 AYDA BİR KİREÇ TEMİZLİĞİ.	14-15
SORUN GİDERME	16-17

Elektrikli cihazlar kullanılırken, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır:

TR

1. Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
2. Cihazı sadece topraklanmış bir bağlantı ile prize bağlayın. Şebeke voltajı, anma değerleri plakasında ki detaylar ile aynı olmalıdır. Yanlış bağlantının kullanımı, garantiyi geçersiz kılacaktır ve tehlikeli olabilir.
3. Bu cihaz yalnızca iç mekanda, evsel kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Aşağıda bahsi geçen uygulamalarda kullanım için tasarlanmamıştır ve bu uygulamalarda garanti geçerli olmayacaktır:
 - dükkanlardaki personel mutfak alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında;
 - çiftlik evlerinde;
 - oteller, moteller ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından;
 - yatak ve kahvaltı ortamlarında.
4. Cihazınız, 3400 m'den düşük rakımlarda, sadece ev içinde, evsel kullanım için tasarlanmıştır.
5. Herhangi bir uygunsuz kullanım durumunda veya talimatlara uyulmaması halinde, üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez ve garanti geçerli olmaz.
6. NESCAFÉ® Dolce Gusto® makinesi için tasarlanmış ve test edilmiş NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsüllerini kullanmanızı öneriyoruz. Bunlar, birbirleriyle etkileşim içinde olacak şekilde tasarlanmıştır – bu etkileşim, her fincanda NESCAFÉ® Dolce Gusto®'nun bilinen kalitesini sağlar. Her kapsül mükemmel bir fincan hazırlamak için tasarlanmıştır ve tekrar kullanılamaz.
7. Sıcak kapsülleri elinizle çıkarmayın. Tutacak veya topuzları kullanın.
8. Cihazı her zaman ısı kaynaklarından ve su sıçramalarından uzak düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanın.
9. Yangına, elektrik çarpmasına ve yaralanmalara karşı koruma için güç kablosunu, fişleri veya cihazı suya ve başka bir sıvıya batırmayın. Islak ellerle asla güç kablosuna dokunmayın. Su haznesini fazla doldurmayın.
10. Acil bir durum halinde derhal elektrik fişini prizden çıkarın.
11. Cihazı çocukların yakınında kullanırken yakın gözetim gerekmektedir. Cihazı / güç kablosunu / kapsül kabını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
12. Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda gözetim ve eğitim sağlanmadığı takdirde; bu cihazın fiziksel, duyuşal ya da zihinsel açıdan yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan çocuklarca ve şahıslarca kullanılması yasaktır. Bu cihazın çalışması ve kullanımı konusunda sınırlı veya hiç bilgisi olmayan şahıslar, önce kullanıcı kılavuzunun içeriklerini tamamen okumalı ve anlamalı ve de gerektiğinde çalışması ve kullanımı konusunda güvenliklerinden sorumlu kişilerden ek yardım istemelidir.
13. Çok büyük bir fincanın kullanıldığı durumlar haricinde damlama kabı ve damlama ızgarası olmadan cihazı kullanmayın. Cihazı su ısıtmak için kullanmayın.
14. Sağlık nedenleri ile her zaman su haznesini temiz içme suyu ile doldurun.
15. Cihazı kullandıktan sonra her zaman kapsülü çıkarın ve kapsül kabını temizleyin. Damlama kabını ve kullanılmış kapsül kabını her gün temizleyin. Süt ürünlerine alerjisi olan kullanıcılar: Temizleme prosedürüne göre cihazı durulayın.
16. Cihaz kullanımda değilken fişi prizden çıkarın.
17. Temizlemeden önce fişi prizden çıkarın. Parça eklemeyen veya çıkarmadan, cihazı temizlemeden önce soğumasına izin verin. Cihazı asla ıslak temizlemeyin veya herhangi bir sıvıya batırmayın. Cihazı asla akan su altında temizlemeyin. Cihazı temizlemek için asla deterjan kullanmayın. Cihazı sadece yumuşak süngerler/fırçalar kullanarak temizleyin. Su haznesi biberon fırçası ile temizlenmelidir.
18. Makineyi asla baş aşağı çevirmeyin.
19. Uzun süreler için uzakta, tatilde vb. olacağınız hallerde, cihaz boşaltılmalı, temizlenmeli ve fişten çıkarılmalıdır. Tekrar kullanmadan önce durulayın. Cihazınızı yeniden kullanmadan önce durulama döngüsünü çalıştırın.
20. Kireç temizleme işlemi sırasında cihazı kapatmayın. Kireç giderici artıklarından kaçınmak için su haznesini durulayın ve cihazı temizleyin.



GÜVENLİK TEDBİRLERİ

TR

21. Normal kullanım haricindeki her tür işlem, temizlik ve bakım NESCAFÉ® Dolce Gusto® Yardım Hattı tarafından belirtilen satış sonrası servis merkezleri tarafından yürütülmelidir. Cihazı demonte etmeyin ve açıklıklara hiçbir şey koymayın.
22. Yeterli soğuma süresi tanınmadan yoğun kullanım durumunda, cihaz kırmızı gösterge ışığı yanıp söner biçimde geçici olarak çalışmayı durduracaktır. Bu sadece cihazınızı aşırı ısınmadan korumak içindir. Soğuması için cihazı 20 dakika kapalı tutun.
23. Hiçbir cihazı hasarlı kablo veya fiş ile çalıştırmayın. Besleme kablosu hasar görürse, tehlikeden kaçınmak için imalatçı, servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. Kusurlu çalışan veya herhangi bir şekilde hasar görmüş hiçbir cihazı çalıştırmayın. Derhal fişini prizden çıkartın. Hasarlı cihazı NESCAFÉ® Dolce Gusto® Yardım Hattı tarafından belirtilen, en yakın yetkili servis tesisine götürün.
24. Cihaz imalatçısı tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanılması yangınla, elektrik çarpmasıyla veya yaralanmalarla sonuçlanabilir.
25. Kordonun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına ya da sıcak yüzeylere veya keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Kordonun sarkmasına izin vermeyin (takılıp düşme riski). Islak ellerle asla kordona dokunmayın.
26. Sıcak gazlı veya elektrikli ocak ya da ısıtılmış bir fırının yakınına koymayın.
27. Bağlantıyı kesmek için güç düğmesini KAPALI konuma getirin ve daha sonra fişi prizden çıkarın. Kordonu çekerek fişten çıkarmayın.
28. Çıkış başlığını daima kapsül kabı ile kapatın. Gösterge yanıp sönmeyi bırakana kadar kapsül kabını dışarı çıkarmayın. Kapsül kabı takılı olmadığında cihaz çalışmayacaktır.
29. Demleme aşamalarında kol açılırsa haşlanma meydana gelebilir. Makine üzerindeki ışıkların yanıp sönmesi durmadan kolu kaldırmayın.
30. İçecek hazırlığı sırasında çıkışın altına parmaklarınızı koymayın.
31. Çıkış başlığının iğnesine dokunmayın.
32. Cihazı asla çıkış başlığından taşımayın.
33. Kapsül kabı, sabit mıknatıslarla donatılmıştır. Kapsül kabını kredi kartları, USB sürücüler ve diğer veri cihazları, video kasetler, resim tüplü televizyon

ve bilgisayar monitörleri, mekanik saatler, işitme cihazları ve hoparlörler gibi manyetizmadan hasar görebilecek cihazların ve nesnelerin yakınına yerleştirmekten kaçının.

34. Kalp pili veya defibrilatör kullanan hastalar: Kapsül kabını doğrudan kalp pili veya defibrilatör üzerinde tutmayın.
35. Cihazın fişi elektrik prizine uymuyorsa, NESCAFÉ® Dolce Gusto® Yardım Hattı tarafından belirtilen satış-soonrası servis merkezlerinde fişi uygun tipte bir fişle değiştirin.
36. Ambalaj, geri dönüştürülebilir materyallerden yapılmıştır. Geri dönüşüm programları konusunda detaylı bilgi için yerel kurul/yetkili organ ile temasa geçin. Cihazınız, kurtarılabilecek veya geri dönüştürülebilecek değerli materyaller içerir.
37. Cihazın kullanımına ilişkin daha fazla yardım için, www.dolce-gusto.com adresindeki kullanma kılavuzuna başvurun veya NESCAFÉ® Dolce Gusto® yardım hattı numarasını arayın.
38. Lütfen ekonomik modda da olsa cihazın elektrik tüketmeye devam ettiğini unutmayın (0,4 W/saat).

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, kapağı çıkarmayın. Kullanıcının müdahale edebileceği parçalar içermez. Onarım sadece yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır!

SADECE AVRUPA PAZARLARI:

39. Cihazı ve kordonunu 8 yaş altı çocuklardan uzak tutunuz. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
40. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması konusunda kendilerine nezaret edilmesi veya bilgi verilmesi ve cihaz ile ilgili tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş üzeri çocuklar ve fiziki, duyuşsal ve zihinsel melekelerinde eksiklik bulunan veya bilgi ve deneyimi bulunmayan insanlar tarafından kullanılabilir. Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve bir yetişkinin nezareti altında değillerse, çocuklar tarafından yapılamaz. Bu cihaz, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlara (WEEE) ilişkin Avrupa Direktifi 2002/96 EC uyarınca etiketlenmiştir. Direktif, AB genelinde geçerli kullanılmış cihaz iade ve geri dönüşüm çerçevesini belirler.

GENEL BAKIŞ



TR



TR

230 V / 50 Hz / maks. 1500 W

P

maks. 15 bar



0.8 l



~2.5 kg



5-45 °C
41-113 °F




A = 17.1 cm
B = 32.5 cm
C = 22.8 cm



ÜRÜN GAMI

TR



Sıcak İçecek



ESPRESSO



35 ml
Ristretto



50 ml
Espresso
Espresso Intenso

LUNGO



120 ml

CAPPUCCINO



200 ml



40 ml



240 ml

CHOCOCINO



100 ml



110 ml



210 ml

ÜRÜN GAMI



TR

LATTE MACCHIATO

①

170 ml

②

50 ml

=

220 ml

CHAI TEA LATTE

①


120 ml

②

100 ml

=

220 ml



Soğuk İçecek



CAPPUCCINO ICE

①

135 ml

②

105 ml

=

240 ml

İLK KULLANIM


TR




Öncelikle su haznesini durulayın. Su haznesine temiz içme suyu doldurun ve hazneyi makineye takın.



Kilitleme kolunu açın ve boş kapsül kabını takın. Kilitleme kolunu kapatın. Sürahiye çıkış altına yerleştirin.

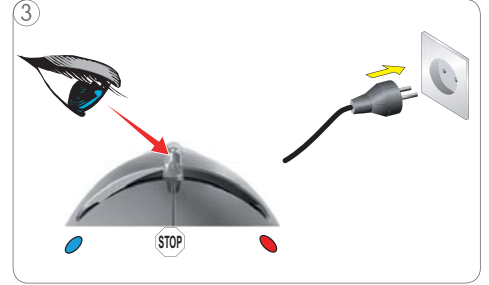

Seçme kolunun "DUR" konumunda olduğundan emin olun. Daha sonra güç kablosunu bir elektrik prizine takın.

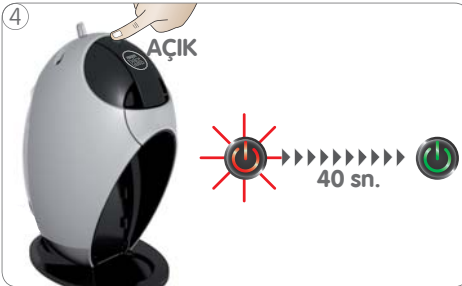


Makineyi açın. Yaklaşık 40 saniye süreyle makine ısınırken güç düğmesi kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar. Daha sonra güç düğmesi sabit bir şekilde yeşil renkte yanar ve makine kullanıma hazır hale gelir.




Seçme kolunu "SOĞUK" konumuna itin. Makine durulamaya başlar.



Yaklaşık 60 saniye sonra, seçme kolunu "DUR" konumuna itin. Makine durulamayı durdurur ve güç düğmesi, yaklaşık 5 saniye süreyle kırmızı renkte yanar.

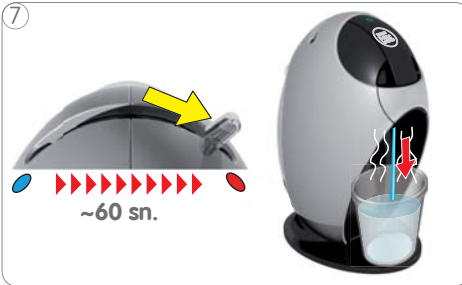

Seçme kolunu "SICAK" konumuna itin. Makine durulamaya başlar.

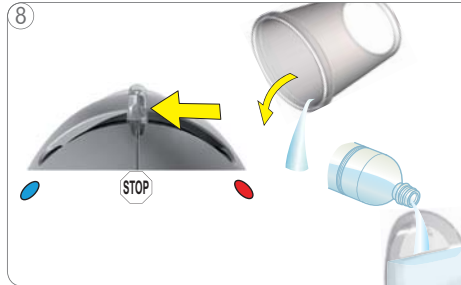

Yaklaşık 60 saniye sonra, seçme kolunu "DUR" konumuna itin. Sürahiye boşaltın ve su haznesine tekrar taze içme suyu doldurun.




Damlama ızgarasını, damlama kabının üzerine yerleştirin. Ardından, damlama kabını makinenin istediğiniz konumunda takın.


İÇECEK HAZIRLIĞI




TR

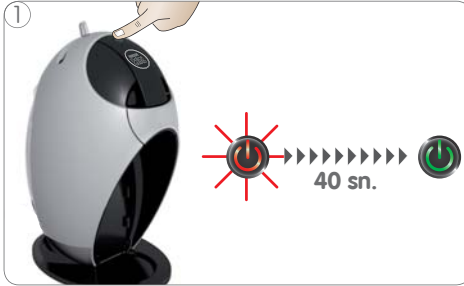


Makineyi açın. Yaklaşık 40 saniye süreyle makine ısınırken güç düğmesi kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar. Daha sonra güç düğmesi sabit bir şekilde yeşil renkte yanar ve makine kullanıma hazır hale gelir.

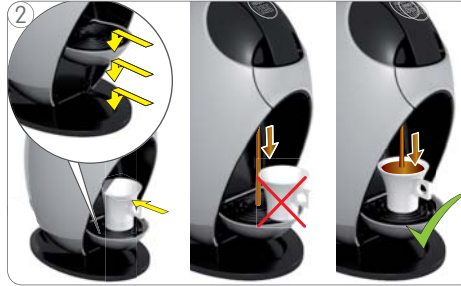

Damlama kabı konumunu seçilen içeceğe göre ayarlayın (bkz. sayfa 6-7). Fincanı damlama kabına yerleştirin.

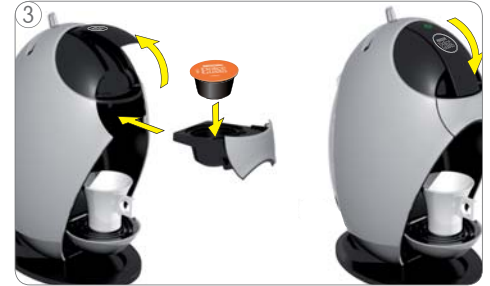

Kilitleme kolunu açın ve kapsül kabını çekerek çıkartın. Kapsülü kapsül kabına yerleştirin ve makineye geri takın. Kilitleme kolunu kapatın.

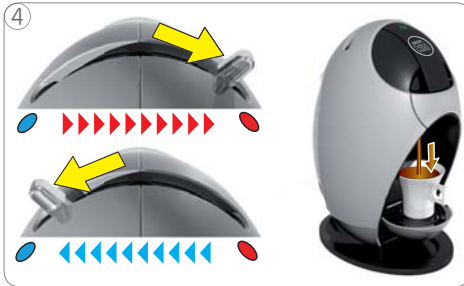

Seçme kolunu kapsül kapları üzerinde önerildiği şekilde "SICAK" veya "SOĞUK" konuma itin. İçecek hazırlama işlemi başlar.



İstenen seviyeye ulaşıktan sonra, seçme kolunu "DUR" konumuna itin. Makine, hazırlama işlemini durdurur.



Hazırlık tamamlandıktan sonra güç düğmesi yaklaşık 5 saniye süreyle kırmızı renkte yanıp söner. **Bu süre boyunca kilitleme kolunu açmayın!**



Fincanı damlama kabının üzerinden alın. Kilitleme kolunu açın.



Kapsül kabını çekerek çıkarın ve kullanılmış kapsülü çıkarın. Kullanılmış kapsülü çöp kutusuna atın.



Kapsül kabını her iki taraftan su ile durulayın ve kurutun. Kapsül kabını makineye takın. Afiyet olsun!



GÜVENLİ KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

TR



⚠ Su haznesine kesinlikle sıcak su koymayın!



⚠ İçecek hazırlanırken kesinlikle kilitleme kolunu açmayın!



⚠ Hazırlık tamamlandıktan sonra güç düğmesi yaklaşık 5 saniye süreyle kırmızı renkte yanıp söner. **Bu süre boyunca kilitleme kolunu açmayın!**



⚠ Kilitleme kolu açıkken kesinlikle seçme kolunu itmeyin!




⚠ İçecek hazırlandıktan sonra kullanılmış kapsüle dokunmayın! Sıcak yüzey, yanık riski!



⚠ Makinenin kafasını temizlemek için kesinlikle ıslak bir sünger kullanmayın, yalnızca temizlik mendilleri kullanın!

EKONOMİ MODU

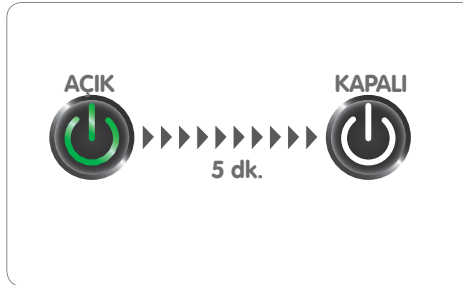

5 dakika süreyle kullanılmaz ise, makine otomatik olarak kapanır (Ekonomi Modu).

TEMİZLİK



TR



Damlama kabını su ile durulayın temiz temizlik araçları ile temizleyin.




Kapsül kabını her iki taraftan su ile durulayın ve kurutun. Aynı zamanda bulaşık makinesine de koyabilirsiniz.



Su haznesini temiz temizlik araçları ile durulayın ve temizleyin. Sonrasında tekrar temiz içme suyu doldurun ve hazneyi makineye takın. Su haznesi, bulaşık makinesine dayanıklı değildir!



Kilitleme kolunu açın ve boş kapsül kabını takın. Kilitleme kolunu kapatın ve sürahiyi yerleştirin.

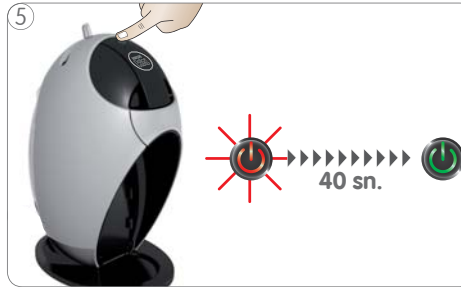

Makineyi açın. Yaklaşık 40 saniye süreyle makine ısınırken güç düğmesi kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar. Daha sonra güç düğmesi sabit bir şekilde yeşil renkte yanar ve makine kullanıma hazır hale gelir.




Seçme kolunu "SICAK" konumuna itin. Makine durulamaya başlar.



Yaklaşık 10 saniye sonra, seçme kolunu "DUR" konumuna itin. Sürahiyi boşaltın ve temiz temizlik araçları ile temizleyin.



Damlama ızgarasını, damlama kabının üzerine yerleştirin. Ardından, damlama kabını makinenin istediğiniz konumunda takın.

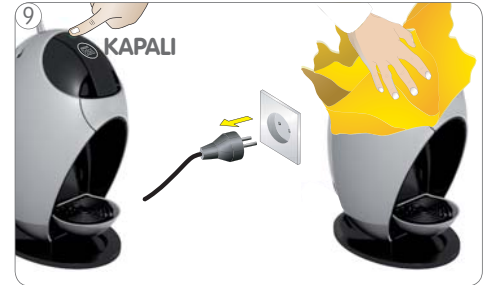

Makineyi kapatın. Elektrik fişini prizden çıkarın. Makineyi yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Ardından yumuşak, kuru bir bezle kurulayın.




SIVI ÇIKIŞI YOK İSE...

TR



Sıvı çıkışı yok ve makine yüksek sesli bir gürültü çıkartıyor.

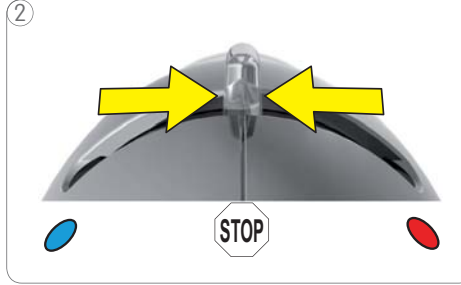


Seçme kolunu nötr konuma getirin.



Su haznesinde su olup olmadığını kontrol edin: yok ise, yeniden doldurun ve hazırlamaya devam etmek için kolu tekrar sıcak/soğuk konuma getirin; var ise, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Kilitleme kolunun kolay bir şekilde kaldırılıp kaldırılamadığını kontrol edin: HAYIR - bkz. bölüm A (aşağıda) / EVET bkz. bölüm B (sonraki sayfa)


A

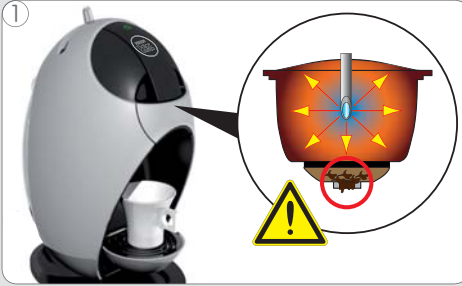

Kapsül engellenmiş ve baskı altında kalmış olabilir.




Kilitleme kolunu kaldırmak için kuvvet uygulamayın.

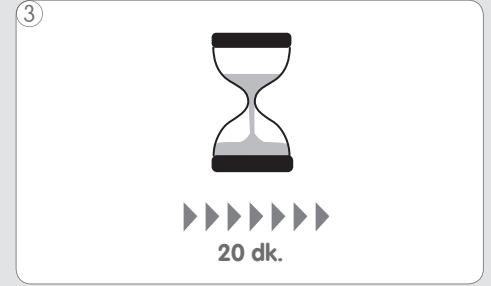

Basıncı azaltmak için 20 dk. bekleyin.



Daha sonra kilitleme kolunu kaldırın ve kapsül kabını çıkartın.

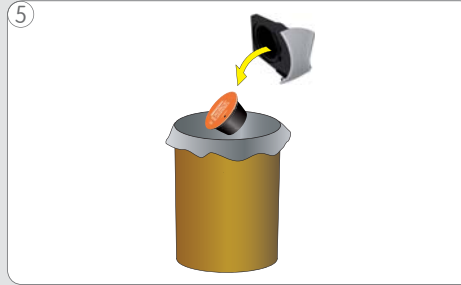

Kapsülü atın.

SIVI ÇIKIŞI YOK İSE...



TR


B



Enjektör tıkanmış olabilir.



Daha sonra kilitleme kolunu kaldırın ve kapsül kabını çıkartın.

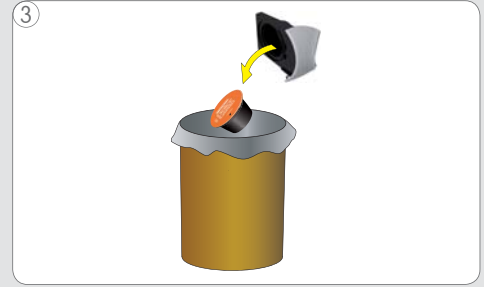


Kapsülü atın.



Su haznesini çıkartın ve temizleme iğnesini çıkartın. Kilitleme kolunu kapatın. Damlama kabını sökün.



Makineyi fişten çekin. Enjektöre daha iyi erişim için makineyi eğin.

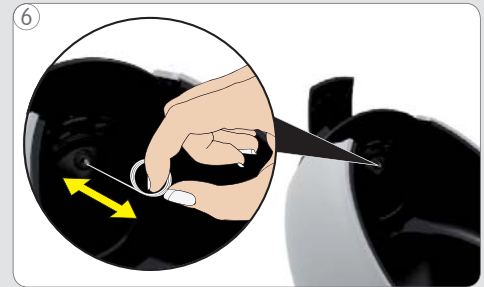


Temizleme iğnesini kullanarak enjektörü açın. Bu aşamada makinede kireç temizliği yapılması önerilir.



EN AZ HER 3-4 AYDA BİR KİREÇ TEMİZLİĞİ

TR

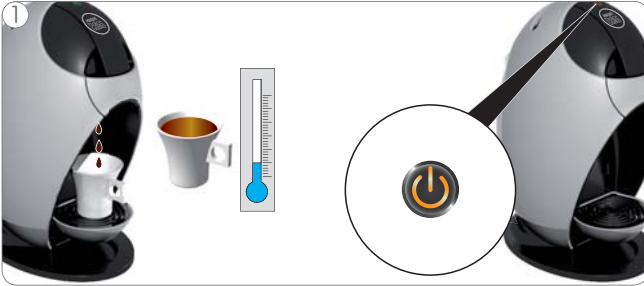

İçecek çıkışı normalden yavaşsa (hatta damlacıklar halindeyse) veya normalden soğuksa veya güç düğmesinin ışığı turuncu renkte sabit yanıyorsa, makinenin kirecinin temizlenmesi gereklidir.




Makineyi KAPALI konuma getirin.



NESCAFÉ® Dolce Gusto® Yardım Hattını arayın veya NESCAFÉ® Dolce Gusto® web sitesine gidin. Yardım hattı numaraları için bkz. Güvenlik Tedbirleri kitapçığı.



0,5 litre temiz içme suyunu bir paket kireç temizleyici ile bir ölçü kabı içinde karıştırın. Kireç temizleme solüsyonunu su haznesine dökün ve su haznesini makineye takın.

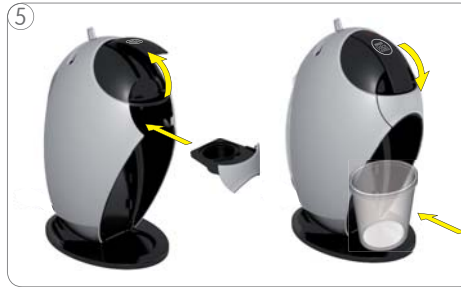

Kilitleme kolunu açın ve boş kapsül kabını takın. Kilitleme kolunu kapatın ve sürahiyi yerleştirin.




Güç düğmesine basın ve en az 5 saniye basılı tutun. Güç düğmesi turuncu renkte yanıp sönmeye başlar ve makine kireç temizleme moduna geçer.



Seçme kolunu "SICAK" konumuna itin. Makine durulamaya başlar, güç düğmesi turuncu renkte yanar. Tüm kireç temizleme solüsyonunun su sisteminden geçmesine izin verin.



Su haznesi boşaldıktan sonra, seçme kolunu "DUR" konumuna itin.

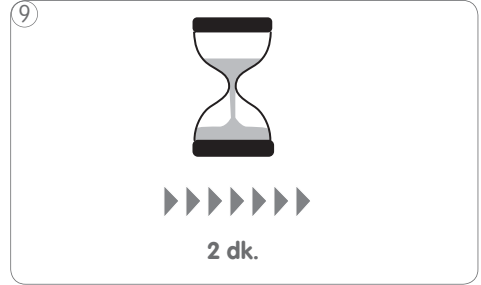

Kireç temizleme solüsyonunun etkisini göstermesi için 2 dakika bekleyin.


EN AZ HER 3-4 AYDA BİR KİREÇ TEMİZLİĞİ



TR



Sürahiye ve su haznesini boşaltın. Su haznesini temiz temizlik araçları ile durulayın ve temizleyin. Sonrasında tekrar temiz içme suyu doldurun ve hazneyi makineye takın.

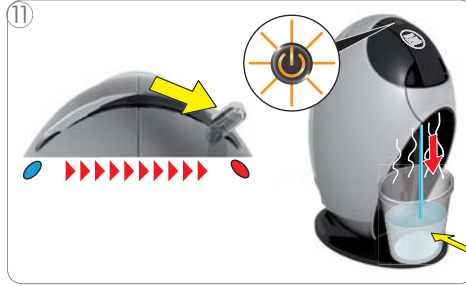

Boş sürahiye yerleştirin. Seçme kolunu "SICAK" konumuna itin. Makine durulamaya başlar, güç düğmesi turuncu renkte yanar.




Su haznesi yarım dolu iken gözle kontrol edin. Seçme kolunu "DUR" konumuna itin.



Seçme kolunu "SOĞUK" konumuna itin. Makine durulamaya başlar, güç düğmesi turuncu renkte yanar.



Su haznesi boşaldığında gözle kontrol edin. Seçme kolunu "DUR" konumuna itin.

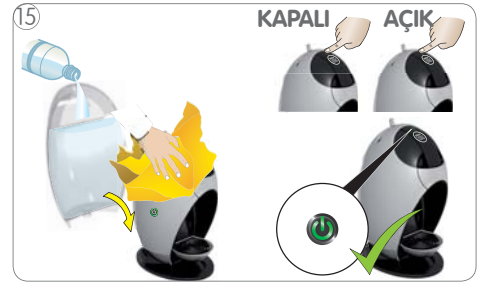

Su haznesine temiz içme suyu doldurun ve hazneyi makineye takın. Makineyi yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Ardından yumuşak, kuru bir bezle kurulayın. Makineyi KAPALI konuma getirin. Daha sonra makineyi AÇIK konuma getirin. Güç düğmesi yeşil renkte yanıp sönmeye başlar.



ÖNEMLİ İPUÇLARI



Kireç temizleme kiti kullanma kılavuzundaki talimatları uygulayınız.



Kireç temizleme sıvısının makinenin herhangi bir parçasıyla temasından kaçınınız.



Kireç temizlemek için sirke kullanmayın.




Kireç temizleme döngüsü sırasında güç düğmesine basmayın.

TR



Makine açılmıyorsa:

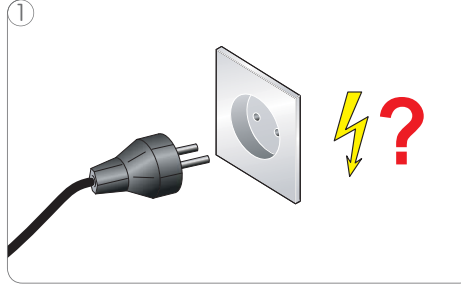


Güç kablosunun bir elektrik prizine düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılıysa elektrik tedarikçinize başvurun.



Makine halen açılmıyorsa, NESCAFÉ® Dolce Gusto® Yardım Hattını arayın. Yardım hattı numaraları için bkz. güvenlik tedbirleri kitapçığı.



İçecek çıkıştan fışkırıyor.

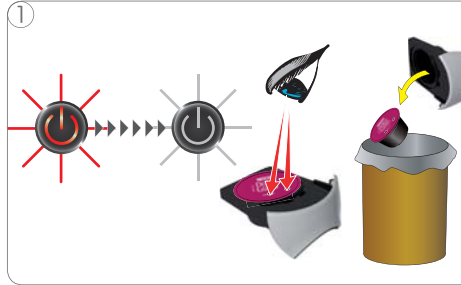

Hazırlamayı durdurun, kapsül kabını çekerek çıkarın ve kapsülü kontrol edin. Kapsülde yalnızca bir delik olmalıdır. Birden fazla deliğe sahip kapsülü atın.



Kapsül kabına yeni bir kapsül yerleştirin ve kapsül kabını makineye geri takın.



İçecek çıkışı normalden yavaşsa (hatta damlacıklar halindeyse) veya normalden soğuksa veya güç düğmesinin ışığı turuncu renkte sabit yanıyorsa, makinenin kirecinin temizlenmesi gereklidir.



NESCAFÉ® Dolce Gusto® Yardım Hattını arayın veya NESCAFÉ® Dolce Gusto® web sitesine gidin. Yardım hattı numaraları için bkz. Güvenlik Tedbirleri kitapçığı.


SORUN GİDERME




TR



Güç düğmesi kırmızı renkte kalıyor.

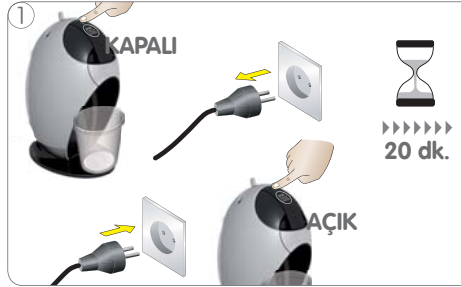

Makineyi kapatın. Kapsülün bloke olup olmadığını kontrol edin (bkz. sayfa 12). Elektrik fişini prizden çıkarın ve 20 dakika bekleyin. Sonra elektrik fişini prize takın ve makineyi çalıştırın.

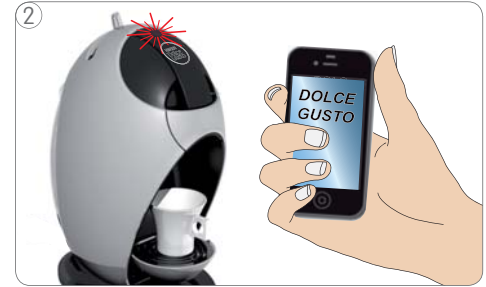

Eğer güç düğmesi halen kırmızı renkte yanıp sönmeye devam ediyorsa NESCAFÉ® Dolce Gusto® Yardım Hattını arayın. Yardım hattı numaraları için bkz. güvenlik tedbirleri kitapçığı.



TABLE OF CONTENTS

EN

SAFETY PRECAUTIONS.	19-20
OVERVIEW	21
PRODUCT RANGE	22-23
FIRST USE.	24
PREPARING A BEVERAGE.	25
RECOMMENDATIONS FOR A SAFE USE / ECONOMY MODE. .	26
CLEANING	27
IF NO LIQUID COMES OUT... .	28-29
DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS.	30-31
TROUBLESHOOTING	32-33

SAFETY PRECAUTIONS



When using electrical appliances, basic safety precautions shall always be followed, including the following:

1. Read these instructions for use carefully before using your appliance for the first time and keep them to hand for future reference.
2. Connect the appliance to a mains socket with an earth connection only. Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. The use of incorrect connection will negate the guarantee and may be hazardous.
3. This appliance is designed for indoor domestic household use only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
4. Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 3400 m.
5. In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee may not apply.
6. We recommend using the NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules designed and tested for the NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine. They were designed to interact together - the interaction provides the in-cup quality that NESCAFÉ® Dolce Gusto® is known for. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused.
7. Do not remove hot capsules by hand. Use handles or knobs.
8. Always use the appliance on a flat, stable, heat resistant surface away from sources of heat or water splashes.
9. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the power cord, plugs or the appliance in water or other liquid. Never touch the power cord with wet hands. Do not overfill the water tank.
10. In case of an emergency remove the plug from the power socket immediately.
11. Close supervision is necessary when the appliance is used near children. Keep the appliance / power cord / capsule holder out of reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never leave the appliance without surveillance while making a beverage.
12. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
13. Do not use the appliance without the drip tray and drip grid, except when a very tall mug is used. Do not use the appliance for hot water preparation.
14. For health reasons, always fill the water tank with fresh drinking water.
15. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean the drip tray and capsule bin daily. Users allergic to dairy products: Rinse the appliance according to the cleaning procedure.
16. Unplug from the mains socket when not in use.
17. Unplug from the mains socket before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/brushes. The water tank should be cleaned with a baby bottle brush.
18. Never turn the machine upside down.
19. If away for prolonged periods, on holiday, etc. the appliance must be emptied, cleaned and unplugged. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance.
20. Do not turn off the appliance during the descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.

EN



SAFETY PRECAUTIONS

EN

21. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centres designated by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. Do not dismantle the appliance and do not put anything into the openings.
 22. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 20 minutes to let it cool down.
 23. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not operate any appliance that malfunctions or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return the damaged appliance to the nearest authorised service facility designated by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
 24. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
 25. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow the cord to dangle (risk of tripping up). Never touch the cord with wet hands.
 26. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
 27. To disconnect, turn the power button OFF, then remove the plug from the wall socket. Do not unplug by pulling the cord.
 28. Always close the extraction head with the capsule holder. Do not pull out the capsule holder before the indicator stops blinking. The appliance will not work if the capsule holder is not inserted.
 29. Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles. Do not pull up the lever before the lights on the machine stop flashing.
 30. Do not put fingers under the outlet during beverage preparation.
 31. Do not touch the needle of the extraction head.
 32. Never carry the appliance by the extraction head.
 33. The capsule holder is equipped with permanent magnets. Avoid placing the capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, usb drives and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.
 34. Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold the capsule holder directly over the pacemaker or defibrillator.
 35. If the power socket does not match the plug on the appliance, have the plug replaced with a suitable type by after-sales service centres designated by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
 36. Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs. Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
 37. For additional guidance on how to use the appliance, refer to the user manual on www.dolce-gusto.com or call NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline number.
 38. Please be aware that the appliance is still using electricity whilst in eco-mode (0.4 W/hour).
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorised service personnel only!**
- EUROPEAN MARKETS ONLY:**
39. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.
 40. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.
- This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EC concerning used electrical and electronic appliances equipment – WEEE). The directive determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

OVERVIEW



EN



- ① Water tank
- ② Selection lever
- ③ Cold
- ④ Stop
- ⑤ Hot
- ⑥ Locking handle
- ⑦ Capsule holder
- ⑧ Power button
- ⑨ Drip grid
- ⑩ Drip tray

~ NO, SE, FI, DK, ES, IT, CH, UK, DE, LV, LT, EE
US
AUS, NZ

230 V / 50 Hz / 1500 W
120 V / 60 Hz / max. 1500 W
220-240 V / 50 Hz / max. 1500 W

P max. 15 bar

0.8 l

kg ~2.5 kg


5-45 °C
41-113 °F

A = 17.1 cm
B = 32.5 cm
C = 22.8 cm



PRODUCT RANGE


EN



Hot Beverage




ESPRESSO

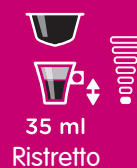

LUNGO



CAPPUCCINO

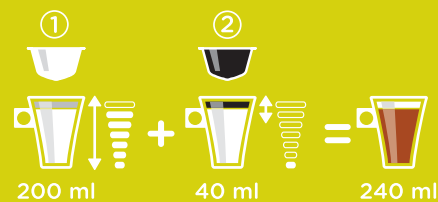

CHOCOCINO




PRODUCT RANGE



LATTE MACCHIATO

EN

CHAI TEA LATTE



Cold Beverage



CAPPUCCINO ICE



FIRST USE


EN




Rinse water tank at first. Fill water tank with fresh, drinking water. Insert water tank to machine.



Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle. Place jug under outlet.

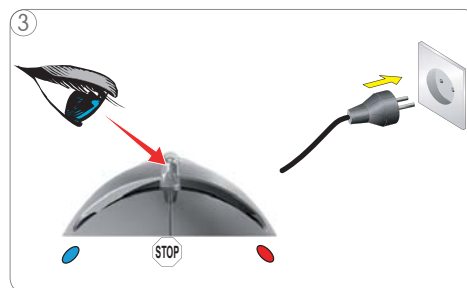

Make sure that the selection lever is in "STOP" position. Then plug the power plug into a mains power socket.

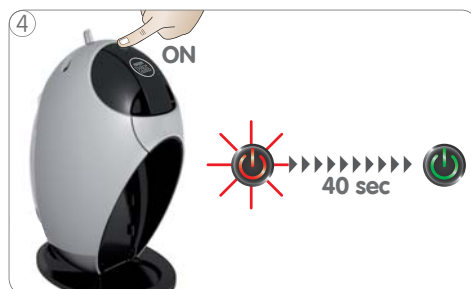

Switch machine on. Power button starts blinking red while machine is heating up for approx. 40 seconds. Afterwards power button lights steady green and machine is ready.




Push selection lever to the "COLD" position. Machine starts rinsing.



After approx. 60 seconds push selection lever to the "STOP" position. Machine stops rinsing and power button blinks red for about 5 seconds.



Push selection lever to the "HOT" position. Machine starts rinsing.

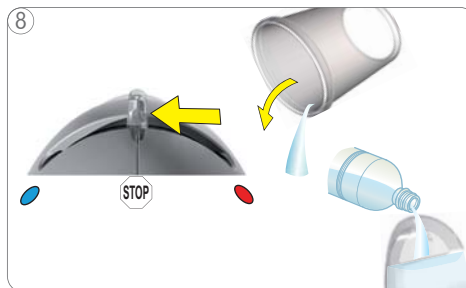

After approx. 60 seconds push selection lever to the "STOP" position. Empty jug and refill water tank with fresh, drinking water.




Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position of machine.


PREPARING A BEVERAGE




EN

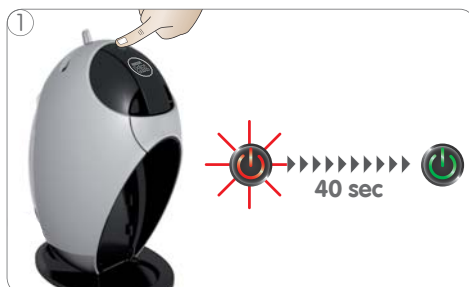


Switch machine on. Power button starts blinking red while machine is heating up for approx. 40 seconds. Afterwards power button lights steady green and machine is ready.

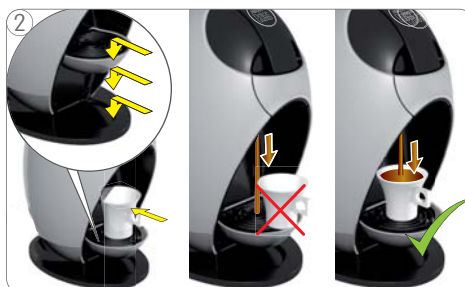

Adjust drip tray position according to the chosen beverage (see page 22-23). Place cup on drip tray.

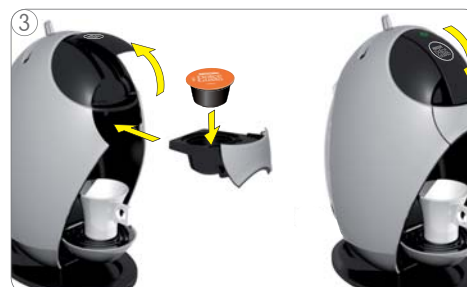

Open locking handle and pull out capsule holder. Insert capsule in capsule holder and insert it back in machine. Close locking handle.

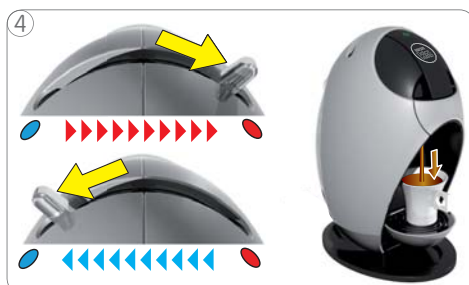

Push selection lever to the "HOT" or "COLD" position as recommended on capsule packs. Beverage preparation starts.



After reaching the desired level push selection lever to the "STOP" position. Machine stops preparation.



After finishing preparation the power button blinks red for about 5 seconds. **During that time do not open locking handle!**



Take cup from drip tray. Open locking handle.



Pull out capsule holder and remove used capsule. Put used capsule in dustbin.



Rinse and dry capsule holder with water from both sides. Insert capsule holder to machine. Enjoy your beverage!



RECOMMENDATIONS FOR A SAFE USE

EN



⚠ Never fill hot water into the water tank!



⚠ Never open the locking handle during beverage preparation!



⚠ After finishing preparation the power button blinks red for about 5 seconds. **During that time do not open locking handle!**



⚠ Never push selection lever while locking handle is opened!



⚠ Do not touch used capsule after beverage preparation! Hot surface, risk of burns!



⚠ Never use a wet sponge but only cleaning towels to clean the head of the machine!

ECONOMY MODE



After 5 minutes of non-usage the machine automatically shuts down (Economy Mode).

CLEANING



EN



Rinse drip tray with water and clean it with clean cleaning tools.




Rinse and dry capsule holder with water from both sides. You can also put it in a dishwasher.



Rinse and clean water tank with clean cleaning tools. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it to machine. The water tank is not dishwasher proof!



Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle and place jug.

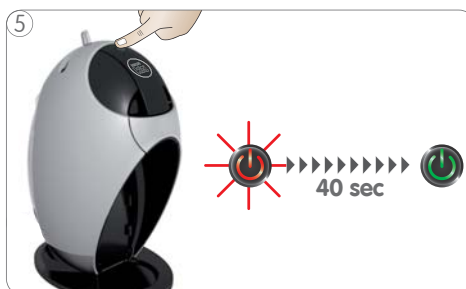

Switch machine on. Power button starts blinking red while machine is heating up for approx. 40 seconds. Afterwards power button lights steady green and machine is ready.




Push selection lever to the "HOT" position. Machine starts rinsing.



After approx. 10 seconds push selection lever to the "STOP" position. Empty and clean the jug with clean cleaning tools.



Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position of machine.

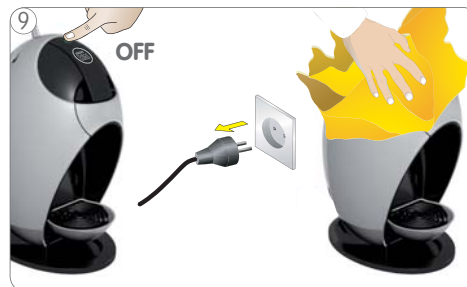

Switch machine off. Unplug power plug. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.




IF NO LIQUID COMES OUT...

EN



No liquid comes out and the machine makes a loud noise.

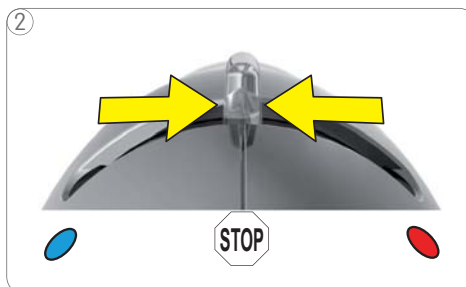


Turn selection lever to neutral position.




Check if there is water in the water tank: if not, refill and move lever again to hot/cold position to continue preparation; if yes proceed as follows:


Check if locking handle can be lifted easily: NO - see section **A** (below) / YES - see section **B** (next page)

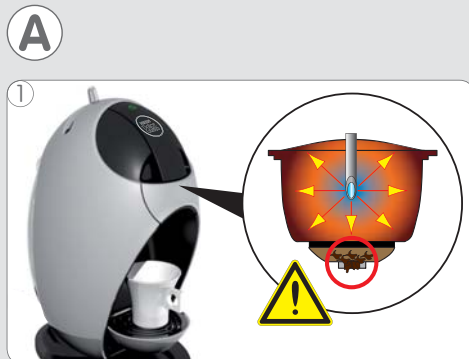

The capsule may be blocked and under pressure.

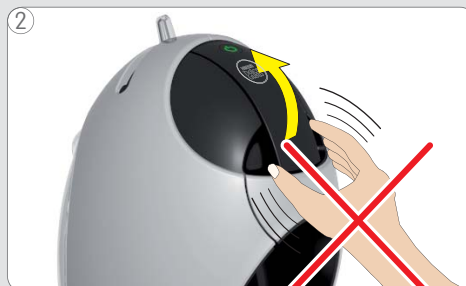


Do not use force to lift the locking handle.

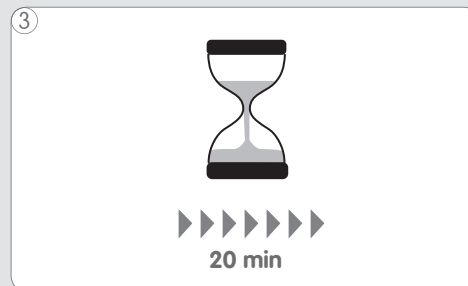

Wait for 20 minutes to reduce the pressure.



Then lift the locking handle and remove the capsule holder.

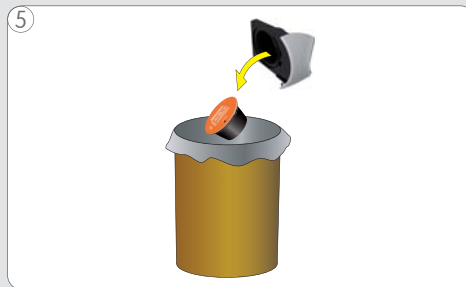

Throw away the capsule.

IF NO LIQUID COMES OUT...




EN


B



The injector may be blocked.

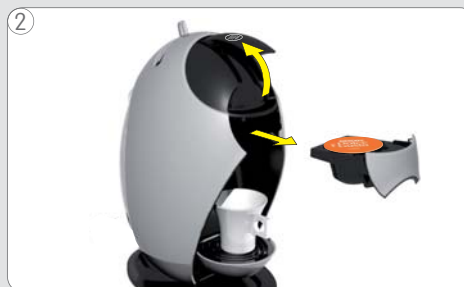

Lift the locking handle and remove the capsule holder.

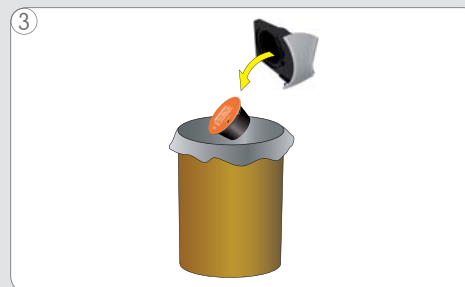


Throw away the capsule.



Remove the water tank and take out the cleaning needle. Close the locking handle. Remove the drip tray.



Unplug machine. For better access to injector tilt machine.

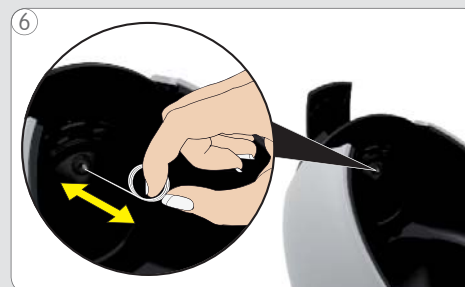


Unblock the injector with the cleaning needle. A descaling of the machine is recommended at this stage.



DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS

EN

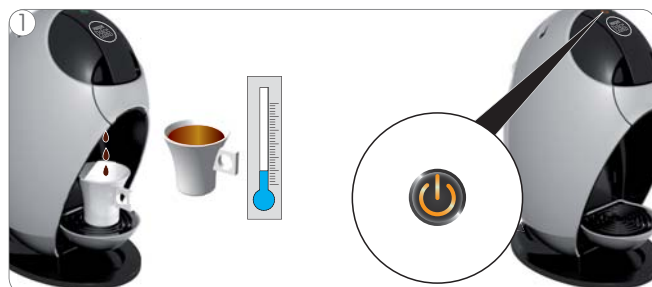

If the beverage comes out slower than usual (even in droplets), or if it is cooler than usual or if the power button light is steady orange, the machine has to be descaled.



Switch machine OFF.




Call NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline or go on the NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. For Hotline numbers see Safety Precaution booklet.




Mix 0.5 litre fresh, drinking water with descaler sachet in a measuring cup. Pour descaling solution into water tank and insert water tank to machine.



Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle and place jug.

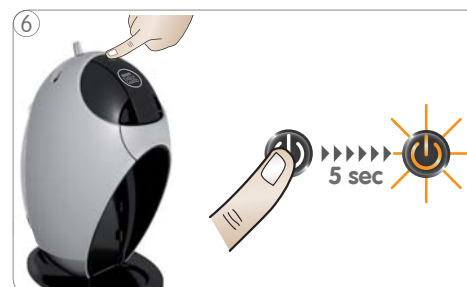


Press and hold power button for at least 5 seconds. Power button starts blinking orange and machine enters the descaling mode.

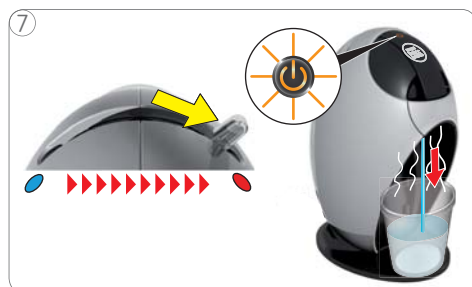

Push selection lever to the "HOT" position. Machine starts rinsing, power button blinks orange. Allow the entire descaling solution to pass through the water system.



After water tank is empty push selection lever to the "STOP" position.

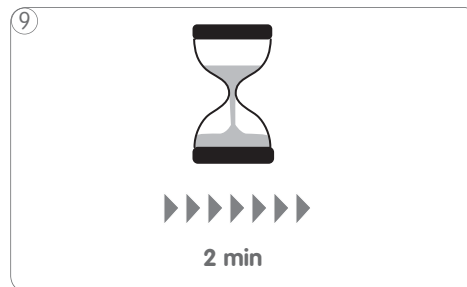

Wait for 2 minutes to let the descaling solution work.


DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS



EN



Empty jug and water tank. Rinse and clean water tank with clean cleaning tools. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it into machine.

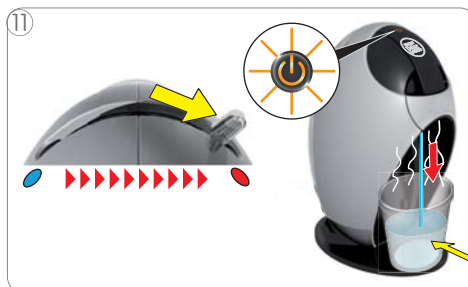

Place empty jug. Push selection lever to the "HOT" position. Machine starts rinsing, power button blinks orange.




Check visually when water tank is half full. Push selection lever to the "STOP" position.



Push selection lever to the "COLD" position. Machine starts rinsing, power button blinks orange.



Check visually when water tank is empty. Push selection lever to the "STOP" position.

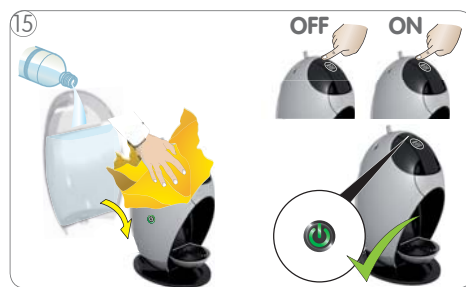

Refill water tank with fresh drinking water and insert it into machine. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth. Switch machine OFF. Afterwards switch machine ON. Power button starts blinking green.



IMPORTANT HINTS



Follow instructions on descaling kit user manual.



Avoid contact of descaling liquid with any part of the machine.



Do not use vinegar for descaling.




Do not push power button during descaling cycle.




TROUBLESHOOTING

EN

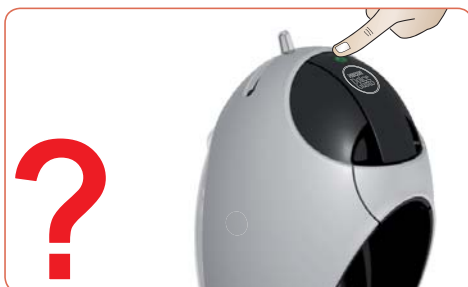

Machine cannot be switched on.

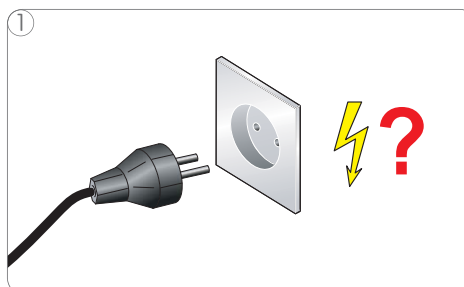


Check if the power plug is plugged correctly into a mains power socket. If yes check your electricity supply.



If machine still cannot be switched on call NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. For hotline numbers see safety precaution booklet.



Beverage is splashing out of coffee outlet.

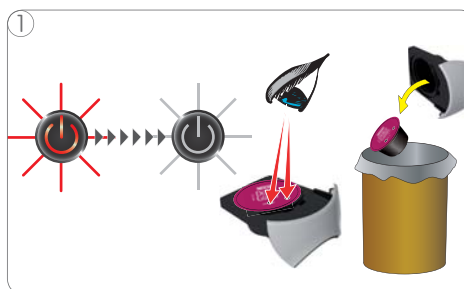

Stop preparation, pull out capsule holder and check capsule. There should be only one hole in the capsule. Throw away capsule with more than one puncture.



Insert a new capsule in the capsule holder and insert it back in the machine.



If the beverage comes out slower than usual (even in droplets), or if it is cooler than usual or if the power button light is steady orange, the machine has to be descaled.




Call NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline or go on the NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. For hotline numbers see Safety Precaution booklet.

TROUBLESHOOTING



Power button stays red.

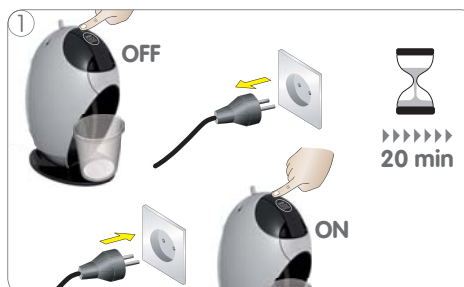


Switch machine off. Check if capsule is blocked (see page 28). Unplug power plug and wait 20 minutes. Afterwards plug power plug into mains power socket and switch machine on.



If power button still flashes red call NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. For hotline numbers see safety precautions booklet.

EN



YARDIM HATLARI

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MT	80074114
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MY	1800 88 3633
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	NL	0800-3652348
AU	1800 466 975	IE	00800 6378 5385	NO	800 80 730
BE	0800 93217	IT	800365234	PE	80010210
BG	0 800 1 6666	JP	81-35651-6848	PL	0800 174 902
BR	0800 7762233		(makineler)	PT	800 200 153
BS	0800 202 42		81-35651-6847	RO	0 800 8 637 853
CA	1 888 809 9267		(kapsüller)	RU	8-800-700-79-79
CH	0800 86 00 85	KO	080-234-0070	SE	020-29 93 00
CL	800 4000 22	KS	0842 640 10	SG	1 800 836 7009
CZ	800 135 135	KZ	8-800-080-2880	SK	0800 135 135
DE	0800 365 23 48	LU	8002 3183	SL	080 45 05
DK	35460100	LT	8 700 55 200	SR	0800 000 100
EE	6 177 441	LV	67508056	UK	0800 707 6066
ES	900 10 21 21	ME	020 269 902	UKR	0 800 50 30 10
FI	0800 0 6161	MEX	5267 3304	US	1-800-745-3391
FIL	898-0061		01800 365 2348	ZA	086 009 6116
FR	0 800 97 07 80		(Lada sin costo)		(ücretsiz)
GR	800 11 68068	MK	0800 00 200		+27 11 514 6116



Bakımı yapılmadığı ve/veya kireci temizlenmediği için çalışmayan veya düzgün çalışmayan cihazlar garanti kapsamı dışındadır.