

使用說明書

電焗爐



- A) 您的電器附有一個電插頭，並配合13安培的保險絲。如果它與您的電插孔不相配，請將主電源插頭切除，換上合適的插頭，如下列所示。警告：移除保險絲後，請小心處理被切除的插頭：切勿將它裝設於在屋內其他任何地方的13安培電插，以免有觸電危險。如果新的插頭不帶有保險絲，必須有15安培保險絲保護電路。如果電插頭為鑄型模式，在更換13安培Asta認可的保險絲至BS 1362，電路板必須重新裝設。如果遺失了保險絲護蓋，插頭絕不能使用，請先務必到您最就近的電器代理商選購新的保險絲護蓋替代。保險絲護蓋的顏色可見於電插頭的底部。
- B) 若您的電器不附設電插頭，請按照以下指示：

警告 — 此電器必須接上地線


重要提示

主電源裡的電線以不同顏色區分，標示如下：

黃綠色：地線

藍色：中性線

棕色：火線




由於主電源的電線顏色未必與您電插標示接頭顏色相同，請參考如下指示：

黃綠色導線必須與插頭中標有字母「E」、有接地符號  或綠色或黃綠色的端子連接。

藍色導線必須與標有字母「N」或黑色的導線連接。

棕色導線必須與標有字母「L」或紅色的導線連接。

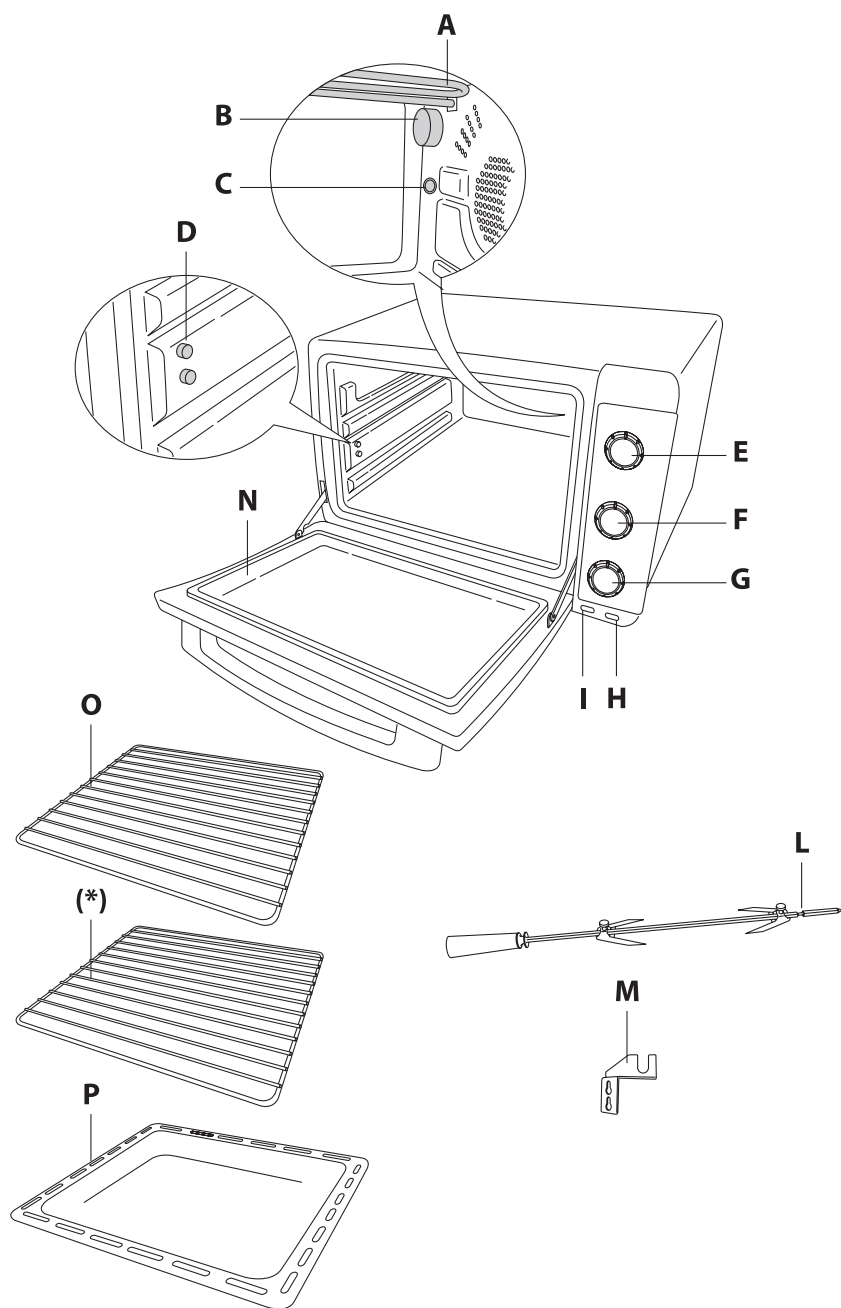

焗爐部件說明

- A 頂部發熱線
- B 內部照明燈 (僅限於部分機型)
- C 烤叉罩 (僅限於部分機型)
- D 烤叉架 (僅限於部分機型)
- E 溫度設定掣
- F 時間掣
- G 功能選擇掣
- H 綠色溫度指示燈
- I 紅色接通指示燈
- L 烤叉 (僅限於部分機型)
- M 烤叉架 (僅限於部分機型)
- N 玻璃門
- O 網架 – (*) (僅限於部分機型)
- P 滴油盤

技術規格

電壓：220-240伏~50/60赫茲，最大電流16安培

吸收功率：2000~2200瓦

尺寸 (長×高×深)：530×340×450 (毫米)

重量：14.5千克

功能

-  叉烤功能，非常適合叉烤 (僅限於部分機型)
-  脆烤功能，非常適合令食物變香脆 (僅限於部分機型)
-  燒烤功能，非常適合用於燒烤食物
-  傳統焗爐功能，非常適合各類傳統烹飪
-  除霜功能，非常適合對所有食物進行除霜 (僅限於部分機型)
-  熱對流，非常適合較快、較均勻烹飪 (僅限於部分機型)
-  風扇功能，非常適合較均勻烹飪 (僅限於部分機型)
-  食物保溫功能 (70°C - 80°C)

指示燈

-  焗爐接通電源時，紅色接通指示燈亮起
-  焗爐達到所需溫度時，綠色溫度指示燈亮起

使用焗爐前請仔細閱讀所有說明。請妥善保存本說明書。

請注意：

此標誌表示對用戶非常重要的建議或資訊。

- 首次使用本機前，請將焗爐內的紙張及其它物料取出，例如保護紙板、小冊子、塑膠袋。
- 本機必須距離電源插座最少20厘米。
- 首次使用本機前，將溫度設定掣調到最大並空爐操作15分鐘，以便消除「新機」氣味以及運輸前塗在發熱線上的防護物質所產生的煙霧。操作時，須確保室內空氣流通。
- 使用前徹底清洗所有配件。
- 想設定時間少於20分鐘，請先將時間制轉動到最盡處，然後再回轉到所需時間。

重要提示！

不遵守警告事項可能會引致身體受傷或焗爐損壞。

- 本機用於烹飪食物。
切勿將它用於其它用途，或以任何方式對其進行改裝。
- 當取出本產品時，確認焗爐門完好無損且能正常使用。
焗爐門由玻璃製成，因此很容易碎裂。如果上面有明顯的碎裂、裂紋或有刮花痕跡，應予以更換。當使用、清洗或移動焗爐時，應避免用力關閉或撞擊玻璃門。當機體溫度很高時，切勿使用冷的液體潑向玻璃門。
- 本機應放在高度最小為85厘米的水平面上及兒童接觸不到的地方。
- 本機適用於8歲以上兒童。具有身體、感官或精神缺陷的人士，或者缺乏相關經驗和知識的人士，須在監護人的監督或指導下，並知悉洩及危險，方可使用本機。
成人應該監督兒童不要把玩本機。不應該由兒童清理本機，除非他們是8歲以上和在成人監督下。

成人應該監督兒童不要把玩本機。
不應該由兒童清理本機，除非他們是8歲以上和在成人監督下。

- 保持本機遠離8歲以下兒童。
- 切勿移動使用中的焗爐。
- 以下情況下不得使用本機：
 - 電源線有缺陷；
 - 機體曾經跌下而引致受損或故障的情況。
 在這些情形下，為了避免一切風險，請將焗爐送到指定的授權客戶服務中心進行修理。
- 切勿將本機放在發熱源附近。
- 切勿將本機當作發熱源使用。
- 切勿在本機內放入紙張、紙板或塑膠物品，而且切勿在本機頂部擺放任何物品(工具、網架或其他物件等)。
- 切勿以任何物品阻塞通風口。確保通風口暢通無阻。
- 本機不得進行內嵌式安裝。
- 切勿在打開的焗爐門上放置任何重物、煮鍋或容器。
切勿向下拉扯門把手。
- 如果將本機用於商業用途、以不適當的方式使用本機或者不遵守相關說明，製造商將不會承擔一切責任與及保養條款將失效。
- 本機僅為家用電器。
不得在以下場所或由以下人員使用：
商店、辦公室內及其它工作環境中；
農舍；酒店、旅館及其它居住環境；
如民宿。
- 本機不使用時和清洗前，務必將插頭拔出。
- 本機的操作設計是不能與外置時間掣或獨立遙控裝置一併使用。
- 必須在背面靠近牆壁的情況下擺放和使用本機。
- 切勿用尖銳或銳利的金屬物體擦洗麵包烤盤。
- 清洗前務必將時間掣調到「0」的位置並將插頭從電源插座中拔出，以確保本機關閉。



灼傷危險！

不遵守警告事項可能會引起燙傷或灼傷。

- 本機運作時，焗爐門和可觸及的表面可能會很燙。
務必使用旋鈕、把手和按鈕。
切勿觸摸金屬部件或玻璃門。
必要時使用焗爐手套。
- 本機在高溫運作時，不小心使用有可能引致灼傷。
- 切勿在本機附近或其檯面下方放置易燃品。
- 切勿在壁櫥或擱物架下方或者窗簾、百葉窗等易燃物品附近使用焗爐。
- **如爐內食物或其他部份起火，切勿嘗試用水滅火。**
應當關上焗爐門、將插頭從電源插座中拔出並用濕布將火潑熄。



危險！

不遵守警告事項可能會引起危及生命的觸電傷害。

- **將插頭插入電源插座前，請確認以下各項：**
 - 電源之電壓要與本機標牌上所標明之電壓相同。
 - 電源插座的最小額電流為16安培並有地線。
- **如果不遵守這條重要的事故預防守則，製造商將不會承擔一切責任。**

- 切勿讓電源線搖擺，而且應當避免觸摸本機的高溫部件。
切勿透過拉扯電源線的方式拔出本機插頭。
- 如果打算使用延長電源線，應確保其完好無損、插頭接地面而且延長電源線之規格與機體電源線之規格一樣。
- 為了避免一切觸電危險，切勿將電源線、插頭或焗爐本身浸入水中。
- 如果電源線發生損壞，必須由製造商、指定的客戶服務中心或合格的電工進行更換以免發生觸電危險。
- 為了您的個人安全考慮，切勿自行拆卸本機。如需拆卸，務必與客戶服務中心聯絡。














CE 本機符合以下歐盟指令：












- 低電壓指令2006/95/EC及後續修正版本；
- 電磁相容性指令2004/108/EC及後續修正版本；
- 與食物接觸的材料和配件符合歐盟條例1935/2004。



























處置












依照歐盟指令2012/19/EC，不得與家居垃圾一同處置本機，而是應當送到授權的垃圾分類和回收中心進行處置。

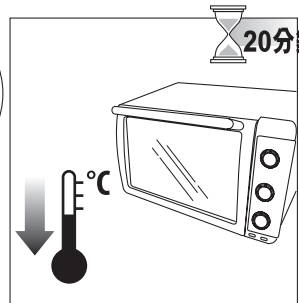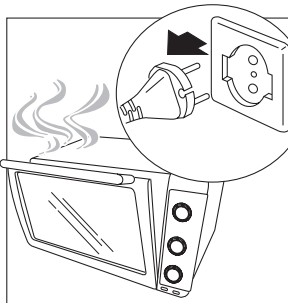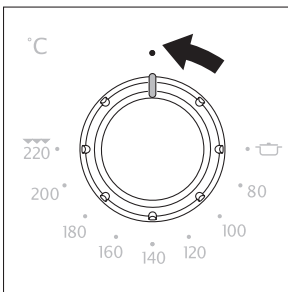
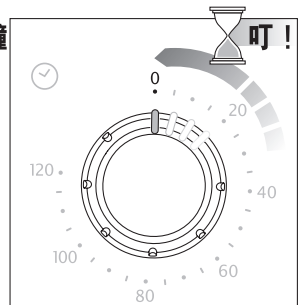
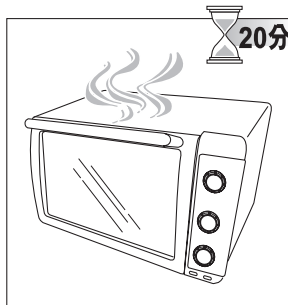
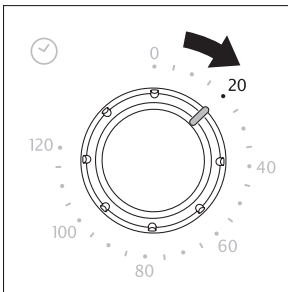
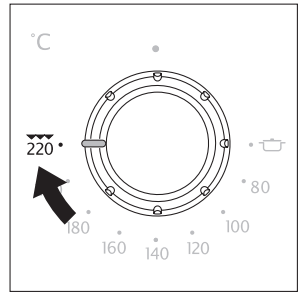
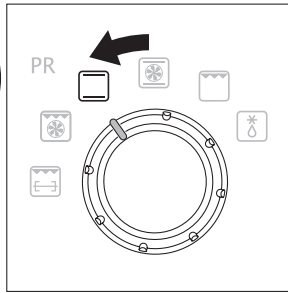
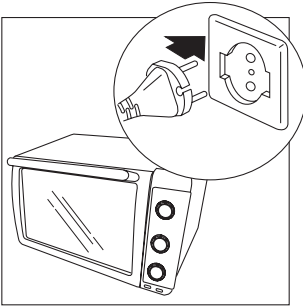
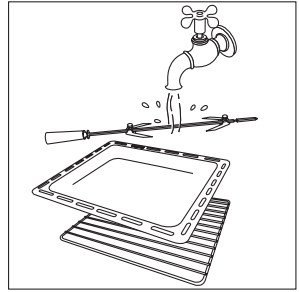
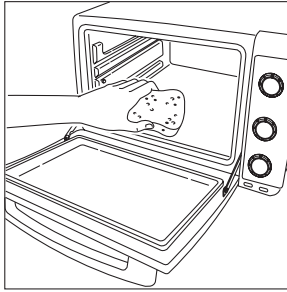
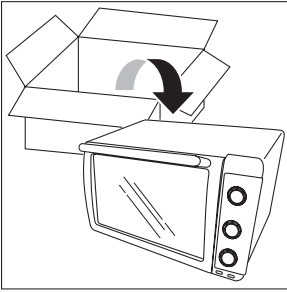




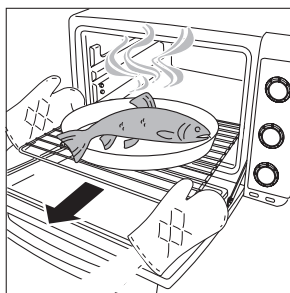
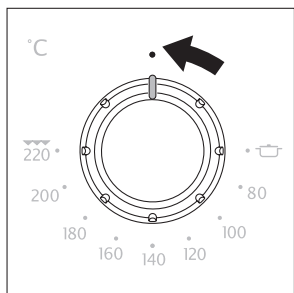
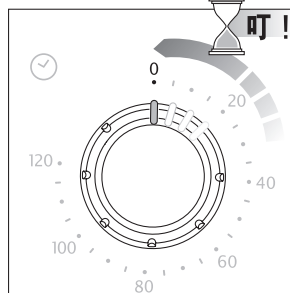
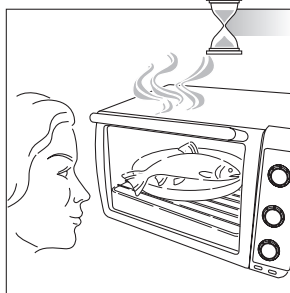
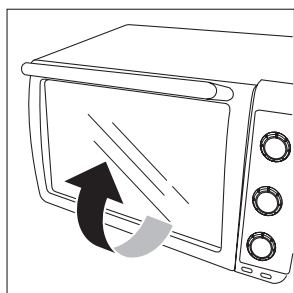
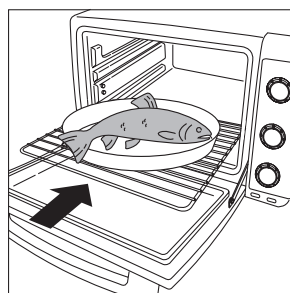
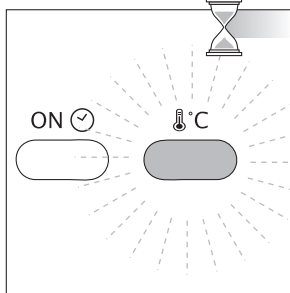
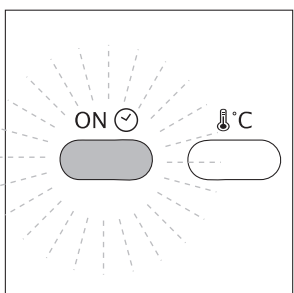
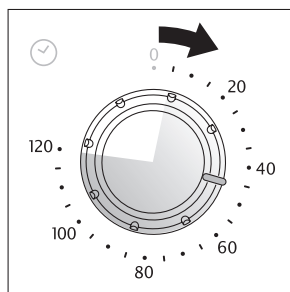
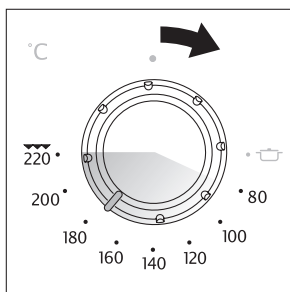
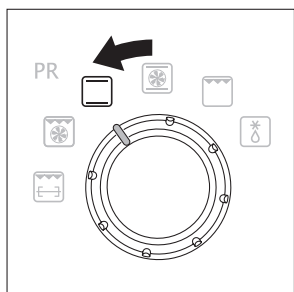


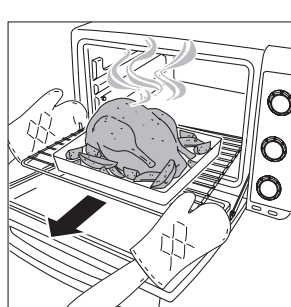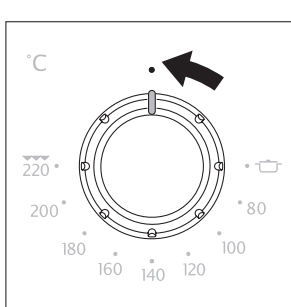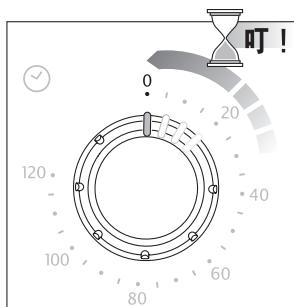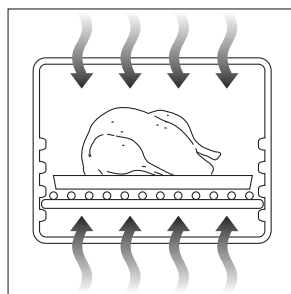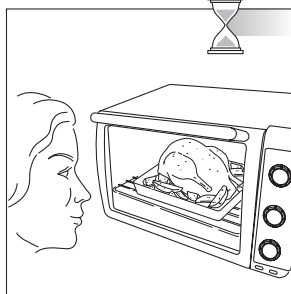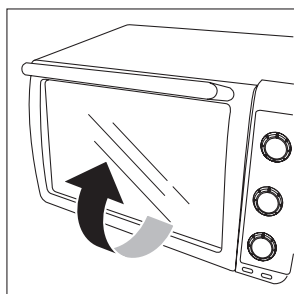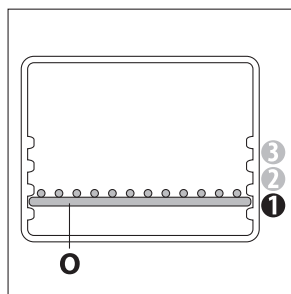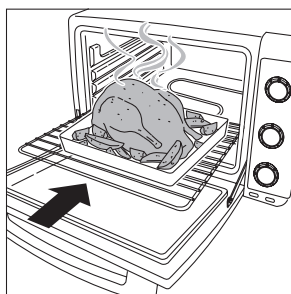
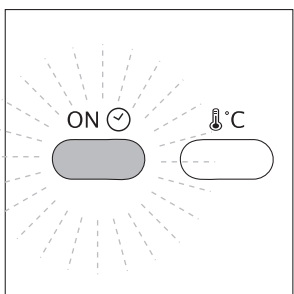
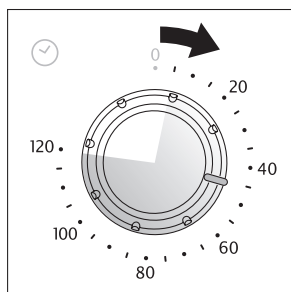
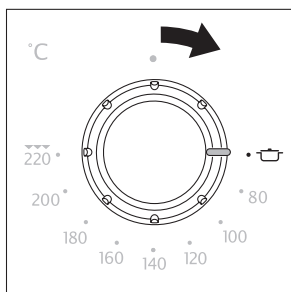
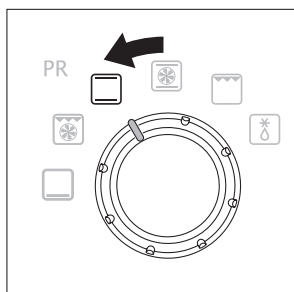


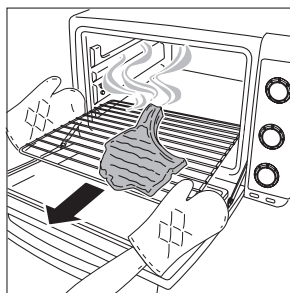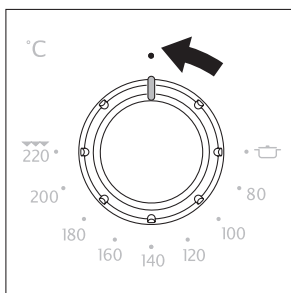
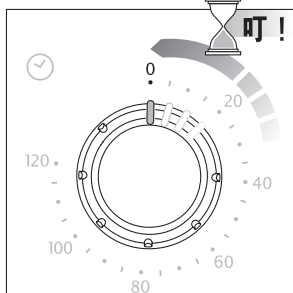
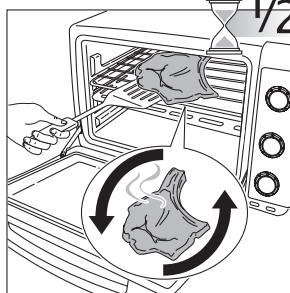
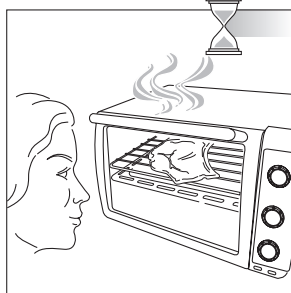
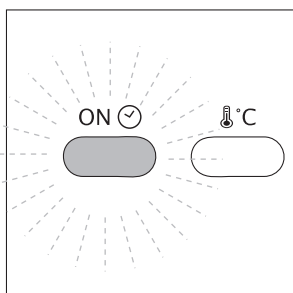
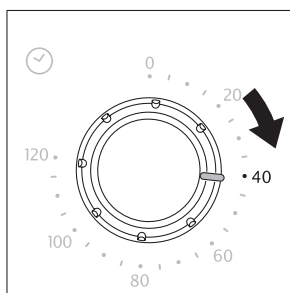
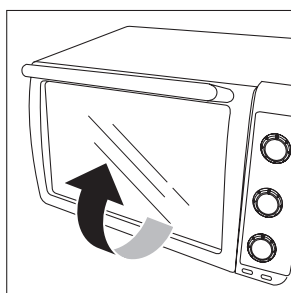
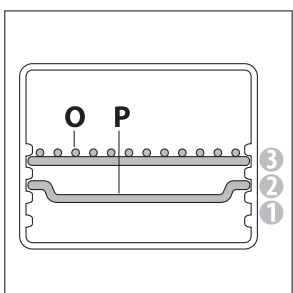
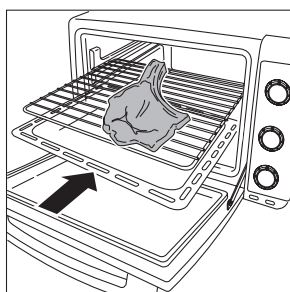
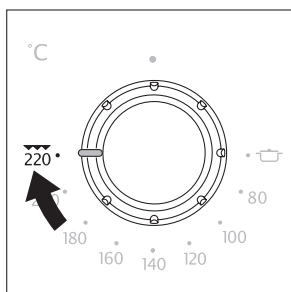
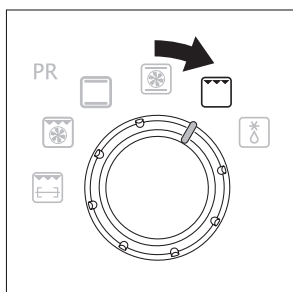


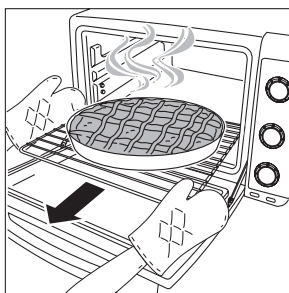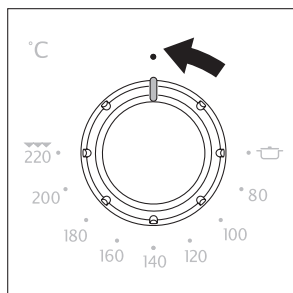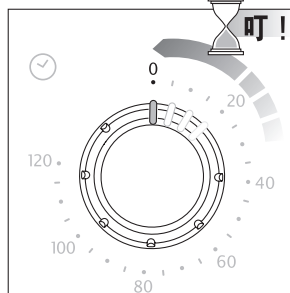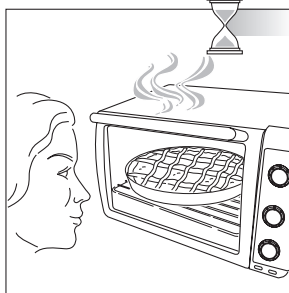
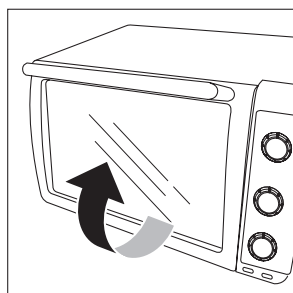
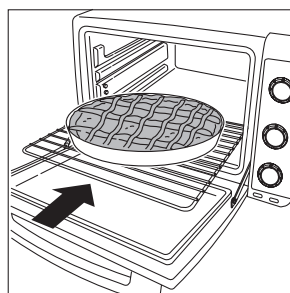
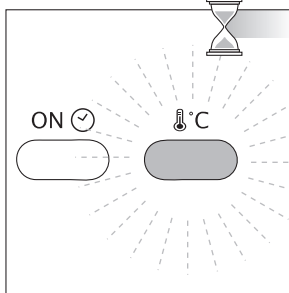
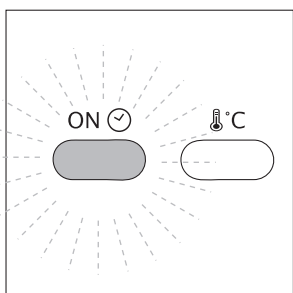
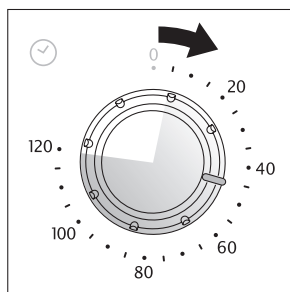
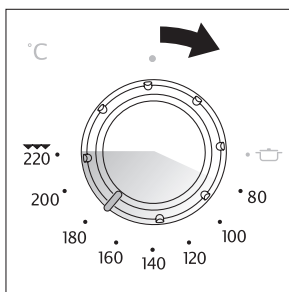
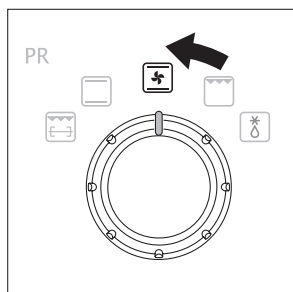


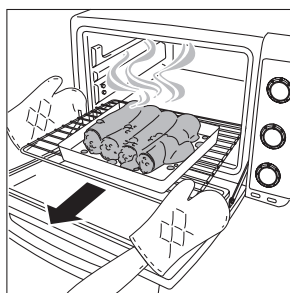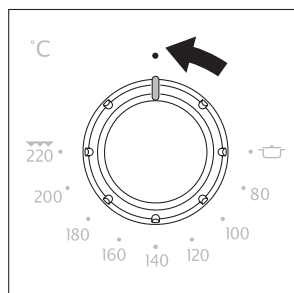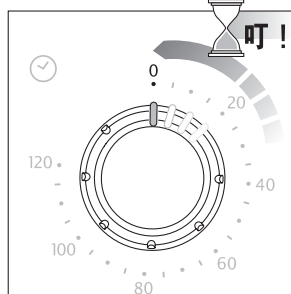
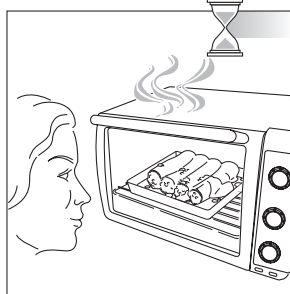
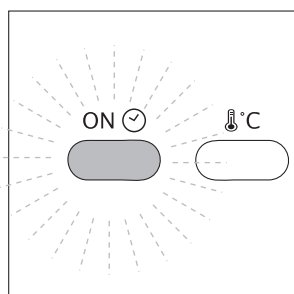
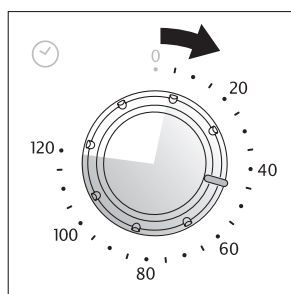
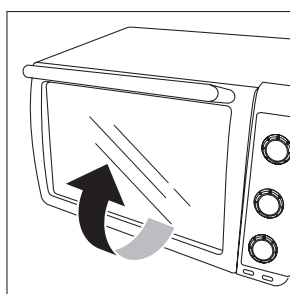
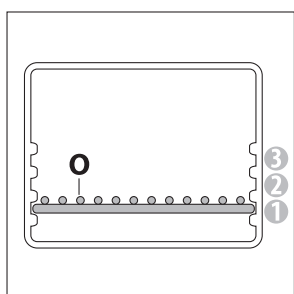
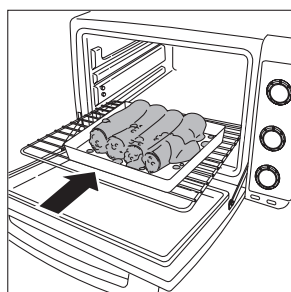
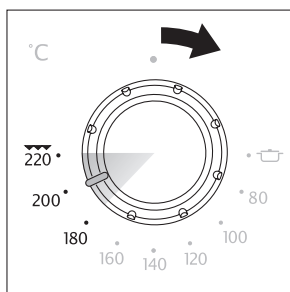
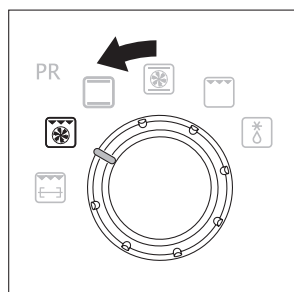


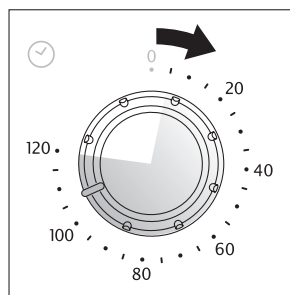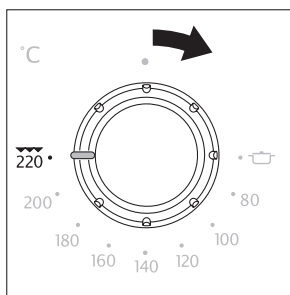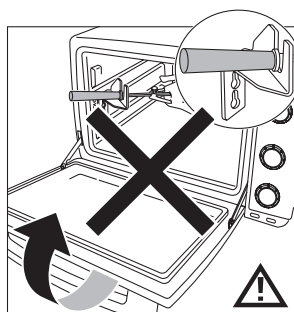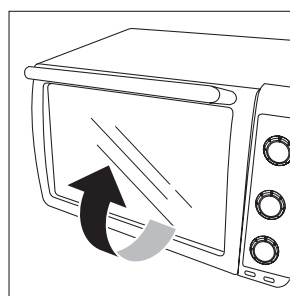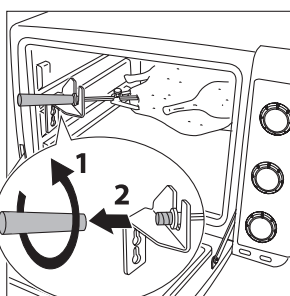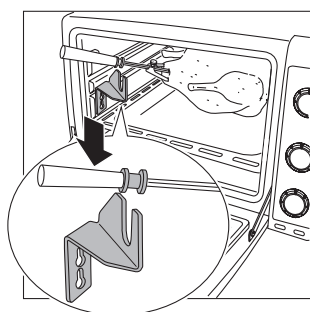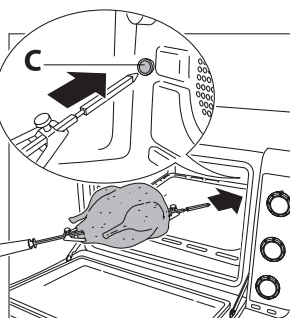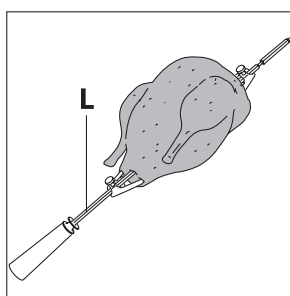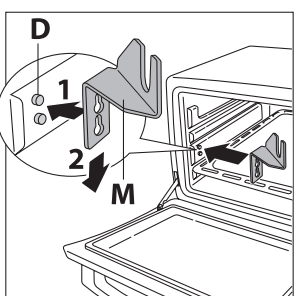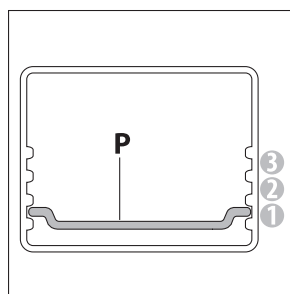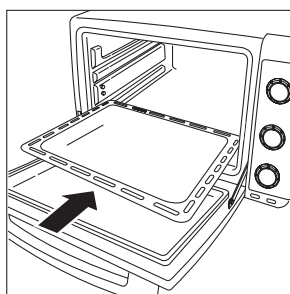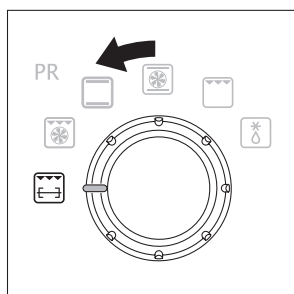

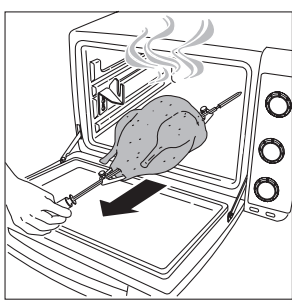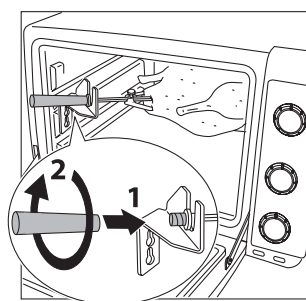
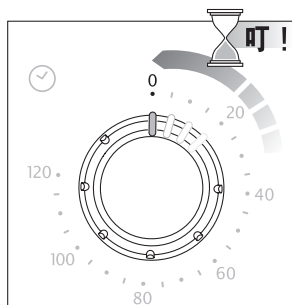
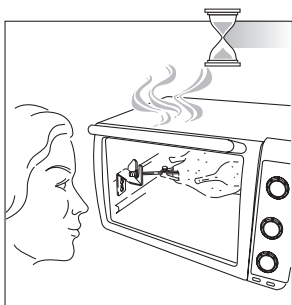
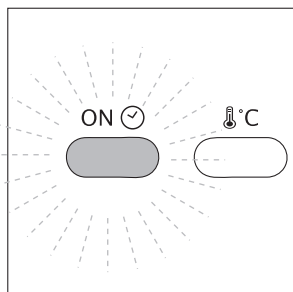


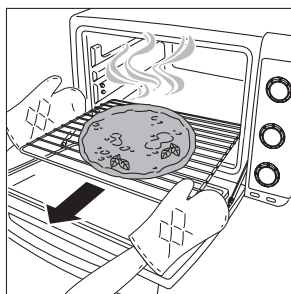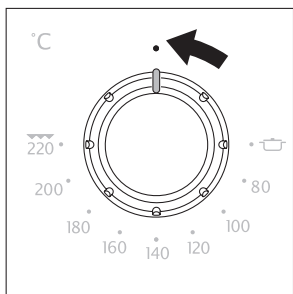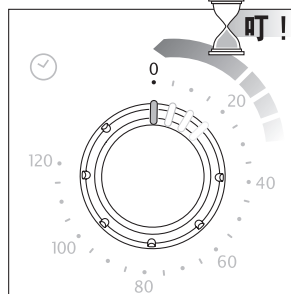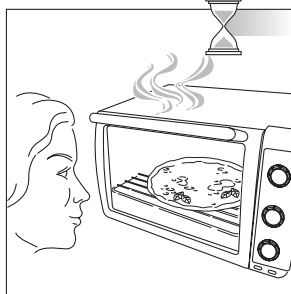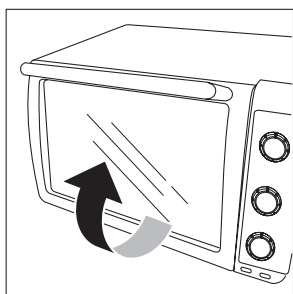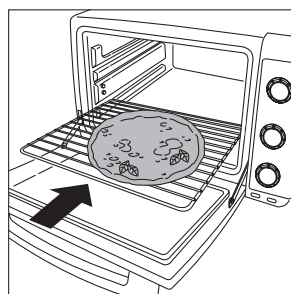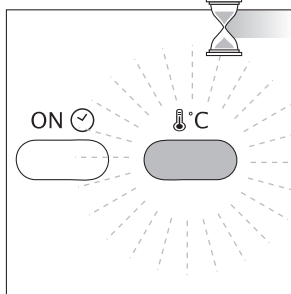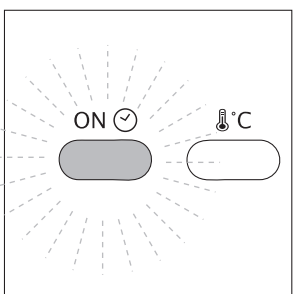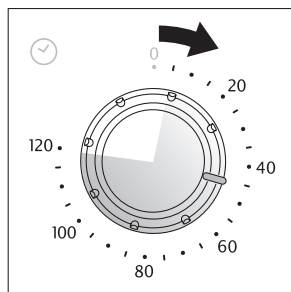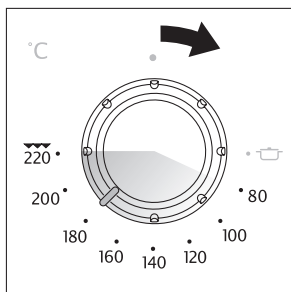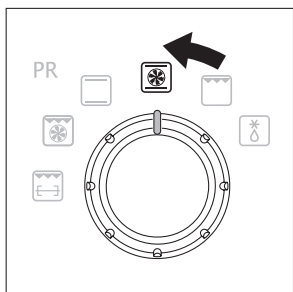

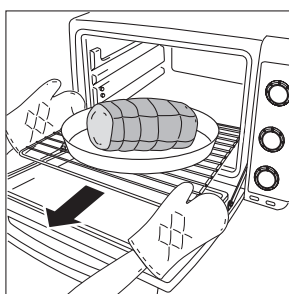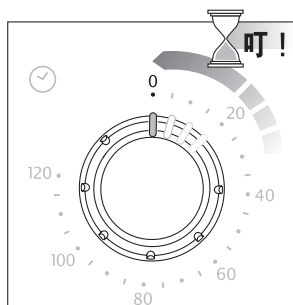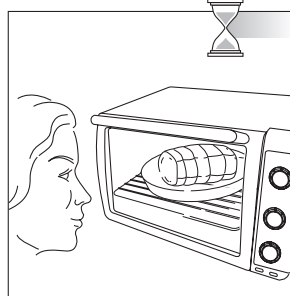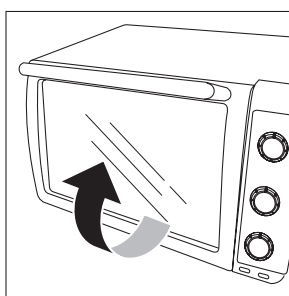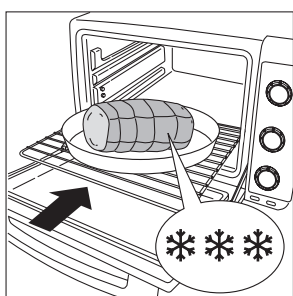
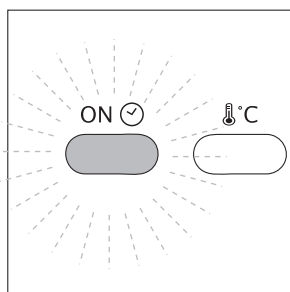
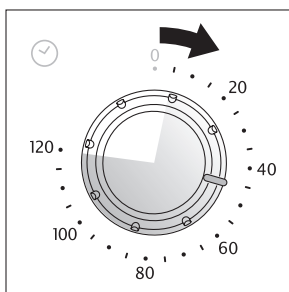
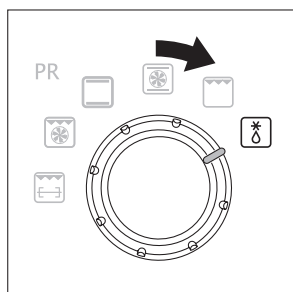


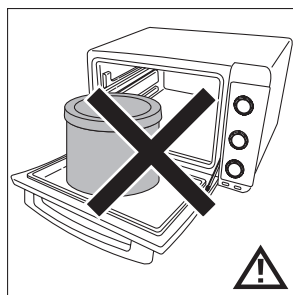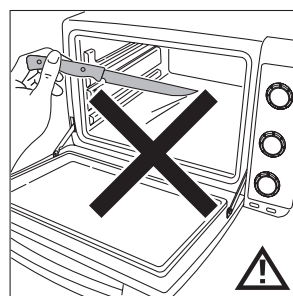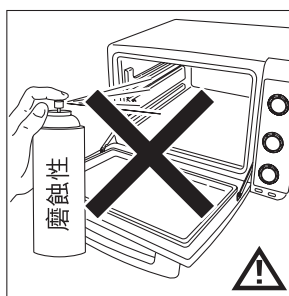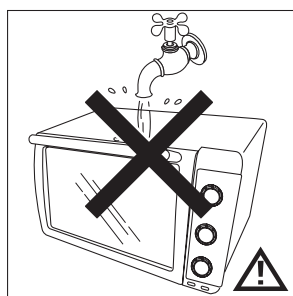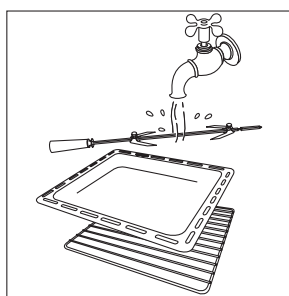
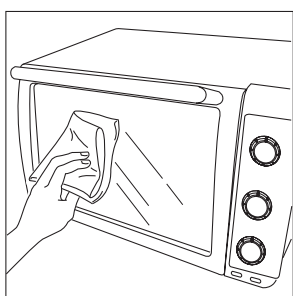
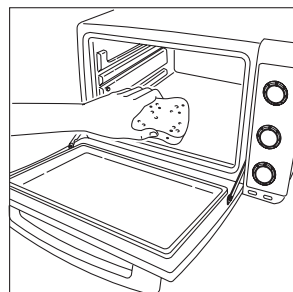
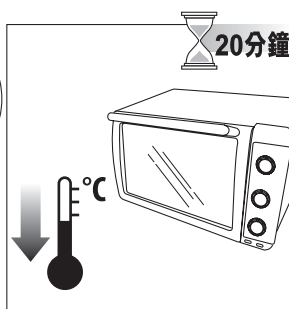
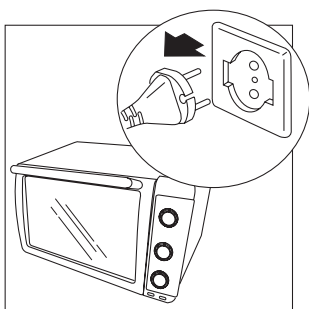




	 千克		     		
	700克			180 °C	45-50 分鐘
					30-35 分鐘
					37-42 分鐘
	750克			200 °C	25-30 分鐘
 ***	450克			200 °C	20-22 分鐘
					15-17 分鐘
					18-20 分鐘
	500克			180 °C	35-40 分鐘
	1500克			180 °C	35-40 分鐘
				200 °C	30-35 分鐘
	1300克			190 °C	100-105 分鐘
					80-85 分鐘
					90-95 分鐘
	700克			190 °C	65-70 分鐘
					50-55 分鐘
					60-65 分鐘



	 千克		     		
	1000克			190 °C	90-95 分鐘
					75-80 分鐘
					85-90 分鐘
	1200克			180 °C	55-60 分鐘
	1100克			220 °C	90-95 分鐘
	1250克			220 °C	100-105 分鐘
	750克			220 °C	25-30 分鐘
	1000克			200 °C	25-30 分鐘
	1000克			200 °C	65-70 分鐘
					45-50 分鐘
					60-65 分鐘
	1000克			200 °C	55-60 分鐘
					45-50 分鐘
					50-55 分鐘
	1000克			220 °C	15-20 分鐘

	 千克				
	300克			180 °C	15-20 分鐘
 ***	6			180 °C	20-22 分鐘
					13-15 分鐘
					18-20 分鐘
	850克			180 °C	40-45 分鐘
					30-35 分鐘
					35-40 分鐘
	850克			180 °C	40-45 分鐘
					30-35 分鐘
					35-40 分鐘
	900克			180 °C	35-40 分鐘
					25-30 分鐘
					30-35 分鐘
	12			170 °C	20-25 分鐘
	900克			160 °C	85-90 分鐘



De'Longhi Kenwood A.P.A.Ltd Consumer Care Centre
De'Longhi Kenwood A.P.A.Ltd 客戶服務中心

客戶服務熱線 Customer Service Hotline: 2237-1313
網頁 Website: www.delonghigroup.com
電子郵箱 E-mail: info.hk@delonghigroup.com

維修地址(香港)：香港德輔道中288號易通商業大廈6樓C室
Address (HK Island) : 6/F, Flat C, Eton Building, 288 Des Voeux Road Central, HK

維修地址(九龍)：葵涌葵昌路56號貿易之都1603室
Address (Kowloon) : Room 1603, Millennium Trade Centre, 56 Kwai Cheong Road, Kwai Hing