




电 烤 箱

使用说明书



EO32852

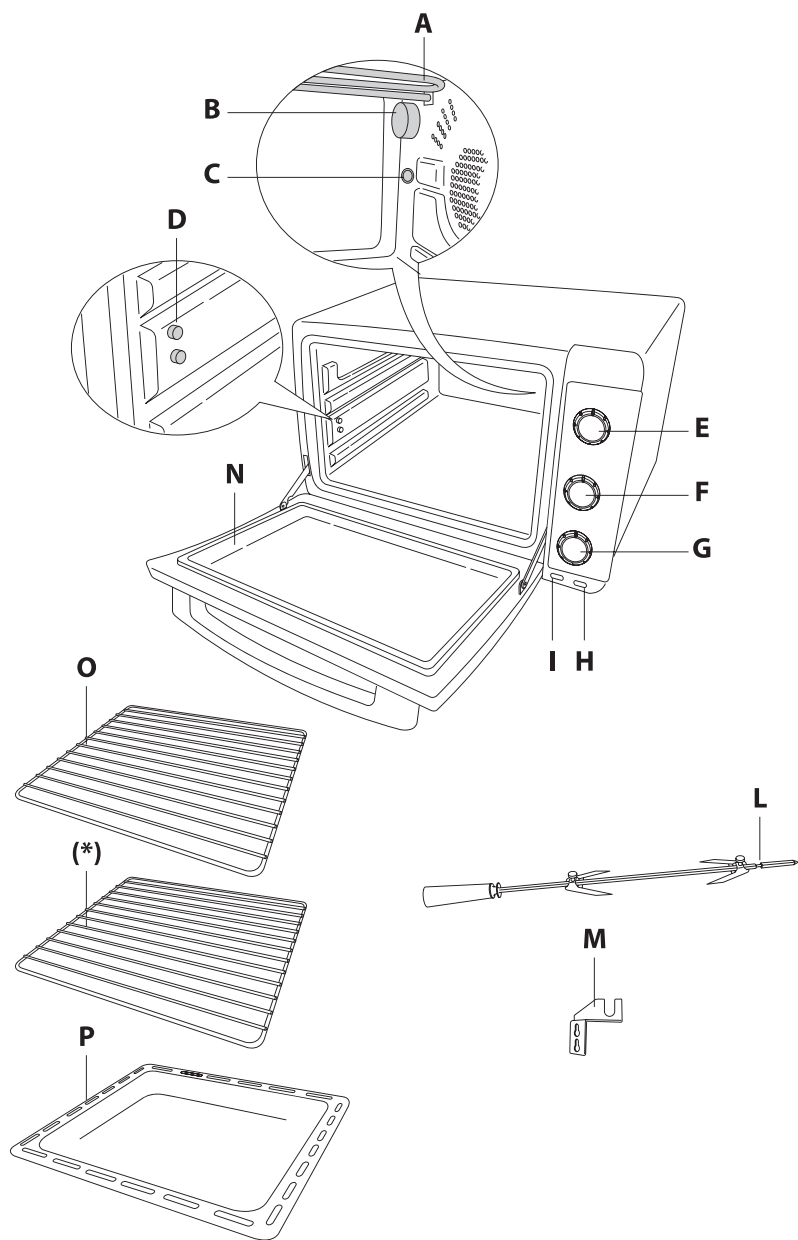

目 录

机器描述	3	风扇式烘烤功能	9
功能	3	脆皮烘烤功能	10
指示灯	3	用烤叉烧烤功能	11
机器的废旧处理	4	风扇式对流烘烤功能	13
首次使用机器	5	解冻功能	14
传统烘烤功能	6	清洁及注意事项	15
食品保温功能	7	烘焙菜谱	16
烧烤功能	8		

机器描述

- A、顶部加热管
- B、烤箱内照明灯（仅限特定型号）
- C、烤叉固定孔（仅限特定型号）
- D、烤叉固定架（仅限特定型号）
- E、温控旋钮
- F、时间控制旋钮
- G、烘烤模式选择旋钮
- H、绿色指示灯
- I、红色开启指示灯
- L、烤叉（仅限特定型号）
- M、烤叉支架（仅限特定型号）
- N、玻璃门
- O、烤架-（*）（仅限特定型号）
- P、滴油盘

功能



用烤叉烧烤功能：适用于带烤叉的烧烤（仅限特定型号）



脆皮烘烤功能：用于将食物颜色烘烤得较深



烧烤功能：适用于烧烤



传统烘烤功能：适用于烘烤各类传统的烘烤食物



解冻功能：适用于解冻各类食物（仅限特定型号）



风扇对流烘烤功能：更佳快速的烘烤食物（仅限特定型号）



风扇对流烘烤功能：烘烤更均匀（仅限特定型号）



食品保温功能（70℃-80℃）

指示灯



开启机器时，红色的指示灯会亮起



当达到所需的温度时，绿色的指示灯会亮起



起

使用此机器前请先仔细阅读此说明书，并保存好。



小贴士：

重要的建议或信息会用这些符号标出。

- 首次使用本机器前，请取出里面所有的纸和其他包装材料，如硬纸板、小册子、塑料袋等等。

- 机器放置的位置必须离插座至少20厘米。
- 首次使用本机器前，将温控开到最高值空运行至少15分钟，以消除“新”的气味或在运输前电热管上的保护物质所发出的烟。在这项操作时，房间必须保持通风。
- 使用前请清洗所有的配件。
- 如果烘烤的时间小于20分钟，那么需将时间控制旋钮旋转到底，然后再转回到所需的烘烤时间。



重要！

不遵守这些警告有可能会造成人身伤害或损坏机器。

- 本机器只能用于烘烤食物，不能用作其他用途或者用任何方式进行改装。
- 在打开包装前，请先确认烤箱的门完好无损，且能正常工作。烤箱门是玻璃材质的，较易碎。如果有明显的碎裂、划痕或刮痕，请务必更换。在使用、清洁或移动机器过程中，切勿猛烈的撞击烤箱门。当烤箱还是热的时候，切勿在烤箱门上倾倒冷的液体。
- 将烤箱放置在至少离地85厘米的水平面上，并不要让孩子接触。
- 8岁以上的儿童和身体、知觉及精神方面受损的人士或缺乏经验和相关知识的人士，在有人监管并确保安全的情况下可以使用此机器。切勿让儿童进行机器清洗和保养，除非是8岁以上的儿童且在大人监管的情况下进行。将机器和电源线放置在8岁以下儿童接触不到的地方。
- 在使用时切勿移动本机器。
- 在以下情况下切勿使用本机器：
 - 机器电源线损坏。
 - 机器有被摔过，有明显的损坏或故障。
- 在这种情况下，为了避免危险，请与最近的授权的售后服务中心联系。
- 切勿将机器放置在热源附近。
- 切勿将机器当作热源。
- 不要把纸、木板或塑料东西放在烤箱里面，也不要放在机器顶部放任何东西，如器具、烤架或其他物品。
- 不要塞入物体阻塞通风口，要确保畅通无阻。

- 本机器不可嵌入式安装。
- 切勿将重物或将热的盘子或容器放在打开的门上。切勿往下拉手柄。
- 若用作专业用途、不恰当使用本机器或不按操作说明使用本机器造成的损坏，制造商不承担任何的责任。
- 本机器仅为家用电器，并不适用于以下场所：商场的员工餐厅、办公室或其他工作环境；牧场旅馆；旅馆、汽车旅馆或其他住宅性环境的住客；家庭式旅馆。
- 在进行清洁前，请先拔下电源插头。
- 本机器不可使用外接定时器或单独的控制装置。
- 本机器必须靠墙放置和操作。
- 切勿用尖的或锋利的金属物质来清洁面包盘。
- 在进行清洁之前，请先将设置时间旋钮旋转到“0”的位置，然后关闭机器，并拔下电源插头。



烫伤危险！

不遵守这些警告有可能会

- 导致烫伤危险。
- 当机器运转时烤箱门或周围的表面都会变得很热，切勿碰触金属或玻璃部分，只能碰触旋钮、手柄及按钮。若有必要请使用烤箱手套。
- 本机器工作时产生高温，可能会导致燃烧。
- 切勿将易燃物体放置在本机器附近或工作台下面。
- 切勿在吊柜、碗柜下或易燃材料附近(如窗帘、百叶窗等等)操作机器。
- 若是食物或烤箱其他部件着火了，切勿用水来灭火。关闭烤箱门，拔掉电源，然后用一块潮湿的布来灭火。



危险！

不遵守这些警告有可能会

- 导致人身伤害或触电危险。
- 机器接通电源前，请确认：
 - 所使用的电源电压是否与产品铭牌标示是否一致。


-电源插座安装有效接地线，且电源插座最小电流为16安培。

- 制造商对于不遵守安全警告的规定，进行操作机器而引起的后果，不负任何责任。
- 切勿悬挂电源线，避免电源线接触到烤箱的发热部分。切勿用拽拉的方式拔电源线。
- 若要使用延伸线，必须确保接通地线，所用的电线规格与机器提供的电源线一致。
- 为了避免触电危险，切勿将电源线、插头及机器浸入水中。
- 如果电源线损坏，必须由制造商或被授权的服务中心或专业人员进行更换，以避免危险。
- 为了您自身的安全，请不要自行拆卸机器，请与售后服务中心联系。


机器的废旧处理

根据欧盟有关2002/96/EC的指令，当机器废弃时不能按一般的家电进行废旧处理，需将机器交给专门的分类垃圾收集中心进行处理。







首次使用机器

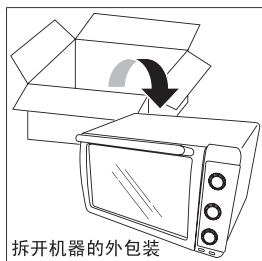


拆开机器的外包装

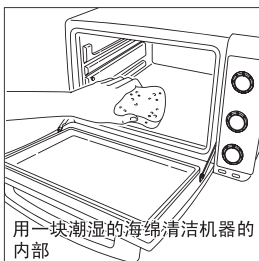


用一块潮湿的海绵清洁机器的内部

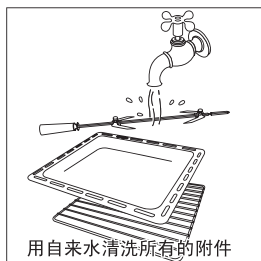


用自来水清洗所有的附件

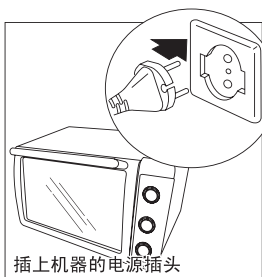


插上机器的电源插头

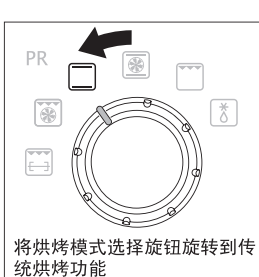


将烘烤模式选择旋钮旋转到传统烘烤功能

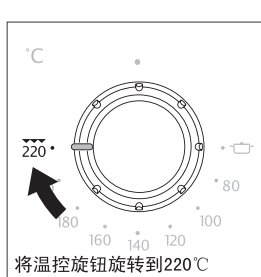

将温控旋钮旋转到220°C

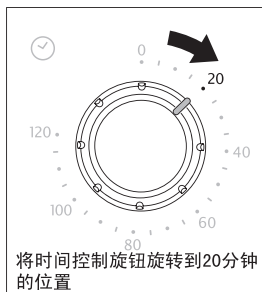


将时间控制旋钮旋转到20分钟的位置

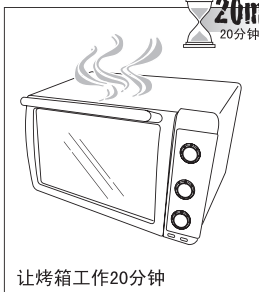

让烤箱工作20分钟




当达到所需的烘烤时间时，机器会发出“叮”的提示音

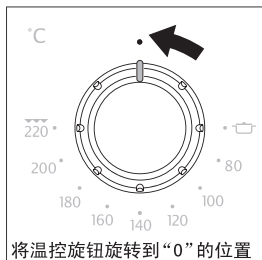

将温控旋钮旋转到“0”的位置




打开烤箱的门，拔下机器的电源插头

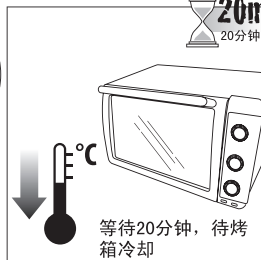


等待20分钟，待烤箱冷却




传统烘烤功能

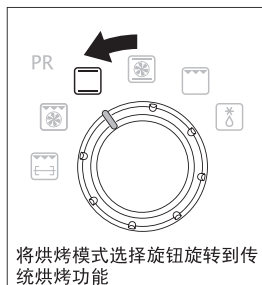


将烘烤模式选择旋钮旋转到传统烘烤功能

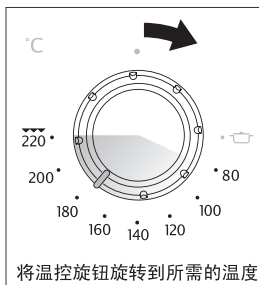


将温控旋钮旋转到所需的温度

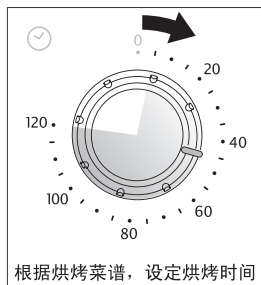


根据烘烤菜谱，设定烘烤时间

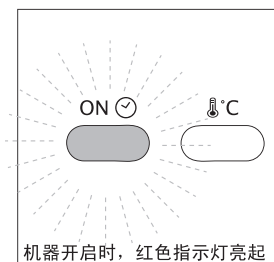


机器开启时，红色指示灯亮起

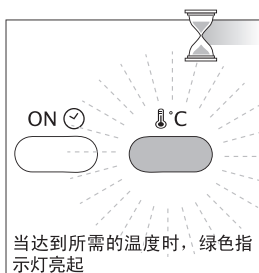


当达到所需的温度时，绿色指示灯亮起

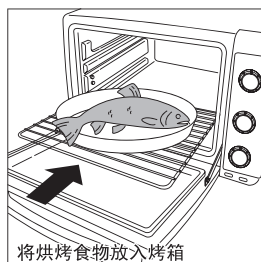


将烘烤食物放入烤箱

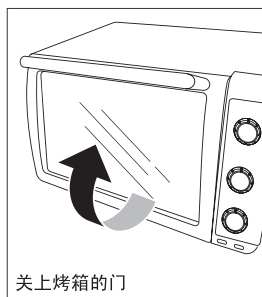


关上烤箱的门

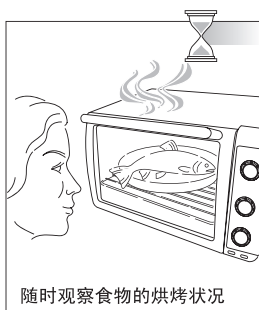


随时观察食物的烘烤状况

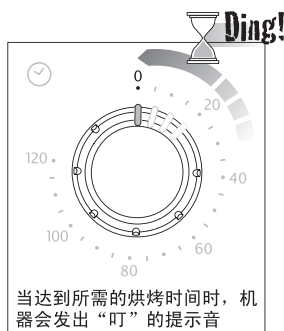

当达到所需的烘烤时间时，机器会发出“叮”的提示音

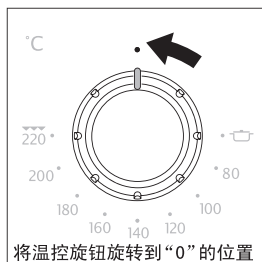


将温控旋钮旋转到“0”的位置

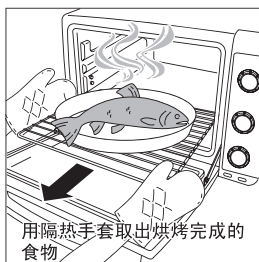


用隔热手套取出烘烤完成的食物




食品保温功能

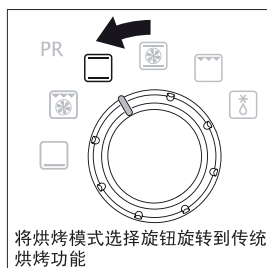


将烘烤模式选择旋钮旋转到传统烘烤功能

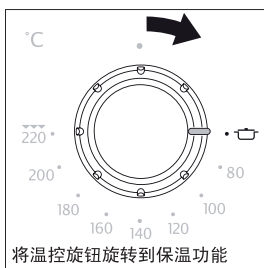


将温控旋钮旋转到保温功能

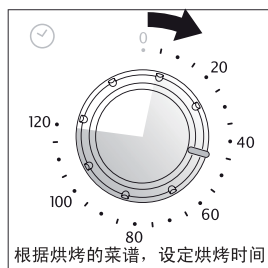


根据烘烤的菜谱，设定烘烤时间

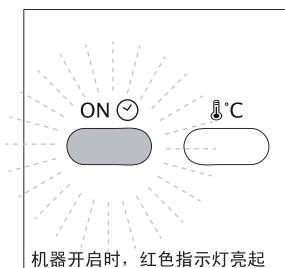


机器开启时，红色指示灯亮起

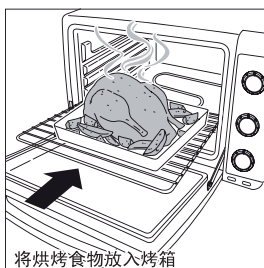


将烘烤食物放入烤箱

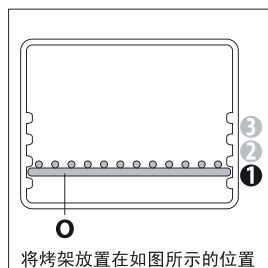


将烤架放置在如图所示的位置

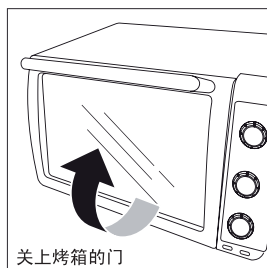


关上烤箱的门

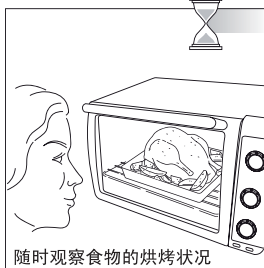


随时观察食物的烘烤状况

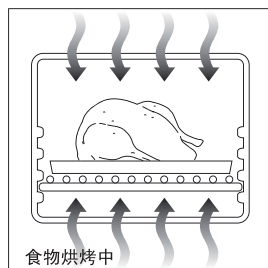


食物烘烤中

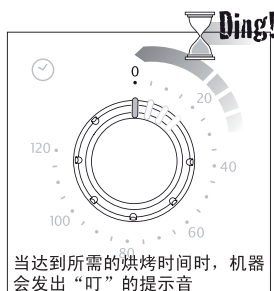

当达到所需的烘烤时间时，机器会发出“叮”的提示音

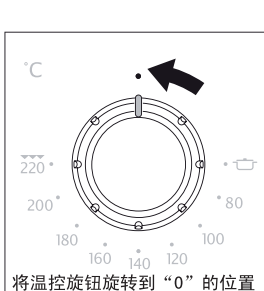


将温控旋钮旋转到“0”的位置

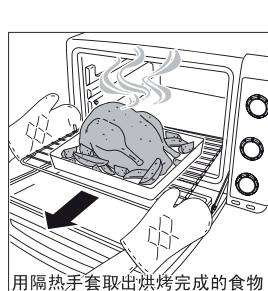


用隔热手套取出烘烤完成的食物



烧烤功能

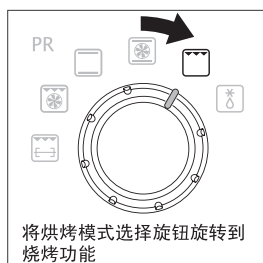


将烘烤模式选择旋钮旋转到烧烤功能

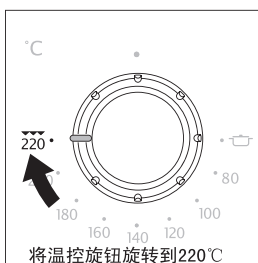


将温控旋钮旋转到220°C




将烘烤食物放入烤箱

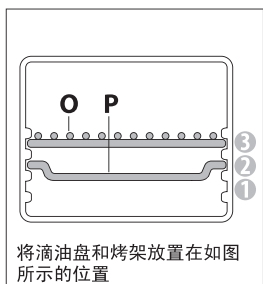


将滴油盘和烤架放置如图所示的位置

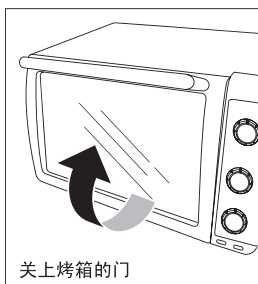

关上烤箱的门

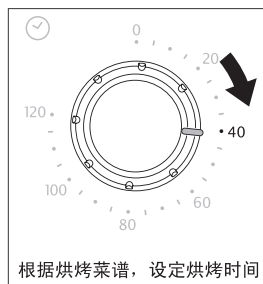


根据烘烤菜谱，设定烘烤时间

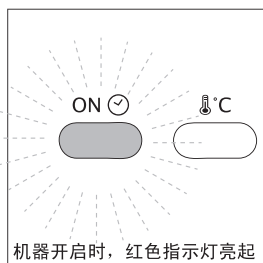


机器开启时，红色指示灯亮起




随时观察食物的烘烤状况

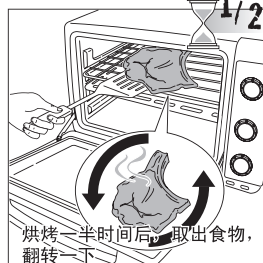


烘烤一半时间后，取出食物，翻转一下

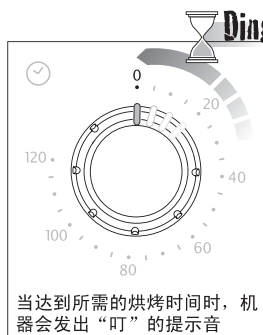

当达到所需的烘烤时间时，机器会发出“叮”的提示音

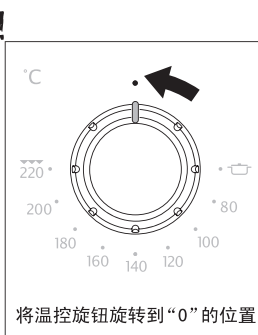










将温控旋钮旋转到“0”的位置

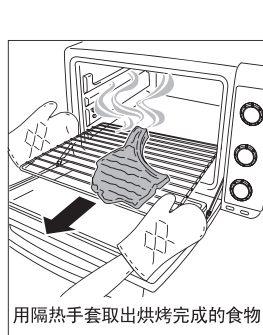

用隔热手套取出烘烤完成的食物




风扇式烘烤功能

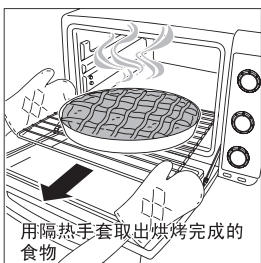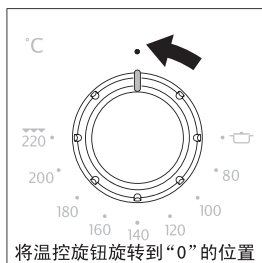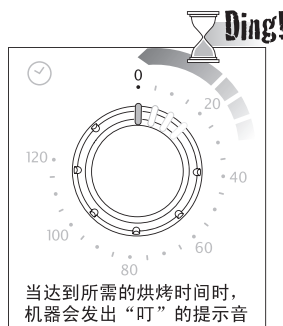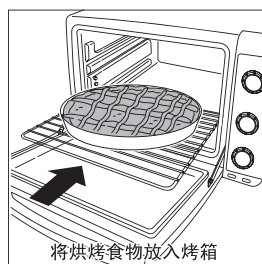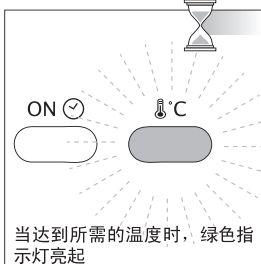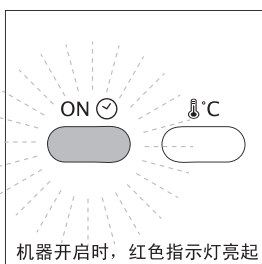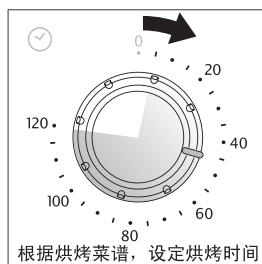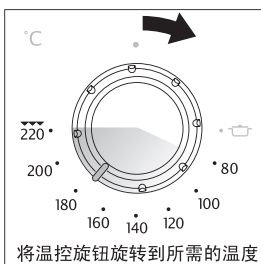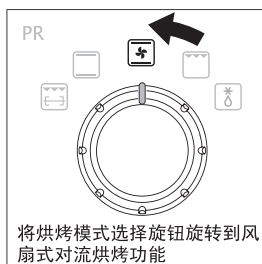





脆皮烘烤功能

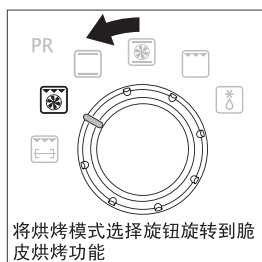


将烘烤模式选择旋钮旋转到脆皮烘烤功能

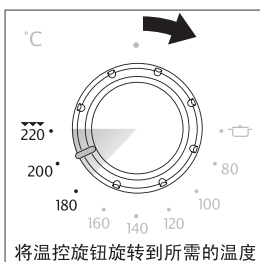


将温控旋钮旋转到所需的温度

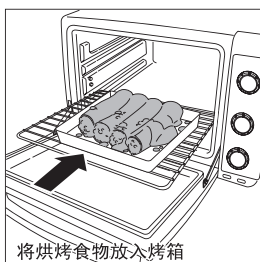


将烘烤食物放入烤箱

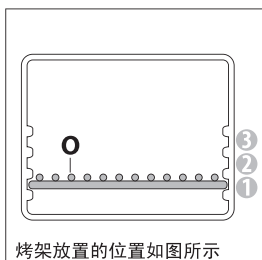


烤架放置的位置如图所示

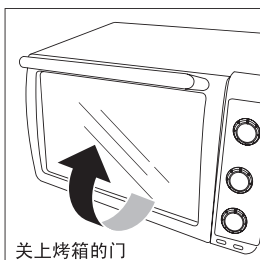


关上烤箱的门

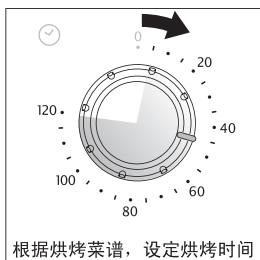


根据烘烤菜谱，设定烘烤时间

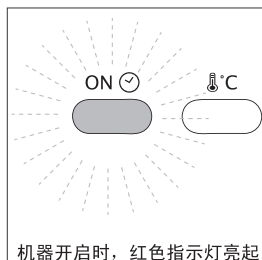


机器开启时，红色指示灯亮起

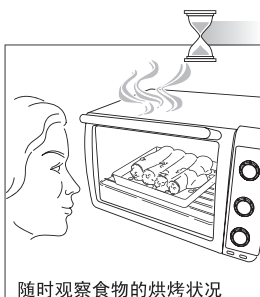


随时观察食物的烘烤状况

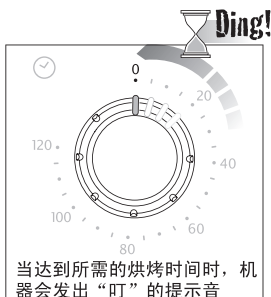

当达到所需的烘烤时间时，机器会发出“叮”的提示音

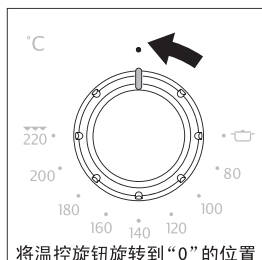













将温控旋钮旋转到“0”的位置

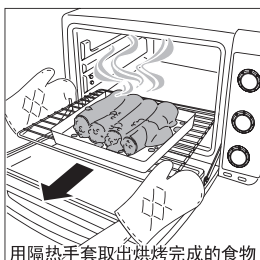

用隔热手套取出烘烤完成的食物




用烤叉烧烤功能

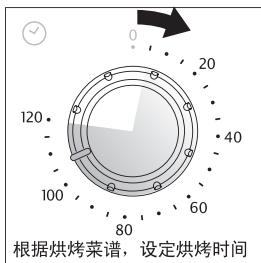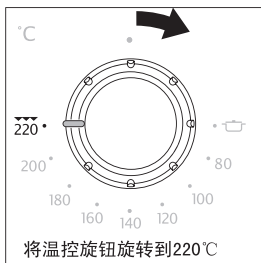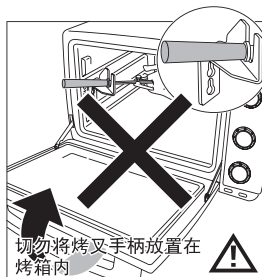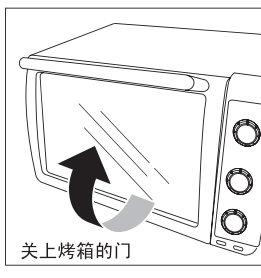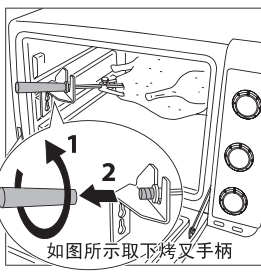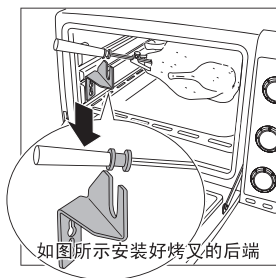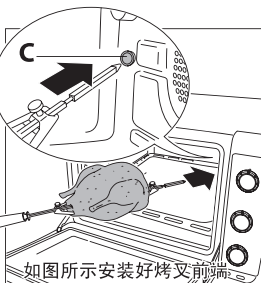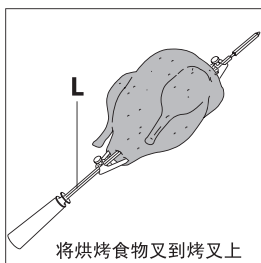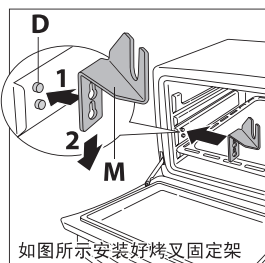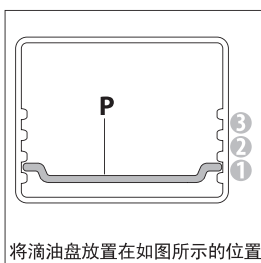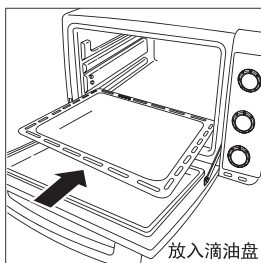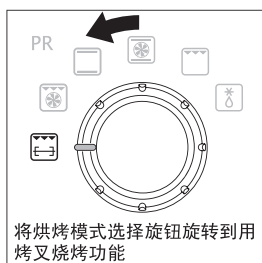




用烤叉烧烤功能

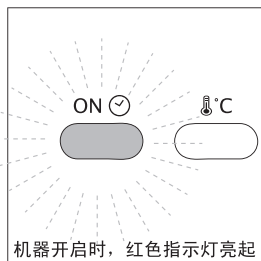


机器开启时，红色指示灯亮起



随时观察食物的烘烤状况

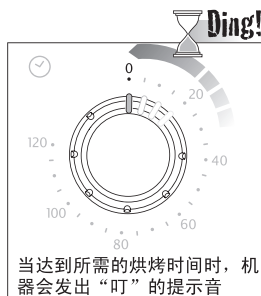

当达到所需的烘烤时间时，机器会发出“叮”的提示音

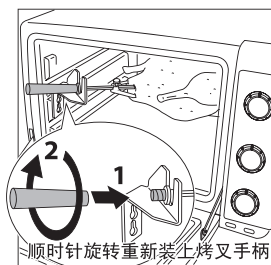











顺时针旋转重新装上烤叉手柄



取出烘烤好的食物











风扇式对流烘烤功能

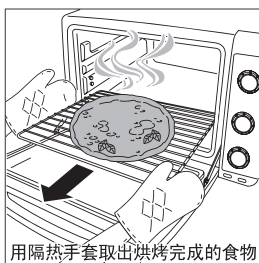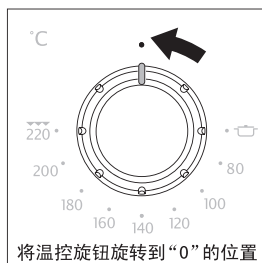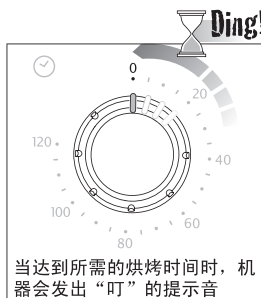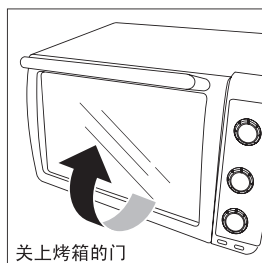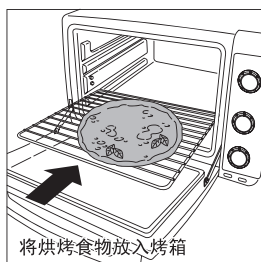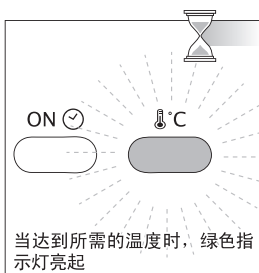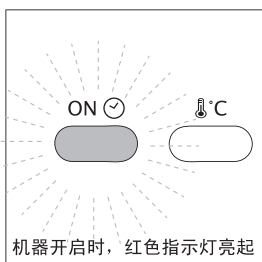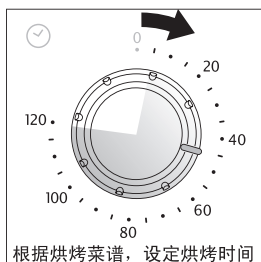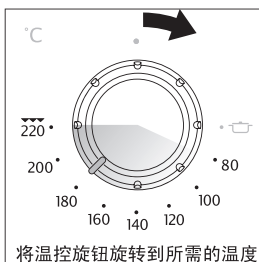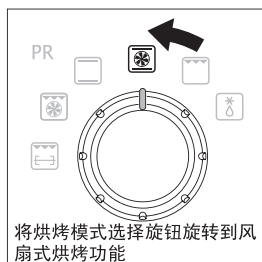




解冻功能

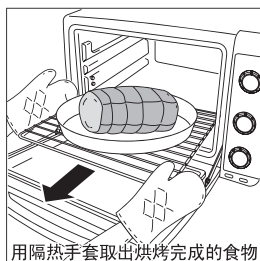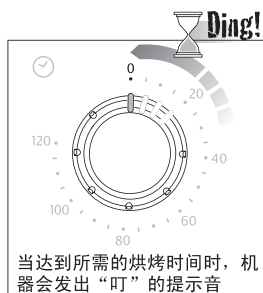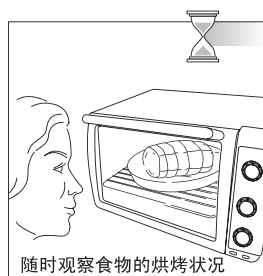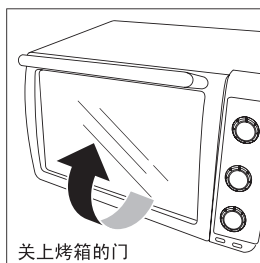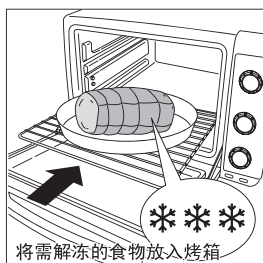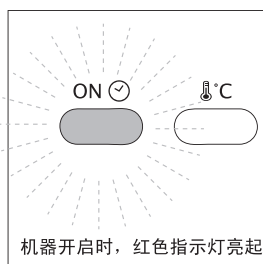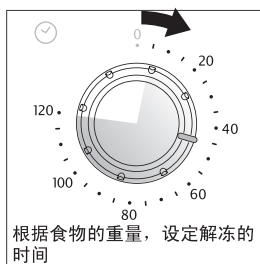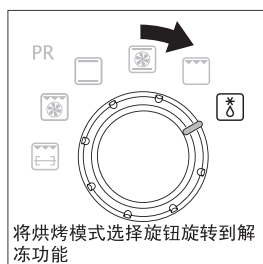





清洁及注意事项

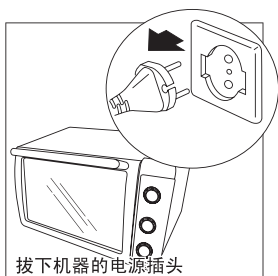


拔下机器的电源插头

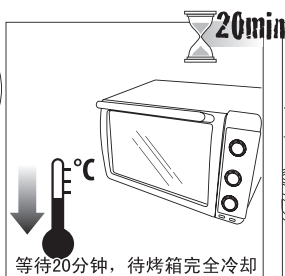

等待20分钟，待烤箱完全冷却

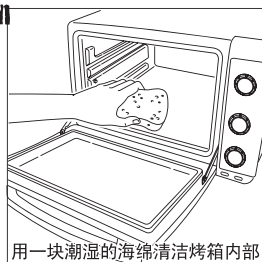


用一块潮湿的海绵清洁烤箱内部

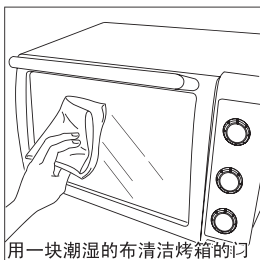


用一块潮湿的布清洁烤箱的门




用自来水冲洗烤箱附件

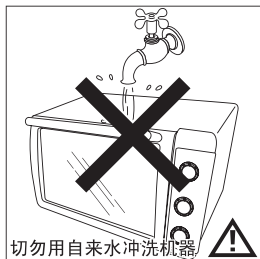

切勿用自来水冲洗机器

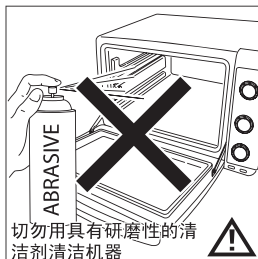

切勿用具有研磨性的清洁剂清洁机器


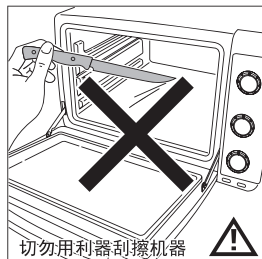


切勿用利器刮擦机器





切勿将重物放置在烤箱门上



烘焙菜谱

					
	700g		  	180 °C	45-50 分钟 30-35 分钟 37-42 分钟
	750g			200 °C	25-30 分钟
 ***	450g		  	200 °C	20-22 分钟 15-17 分钟 18-20 分钟
	500g			180 °C	35-40 分钟
	1500g		 	180 °C 200 °C	35-40 分钟 30-35 分钟
	1300g		  	190 °C	100-105 分钟 80-85 分钟 90-95 分钟
	700g		  	190 °C	65-70 分钟 50-55 分钟 60-65 分钟

烘焙菜谱

					
	1000g			190 °C	90-95 分钟
					75-80 分钟
					85-90 分钟
	1200g			180 °C	55-60 分钟
	1100g			220 °C	90-95 分钟
	1250g			220 °C	100-105 分钟
	750g			220 °C	25-30 分钟
	1000g			200 °C	25-30 分钟
 ***	1000g			200 °C	65-70 分钟
					45-50 分钟
					60-65 分钟
	1000g			200 °C	55-60 分钟
					45-50 分钟
					50-55 分钟
	1000g			220 °C	15-20 分钟

烘焙菜谱

					
	300g			180 °C	15-20 分钟
 ***	6		  	180 °C	20-22 分钟 13-15 分钟 18-20 分钟
	850g		  	180 °C	40-45 分钟 30-35 分钟 35-40 分钟
	850g		  	180 °C	40-45 分钟 30-35 分钟 35-40 分钟
	900g		  	180 °C	35-40 分钟 25-30 分钟 30-35 分钟
	12			170 °C	20-25 分钟
	900g			160 °C	85-90 分钟



★若有任何需求请与下述地址联系：

☆ 邑隆贸易(上海)有限公司

地址：上海市中山北路3553号仲大厦2001-2016室

电话：(021) 3135 8858 传真：(021) 3135 8262 邮编：200062

客户热线：400 827 1668 网址：www.delonghi.com.cn