ES

A PROPÓSITO DE ESTE MANUAL

Aunque los aparatos hayan sido realizados según las Normativas europeas especificas vigentes y estén por lo tanto protegidos en todas las partes potencialmente peligrosas, lean con atención estas advertencias y utilicen el aparato sólo para el uso al que ha sido destinado, para evitar accidentes y daños. Tener siempre al alcance este manual para futuras consultas. Si quieren ceder este aparato a otras personas, recuerden incluir también estas instrucciones.
Las informaciones contenidas en este manual están marcadas por los siguientes símbolos y palabras, que indican:

Riesgo de lesiones — PELIGRO
Advierte el usuario de posibles lesiones graves

Riesgo de electrocución — ADVERTENCIA
Advierte al usuario de posibles lesiones o graves daños materiales

Riesgo de quemaduras — ATENCIÓN
Advierte el usuario de posibles lesiones leves

Riesgo de daños materiales

USO PREVISTO

Se puede utilizar el aparato para planchar indumentaria de cualquier tipo, cortinas y tejidos según las indicaciones en su etiqueta, en seco o en vapor y también en posición vertical. Recomendamos planchar la ropa utilizando una superficie estable, sea para apoyar la ropa que para apoyar la plancha durante el cambio de indumento.
Este aparato ha sido realizado sólo para un uso privado y por lo tanto no es adecuado para un uso industrial o profesional.
Cualquier otro uso del aparato no está previsto por el Constructor, que se exime de cualquier responsabilidad por daños de todo tipo, causados por un uso impropio del aparato. otro uso del aparato no está previsto por el Constructor, que se exime de cualquier responsabilidad por daños de todo tipo, causados por un uso impropio del aparato.
El uso inapropiado, además, anula todo tipo de garantía.

RIESGOS RESTANTES

PELIGRO - RIESGO DE QUEMADURAS
Las características de construcción del aparato, objeto de esta publicación, no permiten proteger el usuario de un posible contacto con la suela caliente de la plancha tanto durante el uso previsto como en los minutos siguientes al apagado. Además se recomienda prestar mucha atención durante la erogación de vapor y no dirigirlo hacia partes del cuerpo o hacia animales domésticos.

ADVERTENCIA - RIESGO DE LESIONES
Después de haber apagado la plancha y desenchufado de la toma de corriente, dejarla en una superficie estable y, sobretodo, lejos del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

- No se asumen responsabilidades por un uso incorrecto o por empleos diferentes a los previstos en este manual de instrucciones.
- Se recomienda conservar el embalaje original, ya que la asistencia gratuita no concierne los daños causados por un embalaje no adecuado del producto al momento del envío a un Centro de Asistencia Autorizado.
- El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien con falta de experiencia o de conocimientos, sólo si están vigilados por una persona responsable o si han recibido y comprendido las instrucciones y los peligros presentes durante el uso del aparato.

Peligro para los niños

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años si están vigilados o si han recibido las instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los peligros implicados.
- Los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños, ya que podrían originar peligros.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento ilustrados en este folleto no deben ser efectuados por los niños sin la supervisión de una persona adulta.
- No dejar la plancha o el cable de alimentación al alcance de niños menores de 8 años si está conectado a la toma de corriente o mientras que se está enfriando.

Peligro de electrocución

- Conectar siempre el aparato a una toma de corriente con puesta a tierra.
- El uso de cables alargadores no autorizados por el fabricante puede provocar daños y accidentes.
- Desenchufe la máquina antes de efectuar las operaciones de limpieza o mantenimiento.
- Nunca sumergir el aparato en agua ni en otros líquidos.
- No planchar con las manos mojadas ni los pies descalzos.
- No se debe utilizar el aparato si ha caído, si presenta daños visibles o si pierde agua. No utilizar el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o si el aparato presenta defectos. Todos los arreglos, incluida la sustitución del cable de alimentación, deben ser efectuados exclusivamente por el Centro de Servicio Ariete o por técnicos autorizados Ariete, para evitar cualquier riesgo.

Peligro de quemaduras

- Jamás intentar planchar la ropa que se lleva puesta.
- No tocar las partes metálicas de la plancha cuando la misma está funcionando y por algunos minutos después de haberla desconectado ya que podrían provocar quemaduras.
- No dirigir el chorro de vapor hacia el cuerpo o hacia animales domésticos.

Peligro de daños debidos a otras causas

- No dejar sin vigilancia el aparato mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Encender el aparato sólo cuando está en su posición de trabajo.
- Elija un ambiente con suficiente iluminación, limpio y con una toma de corriente fácilmente accesible.
- Durante el uso apoyar el aparato sobre una superficie plana y horizontal. La plancha se debe apoyar y dejar sólo en su rejilla apoya-plancha.
- El aparato debe ser utilizado y guardado en una superficie estable.

Peligro de daños materiales

- Colocar el aparato en una superficie plana de trabajo che aguante una temperatura de al menos 90°C. No apoyar el aparato en superficies delicadas.
- No apoyar la plancha caliente sobre el cable de conexión o sobre el cable de alimentación y procurar que los mismos no entren en contacto con la suela caliente de la plancha.
- No desconectar el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- No echar en la caldera vinagre, descalcificantes u otras substancias perfumantes; en caso contrario la garantía quedará invalidada.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- Para una correcta eliminación del producto según la Directiva Europea 2012/19/CE se aconseja leer el folleto incluido en el producto.

GUARDAR SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

Nota: cuando se utilice la plancha por primera vez, probarla sobre un trozo de tela viejo para comprobar que la suela y la caldera estén perfectamente limpias.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

A - Tapón caldera
B - Indicador de vapor listo
C - Interruptor de encendido
D - Botón del termostato
E - Botón del vapor
F - Cable de conexión plancha-caldera
G - Cursor de bloqueo para vapor continuo
H - Botón vapor continuo
I - Indicador luminoso control temperatura plancha
J - Suela
K - Rejilla para apoyar plancha
L - Caldera
M - Medidor

INSTRUCCIONES DE USO

PELIGRO - RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Controlar las condiciones del cable de alimentación de la plancha cada vez que se utiliza y, si está dañado, llevarla al centro de asistencia más cercano para que sólo el personal especializado pueda substituirlo.

Antes de utilizar el aparato por primera vez quitar eventuales etiquetas o protecciones de la suela de la plancha.
No utilizar la máquina sin agua, en este caso la bomba podría dañarse.
Llenar la caldera con agua antes de poner en función el aparato.
Asegúrese que la superficie sobre la que está puesto el apoya-plancha esté estable.

Llenado de la caldera antes del uso

Las operaciones de llenado de la caldera con agua se deben efectuar con el cable de alimentación desenchufado de la toma de corriente.
El producto funciona con agua normal de grifo.
Girar en sentido contrario a las agujas del reloj el tapón de la caldera.
Para llenar la caldera utilizar el medidor en dotación. Echar agua de grifo en la caldera hasta llenarla completamente (Fig. 3).
Volver a enroscar hasta el final el tapón de la caldera en el sentido de las agujas del reloj, asegurándose que haya llegado al tope.
No llenar la caldera con una cantidad excesiva de agua.
No utilizar agua con gas (adicionada de anhídrido carbónico).
No utilizar agua desmineralizada pura.
En caso de agua muy calcárea (con dureza superior a los 20°F) utilizar una mezcla compuesta por un 50% de agua de grifo y un 50% de agua desmineralizada.
Para planchados de breve duración no es necesario llenar completamente la caldera. En efecto, una menor cantidad de agua en la caldera reduce los tiempos de espera y, consecuentemente, el consumo de energía eléctrica.

Encendido del aparato

Conectar el aparato a la red de alimentación controlando que la tensión indicada en la chapa corresponda a la tensión de la red local.
Desenrollar siempre el cable antes de la utilización.
La primera vez que se utiliza el aparato puede que emane un poco de humo; no hay que preocuparse, es perfectamente normal porque algunas partes han sido ligeramente engrasadas y, después de poco tiempo, el fenómeno desaparecerá.
Tener la plancha apoyada en su rejilla. Presionar el interruptor de encendido plancha/caldera. Ahora seleccionar la temperatura deseada por medio del botón del termostato. Para utilizar el vapor, esperar a que se encienda el indicador de vapor listo.
Antes de dirigir el chorro de vapor sobre la prenda que hay que planchar, erogar dos o tres golpes de vapor prolongados hacia abajo para estabilizar el chorro (Fig. 5).

ATENCIÓN – RIESGO DE DAÑOS MATERIALES
No hay que hacer salir nunca el vapor cuando la plancha se encuentra apoyada en su rejilla.

Cuando hay que ausentarse, aunque por poco tiempo, colocar siempre la plancha en su rejilla de apoyo.

Selección de la temperatura

Ante todo controlar si en el tejido hay una etiqueta con las indicaciones para el planchado y comparar el símbolo indicado en la etiqueta con la tabla indicada a continuación. Si no hay una etiqueta con las instrucciones de planchado del tejido, pero se conoce el tipo de tejido, seguir las indicaciones de la tabla.
Hay que tener en cuenta que la tabla se refiere a tejidos no tratados con aprestos o similares, en el caso de que lo fueran se puede planchar a una temperatura más baja.

Golpe de vapor

Programar la temperatura de planchado mediante el botón del termostato más allá del símbolo (•••). Esperar a que el indicador de control de la temperatura de la plancha esté apagado. Esperar que el indicador de vapor listo se encienda.
Presionar el botón del vapor (E). Cuando aprieten el botón del vapor (E) de 3 a 5 segundos, un intenso chorro de vapor será suministrado soltando el botón.
Si se presiona el botón del vapor antes que la caldera haya alcanzado la temperatura óptima o que la plancha esté caliente, podría salir agua por los orificios del vapor.

ATENCIÓN - RIESGO DE DAÑOS MATERIALES
No hacer salir vapor cuando la plancha está en la rejilla de apoyo.

No hay que accionar el botón del vapor ininterrumpidamente por más de 30 segundos: pueden salir gotas de agua por los orificios del vapor de la suela de la plancha.

Vapor continuo

Programar la temperatura de planchado mediante el botón del termostato más allá del símbolo (•••). Esperar a que el indicador de control de la temperatura de la plancha esté apagado. Esperar que el indicador de vapor listo se encienda. Presionar el botón del vapor (H) y desplazar el cursor de bloqueo para el vapor continuo hacia el asa (Fig. 6). El deslizador bloqueará el botón del vapor (H) causando la salida de un chorro de vapor continuo y constante. Para desbloquear el botón del vapor (H) e interrumpir el chorro continuo, empujar hacia delante el cursor de bloqueo (Fig. 7).

Llenado de la caldera durante el uso

PELIGRO - RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Nunca desenroscar el tapón de la caldera mientras que el aparato está conectado a la toma de corriente y todavía hay presión en su interior.

Colocar el aparato sobre una superficie estable.
Presionar el botón de encendido para apagar el aparato.
Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente;
Coger la plancha y presionar el botón del vapor. Dejar salir todo el vapor residual.
Colocar la plancha en su rejilla de apoyo.
Dejar enfriar el aparato durante unos minutos.
Con mucho cuidado, girar en sentido contrario a las agujas del reloj el tapón de la caldera. Esperar a que el eventual silbido de vapor cese. Ahora es posible desenroscar completamente el tapón.
El producto funciona con agua normal de grifo.
Para llenar la caldera utilizar el medidor en dotación. Echar agua de grifo en la caldera hasta llenarla completamente (Fig. 3).

ADVERTENCIA - RIESGO DE QUEMADURAS
Introducir muy lentamente el agua en la caldera. De este modo se evitarán imprevistas salpicaduras de agua caliente o de vapor de la caldera. Mantener la cara alejada del orificio.

Volver a enroscar hasta el final el tapón de la caldera en el sentido de las agujas del reloj, asegurándose que haya llegado al tope.
Si la plancha se queda inactiva por un periodo largo (varias semanas), antes de planchar se aconseja mantenerla en posición horizontal y accionar por unos 30 segundos el botón del vapor para limpiar los conductos internos del vapor.

PLANCHADO EN POSICIÓN VERTICAL

Para planchar en vertical, se puede usar el chorro de vapor continuo. Este procedimiento especial de planchado sirve para quitar las arrugas de las cortinas, de los tejidos, etc.
Programar la temperatura de planchado mediante el botón del termostato más allá del símbolo (•••). Colocar la cortina o el tejido de la manera en que se desee planchar en vertical y apretar el botón del vapor.

ADVERTENCIA - RIESGO DE QUEMADURAS
No planchar tejidos sujetados por otras personas.

PLANCHADO EN SECO

Para planchar en seco, sin vapor, conectar el aparato a la red de alimentación. Encender el aparato. Poner el botón del termostato en la temperatura deseada.
No pulsar el botón vapor.

SUGERENCIAS

Separar las prendas para planchar según el tipo de tejido: lana con lana, algodón con algodón, etc...
Como el calentamiento de la suela de la plancha se produce mucho más rápidamente que su enfriamiento, es aconsejable empezar a planchar todos los tejidos que precisan temperaturas más bajas para pasar después a planchar los tejidos que precisan temperaturas progresivamente más altas.
Si el tejido está compuesto por varios tipos de fibras, programar siempre la temperatura para la fibra que necesita menor calor. Por ejemplo, si el tejido está compuesto por un 70% de fibras sintéticas y por un 30% de algodón, se deberá regular la temperatura en la posición (•) (ver tabla) sin vapor, o sea la temperatura para tejidos sintéticos.

Etiqueta de instrucciones de planchado pegada en los tejidos	*Tipo de tejido*	*Termostato*
	Tejidos sintéticos: Acetatos Acrílicos Viscosa Poliamida (Nylon) Viscosa (Rayón) Seda	•
	Lana	••
	Algodón Lino	•••
	La marca en la etiqueta significa "no planchar"	

Si no se conoce la composición del tejido de la prenda para planchar, buscar un punto del tejido que no sea visible. Hacer una prueba planchando ese punto y establecer la temperatura más adecuada (empezar siempre por una temperatura relativamente baja y aumentarla gradualmente hasta alcanzar la adecuada).
Los tejidos de pura lana (100%) se pueden planchar también con la plancha regulada en una de las posiciones con vapor. Para los tejidos de pura lana, seda y sintéticos: para evitar que el tejido planchado quede brillante, plancharlo al revés. Para los otros tipos de tejido y sobre todo para el terciopelo, con el fin de evitar que adquieran fácilmente brillo, plancharlos en una sola dirección (con un paño), efectuando una presión muy ligera.
La plancha se debe mantener en movimiento constante sobre el tejido que se plancha.

DESPUÉS DE HABER PLANCHADO

Presionar el botón de encendido para apagar el aparato. Con la clavija introducida en la toma de corriente, el aparato queda bajo tensión: presionar el botón del vapor y eliminar la presión residual en la caldera. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Esperar unos minutos para que el aparato se enfríe. Con mucho cuidado, girar en sentido contrario a las agujas del reloj el tapón de la caldera. Esperar a que el eventual silbido de vapor cese. Ahora es posible desenroscar completamente el tapón. Deje que la plancha se enfríe sobre la rejilla prestando atención a que la misma no toque los cables de alimentación y de conexión con las partes calientes del aparato.
Vaciar completamente la caldera para evitar que el estancamiento del agua en la misma favorezca la formación de cal.
Guardar el aparato en una superficie estable y lejos del alcance de los niños.

LIMPIEZA DEL APARATO

PELIGRO - RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Nunca sumergir el aparato en agua u otros líquidos.

ADVERTENCIA - RIESGO DE QUEMADURAS
Antes de proceder a la limpieza del aparato desconectar siempre el enchufe de la toma de corriente. Dejar enfriar la plancha en la relativa rejilla apoya-plancha.

ATENCIÓN - RIESGO DE DAÑOS MATERIALES
No usar productos abrasivos para limpiar la plancha. Prestar atención en no rayar la plancha: evitar el contacto con objetos metálicos.

Para limpiar el aparato utilizar exclusivamente un trapo húmedo.
No utilizar solventes que dañen las partes de plástico.

Limpieza de la caldera

Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente;
Dejar enfriar el aparato durante unos minutos.
Con mucho cuidado, girar en sentido contrario a las agujas del reloj el tapón de la caldera. Esperar a que el eventual silbido de vapor cese. Ahora es posible desenroscar completamente el tapón.
Para llenar la caldera utilizar el medidor en dotación. Verter un poco de agua del grifo en la caldera (Fig 3). Enroscar el tapón de la caldera.
Sacudir la caldera para remover eventuales residuos de cal en su interior. Desenroscar el tapón de la caldera y tirar el agua. Repetir de nuevo la operación hasta que el agua salga clara y limpia.
Vaciar completamente la caldera para evitar que el estancamiento del agua en la misma favorezca la formación de cal.
Guardar el aparato en una superficie estable y lejos del alcance de los niños.

ATENCIÓN - RIESGO DE DAÑOS MATERIALES
Efectuar la limpieza de la caldera por lo menos cada dos meses de modo que se eliminen residuos eventuales de cal que pueden comprometer el normal funcionamiento del aparato.

La garantía no cubre averías debidas a obstrucciones por caliza.

TRATAMIENTO DE RESÍDUOS

Si se decide dejar de utilizar el aparato, antes de tirarlo a la basura se recomienda cortar el cable de alimentación. Se recomienda además eliminar las partes del aparato que puedan originar peligro, especialmente para los niños, que podrían utilizarlo para sus juegos.

NL

OVER DEZE HANDLEIDING

Ook al zijn de apparaten vervaardigd in overeenstemming met de toepasselijke specifieke Europese regelgeving, en zijn alle potentieel gevaarlijke delen beveiligd, moeten deze instructies toch aandachtig worden doorgelezen, en mag het apparaat alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is bestemd, om ongelukken en schade te voorkomen. Houd dit boekje altijd binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Als u dit apparaat aan andere personen wilt overdoen, denk er dan aan dat deze instructies worden meegegeven.
De informatie in deze handleiding is gemarkeerd met symbolen en woorden die het volgende betekenen:

Gevaar voor letsel — GEVAAR
Waarschuwt de gebruiker voor mogelijk ernstig letsel

Gevaar voor elektrische schok — WAARSCHUWING
Waarschuwt de gebruiker voor mogelijk letsel of ernstige materiële schade

Gevaar voor brandwonden — LET OP
Waarschuwt de gebruiker voor mogelijk licht letsel

Gevaar voor materiële schade

BEDOELD GEBRUIK

U kunt het apparaat gebruiken om allerlei soorten kleding, gordijnen en stoffen, zowel droog als met stoom en ook verticaal te strijken. Volg hiervoor de aanwijzingen op het etiket. Het wordt aanbevolen de stoffen te strijken op een stabiele ondergrond, zowel om de stoffen op te leggen als om het strijkijzer op te zetten wanneer van kledingstuk wordt gewisseld.
Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor privégebruik en is dus ongeschikt voor industriële of professionele doeleinden.
De fabrikant heeft geen enkel ander gebruik voorzien, en wijst dus iedere aansprakelijkheid af voor schade die wordt veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van het apparaat zelf.
Bovendien heeft oneigenlijk gebruik tot gevolg dat iedere garantie komt te vervallen.

OVERIGE RISICO'S

GEVAAR - RISICO VOOR BRANDWONDEN
Door de structurele kenmerken van het apparaat waar dit boekje over gaat, kan de gebruiker zowel tijdens het gebruik als tijdens de eerste minuten nadat het apparaat is uitgeschakeld niet worden beschermd tegen mogelijk contact met de hete zool van het strijkijzer. Daarnaast wordt aangeraden heel voorzichtig te zijn tijdens de stoomafgifte, en de stoomstoten niet naar lichaamsdelen of huisdieren te richten.

WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR LETSEL
Trek na het strijkijzer te hebben uitgezet de stekker uit het stopcontact en laat hem op een stabiele ondergrond, en voor al buiten bereik van kinderen, afkoelen.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.

- Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die zijn voorzien in dit boekje.
- Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistentie wordt verleend als het product defect raakt bij het versturen naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring en kennis, maar uitsluitend als ze door een verantwoordelijke persoon worden gevolgd of als ze goede instructies hebben gekregen en ze de instructies en gevaren bij het gebruik van het apparaat hebben begrepen.

Gevaar voor kinderen

- Het apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar , of wanneer ze goede instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen, die het gebruik ervan met zich meebrengt.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze een bron van gevaar kunnen vormen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud die in deze handleiding staan, mogen niet door kinderen worden verricht, zonder toezicht van een volwassene.
- Houd het strijkijzer en de stroomkabel buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar, als het op het stopcontact is aangesloten, of terwijl het afkoelt.

Gevaar voor elektrische schok

- Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
- Het gebruik van niet door de fabrikant van het apparaat goedgekeurde verlengsnoeren, kan schade en ongelukken veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen of er onderhoud op te plegen.
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
- Begin nooit met strijken als u natte handen heeft of op blote voeten loopt.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare schade is of als het lekt. Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, of als het apparaat zelf defect is. Alle reparaties, waaronder ook de vervanging van de stroomkabel, dienen uitsluitend te worden verricht door een Ariete Servicedienst of door Ariete vakmensen, om iedere vorm van gevaar te voorkomen.

Verbrandingsgevaar

- Strijk kledingstukken nooit terwijl u ze draagt.
- Raak de metalen delen van het strijkijzer niet aan wanneer het ij werking is en een aantal minuten nadat hij is uitgezet, aangezien u zich hieraan zou kunnen branden.
- Richt de stoomstoot nooit naar lichaamsdelen of huisdieren.

Risico op schade door andere oorzaken

- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.
- Schakel het apparaat pas aan op de plaats van gebruik.
- Kies een goed verlichte en schone ruimte met een makkelijk te bereiken stopcontact.
- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal vlak. Het strijkijzer moet uitsluitend op het steunrooster worden gezet.
- Het apparaat moet op een stevige ondergrond worden gebruikt en ook als het niet wordt gebruikt moet het op een stevige ondergrond staan.

Gevaar voor materiële schade

- Zet het apparaat op een werkblad, dat geschikt is voor een temperatuur van ten minste 90°C. Zet het apparaat niet op oppervlakken die snel beschadigd raken.
- Plaats het warme strijkijzer niet op de verbindingskabel of op het stroomsnoer, en let goed op dat ze niet in contact komen met de warme zool van het strijkijzer.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.
- Giet geen azijn, ontkalkingsmiddelen of andere geparfumeerde substanties in het stoomketel; anders komt de garantie te vervallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon enz...).
- Om het product op de juiste manier op grond van de Europese richtlijn 2012/19/EG af te danken, wordt u verzocht het bij het product gevoegde blaadje te lezen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALTIJD

Opmerkingen: probeer het strijkijzer, wanneer hij voor het eerst wordt gebruikt, uit op een oude lap, om te controleren of de zool en de ketel helemaal schoon zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

A - Dop stoomketel
B - Controlelampje "stoom klaar"
C - Aan/uit-schakelaar
D - Thermostaatknop
E - Stoomknop
F - Verbindingskabel strijkijzer-ketel
G - Vergrendeling voor continue stoomtoevoer
H - Drukknop continue stoomtoevoer
I - Controlelampje temperatuur strijkijzer
J - zool
K - Steunrooster strijkijzer
L - Stoomketel
M - Maatbeker

GEBRUIKSAANWIJZING

GEVAAR - RISICO VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Controleer regelmatig of het stroomsnoer van uw strijkijzer in goede staat verkeert alvorens hem te gebruiken, en breng hem, als het snoer beschadigd is, naar het dichtstbijzijnde servicecentrum om hem uitsluitend door gespecialiseerd personeel te laten vervangen.

Verwijder, alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, eventuele etiketten of beschermingselementen van de zool van het strijkijzer.
Gebruik het apparaat niet zonder water, hierdoor zou de pomp beschadigd kunnen raken.
Vul de stoomketel met water alvorens het apparaat aan te zetten. Verzeker u ervan dat het oppervlak waar het steunrooster op wordt gezet stevig is.

Het vullen van het ketel vóór gebruik

De ketel mag alleen met water worden gevuld als de stroomkabel uit het stopcontact is gehaald.
Het product werkt met gewoon kraanwater.
Draai de dop van de ketel tegen de klok in.
Gebruik de bijgeleverde maatbeker om de ketel te vullen. Vul de stoomketel helemaal met gewoon water zonder koolzuur (Fig. 3).
Draai de dop van de stoomketel weer goed met de klok mee aan en verzeker u ervan dat hij helemaal is aangedraaid.
Vul de ketel niet met een te grote hoeveelheid water.
Gebruik geen koolzuurhoudend water.
Gebruik geen puur gedemineraliseerd water.
In geval van bijzonder kalkrijk water (hardheid hoger van 20°F) moet een mengsel van 50 % kraanwater en 50 % gedistilleerd water worden gebruikt.
Om kort te strijken, is het niet noodzakelijk dat de ketel helemaal wordt gevuld. Met een kleine hoeveelheid water in de ketel is de wachttijd namelijk korter en wordt dus minder elektriciteit verbruikt.

Het aanzetten van het apparaat

Koppel het apparaat aan het lichtnet en controleer of de spanning aangegeven op het plaatje met de technische gegevens overeenkomt met het locale lichtnet. Rol de kabel altijd op voor gebruik.
Wanneer u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat er rook uit komt; maakt u zich daarover geen zorgen, dit is heel normaal aangezien enige delen van het strijkijzer zijn ingevet, dus na enige tijd verdwijnt dit verschijnsel vanzelf.
Zet het strijkijzer dan op het daarvoor bestemde steunrooster. Druk op de aan/uitknop van het strijkijzer/de stoomketel. Kies nu de gewenste temperatuur met behulp van de thermostaatknop. Wacht tot het lampje "stoom klaar" gaat branden om de stoom te gebruiken.
Alvorens de stoomstoot direct op het te strijken kledingstuk te richten, eerst twee of drie keer stoom uitrichten in de richting van de grond om de stoomstoot te stabiliseren (Fig. 5).

LET OP – SCHADE AAN MATERIALEN
Geef nooit stoom af wanneer het strijkijzer op het daarvoor bestemde steunrooster staat.

Als u bij het apparaat wegloopt, al is het maar even, zet u het strijkijzer altijd op het daarvoor bestemde steunrooster.

Het selecteren van de temperatuur

Controleer allereerst of er op de te strijken stof een etiket is aangebracht met de aanwijzingen voor het strijken en confronteer het symbool op dit etiket met de onderstaande tabel. Mocht er geen etiket met strijkinstructies zijn, maar u kent het type stof, volg dan de aanwijzingen op weergegeven in de tabel. De tabel heeft betrekking op stoffen die niet met apport of dergelijke middelen zijn behandeld. Als dit toch het geval is, kunnen ze ook op een lagere temperatuur worden gestreken.

Stoomstoot

Stel de strijktemperatuur met de thermostaatknop in voorbij het symbool (•••). Wacht tot het temperatuurlampje van het strijkijzer uit is. Wacht tot het controlelampje "stoom klaar" gaat branden.
Druk op de stoomknop (E). Druk vervolgens 3 tot 5 seconden op de stoomknop (E), er zal een sterke stoomstoot worden afgegeven wanneer de knop wordt losgelaten.
Wanneer u op de stoomknop drukt voordat de stoomketel de optimale temperatuur heeft bereikt of het strijkijzer warm is, kan er water uit de stoomgaatjes komen.

LET OP – GEVAAR VOOR MATERIËLE SCHADE
Geef geen stoom af wanneer het strijkijzer op de steunrooster staat.

Druk de stoomknop niet langer dan 30 seconden achter elkaar in: er kunnen waterdruppels uit de stoomgaatjes in de zool van het strijkijzer komen.

Continue stoomafgifte

Stel de strijktemperatuur met de thermostaatknop in voorbij het symbool (•••). Wacht tot het temperatuurlampje van het strijkijzer uit is. Wacht tot het controlelampje "stoom klaar" gaat branden. Druk op de stoomknop (H) en verplaats de vergrendelcursor voor continue stoom in de richting van de handgreep (Fig. 6). De cursor vergrendelt de stoomknop (H), waardoor er continu een constante hoeveelheid stoom wordt afgegeven. Druk de vergrendelcursor naar voren om de stoomknop (H) te deblokkeren en de continue stoomafgifte te onderbreken (Fig. 7).

Ketel vullen tijdens gebruik

GEVAAR - RISICO VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Draai de dop van de stoomketel nooit los terwijl deze is aangesloten aan het lichtnet en als er nog interne druk aanwezig is.

Zet het apparaat op een stevig oppervlak.
Druk op de aan/uit knop om het apparaat uit te zetten.
Trek de stekker uit het stopcontact; Pak het strijkijzer en druk op de stoomknop. Laat alle overgebleven stoom af. Zet het strijkijzer op het steunrooster. Laat het apparaat een aantal minuten afkoelen.
Draai de dop van de ketel heel voorzichtig tegen de klok in. Wacht tot het eventuele gesis van de stoom ophoudt. Nu kan de dop helemaal worden losgedraaid. Het product werkt met gewoon kraanwater.
Gebruik de bijgeleverde maatbeker om de ketel te vullen. Vul de stoomketel helemaal met gewoon water zonder koolzuur (Fig. 3).

WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR BRANDWONDEN
Doe het water erg langzaam in de ketel. Op deze manier voorkomt u dat er plotseling heet water of stoom uit de ketel schiet. Houd het

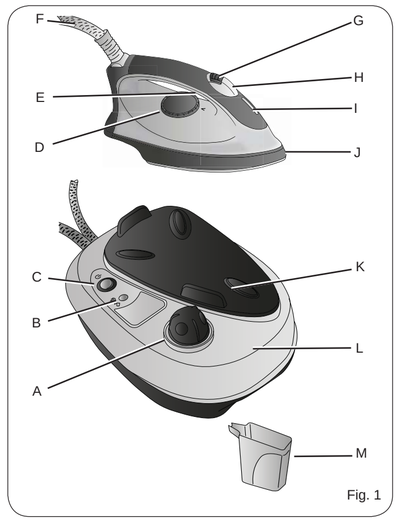

Fig. 1

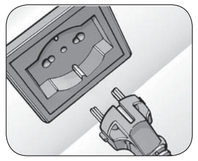
Fig. 2

Fig. 3

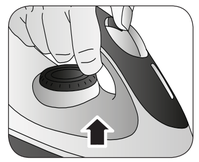
Fig. 4

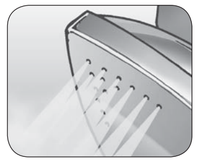
Fig. 5

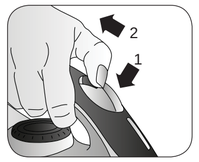

Fig. 6

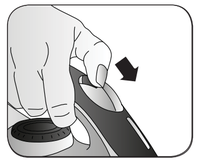
Fig. 7

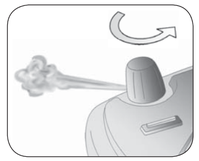
Fig. 8

gezicht uit de buurt van de opening.

Draai de dop van de stoomketel weer goed met de klok mee aan en verzeker u ervan dat hij helemaal is aangedraaid.
In geval het strijkijzer gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (meerdere weken), wordt aangeraden, voordat u er weer mee strijkt, hem horizontaal te houden en gedurende ongeveer 30 seconden op de stoomknop te drukken om de interne stoomleidingen te reinigen.

STRIJKEN IN VERTIKALE POSITIE

U kunt de stoomstoot gebruiken om stoffen in verticale stand te strijken. Met deze speciale procedure kunt u vouwen uit gordijnen, stoffen etc. verwijderen. Stel de strijktemperatuur met de thermostaatknop in voorbij het symbool (•••). Zet het te strijken gordijn of de stof verticaal en druk op de stoomknop.

WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR BRANDWONDEN
Strijk geen stoffen die omhoof worden gehouden door andere personen.

DROOG, OFWEL ZONDER STOOM STRIJKEN

Om droog, zonder stoom, te strijken sluit u het apparaat op het elektriciteitsnet aan. Schakel het apparaat in. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Druk niet op de stoomknop.

SUGGESTIES

Verdeel de te strijken kledingstukken en stoffen op basis van het type weefsel: wol met wol, katoen met katoen, enz...
Aangezien de zool van het strijkijzer zich erg snel verwarmt na het ijzer te hebben ingeschakeld, is het aanbevelenswaardig eerst alle stoffen te strijken die een lagere temperatuur vereisen en daarna de stoffen die op progressieve wijze steeds hogere temperaturen vereisen.
Als het weefsel is samengesteld uit meerdere soorten vezels, de temperatuur altijd instellen op de vezels die minder warmte vereisen. Bijvoorbeeld, als het weefsel is samengesteld uit 70% synthetische vezels en 30% katoen, dient de temperatuur te worden afgesteld op de positie (•) (zie tabel) zonder stoom, dat wil zeggen voor synthetische stoffen.

Etiket strijkinstructies aangegeven op de kleding	*Type materiaal*	*Thermostaat*
	Synthetisch materiaal: Kunstzijde Acryl Viscose Polyamide (Nylon) Viscose (Rayon) Zijde	•
	Wol	••
	Katoen Linnen	•••
	Het symbool op het etiket betekent "niet strijken"	

Als u de samenstelling van de te strijken stoffen niet kent, zoek dan een punt uit op de stof die niet zichtbaar is. Voer een test uit door dit gedeelte te strijken en bepaal de meest geschikte temperatuur (begin altijd met een relatief lage temperatuur en verhoog de temperatuur langzaam tot de juiste temperatuur wordt bereikt).
De stoffen van 100% wol kunnen ook worden gestreken met het strijkijzer geregeld op één van de posities voor het strijken met stoom. De stoffen van 100% wol, zijde en synthetische stoffen dienen aan de binnenzijde te worden gestreken om te voorkomen om te voorkomen dat ze glimmend worden. De andere soorten stoffen, in het bijzonder fluweel, dienen (met een doek) in één richting te worden gestreken en er dient een zeer lichte druk worden uitgeoefend, omdat ze anders gemakkelijk glimmend worden. Het strijkijzer moet in constante beweging worden gehouden op de te strijken stof.

NA TE HEBBEN GESTREKEN

Druk op de aan/uit knop (C) om het apparaat uit te zetten. Met de stekker in het stopcontact blijft er spanning op het apparaat staan: druk op de stoomknop (H) om de overgebleven druk in de ketel af te laten. Koppel de toevoerkabel los van het lichtnet. Wacht een aantal minuten om het apparaat af te laten koelen. Draai de dop van de ketel heel voorzichtig tegen de klok in. Wacht tot het eventuele gesis van de stoom ophoudt. Nu kan de dop helemaal worden losgedraaid. Laat het strijkijzer afkoelen op het speciale steunrooster, en zorg er daarbij voor dat de stroomsnoeren niet tegen de hete delen van het apparaat komen. Laat de ketel helemaal leeglopen, om te voorkomen dat er door het achtergebleven water kalkaanslag ontstaat.
Zet het apparaat weg op een stabiele ondergrond en buiten bereik van kinderen.

REINIGING VAN HET APPARAAT

GEVAAR - RISICO VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR BRANDWONDEN
Voordat u het apparaat begint te reinigen, haalt u altijd de stekker uit het stopcontact. Laat het strijkijzer op het daarvoor bestemde steunrooster afkoelen.

LET OP – GEVAAR VOOR MATERIËLE SCHADE
Gebruik geen schurende middelen om de zool te reinigen.

EL

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μαλκόνι οι συσκευές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων και κατά συνέπεια είναι προστατευμένες σε όλα τα δυνητικά επικίνδυνα εξαρτήματα, διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις του παρόντος και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μονάχα για το σκοπό που προορίζεται, ώστε να αποφύγετε ατυχήματα και ζημιές. Φυλάξτε πρόχειρο το εγχειρίδιο αυτό, για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε στο μέλλον. Αν πρόκειται να δώσετε τη συσκευή σε κάποιο άλλο άτομο, θυμηθείτε να του παραδώσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συνοδεύονται από τα παρακάτω σύμβολα και λέξεις που σημαίνουν:

Κίνδυνος σωματικών βλαβών — **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Προειδοποιεί το χρήστη για πιθανές σοβαρές σωματικές βλάβες

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας — **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Προειδοποιεί το χρήστη για πιθανές σωματικές βλάβες ή σοβαρές σωματικές βλάβες

Κίνδυνος εγκαυμάτων — **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προειδοποιεί το χρήστη για πιθανές ελαφρές σωματικές βλάβες

Κίνδυνος υλικών ζημιών

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να σιδερώσετε με ή χωρίς ατμό, ακόμα και στα όρθια, σπουνοιδήποτε τύπο ρούχου, κουρτίνες και υφάσματα, ακολουθώντας τις υποδείξεις που αναφέρονται στις ετικέτες τους. Συνιστούμε να σιδερώνετε σε μια σταθερή επιφάνεια που χρησιμεύει και για να απλώνετε τα υφάσματα και για να ακουμπάτε το σίδερο όταν αλλάζετε ρούχο.
Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη μονάχα για οικιακή χρήση και κατά συνέπεια θεωρείται ακατάλληλη οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο, που συνεπώς απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές κάθε φύσης, που οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση της μηχανής.
Η ακατάλληλη χρήση έχει σαν συνέπεια την ακύρωση οποιασδήποτε μορφής εγγύησης.

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της συσκευής που περιγράφονται στο παρόν έντυπο, δεν δίνουν την δυνατότητα προστασίας του χρήστη από ενδεχόμενη επαφή με την καυτή πλάκα του σίδερου, ούτε κατά την διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης, ούτε μετά το σβήσιμο της συσκευής, μέχρι να κρυώσει. Επιπλέον συνιστούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την παροχή του ατμού, ώστε να μην πάει πάνω στο σώμα σας ή πάνω σε κατοικίδια ζώα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Αφού σβήσετε το σίδερο και βγάλετε το φις από την πρίζα, αφήστε το να κρυώσει σε μια σταθερή επιφάνεια και κυρίως μακριά από τα μικρά παιδιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για λανθασμένη χρήση της συσκευής, ή για κάποια άλλη χρήση που δεν αναφέρεται στο παρόν.
- Συνιστούμε να φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας του εργοστασίου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συσκευασία του προϊόντος κατά την αποστολή από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις).
- Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ή σε άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη πείρα, μονάχα εφόσον επιτηρούνται από ένα υπεύθυνο άτομο, ή εφόσον έχουν λάβει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.

Κίνδυνος για τα μικρά παιδιά

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά πάνω των 8 ετών εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.
- Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στη διάθεση μικρών παιδιών, δεδομένου ότι αποτελούν πηγή κινδύνου.
- τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό, δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επιτήρηση ενός ενήλικα.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά μικρότερα από 8 χρονών να πλησιάσουν το σίδερο και το ηλεκτρικό καλώδιο όταν είναι στην πρίζα ή όσο κρυώνει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Να χρησιμοποιείτε πάντα μια γειωμένη πρίζα.
- Η χρήση ηλεκτρικών μπαλαντέζων μη εξουδιοτημένων από το εργοστάσιο μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή ατυχήματα.
- Να βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αρχίσετε να σιδερώνετε με βρεγμένα χέρια ή ξυπόλητοι.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έπεσε κάτω, αν υπάρχουν εμφανείς ζημιές ή να παρουσιάζει διαρροή νερού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία, ή υπάρχει ζημιά ή φθορά στο ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις του. Όλες οι επισκευές και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (Σέρβις) ή από τεχνικούς της Ariete, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Κίνδυνος εγκαυμάτων

- Μην επιχειρείτε ποτέ να σιδερώσετε ένα ρούχο που φοράτε εσείς ή κάποιος άλλος.
- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του σίδερου όταν είναι αναμμένο και αμέσως μετά το σβήσιμο, γιατί μπορεί να πάθετε εγκαύματα.
- Μην κατευθύνετε τον ατμό πάνω σας ή πάνω σε κατοικίδια ζώα.

Κίνδυνος ζημιάς από διάφορες άλλες αιτίες

- Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα, όταν απομακρύνεστε από το χώρο που βρίσκεται.
- Να ανάβετε τη συσκευή μόνον όταν είναι στη σωστή θέση.
- Επιλέξτε ένα χώρο με επαρκή φωτισμό και αερισμό και με μια πρίζα εύκολα προσπελάσιμη.
- Η συσκευή πρέπει να ακουμπάει σε ένα οριζόντιο επίπεδο, όταν την χρησιμοποιείτε. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σίδερο πρέπει να το ακουμπάτε αποκλειστικά στη σχάρα.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια.

Κίνδυνος υλικών ζημιών

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια εργασίας που αντέχει σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 90°C. Μην ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.
- Μην ακουμπάτε το σίδερο όταν είναι ζεστό, πάνω στο καλώδιο σύνδεσης ή στο καλώδιο τροφοδοσίας και φροντίστε να μην ακουμπάνε τα καλώδια στην πλάκα του σίδερου όταν είναι ζεστή.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το βγάλετε από την πρίζα.
- Μην χύνετε στο λέβητα ξύδι, ουσίες για την αφαίρεση αλάτων ή άλλες αρωματικές ουσίες; θα επιφέρει την παύση ισχύος της εγγύησης.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ...).
- Για τη σωστή διάθεση της συσκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ, διαβάστε το σχετικό φυλλάδιο που συνοδεύει τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημειώσεις: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το σίδερο, δοκιμάστε το σε ένα παλιό πανί για να βεβαιωθείτε πως είναι απόλυτα καθαρή η πλάκα και ο λέβητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A - Τάπα λέβητα
B - Ενδεικτικό λαμπάκι έτοιμος ατμός
C - Διακόπτης λειτουργίας συσκευής
D - Διακόπτης θερμοστάτη
E - Κουμπί ατμού
F - Καλώδιο σύνδεσης σίδερο-λέβητας
G - Δρομέας συνεχούς παροχής ατμού
H - Κουμπί συνεχούς ατμού
I - Ενδεικτικό λαμπάκι ελέγχου θερμοκρασίας σίδερου
J - Πλάκα
K - Σχάρα για να ακουμπάει το σίδερο
L - Λέβητας
M - Μεζούρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αν διαπιστώσετε κάποια φθορά, πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης (Σέρβις) για να γίνει η αντικατάσταση του καλωδίου αποκλειστικά από κάποιον έμπειρο τεχνικό.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε τις ετικέτες και τις προστατευτικές επενδύσεις από την πλάκα του σίδερου.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν έχει νερό. Μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία.
Πριν ανάψετε τη συσκευή, γεμίστε το λέβητα με νερό.
Βεβαιωθείτε πως είναι σταθερή η επιφάνεια πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη η σχάρα.

Γέμισμα λέβητα πριν από τη χρήση
Οι εργασίες πλήρωσης του λέβητα με νερό, πρέπει να εκτελούνται μονάχα αφού βγάλετε το φις από την πρίζα.
Η συσκευή λειτουργεί με κανονικό νερό της βρύσης.
Γυρίστε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα.
Για να γεμίσετε το λέβητα, χρησιμοποιείστε το μεζούρα που προμηθεύεται με τη συσκευή. Γεμίστε τελείως το λέβητα με νερό της βρύσης (Εικ. 3).
Ξαναβιδώστε , γυρίζοντας προς τα δεξιά, την τάπα του λέβητα και βεβαιωθείτε πως έχει φτάσει στο τέλος της διαδρομής.
Μη γεμίζετε το λέβητα με υπερβολική ποσότητα νερού.
Μην χρησιμοποιείτε αεριούχο νερό (που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα).
Μη χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό.
Αν το νερό του δικτύου της περιοχής σας περιέχει πολλά άλατα (με σκληρότητα μεγαλύτερη από 20°F), χρησιμοποιήστε ένα μίγμα νερού της βρύσης 50% και απιονισμένου νερού 50%.
Όταν πρόκειται να σιδερώσετε για λίγο, δεν χρειάζεται να γεμίζετε το λέβητα. Μια μικρότερη ποσότητα νερού στο λέβητα θα μειώσει τους χρόνους αναμονής και κατά συνέπεια την κατανάλωση ρεύματος.

Άναμμα συσκευής
Βάλτε το φις της συσκευής στην πρίζα αφού βεβαιωθείτε πως η τάση του δικτύου περιοχής σας, είναι η ίδια με την τάση που αναφέρεται στην πινακίδα της συσκευής.
Να ξπυλίγετε πάντα το καλώδιο, πριν από τη χρήση.
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί λίνος καπνός; Είναι ένα κανονικό φαινόμενο, που θα εξαφανιστεί σύντομα και οφείλεται στο ότι μερικά εξαρτήματα της συσκευής έχουν λιπανθεί ελαφρά.
Ακουμπήστε το σίδερο στην ειδική σχάρα. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας σίδερο/λέβητας. Τώρα μπορείτε να επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίζοντας το διακόπτη του θερμοστάτη. Για να χρησιμοποιήσετε τον ατμό, περιμένετε να ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι έτοιμου ατμού.
Πριν κατευθύνετε τον ατμό στο ρούχο που πρόκειται να σιδερώσετε, εκτοξεύστε τον δύο – τρεις φορές προς το πάτωμα για να τον σταθεροποιήσετε (Εικ. 5).

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Μην εκτοξεύετε ποτέ ατμό, όταν το σίδερο είναι ακουμπισμένο στη σχάρα.

Όταν πρέπει να απουσιάσετε έστω και για λίγη ώρα, να αφήνετε πάντα το σίδερο ακουμπισμένο στη σχάρα.

Επιλογή θερμοκρασίας
Κατ' αρχήν δείτε αν υπάρχει στο ρούχο μια ετικέτα με οδηγίες για το σιδέρωμα και συμκρίνετε τις υποδείξεις της ετικέτας με τον παρακάτω πίνακα.
Αν δεν βρείτε την ετικέτα, αλλά γνωρίζετε τον τύπο του υφάσματος, ακολουθείτε τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα.
Ο πίνακας αναφέρει τα υφάσματα που δεν έχουν υποστεί καμία κατεργασία με άμυλο ή παρόμοια. Διαφορετικά μπορείτε να σιδερώσετε και σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Μια εκτόξευση ατμού
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σιδερώματος, γυρίζοντας το διακόπτη του θερμοστάτη πέραν από το σύμβολο (•••). Περιμένετε να σβήσει το ενδεικτικό λαμπάκι θερμοκρασίας του σίδερου. Περιμένετε να ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι έτοιμου ατμού.
Πατήστε το κουμπί ατμού (Ε). Πατώντας το κουμπί παροχής ατμού (Ε) από 3 μέχρι 5 δευτερόλεπτα, την ώρα που θα το αφήνετε θα παρέχεται μια έντονη εκτόξευση ατμού.
Αν πατήσετε το κουμπί ατμού, προτού ο λέβητας φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία ή πριν ζεσταθεί επαρκώς το σίδερο, μπορεί να τρέξει νερό από τις οπές του ατμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Μην εκτοξεύετε ατμό, όταν το σίδερο είναι ακουμπισμένο στη σχάρα.

Μην πατάτε το κουμπί ατμού συνέχεια για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα: μπορεί να τρέξει νερό από τις οπές του ατμού που υπάρχουν στην πλάκα του σίδερου.

Συνεχής ατμός
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σιδερώματος, γυρίζοντας το διακόπτη του θερμοστάτη πέραν από το σύμβολο (•••). Περιμένετε να σβήσει το ενδεικτικό λαμπάκι θερμοκρασίας του σίδερου. Περιμένετε να ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι έτοιμου ατμού. Πατήστε το κουμπί ατμού (Η) και μετακινήστε προς το κοντάρι (Εικ. 6) το δρομέα συνεχούς παροχής ατμού. Ο δρομέας θα ασφαλίσει το κουμπί ατμού (Η), προκαλώντας μια συνεχή και σταθερή εκτόξευση του ατμού. Για να ελευθερώσετε κουμπί ατμού και να διακόψετε τη συνεχή εκτόξευση, ωθήστε προς τα εμπρός το δρομέα συνεχούς παροχής ατμού (Εικ. 7).

Γέμισμα λέβητα κατά τη διάρκεια της χρήσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Δεν πρέπει ποτέ να ξεβιδώνετε την τάπα, όταν το φις είναι στην πρίζα, και όταν υπάρχει ακόμα πίεση μέσα στο λέβητα.

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να σβήσετε τη συσκευή.
Βγάλτε το φις από την πρίζα;
Πιάστε το σίδερο και πατήστε το κουμπί ατμού. Περιμένετε να βγει όλος ο ατμός.
Ακουμπήστε το σίδερο στη σχάρα.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για λίγα λεπτά.
Με πολλή προσοχή, περιστρέψτε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα. Περιμένετε να σταματήσει το σφύριγμα του αρμού. Τώρα, μπορείτε να ξεβιδώσετε τελείως την τάπα.
Η συσκευή λειτουργεί με κανονικό νερό της βρύσης.
Για να γεμίσετε το λέβητα, χρησιμοποιείστε το μεζούρα που προμηθεύεται με τη συσκευή.. Γεμίστε τελείως το λέβητα με νερό της βρύσης (Εικ. 3).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Να εισάγετε σιγά-σιγά το νερό στο λέβητα. Έτσι θα αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων από αναπάντεχη εκτόξευση καυτού νερού ή ατμού από το λέβητα. Μην πλησιάζετε το πρόσωπό σας στην οπή.

Ξαναβιδώστε , γυρίζοντας προς τα δεξιά, την τάπα του λέβητα και βεβαιωθείτε πως έχει φτάσει στο τέλος της διαδρομής.
Αν δε χρησιμοποιήσετε το σίδερο για μεγάλο χρονικό διάστημα (πολλές εβδομάδες) πριν αρχίσετε να σιδερώνετε, συνιστάται να το ακουμπήσετε σε οριζόντια θέση και να πατήσετε το κουμπί ατμού για 30 δευτερόλεπτα περίπου ., προκειμένου να καθαρίσει των εσωτερικό των αγωγών ατμού.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΟΡΘΙΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνεχή εκτόξευση του ατμού, για να σιδερώσετε στα όρθια. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία σιδερώματος χρησιμεύει για να ισιώσετε κουρτίνες ή άλλα διάφορα υφάσματα που είναι τσαλακωμένα
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σιδερώματος, γυρίζοντας το διακόπτη του θερμοστάτη πέραν από το σύμβολο (•••). Τοποθετήστε την κουρτίνα ή το ύφασμα με τον τρόπο που θέλετε να το σιδερώσετε στα όρθια και πατήστε το κουμπί του ατμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Μην σιδερώνετε υφάσματα ή ρούχα που κρατάνε άλλα άτομα.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

Για να σιδερώσετε χωρίς ατμό, βάλτε στην πρίζα το φις της συσκευής. Ανάψτε τη συσκευή. Ρυθμίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Μην πατάτε το κουμπί του ατμού.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ξεχωρίστε τα ρούχα ανά τύπο υφάσματος: τα μάλλινα ξεχωριστά, τα βαμβακερά ξεχωριστά, κ.λπ...
Δεδομένου ότι η πλάκα του σίδερου ζεσταίνεται σε πολύ λιγότερο χρόνο απ' αυτόν που απαιτεί να κρυώσει συνιστάται να αρχίσετε το σιδέρωμα από τα υφάσματα που απαιτούν χαμηλότερη θερμοκρασία και να συνεχίστε σταδιακά με τα άλλα που απαιτούν μεγαλύτερη θερμοκρασία.
Αν το ύφασμα έχει μικτή σύνθεση, ρυθμίστε τη θερμοκρασία για την ίνα που χρειάζεται τη μικρότερη. Για παράδειγμα, αν το ύφασμα αποτελείται κατά 70% από συνθετικές ίνες και κατά 30% από βαμβακερό, πρέπει να ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη θέση (•) (βλέπε πίνακα), χωρίς ατμό, δηλαδή σ' αυτήν που είναι κατάλληλη για τα συνθετικά υφάσματα.

Ετικέτα Οδηγίες για το σιδέρωμα που αναφέρονται στην ετικέτα του υφάσματος	*Τύπος υφάσματος*	*Θερμοστάτης*
	Συνθετικά υφάσματα: Οργάντζες Ακρυλικά Βισκοζ Πολυαμίδη Νάιλον Βισκοζ ρεγιόν Μεταξωτά	•
	Μάλλινα	••
	Βαμβακερά Λινά	•••
	Αυτό σήμα στην ετικέτα, σημαίνει «δεν πρέπει να σιδερώνεται	

Αν δεν γνωρίζετε τη σύνθεση του υφάσματος του ρούχου που θέλετε να σιδερώσετε, δοκιμάστε το σίδερο σε ένα σημείο του ρούχου που δεν φαίνεται (ανάποδη). Δοκιμάστε το σίδερο στο σημείο αυτό για να βρείτε τη σωστή θερμοκρασία, (αρχίζοντας βέβαια από τη χαμηλότερη και ανεβάζοντάς την σταδιακά μέχρι τη σωστή).
Τα ολόμαλλα υφάσματα (100% μαλλί) μπορούν να σιδερωθούν και με μία από τις θέσεις του ατμού. Σιδερώνετε από την ανάποδη τα ολόμαλλα, τα μεταξωτά και τα συνθετικά, για να μην κάνουν γυαλάδες. Για τους άλλους τύπους των υφασμάτων και ιδιαίτερα τα βελούδινα, προκειμένου να μην κάνουν γυαλάδες, σιδερώστε τα με ένα πανί και πιέζοντας ελαφρά το σίδερο προς μία μόνο κατεύθυνση. Το σίδερο πρέπει να μετακινείται συνέχεια πάνω στο ρούχο.

ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να σβήσετε τη συσκευή. Όσο είναι το φις στην πρίζα, η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα: Πατήστε το κουμπί ατμού (Η) και εξαλείψτε την πίεση που έχει απομείνει στο λέβητα. Βγάλτε το φις από την πρίζα. Περιμένετε λίγα λεπτά για να κρυώσει η συσκευή. Με πολλή προσοχή, περιστρέψτε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα. Περιμένετε να σταματήσει το σφύριγμα του αρμού. Τώρα, μπορείτε να ξεβιδώσετε τελείως την τάπα. Ακουμπήστε το σίδερο στη σχάρα και αφήστε το να κρυώσει, προσέχοντας να μην ακουμπάει κανένα καλώδιο στις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
Αδειάστε τελείως το λέβητα, ώστε να αποφύγετε το σχηματισμό αλάτων στον πυθμένα.
Φυλάξτε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από τα μικρά παιδιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Μην βυθίζετε ποτέ την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Πριν προβείτε στον καθαρισμό της συσκευής, να βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει, ακουμπισμένο στη σχάρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Μην χρησιμοποιείτε τραχιά υλικά για να καθαρίσετε την πλάκα. Φροντίστε να παραμείνει λεία η πλάκα: αποφύγετε να την φέρετε σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με ένα καθαρό και απαλό πανί και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες που μπορεί να κάνουν ζημιά στα πλαστικά.

Καθαρισμός του λέβητα
Βγάλτε το φις από την πρίζα;
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για λίγα λεπτά.
Με πολλή προσοχή, περιστρέψτε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα. Περιμένετε να σταματήσει το σφύριγμα του αρμού. Τώρα, μπορείτε να ξεβιδώσετε τελείως την τάπα.
Για να γεμίσετε το λέβητα, χρησιμοποιείστε το μεζούρα που προμηθεύεται με τη συσκευή. Βάλτε λίγο νερό της βρύσης στο λέβητα (Εικ. 3). Βιδώστε την τάπα του λέβητα.
Κουνήστε το λέβητα έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα αλάτων που έχουν μπορεί να έχουν σχηματιστεί στο εσωτερικό του. Ξεβιδώστε την τάπα του λέβητα και αδειάστε το νερό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, μέχρις ότου το νερό που θα αδειάζετε να είναι καθαρό και διαυγές.
Αδειάστε τελείως το λέβητα, ώστε να αποφύγετε το σχηματισμό αλάτων στον πυθμένα.
Φυλάξτε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από τα μικρά παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Πρέπει να καθαρίζετε το λέβητα τουλάχιστον κάθε δύο μήνες, ώστε να απομακρύνετε τα τυχόν κατάλοιπα αλάτων που μπορεί να επη

PT

A PROPÓSITO DESTE MANUAL

Mesmo se os aparelhos foram realizados em conformidade com as Normas específicas europeias vigentes e são, portanto, protegidos em todas as suas partes potencialmente perigosas, deve-se ler atentamente estes avisos e usar o aparelho somente para o uso ao qual foi destinado para evitar acidentes e danos. Deixar este manual sempre acessível para futuras consultas. Sempre que desejar ceder este aparelho a outras pessoas, lembre-se de incluir também estas instruções.
As informações indicadas neste manual são marcadas com os seguintes símbolos e palavras, que significam:

Risco de lesões — PERIGO Avisa o usuário de possíveis lesões graves

Risco de choque elétrico — AVISO Avisa o usuário sobre possíveis lesões ou graves danos materiais

Risco de queimaduras — ATENÇÃO Avisa o usuário de possíveis lesões leves

Risco de danos materiais

USO PREVISTO

Pode-se usar o aparelho para passar roupas de qualquer tipo, cortinas e tecidos seguindo as indicações apresentadas na etiqueta, a seco ou a vapor e também na posição vertical. Recomenda-se passar os tecidos utilizando uma superfície estável, seja para apoiar os tecidos como para apoiar o ferro durante a troca das roupas.
Este aparelho foi concebido somente para um uso privado e considera-se inadequado o uso para fins industriais ou profissionais.
Qualquer outro uso do aparelho não é previsto pelo Fabricante o qual não assumirá nenhuma responsabilidade por danos de nenhum tipo causados por uso impróprio do aparelho.
O uso impróprio determina também a perda do efeito de qualquer forma de garantia.

RISCOS RESÍDUOS

PERIGO - RISCO DE QUEIMADURAS
As características de fabricação do aparelho, objeto desta publicação, não permitem proteger o usuário contra possíveis contatos com a base quente do ferro, seja durante o uso previsto como nos minutos que seguem o seu desligamento. Além disso, recomendamos prestar muita atenção durante a produção de vapor e de não orientá-lo para partes do corpo ou animais domésticos.

AVISO - Risco de lesões
Após ter desligado o ferro e desligado a ficha da tomada de corrente, deixá-lo em repouso sobre uma superfície estável e, principalmente, longe do alcance de crianças.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.

- Não se assumem quaisquer tipos de responsabilidade pelo uso incorrecto ou por empregos diferentes daqueles previstes pelo presente folheto.
- Recomenda-se guardar a embalagem original, visto que não é efectuada a assistência gratuita por danos devidos à embalagem não adequada do produto no momento do envio do mesmo a um Centro de Assistência autorizado.
- O aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, somente quando supervisionadas por uma pessoa responsável ou se tiverem recebido e compreendido as instruções e os perigos presentes durante o uso do aparelho.

Perigo para as crianças

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos, ou mais, com a orientação de um adulto ou se tiverem recebido instruções relativas a este aparelho em total segurança e se puderem compreender os possíveis perigos.
- Não deixar os elementos da embalagem ao alcance de crianças pois constituem potenciais fontes de perigo.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção apresentadas nestas instruções não devem ser feitas por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Não deixe o ferro e o cabo de alimentação ao alcance de crianças menores de 8 anos quando este estiver ligado à tomada de corrente ou enquanto estiver esfriando.

Perigo de choque elétrico

- Conectar sempre o aparelho a uma tomada ligada a terra.
- Uso de extensões eléctricas não autorizadas pelo fabricante do aparelho pode provocar danos e acidentes.
- Antes de efectuar qualquer intervenção de limpeza ou manutenção da máquina, desligue sempre a ficha da tomada.
- Não imergir o aparelho em água ou outros líquidos.
- Não iniciar a passar se estiver com as mãos molhadas ou com os pés descalços.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se houver sinais de danos visíveis ou se houver perdas de água. Não usar o aparelho se o cabo eléctrico ou a tomada estiverem danificados ou se o próprio aparelho resultar defeituoso. Todas as reparações, incluída a substituição do cabo de alimentação, devem ser realizadas somente por Centros de Assistência Ariete ou por técnicos autorizados Ariete, de modo a prevenir qualquer perigo.

Perigo de queimaduras

- Nunca tentar passar as roupas quando vestidas.
- Não tocar as partes metálicas do ferro quando este estiver em funcionamento e depois de alguns minutos que for desligado pois isto poderia causar queimaduras.
- Não orientar o jacto de vapor para partes do corpo ou para animais domésticos.

Perigo de danos devidos a outras causas

- Não deixar o aparelho sem vigilância enquanto este estiver ligado à rede eléctrica.
- Ligar o aparelho apenas quando este estiver na posição de trabalho.
- Escolher um ambiente bem iluminado, limpo e com a tomada de corrente facilmente acessíve.
- Durante a utilização deve-se posicionar o aparelho sobre um plano horizontal. O ferro deve ser colocado em repouso somente sobre o devido apoio do ferro.
- O aparelho deve ser utilizado e deixado em repouso sobre uma superfície estável.

Perigo de danos materiais

- Posicionar o aparelho sobre um plano de trabalho que suporte uma temperatura de 90°C, no mínimo. Não apoiar o aparelho sobre superfícies delicadas.
- Não apoiar o ferro de passar quente no cabo de ligação ou no cabo de alimentação e prestar muita atenção com que estes não entrem em contacto com a placa quente do ferro.
- Não desligar a tomada do ponto de corrente puxando-a pelo cabo.
- Não colocar vinagre, soluções para descalcificação ou substâncias perfumantes no caldeira; se isto for feito, a garantia perderá sua validade.
- Não expor o aparelho a agentes atmosféricos (chuva, sol, etc...).
- Para a correta eliminação do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/CE pedimos que seja lido o folheto específico que acompanha o produto.

CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES

Nota: quanto utilizar o ferro pela primeira vez, prová-lo sobre um pedaço de pano velho para verificar se a base e a caldeira de água estão perfeitamente limpos.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A - Tampa da caldeira
B - Lâmpada piloto de pronto vapor
C - Interruptor para ligar a máquina
D - Manopla termostato
E - Botão do vapor
F - Cabo de ligação ferro-caldeira
G - Cursor de bloqueio para vapor continuo
H - Botão vapor continuo
I - Lâmpada piloto controle temperatura ferro
J - Base
K - Grelha de apoio do ferro
L - Caldeira
M - Medidor

INSTRUÇÕES PARA O USO

PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Verificar as condições do cabo de alimentação de seu ferro regularmente antes de utilizá-lo e em caso de danos, levá-lo ao centro de assistência mais próximo para que seja substituído somente por pessoal especializado.

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, tirar as eventuais etiquetas ou protecções da base do ferro de passar roupas.
Não utilizar a máquina sem água, neste caso à bomba pode se danificar.
Encher a caldeira com água antes de ligar o aparelho.
Certifique-se que a superfície sobre a qual está colocado o apoio do ferro seja estável.

Enchimento da caldeira antes do uso

As operações de enchimento da caldeira com água devem ser realizadas com o cabo de alimentação desligado da tomada de corrente.
O produto funciona com água normal de torneira.
Rodar a tampa da caldeira no sentido anti-horário