Bedienungsanleitung

ECAM47X.XY

ELETTA
–ULTRA–

DēLonghi

Inhalt

1 BESCHREIBUNG DER TEILE 6

1.1 Beschreibung des Kaffeevollautomaten ... 6
1.2 Beschreibung der Bedienblende und der Homepage (Startseite) ... 8
1.3 Beschreibung der Zubehörteile* ... 9
1.4 Beschreibung der Milchkaraffe ... 10

2 ERSTER GEBRAUCH DES KAFFEEVOLLAUTOMATEN 11

2.1 Erstmaliger Anschluss ... 11
2.2 Überprüfe die Wasserhärte ... 13
2.3 Stelle die Wasserhärte ein ... 13
2.4 Installation des Wasserfilters ... 13
2.5 Einführung in die Funktionen des Kaffeevollautomaten ... 14

3 GEBRAUCH DEINES KAFFEEVOLLAUTOMATEN 16

3.1 Ein- und Ausschalten ... 16
3.1.1 Einschalten ... 16
3.1.2 Ausschalten ... 16
3.1.3 Ausschalten für längere Zeit ... 16
3.2 Homepage (Startseite) und Bedienfeld ... 17
3.2.1 Einführung in die Homepage (Startseite) ... 17
3.2.2 Navigation durch die Getränke ... 17
3.2.3 Profilbild und Hintergrund ... 17
3.2.4 Obere Symbole (Coffee Routine und Bean Adapt) ... 19
3.2.5 Einstellungen, Meldungen und Kontrolllampen ... 19
3.3 Einführung in die Bedienblende ... 20
3.3.1 Taste ON/Bereitschaft ... 20
3.3.2 Menü „Collections" ... 20
3.3.3 Anzeige „Lattecrema" (B3) ... 22
3.4 Konnektivität (**) ... 23
3.4.1 Einschalten der WLAN-Verbindung ... 23
3.4.2 Reset der WLAN-Verbindung ... 23
3.4.3 Deaktivierung der WLAN-Verbindung ... 23
3.5 Lade die App herunter ... 23

4 GETRÄNKE 25

4.1 Heiße Kaffeegetränke * ... 25
4.1.1 Direkte Anwahl für heiße Kaffeegetränke ... 26

4.1.2 Individuelle Einstellung der heißen Kaffeegetränke 26
4.1.3 Verwendung von gemahlenem Kaffee bei heißen Kaffeegetränken 28

4.2 Kanne Kaffee 29

4.2.1 Direkte Anwahl der Kanne Kaffee 29
4.2.2 Individuelle Einstellung der Kanne Kaffee 30

4.3 Kalte Kaffeegetränke (Cold Brew und Iced)* 32

4.3.1 Direkte Anwahl der kalten Kaffeegetränke (Cold Brew und Iced) 32
4.3.2 Individuelle Einstellung der kalten Kaffeegetränke (Cold Brew und Iced) 33
4.3.3 Verwendung von gemahlenem Kaffee bei kalten Kaffeegetränken (nur Iced) 34

4.4 Kanne Cold Brew 35

4.4.1 Direkte Anwahl der Kanne Cold Brew 36
4.4.2 Individuelle Einstellung der Kanne Cold Brew 37

4.5 Heiße Milchgetränke 39

4.5.1 Welche Milch sollte in der Milchkaraffe für „LatteCrema Hot" verwendet werden? 40
4.5.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot" Milchkaraffe 41
4.5.3 Einstellen des Milchschaums der „LatteCrema Hot" Milchkaraffe 41
4.5.4 Direkte Anwahl der heißen Milchgetränke 42
4.5.5 Individuelle Einstellung der heißen Milchgetränke 42
4.5.6 Verwendung von vorgemahlenem Kaffee bei heißen Milchgetränken 44

4.6 Kalte Milchgetränke* 46

4.6.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Cool" Milchkaraffe verwendet werden? ... 46
4.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Cool" Milchkaraffe 47
4.6.3 Einstellen des Milchschaums der „LatteCrema Cool" Milchkaraffe 48
4.6.4 Direkte Anwahl der kalten Milchgetränke 48
4.6.5 Individuelle Einstellung der kalten Milchgetränke 49
4.6.6 Verwendung von vorgemahlenem Kaffee bei kalten Milchgetränken 51

4.7 Tipps für den perfekten Kaffee 53
4.8 Kreative Rezepte* 53

5 HEISSWASSERAUSGABE & FUNKTION TEE 55

5.1 Heißwasserausgabe 55
5.2 Funktion Tee 55

6 TO GO 57

7 „MY" FUNKTION (NUR BEI HEISSEN GETRÄNKEN VERFÜGBAR) 60

8 ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN 62

8.1 Bean Adapt Technology 62

8.1.1 Den Geschmack verfeinern 63

8.2 Coffee Routine 64
8.3 Extra Shot (nur bei einigen heißen Getränken) 65

9 GERÄTEEINSTELLUNGEN 67

9.1 Wartung 67
9.1.1 Entkalken 67
9.1.2 Wasserfilter 67
9.1.3 Reinigung des Kaffeevollautomaten 68
9.1.4 Spülvorgang 68
9.1.5 Reinigung der Milchkaraffe 69
9.1.6 Wasser ablassen 69

9.2 Allgemein 70
9.2.1 Selbstabschaltung 70
9.2.2 Akustisches Signal 70
9.2.3 Energiesparmodus 70
9.2.4 Sprachen 71
9.2.5 Temperatur 71
9.2.6 Mahlwerkeinstellung 71
9.2.7 Wasserhärte 72
9.2.8 Tag und Uhrzeit 72
9.2.9 Werkseinstellungen 72

9.3 Tipps und Anleitungen 73
9.3.1 Support 73
9.3.2 Empfehlungen zur Milchkaraffe 73

9.4 Maschineninfos 74
9.4.1 Statistiken 74
9.4.2 Mehr Informationen 74

10 REINIGUNG UND WARTUNG 75

10.1 Reinigung der abnehmbaren Elemente 75
10.1.1 Reinigungsverfahren 75

10.2 Für den Geschirrspüler geeignete Teile 75
10.2.1 Reinigung des Rosts der Abtropfschale und der Abtropfschale 76
10.2.2 Reinigung der Milchkaraffe 77
10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch 77
10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe 78

10.3 Teile, die zur Reinigung eingeweicht werden müssen 80
10.3.1 Reinigung des Kaffeesatzbehälters 80

10.3.2 Reinigung des Tassenrosts 81
10.3.3 Reinigung des Heißwasserauslaufs 81
10.4 Teile, die unter fließendem Wasser gereinigt werden 82
10.4.1 Reinigung des Wassertanks mit Deckel 83
10.5 Reinigung des Gehäuses 83
10.5.1 Reinigung des Geräteinneren 83
10.5.2 Reinigung des Kaffeepulverschachts 83
10.5.3 Reinigung der Bedienblende 84
10.6 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten und vorbeugende Wartung 84
10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten 84
10.6.2 Entkalken 85
10.6.3 Gebrauch des Wasserfilters 88
10.6.3.1 Installation des Wasserfilters 88
10.6.3.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen 88
11 HÄUFIGE MELDUNGEN UND ALARMMELDUNGEN 90
11.1 Meldungen zum Wassertank und zum Kaffeesatzbehälter 90
11.2 Meldungen zu den Kaffeebohnen und zum Kaffeepulver 92
11.3 Meldungen zu den LatteCrema Milchkaraffen 93
11.4 Meldungen zum Wartungszustand des Kaffeevollautomaten 96
11.5 Alarmmeldungen 97
11.6 Meldungen zur Reinigung und zum Entkalken 99
12 FAQ 101
13 TECHNISCHE DATEN 104
13.1 Empfehlungen zur Energieeinsparung 104

1 BESCHREIBUNG DER TEILE

1.1 Beschreibung des Kaffeevollautomaten

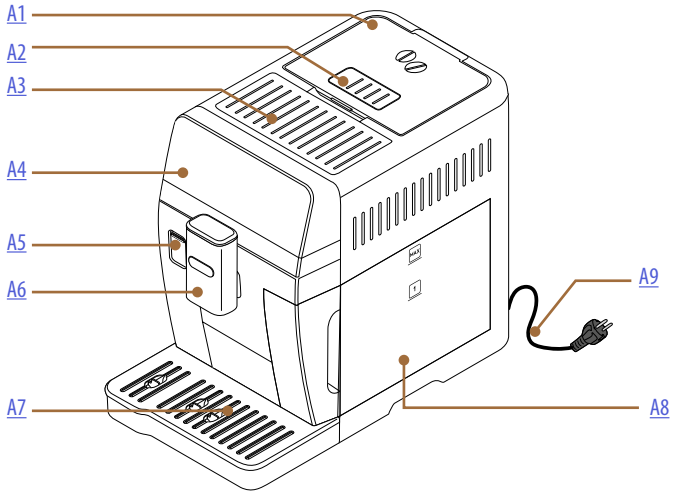

A1. Deckel des Kaffeebohnenbehälters mit Dichtung
A2. Klappe des Kaffeepulverschachts
A3. Tassenablage/Deckel des Zubehörfachs
A4. Bedienfeld
A5. Anschlussstelle für Milchkaraffe/Wasserauslauf
A6. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
A7. Abtropfschale
A8. Wassertank
A9. Netzkabel

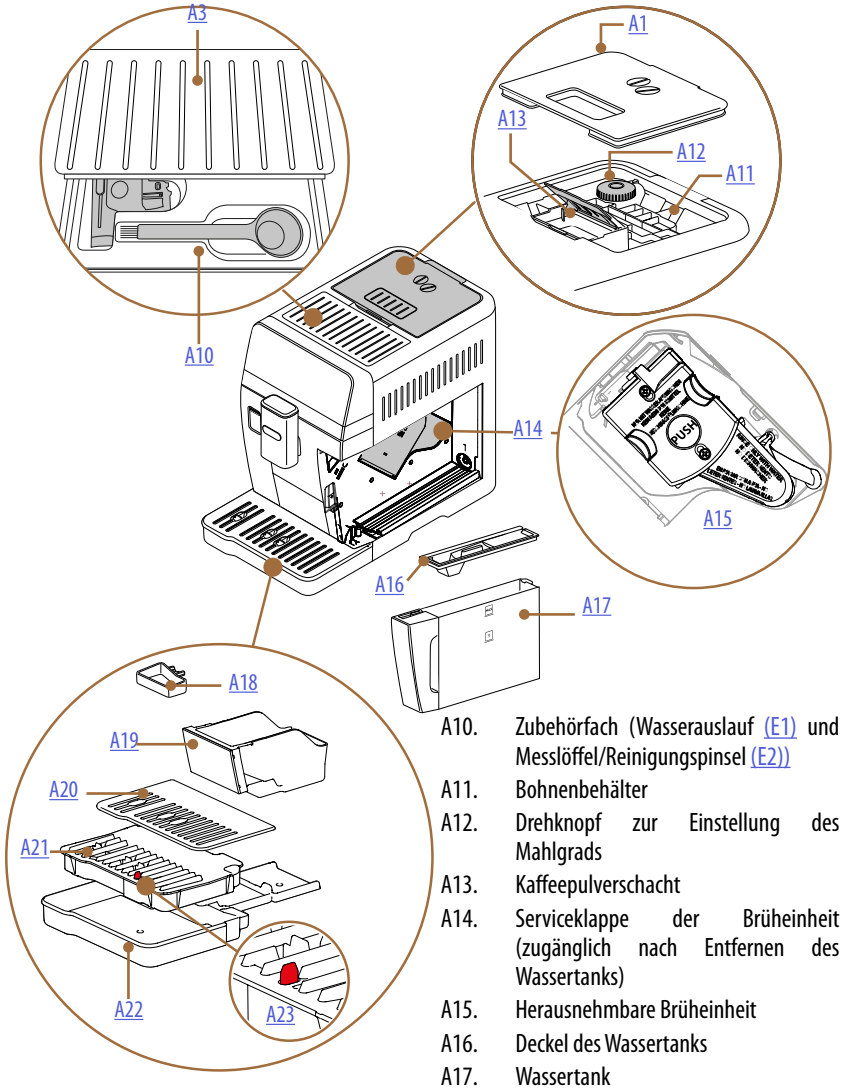

A10. Zubehörfach (Wasserauslauf (E1) und Messlöffel/Reinigungspinsel (E2))

A11. Bohnenbehälter

A12. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads

A13. Kaffeepulverschacht

A14. Serviceklappe der Brüheinheit (zugänglich nach Entfernen des Wassertanks)

A15. Herausnehmbare Brüheinheit

A16. Deckel des Wassertanks

A17. Wassertank

A18. Kondensatschale

A19. Kaffeesatzbehälter

A20. Tassenabstellfläche

A21. Rost der Abtropfschale

A22. Abtropfschale

A23. Wasserstandsanzeige in der Abtropfschale

1.2 Beschreibung der Bedienblende und der Homepage (Startseite)

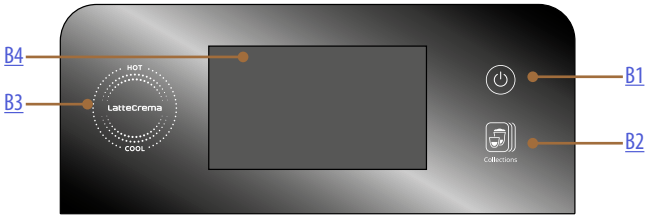

B1. Taste ON/Bereitschaft
B2. Menü „Collections“
B3. Anzeige „LatteCrema"
B4. Display

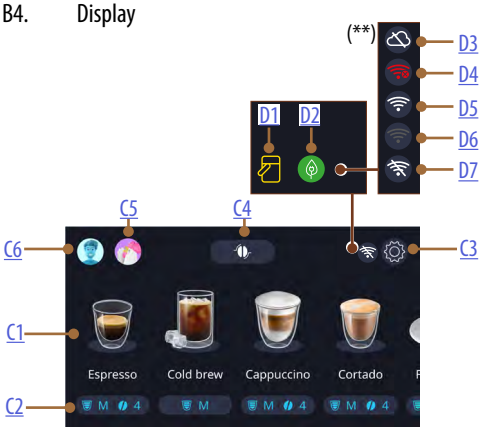

C1. Wählbare Getränke (direkte Anwahl)
C2. Balken für die individuelle Getränkeeinstellung, um die Getränkeeinstellungen anzuzeigen und eventuell individuell einzustellen
C3. Menü Geräteeinstellungen
C4. Bean Adapt Technology
C5. Coffee Routine
C6. Gewähltes Profil (Taste zum Aufrufen des Profilmenüs)

D1. Kontrolllampe Reinigung der Milchkaraffe benötigt (Clean)
D2. Kontrolllampe Energiesparmodus aktiv

KONTROLLLAMPEN VERBINDUNGSSTATUS **:

D3. Kontrolllampe Cloud nicht erreichbar
D4. Kontrolllampe Verbindungsfehler
D5. Kontrolllampe WLAN eingeschaltet
D6. Kontrolllampe WLAN eingeschaltet, aber der Kaffeevollautomat ist nicht damit gekoppelt und verbunden
D7. Kontrolllampe WLAN ausgeschaltet

(**) Nur WLAN-fähige Modelle

1.3 Beschreibung der Zubehörteile*

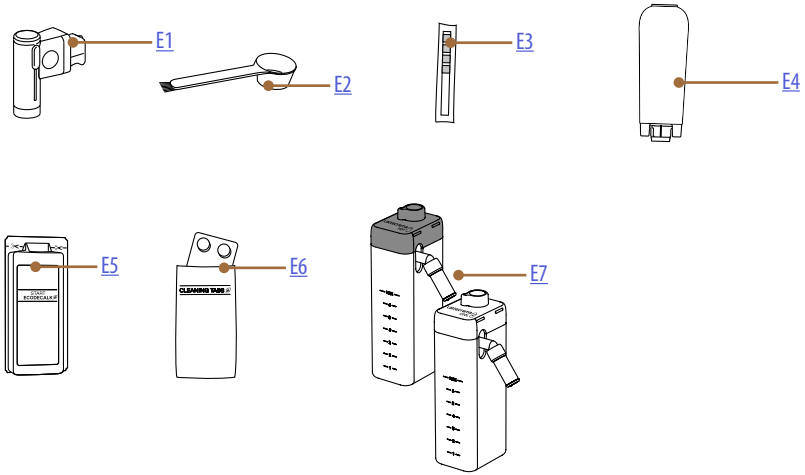

IM ZUBEHÖRFACH (A10)

E1. Heißwasserauslauf (höhenverstellbar)

E2. Messlöffel für gemahlenen Kaffee / Reinigungspinsel

IM ZUBEHÖRPACK

E3. Reaktionsstreifen „Wasserhärtetest“

E4. Wasserfilter

E5. Entkalker

E6. „Cleaning Tabs“

MIT EIGENEM PACK

E7. Milchkaraffe

(*) Die Art und Anzahl des Zubehörs weicht je nach Modell ab

1.4 Beschreibung der Milchkaraffe

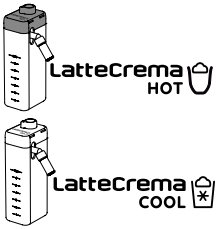

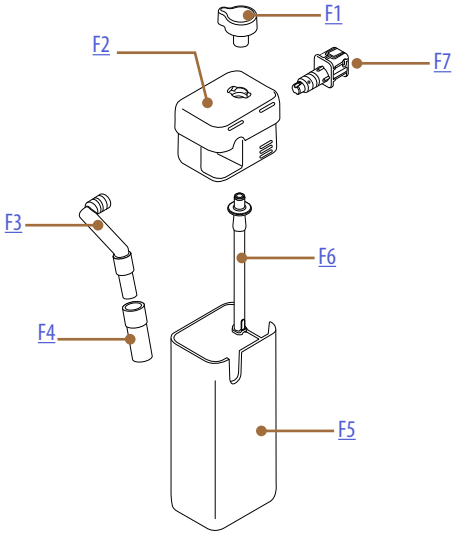

F1. Milchschaumregler/Drehknopf für Reinigung (Clean)
F2. Deckel für Milchkaraffe
F3. LatteCrema Auslauf (höhenverstellbar)
F4. Verlängerung für Milchauslauf (nur bei LatteCrema Hot)
F5. Milchbehälter
F6. Milchansaugrohr
F7. Anschluss zum Einsetzen der Milchkaraffe (abnehmbar für die Reinigung)

2 ERSTER GEBRAUCH DES KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Hinweis:

- Bevor der Kaffeevollautomat in den Handel kommt, wird das Mahlwerk zur Justierung eingemahlen. Daher können sich Reste von Kaffeepulver daran befinden. Das Einmahlen belegt die äußerste Sorgfalt, die wir auf das Produkt legen.
- Spüle beim ersten Gebrauch alle abnehmbaren Zubehörteile (Milchkaraffe, Wassertank, usw.), die dazu bestimmt sind, mit Wasser oder Milch in Berührung zu kommen, mit heißem Wasser ab. Es wird empfohlen, die Milchkaraffen (E7) im Geschirrspüler zu reinigen.

2.1 Erstmaliger Anschluss

ALLES, WAS DU BRAUCHST, IST:	
	Frisches Wasser
	Wasserauslauf (Du findest ihn im Zubehörfach (A10))
	Deinen Lieblingskaffee in ganzen Bohnen
	Einen Behälter (mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,4 l)
	Wasserhärtetest (findest Du im Zubehörpack)
	Wasserfilter (findest Du im Zubehörpack)

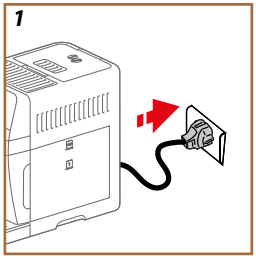

1. Schließe das Netzkabel (Abb. (A9) an das Stromnetz an (Abb. 1): Die Anzeige (B3) schaltet sich weiß ein.
2. Blättere auf dem Display (B4) so lange durch die Seiten (Abb. 2), bis die gewünschte Sprache angezeigt wird, wähle dann die entsprechende Flagge;

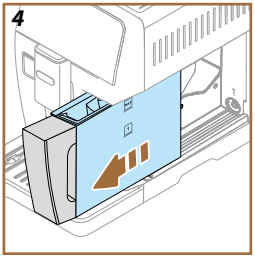

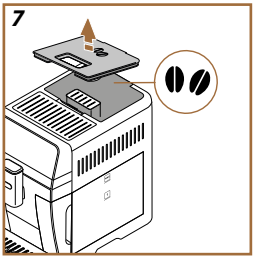

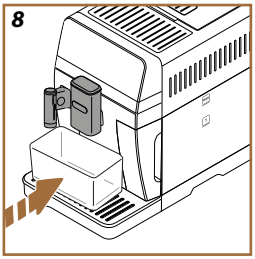

3. Drücke „→" für den nächsten Schritt;
4. Wähle die Zeitzone durch vertikales Scrollen und drücke „→";
5. Stelle Wochentag, Stunde, Minuten und Format (AM oder PM) durch vertikales Scrollen ein. Um das „24-Stunden-Format" zu verwenden, wähle das entsprechende Quadrat (Abb. 3). Drücke „→";
6. Nimm den Wassertank (A8) heraus (Abb. 4).
7. Fülle ihn bis zum maximalen Füllstand (Abb. 5) mit frischem Wasser auf und setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein;
8. Nimm den Wasserauslauf (E1) aus dem Zubehörfach (A10);
9. Schiebe die Klappe an der Anschlussstelle (A5) nach unten und setze den

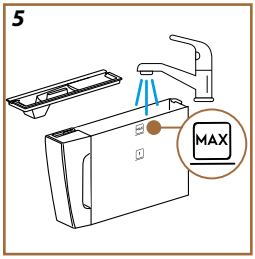

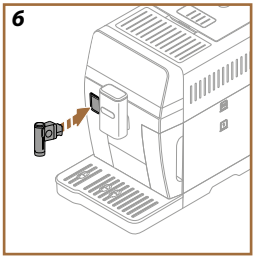

Wasserauslauf (E1) in den Anschluss für Milchkaraffe/ Wasserauslauf ein (Abb. 6).

10. Fülle den Bohnenbehälter (A11) (Abb. 7), bestätige danach durch Drücken von „→".
11. Stelle einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,4 l unter die Ausläufe (Abb. 8).
12. Drücke „Ok", um den Wasserkreislauf zu füllen: Das Gerät gibt Wasser aus dem Heißwasserauslauf aus. Der Vorgang wird automatisch beendet.
13. Nach Beendigung der Ausgabe beginnt der Kaffeevollautomat mit dem Aufheizvorgang, indem er einen Spülvorgang mit Heißwasser durchführt, das aus dem Kaffeeauslauf (A6) fließt.
14. Drücke nach Beendigung des Spülvorgangs „→" für den nächsten Schritt.

Hinweis:
Beim ersten Gebrauch ist der Wasserkreislauf leer, der Kaffeevollautomat könnte daher sehr laut sein: Das Geräusch wird nach und nach leiser, während sich der Kreislauf füllt.

2.2 Überprüfe die Wasserhärte

Der Kaffeevollautomat fordert das Entkalken nach einer vorab festgelegten Betriebszeit an, die von der Wasserhärte abhängt. Es ist möglich, den Kaffeevollautomaten nach der in den jeweiligen Wohngebieten gegebenen Wasserhärte zu programmieren und so die Häufigkeit des Entkalkens richtig einzustellen. Es empfiehlt sich daher, sofort den korrekten Wert einzustellen: Der Kaffeevollautomat leitet Dich Schritt für Schritt an: Gehe wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Nimm den mitgelieferten Teststreifen (E3) „Wasserhärtetest“ aus seiner Packung (im Zubehörpack). Drücke „→“;
2. Tauche den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas mit dem Wasser ein, das Du später für den Kaffee verwendest;
3. Nimm den Streifen aus dem Wasser und schüttle ihn leicht. Drücke „→“. Nach etwa einer Minute bilden sich, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Härtestufe.

2.3 Stelle die Wasserhärte ein

4. Drücke gemäß den Angaben in der nachfolgenden Tabelle auf die Wasserhärtestufe, die gemäß vorherigem Punkt ermittelt wurde;

	°dH	°e	°f	
Stufe 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Stufe 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Stufe 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3. 37,8	
Stufe 4	>21	>26,25	>37,8	

5. Drücke zweimal „→“ für den nächsten Schritt;
6. Nun ist der Kaffeevollautomat gemäß der neuen Wasserhärteeinstellung programmiert.

Hinweis:
Die Wasserhärte kann jederzeit im Menü Geräteeinstellungen geändert werden (siehe Abschnitt 9.2.7 Wasserhärte).

2.4 Installation des Wasserfilters

Um den Kaffeevollautomaten auf Dauer funktionstüchtig zu halten, empfiehlt das Gerät die Verwendung des De'Longhi Wasserfilters (E4). Für die sofortige Installation gehst Du wie nachfolgend beschrieben vor. Andernfalls drücke für eine spätere Installation auf „Später“:

1. Nimm den Filter aus der Packung und drücke „Ok“.
2. Drehe die Kalenderscheibe, bis die nächsten 2 Monate angezeigt werden (Abb. 9): Drücke „→“ für den nächsten Schritt.

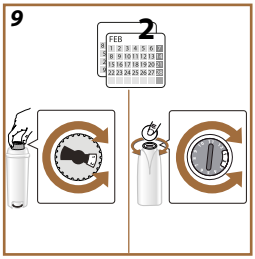

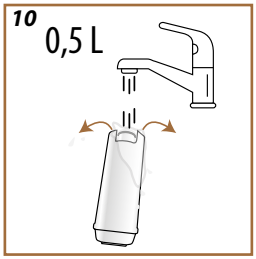

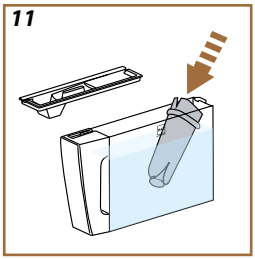

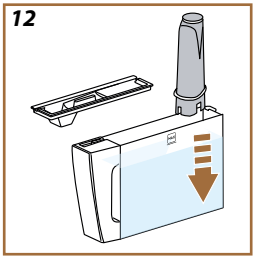

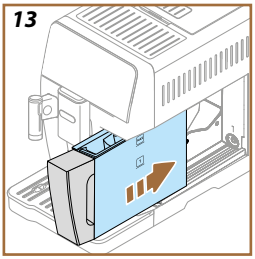

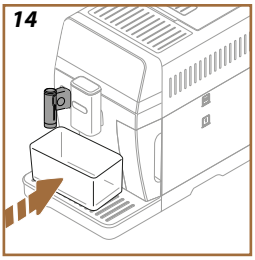

Hinweis:
Die Lebensdauer des Filters beträgt etwa zwei Monate, ist aber auch vom Gebrauch des Gerätes abhängig. Wenn der Kaffeevollautomat mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er höchstens drei Wochen.

3. Um den Filter zu aktivieren, lasse mindestens 0,5 l Leitungswasser in die mittlere Öffnung des Filters laufen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt (Abb. 10). Drücke „→" für den nächsten Schritt.
4. Nimm den Wassertank (A8) aus dem Kaffeevollautomaten und fülle ihn mit frischem Wasser auf; nimm den Deckel vom Wassertank, tauche den Filter im Tank unter und drücke ihn 2 bis 3 Mal in der Mitte, damit die Luftblasen entweichen (Abb. 11). Drücke „→" für den nächsten Schritt.
5. Setze den Filter in seine Vorrichtung (Abb. 12) und drücke ihn fest nach unten. Verschließe den Tank wieder mit dem Deckel. Drücke „→" für den nächsten Schritt.
6. Setze den Wassertank wieder ein (Abb. 13).
7. Stelle unter den Heißwasserauslauf (E1) einen leeren Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,5 l (Abb. 14) und drücke „Ja", um den Filter zu aktivieren.
8. das Gerät gibt Heißwasser aus und beendet den Vorgang automatisch.
9. Nun ist der Filter aktiviert. Drücke „→" für den nächsten Schritt.
10. Entferne den Wasserauslauf (E1) und lege ihn wieder in das obere Fach (A10). Er ist später nützlich, um einige Wartungsarbeiten am Kaffeevollautomaten durchzuführen.
11. Drücke „Fortfahren" für den nächsten Schritt.

Hinweis:
Wenn der Filter bei der ersten Inbetriebnahme nicht installiert wurde, rufe das Menü Geräteeinstellungen (C3), "9.1 Wartung"-"9.1.2 Wasserfilter" auf und folge der Anleitung.

2.5 Einführung in die Funktionen des Kaffeevollautomaten

Nachdem nun der technische Teil der ersten Inbetriebnahme abgeschlossen ist, führt Dich der Kaffeevollautomat durch die Erstellung von Benutzerprofilen und erklärt Dir die wichtigsten Funktionen:

1. Drücke „Start" und schaue auf das Display (B4);
2. Wähle, wie viele Personen diese Maschine benutzen. Drücke „→". Wenn mehr als ein Profil erstellt wird, legt der Kaffeevollautomat automatisch das Profil „Family" an, mit dem Du die häufigsten Getränke für jedes Benutzerprofil im gleichen Verzeichnis sehen kannst. Drücke „Ok" für den nächsten Schritt.
3. Wenn Du das Symbol und den Namen des Profils individuell einstellen möchtest, drücke auf das Profil;
4. Drücke ⊘, um das Symbol individuell einzustellen, und drücke anschließend „<";
5. Drücke auf das Feld „Profil 1", um den Namen individuell einzustellen:

Drücke nach der Eingabe des neuen Namens „Erledigt", um ihn zu speichern;

6. Drücke „Erledigt", um alle Änderungen zu speichern;
7. Drücke „→": Die Profile wurden erstellt;
8. Drücke „→": Der Kaffeevollautomat ist für ein kurzes Tutorial bereit;
9. Drücke „Start" und schaue auf das Display: Der Kaffeevollautomat erläutert die wichtigsten Funktionen.

Sobald das Tutorial beendet ist, scrolle durch Drücken von „→", um weitere Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücke dann „Start": Der Kaffeevollautomat ist betriebsbereit.

Hinweis:

- Beim ersten Gebrauch müssen einige Getränke nach der Zubereitung weggeschüttet werden. Beachte die Sicherheitshinweise zur Art und Anzahl der Getränke, die zubereitet werden.
- Um eine korrekte Belüftung des Kaffeevollautomaten zu gewährleisten, dürfen keine Gegenstände auf der Klappe des Kaffeepulverschachts (A2) abgelegt werden.

3 GEBRAUCH DEINES KAFFEEVOLLAUTOMATEN

3.1 Ein- und Ausschalten

3.1.1 Einschalten

Hinweis:
Damit die Zubereitung mit der perfekten Temperatur erfolgt, wird bei jedem Einschalten des Kaffeevollautomaten ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann. Der Kaffeevollautomat ist erst nach Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.

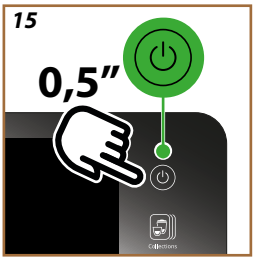

Vergewissere Dich, dass der Kaffeevollautomat an das Stromnetz angeschlossen ist (Abb. 1).

1. Halte zum Einschalten des Kaffeevollautomaten die Taste (B1) für 0,5 Sekunden gedrückt (Abb. 15): Die weiße Kontrolllampe (B3) zeigt an, dass der Kaffeevollautomat eingeschaltet ist;
2. Nach Beendigung des Aufheizvorgangs startet ein Spülvorgang mit Heißwasser, das aus dem Kaffeeauslauf (A6) fließt; so wird der Kessel aufgeheizt. Gleichzeitig lässt der Kaffeevollautomat heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit auch diese sich erwärmen.

3.1.2 Ausschalten

Hinweis:
Falls ein Kaffee zubereitet wurde, führt der Kaffeevollautomat bei jedem Ausschalten einen automatischen Spülvorgang durch, der nicht unterbrochen werden kann, um die internen Leitungen sauber zu halten.

1. Drücke zum Ausschalten des Kaffeevollautomaten die Taste (B1) für 0,5 Sekunden (Abb. 15).
2. Falls vorgesehen, führt der Kaffeevollautomat einen Spülvorgang mit Heißwasser über den Kaffeeauslauf (A6) durch und schaltet sich dann aus (Bereitschaft): Die Kontrolllampe (B3) schaltet sich aus.

Vorsicht!
Ziehe niemals den Stecker, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet ist.

Hinweis:
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht betrieben wird, muss es vom Stromnetz getrennt werden.

3.1.3 Ausschalten für längere Zeit

Sollte der Kaffeevollautomat länger als 3 Tage nicht benutzt werden, verwende die Funktion "9.1.6 Wasser ablassen". Wenn das Gerät für einige Tage nicht benutzt wird, gehe wie folgt vor:

1. Drücke zum Ausschalten des Kaffeevollautomaten die Taste (B1) für 0,5 Sekunden (Abb. 15).
2. Nimm nach Beendigung des Ausschaltvorgangs den Wassertank (A8) heraus, leere und reinige ihn (Abb. 4);

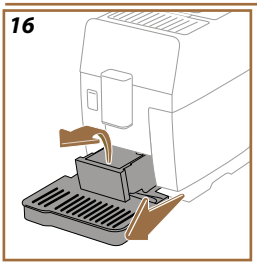

3. Nimm die Abtropfschale (A7) und den Kaffeesatzbehälter (A19) heraus, leere und reinige sie (Abb. 16);
4. Ziehe das Netzkabel (A9) aus der Steckdose.

Hinweis:
Wenn der Kaffeevollautomat nach längerem Nichtgebrauch (3 Tage oder mehr) wieder eingeschaltet wird, müssen einige Getränke nach der Zubereitung weggeschüttet werden. Beachte die Sicherheitshinweise zur Art und Anzahl der Getränke, die zubereitet werden.

3.2 Homepage (Startseite) und Bedienfeld

3.2.1 Einführung in die Homepage (Startseite)

Über dieses Display (B4) kannst Du jederzeit alle benötigten Informationen erhalten, um den Kaffeevollautomaten optimal zu bedienen.
Es ist wichtig, bequem durch dieses reichhaltige Angebot an Getränken und Informationen navigieren zu können. Deshalb haben wir einige hierfür überaus nützliche Funktionen bereits integriert.

3.2.2 Navigation durch die Getränke

Beim Einschalten Deines Kaffeevollautomaten findest Du in der Mitte der Homepage (Startseite) die Bilder einiger Getränke. Durch horizontales Scrollen kannst Du Dir das gesamte Angebot Deines Kaffeevollautomaten ansehen.
Unter jedem Getränkebild befindet sich der Balken für die individuelle Getränkeeinstellung (C2), in dem die Einstellungen für die Zubereitung des jeweiligen Getränks beschrieben sind. Mehr dazu erfährst Du im Kapitel „4 GETRÄNKE".

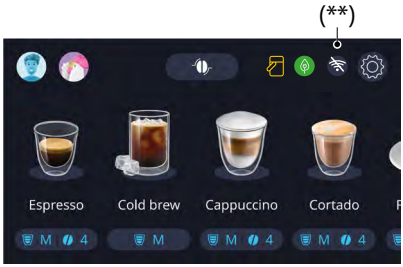

(**) Nur WLAN-fähige Modelle

3.2.3 Profilbild und Hintergrund

Oben links befindet sich ein Kreis mit einem farbigen Avatar (C6), der eines der in Deinem Kaffeevollautomaten erstellten Profile darstellt.
Bei diesem Kaffeevollautomaten kannst Du bis zu 4 Profile erstellen, jedes mit einem eigenen Avatar und einer eigenen Farbe. Die Farbe findet sich nicht nur im Avatar, sondern auch im Balken für die individuelle Getränkeeinstellung (C2) und im Hintergrund des Displays (B4), so dass Du immer weißt, in welchem Profil Du Dich gerade befindest. Die Profile und Coffee Routine (siehe Abschnitt „8.2 Coffee Routine ") sind wichtige Tools für Dein ganz persönliches Kaffeeerlebnis mit Deinem Kaffeevollautomaten. Ist Coffee Routine eingeschaltet,

speichert der Kaffeevollautomat die Vorlieben der einzelnen Benutzer und für jede Tageszeit in ihrem Profil. Auf diese Weise erinnert sich der Kaffeevollautomat an Deine Wünsche und schlägt sie Dir als erste Option auf dem Display vor. Durch Drücken auf den Avatar kannst Du alle erstellten Profile anzeigen und von dort aus kannst Du:

- auf einen anderen Avatar drücken, um zu dessen Homepage zu gelangen;
- ein neues Profil hinzufügen;
- ein bestehendes Profil ändern;
- ein bestehendes Profil löschen.

Um **ein neues Profil** hinzuzufügen (nur möglich, wenn nicht bereits 4 Profile erstellt wurden):

- drücke auf der Homepage (Startseite) auf den Avatar oben links;
- drücke + „Hinzufügen";
- drücke auf den Stift ⊘ auf dem eingeblendeten Avatar;
- wähle eine der verfügbaren Farben aus, blättere dann durch die Avatare darunter, drücke auf den gewünschten Avatar und drücke „<";
- drücke auf den Namen (Feld unter dem Avatar);
- gib den gewünschten Namen über die Tastatur auf dem Display ein, drücke dann mehrmals „Erledigt" und „X", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Hinweis:
Bei Erstellung des zweiten Profils legt der Kaffeevollautomat automatisch das Profil „Family" an: Hier findest Du zu jeder Tageszeit die 3 häufigsten Getränke für jedes gespeicherte Benutzerprofil.

Um **ein bestehendes Profil zu ändern**:

- drücke auf der Homepage (Startseite) auf den Avatar oben links;
- drücke auf den Bleistift ⊘ unter dem Profil, das Du ändern möchtest;
- drücke auf den Stift ⊘ auf dem eingeblendeten Avatar;
- wähle eine der verfügbaren Farben aus, blättere dann durch die Avatare darunter, drücke auf den gewünschten Avatar und dann auf „<";
- drücke auf den Namen (Feld unter dem Avatar);
- gib den gewünschten Namen über die Tastatur auf dem Display ein, drücke dann mehrmals „Erledigt" und „X", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Um **ein bestehendes Profil zu löschen**:

- drücke auf der Homepage (Startseite) auf den Avatar oben links;
- drücke auf den Bleistift ⊘ unter dem Profil, das Du löschen möchtest;
- drücke unten links auf „🗑" und dann, auf der nächsten Bildschirmseite, unten rechts auf „Ja";
- drücke oben rechts auf das „X", um zur (Homepage) Startseite zurückzukehren.

Hinweis:
Das Profil „Family" kann nicht geändert oder gelöscht werden.

3.2.4 Obere Symbole (Coffee Routine und Bean Adapt)

Im oberen linken Bereich des Displays wird neben dem Profil auch die verwendete Coffee Routine angezeigt und in der Mitte ist das Bean Adapt Profil zu sehen.

- Mit dem Symbol (C5) weißt Du immer, welche „Coffee Routine" gerade eingestellt ist. Erfahre mehr über die Funktion "8.2 Coffee Routine " im entsprechenden Abschnitt.
- Mit dem Symbol „Bean Adapt" (C4) kannst Du den Bereich Bean Adapt aufrufen: Wenn diese Funktion eingeschaltet ist (siehe Abschnitt "8.1 Bean Adapt Technology "), passt der Kaffeevollautomat die Einstellungen an die jeweilige Bohnensorte an. Wenn Bean Adapt eingeschaltet ist, wird der Name der verwendeten Bohnen angezeigt. Indem du darauf drückst, kannst du verschiedene Bohnen auswählen oder neue Geschmacksprofile erstellen.

3.2.5 Einstellungen, Meldungen und Kontrolllampen

Im oberen rechten Bereich des Displays werden neben dem Symbol zum Aufrufen des Menüs Geräteeinstellungen (C3) einige nützliche Informationen für den täglichen Gebrauch Deines Kaffeevollautomaten angezeigt:

- Die Kontrolllampe (D1) erinnert daran, dass die Funktion Clean durchgeführt werden muss, um die Milchkaraffe zu reinigen (siehe Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch".
- Die Kontrolllampe (D2) zeigt an, dass der Energiesparmodus eingeschaltet ist (siehe Abschnitt 9.2 Allgemein).
- Die Zahl mit gelbem Hintergrund auf dem Symbol (C3) meldet die Alarme im Zusammenhang mit der Wartung des Kaffeevollautomaten (Entkalken, Austauschen/Entfernen des Wasserfilters, Reinigung des Kaffeevollautomaten), die über das Menü Geräteeinstellungen durchgeführt werden kann.

KONTROLLLAMPEN FÜR VERBINDUNGSSTATUS **:

Bei Modellen mit Konnektivität erscheint die Kontrolllampe für den Verbindungsstatus. Wenn Du sie drückst, kannst Du direkt das Menü Konnektivität aufrufen, um das WLAN ein- und auszuschalten, die App herunterzuladen oder andere Vorgänge durchzuführen, die im Kapitel "3.4 Konnektivität (**)" beschrieben sind.

Kontrolllampe auf der Homepage (Startseite)	Bedeutung
	Konnektivität ausgeschaltet
	Kaffeevollautomat wartet auf die erste Verbindung
	···➝

Kontrolllampe auf der Homepage (Startseite)	Bedeutung
	Das Gerät ist mit dem WLAN-Netzwerk verbunden
	Verbindungsfehler (z.B. das Gerät ist mit dem heimischen WLAN-Netzwerk verbunden, aber es gibt kein Netz)
	Die Cloud ist nicht erreichbar

3.3 Einführung in die Bedienblende

3.3.1 Taste ON/Bereitschaft

Die Taste On/Bereitschaft (B1) dient zum Einschalten und Ausschalten des Gerätes. Weitere Informationen findest Du in den Abschnitten „3.1 Ein- und Ausschalten" des Kaffeevollautomaten.
Nachdem Du das Netzkabel an das Stromnetz angeschlossen hast, halte die Taste (B1) für 0,5 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich ein.
Drücke zum Ausschalten des Gerätes die Taste erneut für 0,5 Sekunden.

3.3.2 Menü „Collections"

Dein Kaffeevollautomat bietet Dir eine enorme Vielfalt an Getränken: Um Dich bei der Auswahl zu unterstützen, haben wir die Getränke nach ihren Eigenschaften sortiert: Drücke (B2) und zeige die Collections auf dem Display an:

Collection	Getränke
 Intense & Energising Die frisch gemahlenen Bohnen setzen ihr unverwechselbares Aroma frei	• Espresso • Espresso Intenso • Espresso Lungo • Ristretto Italiano • Filter Style • Kaffee • Americano • Verlängerter • Espresso Macchiato • Cortado • Doppio+ • Filter Mild • Kanne Kaffee
	···➝

Collection	Getränke
 Warm & Creamy Kaffee als ein Moment der Entspannung, des Innehaltens, der Stärkung	• Cappuccino • Cappuccino+ • CappuccinoMix • Latte Macchiato • Caffelatte • Flat White • Café au Lait • Galão • Cafe con Leche • Milchkaffee • Koffie Verkeerd • Babyccino • Heiße Milch
 Cold & Revitalizing Ein erfrischender und entspannender Genussmoment	• Espresso • Americano • Kaffee • Cold Brew • Cold Brew To-Mix • Kanne Cold Brew
 Cool & Creamy Erfrischend, hebt die Stimmung und fördert die Konzentration	• Cold Brew Cappuccino • Cold Brew Latte • Cappuccino • Cappuccino Mix • Flat White • Latte Macchiato • Caffelatte • Kalte Milch
 Creative & Inspiring Erlebe die Kreativität von Kaffeegetränken	• Cold Tiramisù Espresso • Mint & Ginger Ale Cold Brew Fizz • Cold Lemon & Rosemary Espresso Tonic • Caramel Almond Cap-puccino • Maple & Cinnamon Filter Macchiato • Peach & Lemonade Cold Brew
	···➝

Collection	Getränke
 Discover & Explore Eine Reise durch die Kontinente, um die Vielfalt des Kaffees zu entdecken	• Ristretto Italiano • Verlängerter • Black Eye • Red Eye • Espresso Macchiato • Cortado • Flat White • Café au Lait • Galão • Cafe con Leche • Milchkaffee • Koffie Verkeerd
 Ausgewählt für Dich Dein Kaffeevollautomat erstellt diese Collection automatisch, indem er Dir Getränke vorschlägt, die Deinen Geschmack treffen könnten	Die Collection wird nach einer bestimmten Anzahl von Zubereitungen freigeschaltet

3.3.3 Anzeige „Lattecrema“ (B3)

Unter der Anzeige befindet sich der Anschluss (A5) zum Einsetzen der Milchkaraffe für LatteCrema (E7) oder des Wasserauslaufs (E1) in den Kaffeevollautomaten.

Diese Leuchtanzeige ändert, je nach eingesetztem Zubehör und benötigtem (oder durchgeführtem) Vorgang, ihre Farbe gemäß den Angaben in der nachfolgenden Tabelle.

Farbe der Anzeige	Eingesetzte Milchkaraffe	Bedeutung der Farbe
		• **Dauerhaft rot:** Milchkaraffe für Lattecrema Hot eingesetzt • **Blinkt rot:** Milchzubereitung läuft
		• **Dauerhaft blau:** Milchkaraffe für LatteCrema Cool eingesetzt • **Blinkt blau:** Milchzubereitung läuft

3.4 Konnektivität (**)

3.4.1 Einschalten der WLAN-Verbindung

Mit dieser Funktion wird die Konnektivität der Kaffeemaschine ein- oder ausgeschaltet. Gehe dazu wie folgt vor:

1. Drücke das Symbol (D7) auf dem Display;
2. Drücke auf für die entsprechende WLAN-Option, um die WLAN-Verbindung, die Fernbedienung (die per „My Coffee Lounge“ App erfolgt, um die Konfiguration abzuschließen und eine WLAN-Verbindung herzustellen) und die automatischen Updates zu aktivieren;
3. Auf dem Bildschirm wird die PIN des Kaffeevollautomaten angezeigt. Sie ist notwendig ist, um die Verbindung per App herzustellen;
4. Drücke „X“, um mit der gespeicherten neuen Auswahl zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Hinweis:
Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, sind einige Funktionen der App nicht verfügbar (z.B. Getränkezubereitung).

3.4.2 Reset der WLAN-Verbindung

Wenn der Name oder das Passwort des WLAN-Netzwerks geändert oder wenn eine Verbindung zu einem neuen WLAN-Netzwerk hergestellt wird, muss der nachfolgend beschriebene Resetvorgang durchgeführt werden:

1. Drücke das Symbol auf dem Display (D5)
2. Drücke „Reset”;
3. Drücke „Ok“, um das Löschen der Netzwerkeinstellungen und die Deaktivierung der WLAN-Verbindung zu bestätigen;
4. Gib anhand der vorherigen Angaben die neuen Zugangsdaten ein und stelle per App erneut eine Verbindung her (vorheriger Abschnitt „3.4.1 Einschalten der WLAN-Verbindung ".

3.4.3 Deaktivierung der WLAN-Verbindung

Um die WLAN-Verbindung und die Fernbedienung auszuschalten, drücke das Symbol auf dem Display (D5) und drücke auf für die entsprechende WLAN-Option: Auf der Homepage (Startseite) zeigt das Symbol (D7) an, dass das WLAN ausgeschaltet ist.

3.5 Lade die App herunter

In der App findest Du Rezepte, Informationen, Tipps und Wissenswertes über die Welt des Kaffees und hast alle Informationen zu Deinem Kaffeevollautomaten griffbereit.

1. Rufe den Bildschirm für die Verbindung auf, indem Du auf der Homepage (Startseite) das Symbol für den Verbindungsstatus drückst (siehe "Kontrolllampen für Verbindungsstatus **:";
2. Scanne den QR-Code auf dem Display und lade die „My Coffee Lounge“ App herunter:

Oder lade die App aus den Stores herunter.

Herunterladen auf App Store

VERFÜGBAR UNTER Google Play

Dieses Symbol kennzeichnet alle Funktionen, die ferngesteuert (** nur WLAN-fähige Modelle) bzw. per App konsultiert werden können.

Hinweis:

- PRÜFE, OB DIE APP IN DEINEM LAND VERFÜGBAR IST "app-availability.delonghi.com".
- Um die Funktionen per App aufrufen zu können, muss zuerst die WLAN-Verbindung hergestellt werden (siehe „3.4.1 Einschalten der WLAN-Verbindung ").
- Suche unter „compatibledevices.delonghi.com" nach kompatiblen Vorrichtungen.

4 GETRÄNKE

Wie im Abschnitt 3.2 Homepage (Startseite) und Bedienfeld gezeigt, bietet dieser Kaffeevollautomat eine große Vielfalt an Getränken an.
In den folgenden Abschnitten der Bedienungsanleitung findest Du alle nützlichen Informationen, um Dein Getränk zuzubereiten, es individuell einzustellen und bei Milchgetränken die Milchkaraffe richtig zu benutzen.

- 4.1 Heiße Kaffeegetränke *
- 4.2 Kanne Kaffee
- 4.3 Kalte Kaffeegetränke (Cold Brew und Iced)*
- 4.4 Kanne Cold Brew
- 4.5 Heiße Milchgetränke *
- 4.6 Kalte Milchgetränke* *
- 4.7 Tipps für den perfekten Kaffee
- 4.8 Kreative Rezepte *

Vorsicht!
Verwende keine grünen, karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

4.1 Heiße Kaffeegetränke *

Mit Deinem Gerät kannst Du eine große Vielfalt an heißen Kaffeegetränken zubereiten:

1. Drücke (B2) und zeige die Collections auf dem Display (B4) an;
2. Wähle die Collection, die das heiße Kaffeegetränk enthält, das Du zubereiten möchtest:

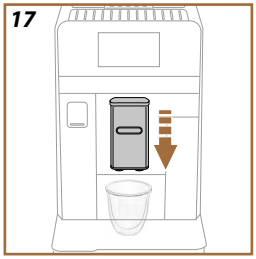

4.1.1 Direkte Anwahl für heiße Kaffeegetränke

1. Stelle 1 oder 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf (A6) (Abb. 17) und verstelle den Auslauf nach unten, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet: So erhältst Du eine bessere Crema.
2. Drücke direkt auf dem Display (B4) auf das Bild des gewünschten Getränks (z.B. Espresso, Abb. 18).
3. Der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung.
4. Auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist der Kaffeevollautomat für einen neuen Gebrauch bereit.

Hinweis

- Auf der Homepage (Startseite) kannst Du außerhalb der Collections „2x Espresso" wählen, um gleichzeitig 2 Tassen Espresso auf die gleiche Weise wie das einzelne Getränk zuzubereiten.
- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zurückkehren möchtest.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Americano = Kaffee + Heißwasser), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.
- Für Getränke, bei denen dies vorgehen ist, kannst Du, wenn Du nach abgeschlossener Zubereitung mehr Kaffee möchtest, „(+) Extra" drücken. Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke „(■) Stop" oder „Abbrechen".

4.1.2 Individuelle Einstellung der heißen Kaffeegetränke

1. Stelle 1 Tasse unter den Kaffeeauslauf (A6) und verstelle den Auslauf nach unten, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 17): So erhältst Du eine bessere Crema;
2. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk (Abb. 19). Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

Drücke oben links ⓘ für eine kurze Beschreibung des gewählten Getränks. Mit dem ersten Auswahlbalken kannst Du die gewünschte Größe/Menge des Getränks auswählen (S, M, L, und, nur bei einigen Getränke, XL). Neben dem Balken für die Menge ist die „my" Funktion wählbar (siehe Abschnitt "7 „MY"

FUNKTIONU (nur bei heißen Getränken verfügbar)"),
Mit dem zweiten Auswahlbalken kannst Du die Intensität des Getränks von extra mild (1) bis extra stark (5) auswählen (für Espresso ist auch die Intensität Bean Adapt verfügbar, wenn bereits ein Bean Adapt Bohnenprofil erstellt wurde und die Funktion Bean Adapt Technology eingeschaltet ist; siehe Abschnitt „8.1 Bean Adapt Technology ").
Für die Getränke, bei denen dies vorgehen ist, sind Zubereitungen mit gemahlenem Kaffee (siehe Abschnitt "4.1.3 Verwendung von gemahlenem Kaffee bei heißen Kaffeegetränken") und die Option „Extra Shot" wählbar (siehe Abschnitt "8.3 Extra Shot (nur bei einigen heißen Getränken)"), bei der für einen perfekten Energieschub noch ein Espresso in den zubereiteten Kaffee gegeben wird.

3. Sobald die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, wähle „Zubereiten“ und der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung.
4. Auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).
5. Nach erfolgter Zubereitung fragt der Kaffeevollautomat, ob Du die neue Einstellung speichern möchtest. Wenn Coffee Routine "8.2 Coffee Routine ") eingeschaltet ist, können die Einstellungen nur für jetzt im Kaffeevollautomaten gespeichert werden, indem auf das Quadrat im Feld Coffee Routine gedrückt wird;

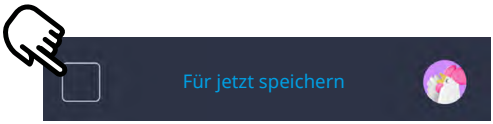

6. Drücke zum Speichern „Ja": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen gespeichert sind, und kehrt auf betriebsbereit zurück.
7. Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücke „Nein": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen nicht gespeichert wurden: Drücke „X", um auf betriebsbereit zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- „Abbrechen”: Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest, ohne die individuelle Einstellung zu speichern.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Americano = Kaffee + Heißwasser), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.

- Wenn Du nach abgeschlossener Zubereitung mehr Kaffee möchtest, drücke „(+) Extra”. Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke „(■) Stop" oder „Abbrechen".

4.1.3 Verwendung von gemahlenem Kaffee bei heißen Kaffeegetränken

Viele Getränke können mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden. Wenn diese Funktion verfügbar ist, wird auf dem Bildschirm für die individuelle Getränkeeinstellung das Symbol „Vorgemahlen“ angezeigt.

Gehe wie folgt vor:

Vorsicht!

- Fülle den gemahlenen Kaffee niemals in den ausgeschalteten Kaffeevollautomaten, um zu vermeiden, dass er sich im Innern des Kaffeevollautomaten verteilt und ihn verschmutzt. In diesem Fall könnte der Kaffeevollautomat beschädigt werden.
- Fülle niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel ein, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht (A13) verstopfen könnte.
- Wenn Du vorgemahlenen Kaffee verwendest, kannst Du jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereiten und auf dem Display die Intensität Deines Getränks nicht wählen, denn sie hängt von der Menge des Kaffeepulvers ab, die Du in den Schacht füllst. Die Menge darf nie mehr als einen gestrichenen Messlöffel betragen.
- Die Getränke Doppio+, 2xEspresso, Ristretto Italiano, Espresso Intenso, Red Eye, Black Eye und Kanne Kaffee können nicht mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden.
- Fülle bei der Zubereitung von Kaffee Filter Coffee nach halber Zubereitung, wenn es vom Gerät angefordert wird, einen gestrichenen Messlöffel gemahlenen Kaffee ein und drücke „Zubereiten“.

1. Stelle 1 Tasse unter den Kaffeeauslauf (A6) (Abb. 17);
2. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk (Abb. 19). Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

3. Wähle die gewünschte Menge (S, M, L, XL);
4. Wähle „Vorgemahlen”;

Vorsicht!
Wenn Du „gemahlen“ wählst, ändert sich der Bildschirm und es gibt keine Möglichkeit, die Intensität zu ändern, da sie von der Menge des eingefüllten gemahlenen Kaffees abhängt (sie darf nie mehr als ein gestrichener Messlöffel betragen).

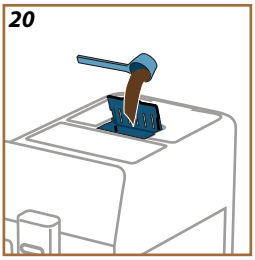

5. Drücke „Start”;
6. Entferne den Deckel des Bohnenbehälters (A1) und öffne die Klappe des Kaffeepulverschachts (A2) (Abb. 20).
7. Vergewissere Dich, dass der Kaffeepulverschacht (A13) nicht verstopft ist; fülle dann einen gestrichenen Messlöffel (E2) vorgemahlenen Kaffee ein;
8. Drücke „Zubereiten”, um mit der Zubereitung zu beginnen.
9. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Wasser erhitzen, Kaffeezubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit. Im Gegensatz zu den anderen individuellen Einstellungen kann die Verwendung von gemahlenem Kaffee nicht gespeichert werden, sondern muss bei jeder Zubereitung neu gewählt werden.

Hinweis
- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage zurückkehren möchtest.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Americano = Kaffee + Heißwasser), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.
- Wenn Du nach abgeschlossener Zubereitung mehr Kaffee möchtest, drücke einfach „Extra". Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke Stop.

4.2 Kanne Kaffee

4.2.1 Direkte Anwahl der Kanne Kaffee

Kanne Kaffee ist ein Kaffeegetränk für eine gemütliche gemeinsame Runde.
Da für den Genuss zusammen mit anderen gedacht, ist die Menge nicht in Größen (s, m, l, xl), sondern in Tassen (2, 3, 4, 5, 6) angegeben und die ungefähre Mengenangabe des Getränks bleibt immer auf dem Display im Tassenfeld eingeblendet.

Sonderzubehör bei einigen Modellen:	
	Kanne (Fassungsvermögen 750 ml)
	Typ: DLSC078
	EAN: 8004399028333

Für die Zubereitung des Getränks gehst Du wie folgt vor:

1. Drücke direkt auf der Homepage (Startseite) (C) auf das Bild des gewünschten Getränks (C1);
2. Fülle den Wassertank (A17) bis zum maximalen Füllstand (Abb.5) und den Bohnenbehälter (A11) auf (Abb. 7).
3. Nachdem Du überprüft hast, dass die Wasser- und Kaffeemenge für die Zubereitung ausreichend sind, drücke „→";
4. Stelle eine Kanne in geeigneter Größe unter den Kaffeeauslauf (A6). Drücke „Zubereiten";
5. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung, wobei die Anzahl der Mahlvorgänge und Zubereitungen auf die Anzahl der Tassen abgestimmt ist, die zubereitet werden soll, und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

4.2.2 Individuelle Einstellung der Kanne Kaffee

1. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem Bild der Kanne Kaffee. Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

2. Wähle die Anzahl der Tassen, die zubereitet werden sollen, und die gewünschte Intensität;

Anzahl der Tassen	Anzahl der Mahlvorgänge	Gesamtmenge (ml)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** *Die angegebenen Mengen sind ungefähre Angaben und können je nach Kaffeesorte abweichen.*

3. Drücke „Start", um zum nächsten Schritt überzugehen;
4. Fülle den Wassertank (A17) bis zum maximalen Füllstand (Abb.5) und den Bohnenbehälter (A11) auf (Abb. 7).
5. Nachdem Du überprüft hast, dass die Wasser- und Kaffeemenge für die

Zubereitung ausreichend sind, drücke „→";

6. Stelle eine Kanne in geeigneter Größe unter den Kaffeeauslauf (A6). Drücke „Zubereiten";
7. Das Gerät führt eine Anzahl an Mahlvorgängen und Zubereitungen durch, die auf die Anzahl der Tassen abgestimmt ist, die zubereitet werden soll, und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).
8. Falls unter Punkt 2 die Anzahl der Tassen, die zubereitet werden soll, und/oder die Intensität des Getränks geändert wurde, fragt der Kaffeevollautomat, ob Du die neue Einstellung speichern möchtest. Wenn Coffee Routine eingeschaltet ist, können die Einstellungen nur für jetzt im Kaffeevollautomaten gespeichert werden, indem auf das Quadrat im Feld Coffee Routine gedrückt wird;

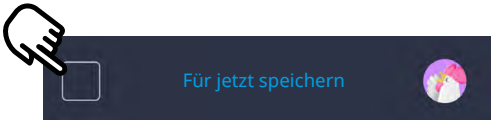

9. Drücke zum Speichern „Ja": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen gespeichert sind, und kehrt auf betriebsbereit zurück.
10. Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücke „Nein": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen nicht gespeichert wurden: Drücke „X", um auf betriebsbereit zurückzukehren.

Vorsicht!

Nachdem Du eine Kanne Kaffee zubereitet hast, lasse den Kaffeevollautomaten für 5 Minuten abkühlen, bevor Du ein weiteres Getränk zubereitest. Überhitzungsgefahr.

Hinweis

- „Abbrechen" oder „Stop": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest, ohne die individuelle Einstellung zu speichern.
- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- Reinigung der Kanne nach jedem Gebrauch: Es wird empfohlen, die Kanne nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser (40-50°C) und mildem Reinigungsmittel auszuspülen. Spüle sie dann gründlich mit heißem Wasser (40-50°C) nach, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Die Kaffeekanne kann im Geschirrspüler gereinigt werden.

4.3 Kalte Kaffeegetränke (Cold Brew und Iced)*

Mit Deinem Gerät kannst Du eine große Vielfalt an kalten Kaffeegetränken zubereiten, von Cold Brew (langsame Extraktion mit kaltem Brühvorgang unter Verwendung der Cold Extraction Technology) bis zu Iced (heiße Zubereitung auf Eis).

1. Drücke (B2) und zeige die Collections auf dem Display (B4) an;
2. Wähle die Collection, die das kalte Kaffeegetränk enthält, das Du zubereiten möchtest;

4.3.1 Direkte Anwahl der kalten Kaffeegetränke (Cold Brew und Iced)

1. Drücke auf der Homepage (Startseite) direkt auf das Bild (C1) des gewünschten Getränks (Abb. 21);
2. **Cold Extraction Technology:** Wähle „Original" oder „Intensiv": drücke „→";
   Iced: Wähle „Ice" (Eis) oder „Extra ice" (viel Eis) und drücke „→";
3. Je nach Auswahl stellt der Kaffeevollautomat die Extraktionsparameter ein und empfiehlt die richtige Eismenge für ein optimales Resultat.
4. Gib die angegebene Menge Eiswürfel in den Kaffeebecher (Abb. 22) und stelle ihn unter den Kaffeeauslauf (A6), drücke dann „Zubereiten".
5. Der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung. Auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist der Kaffeevollautomat für einen neuen Gebrauch bereit.

Hinweis

- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest, ohne die individuelle Einstellung zu speichern.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Americano = Kaffee + Heißwasser), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.

4.3.2 Individuelle Einstellung der kalten Kaffeegetränke (Cold Brew und Iced)

1. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk. Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

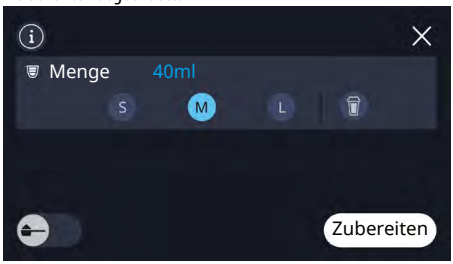

Drücke oben links ⓘ für eine kurze Beschreibung des gewählten Getränks. Mit dem Auswahlbalken für Größe/Menge des Getränks kannst Du die gewünschte verfügbare Größe auswählen (L und „To Go" sind nur bei einigen Getränken vorhanden).

Im unteren Bereich ist die Zubereitung mit gemahlenem Kaffee wählbar (siehe Abschnitt "4.3.3 Verwendung von gemahlenem Kaffee bei kalten Kaffeegetränken (nur Iced)").

2. Sobald die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, drücke „Start";
3. Cold Extraction Technology: Wähle „Original" oder „Intensiv": drücke „→";
   Over Ice: Wähle „Ice" (Eis) oder „Extra ice" (viel Eis): Drücke „→";
4. Je nach Auswahl stellt der Kaffeevollautomat die Extraktionsparameter ein und empfiehlt die richtige Eismenge für ein optimales Resultat.
5. Gib die angegebene Menge Eiswürfel in den Kaffeebecher (Abb. 22) und stelle ihn unter den Kaffeeauslauf (A6), drücke dann „Zubereiten".
6. Der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung. Auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).
7. Nach erfolgter Zubereitung fragt der Kaffeevollautomat, ob Du die neue Einstellung speichern möchtest. Wenn Coffee Routine eingeschaltet ist, können die Einstellungen nur für jetzt im Kaffeevollautomaten gespeichert werden, indem auf das Quadrat im Feld Coffee Routine gedrückt wird;

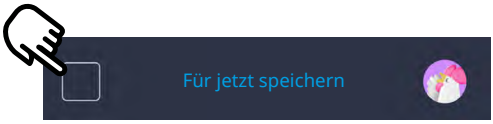

8. Drücke zum Speichern „Ja": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen gespeichert sind, und kehrt auf betriebsbereit zurück.
9. Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücke „Nein": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen nicht gespeichert wurden: Drücke „X", um auf betriebsbereit zurückzukehren.

Nach erfolgter Zubereitung ist der Kaffeevollautomat für einen neuen Gebrauch bereit.

Hinweis

- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest, ohne die individuelle Einstellung zu speichern.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Americano = Kaffee + Heißwasser), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.
- Wenn Du vorgemahlenen Kaffee verwenden möchtest, findest Du weitere Details im Abschnitt „4.3.3 Verwendung von gemahlenem Kaffee bei kalten Kaffeegetränken (nur Iced)".
- Um die speziellen Besonderheiten einiger Getränke möglichst beizubehalten, ist die Intensität nicht wählbar. Aus dem gleichen Grund gibt es bei einigen Getränke nicht die Option „To Go".

4.3.3 Verwendung von gemahlenem Kaffee bei kalten Kaffeegetränken (nur Iced)

Viele „Iced" Getränke können mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden. Wenn diese Funktion für Dein Lieblingsgetränk verfügbar ist, ist auf dem Bildschirm für die individuelle Getränkeeinstellung die Taste „ " zu sehen. Gehe wie folgt vor:

Vorsicht!

- Fülle den gemahlenen Kaffee niemals in den ausgeschalteten Kaffeevollautomaten, um zu vermeiden, dass er sich im Innern des Kaffeevollautomaten verteilt und ihn verschmutzt. In diesem Fall könnte der Kaffeevollautomat beschädigt werden.
- Fülle niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel ein, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht (A14) verstopfen könnte.
- Bei der Verwendung von gemahlenem Kaffee kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.
- Die „Cold Brew" Getränke können nicht mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden.

1. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk. Auf dem Display erscheint ein Bildschirm mit den Parametern, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können;
2. Drücke „ “;
3. Wähle die gewünschte Menge. Drücke „Start”;
4. Wähle „Ice” (Eis) oder „Extra ice” (viel Eis) und drücke „→”;
5. Je nach Auswahl stellt der Kaffeevollautomat die Extraktionsparameter ein und empfiehlt die richtige Eismenge für ein optimales Resultat;
6. Gib die angegebene Menge Eiswürfel in den Kaffeebecher (Abb. 22) und stelle ihn unter den Kaffeeauslauf (A6), drücke dann „Zubereiten”.
7. Entferne den Deckel des Bohnenbehälters (A1) und öffne die Klappe des Kaffeepulverschachts (A2) (Abb. 20).
8. Überprüfe, dass der Kaffeepulverschacht (A13) nicht verstopft ist; fülle einen gestrichenen Messlöffel (E2) vorgemahlenen Kaffee ein;
9. Drücke „Ok”, um mit der Zubereitung zu beginnen.
10. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Wasser erhitzen, Kaffeezubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

Vorsicht!

Im Gegensatz zu den anderen individuellen Einstellungen kann die Verwendung von vorgemahlenem Kaffee nicht gespeichert werden, sondern muss bei jeder Zubereitung neu gewählt werden.

Hinweis

- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage zurückkehren möchtest.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Iced Americano = Kaffee + Heißwasser), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.

4.4 Kanne Cold Brew

Kanne Cold Brew ist ein Erfrischungsgetränk auf der Basis von Cold Brew für eine kleine Pause zusammen mit anderen. Da für den Genuss zusammen mit anderen vorgesehen, wird die Menge nicht in Größen (S, M, L, XL), sondern in Tassen (2, 3, 4, 5, 6) angegeben. Die ungefähre Mengenangabe des Getränks bleibt jedoch immer auf dem Display im Tassenfeld eingeblendet.

Sonderzubehör bei einigen Modellen:	
	Kanne (Fassungsvermögen 750 ml)
	Typ: DLSC078
	EAN: 8004399028333

Hinweis
Bei der Kanne Cold Brew wird empfohlen, während der Zubereitung kein Eis in die Kanne zu geben, sondern stattdessen beim Servieren 3-4 Eiswürfel in die Kaffeebecher der Gäste zu geben.

4.4.1 Direkte Anwahl der Kanne Cold Brew

Für die Zubereitung des Getränks gehst Du wie folgt vor:

1. Drücke auf der Homepage (Startseite) direkt auf das Bild (C1) des gewünschten Getränks;
2. Wähle die gewünschte Intensität: „Original" oder „Intensiv", drücke dann „→";
3. Wie vom Kaffeevollautomaten empfohlen, solltest Du für ein optimales Resultat vor dem Servieren des Getränks Eis (3-4 Würfel) in die Kaffeebecher geben: Drücke „→";
4. Leere den Wassertank (A17), spüle ihn aus und fülle ihn bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser auf. Fülle auch den Bohnenbehälter (A11) auf: Drücke „→";
5. Stelle eine Kanne in geeigneter Größe unter den Kaffeeauslauf (A6). Drücke „Zubereiten";
6. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung, wobei die Anzahl der Mahlvorgänge und Zubereitungen auf die Anzahl der Tassen abgestimmt ist, die zubereitet werden soll, und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).
7. Das Gerät ist für einen neuen Gebrauch bereit.

Vorsicht!
Nachdem Du eine Kanne Kaffee zubereitet hast, lasse den Kaffeevollautomaten für 5 Minuten abkühlen, bevor Du ein weiteres Getränk zubereitest. Überhitzungsgefahr.

Hinweis

- „Abbrechen" oder „Stop": drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest.
- Für ein ausgewogenes Verhältnis von Eis und Kaffee ist es nicht möglich, die Option Extra Shot zu verwenden, da dies die Ausgewogenheit des Geschmacks beeinträchtigen würde.
- **Reinigung der Kanne nach jedem Gebrauch:** Es wird empfohlen, die Kanne nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser (40-50°C) und mildem Reinigungsmittel auszuspülen. Spüle sie dann gründlich mit heißem Wasser (40-50°C) nach, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.

4.4.2 Individuelle Einstellung der Kanne Cold Brew

1. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem Bild der Kanne Cold Brew. Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

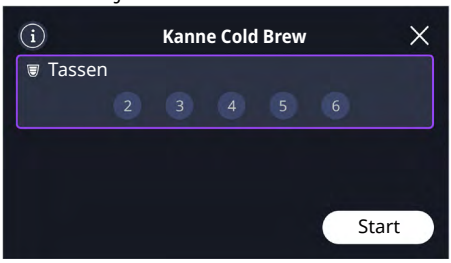

2. Wähle die Anzahl der Tassen, die zubereitet werden soll;

Anzahl der Tassen	Anzahl der Mahlvorgänge	Gesamtmenge (ml)***
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Die angegebenen Mengen sind ungefähre Angaben und können je nach Kaffeesorte abweichen.*

3. Drücke „Start", um zum nächsten Schritt überzugehen;
4. Wähle die gewünschte Intensität: „Original" oder „Intensiv", drücke dann „→";
5. Wie vom Kaffeevollautomaten empfohlen, solltest Du für ein optimales Resultat vor dem Servieren des Getränks Eis (3-4 Würfel) in die Kaffeebecher geben: Drücke „→";
6. Leere den Wassertank (A17), spüle ihn aus und fülle ihn bis zum maxi-

malen Füllstand mit frischem Wasser auf. Fülle auch den Bohnenbehälter (A11) auf (Abb. 7): Drücke „→";

7. Stelle eine Kanne in geeigneter Größe unter den Kaffeeauslauf (A6). Drücke „Zubereiten";
8. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung, wobei die Anzahl der Mahlvorgänge und Zubereitungen auf die Anzahl der Tassen abgestimmt ist, die zubereitet werden soll, und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).
9. Falls unter Punkt 2 die Anzahl der Tassen, die zubereitet werden soll, geändert wurde, fragt der Kaffeevollautomat, ob Du die neue Einstellung speichern möchtest. Wenn Coffee Routine eingeschaltet ist, können die Einstellungen nur für jetzt im Kaffeevollautomaten gespeichert werden, indem auf das Quadrat im Feld Coffee Routine gedrückt wird;

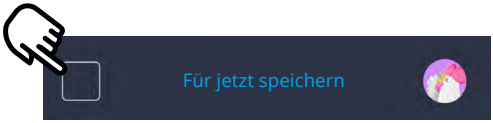

10. Drücke zum Speichern „Ja": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen gespeichert sind, und kehrt auf betriebsbereit zurück.
11. Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücke „Nein": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen nicht gespeichert wurden: Drücke „X", um auf betriebsbereit zurückzukehren.

Hinweis

- „Abbrechen" oder „Stop": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest, ohne die individuelle Einstellung zu speichern.
- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- **Reinigung der Kanne nach jedem Gebrauch:** Es wird empfohlen, die Kanne nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser (40-50°C) und mildem Reinigungsmittel auszuspülen. Spüle sie dann gründlich mit heißem Wasser (40-50°C) nach, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Die Kaffeekanne kann im Geschirrspüler gereinigt werden.

4.5 Heiße Milchgetränke

Für die Zubereitung von heißen Milchgetränken musst Du die LatteCrema Hot Milchkaraffe mit dem schwarzen Deckel (F2) verwenden.
In den folgenden Kapiteln findest Du Informationen über die richtigen Milchsorten, die Verwendung und Reinigung der Milchkaraffe und, wie bei den Kaffeegetränken, über die Zubereitung und individuelle Einstellung Deiner heißen Milchgetränke.
Mit Deinem Gerät kannst Du eine große Vielfalt an heißen Milchgetränken zubereiten: So wählst Du das gewünschte Getränk:

1. Drücke Collections (B2) und zeige die Collections auf dem Display (B4) an;
2. Wähle die Collection, die das heiße Milchgetränk enthält, das Du zubereiten möchtest:

4.5.1 Welche Milch sollte in der Milchkaraffe für „LatteCrema Hot" verwendet werden?

Mit der LatteCrema Hot Milchkaraffe kannst Du Milch erhitzen und unterschiedlichste Arten von Schaum erzeugen, damit jedes heiße Milchgetränk perfekt gelingt. Dampf, Luft und Milch werden in einem idealen Verhältnis durchmischt, um einen perfekten Schaum zu erzeugen, der aus der Milchkaraffe direkt in die Tasse gelangt. Die LatteCrema Hot Milchkaraffe sieht außerdem einen Reinigungszyklus mit Dampf und Wasser (Clean) vor: Nach der Reinigung kann die Milchkaraffe in den Kühlschrank gestellt und später wieder verwendet werden.

Die Qualität des Schaums kann variieren, je nach:

- Temperatur der Milch oder des pflanzlichen Getränks (verwende sie für optimale Resultate immer mit Kühlschranktemperatur, 5°C);
- Sorte der Milch oder der pflanzlichen Alternative;
- verwendeter Marke;
- Zutaten und Nährwerten.

5°C	LatteCrema HOT
Kuhmilch	
Vollmilch (Fettgehalt >3,5%)	✓
Fettarme Milch (Fettgehalt zwischen 1,5 und 1,8%)	✓
Magermilch (Fettgehalt <0,5%)	✓
Pflanzliche Alternativen	
Soja	✓
Mandel	✓
Hafer	✓

4.5.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot" Milchkaraffe

In diesem Kapitel zeigen wir Dir, wie Du die LatteCrema Hot Milchkaraffe für den Gebrauch vorbereitest.

Wir empfehlen immer, die Milch so kurz wie möglich außerhalb des Kühlschranks zu lassen, um sie auf einer Temperatur von etwa 5°C zu halten, wie im Abschnitt 4.5.1 Welche Milch sollte in der Milchkaraffe für „LatteCrema Hot" verwendet werden? erläutert.

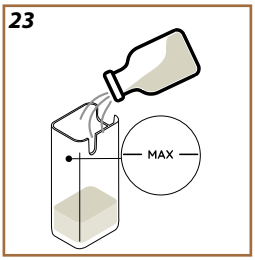

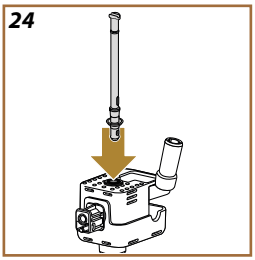

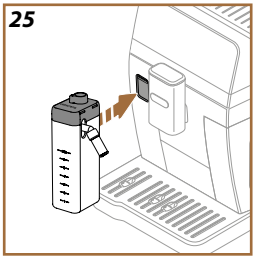

1. Nimm den Deckel (F2) ab und fülle eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter (F5), wobei der auf dem Behälter angegebene maximale Füllstand nicht überschritten werden darf (Abb. 23);
2. Vergewissere Dich, dass das Milchansaugrohr (F6) richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Deckels der Milchkaraffe eingesetzt ist (Abb. 24). Setze den Deckel wieder auf den Milchbehälter.
3. Schiebe die Klappe (A5) nach unten, drücke die Karaffe fest auf den Anschluss und raste sie daran ein (Abb. 25). Die Anzeige (B3) wird rot und, wenn die Funktion eingeschaltet ist, ertönt vom Kaffeevollautomaten ein akustisches Signal.

4.5.3 Einstellen des Milchschaums der „LatteCrema Hot" Milchkaraffe

Die LatteCrema Hot Milchkaraffe bietet Dir 3 verschiedene Schaummengen, um jedes Getränk Deiner persönlichen Vorliebe anzupassen.

Durch Drehen des Milchschaumreglers (F1) wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Milchgetränke ausgegeben wird. Bei der Auswahl eines Getränks empfiehlt das Display Dir die Position des Milchschaumreglers.

Position des Drehknopfs	Empfohlen für...
MIN Leichter Milchschaum	• Caffelatte • Heiße Milch (nicht aufgeschäumt) • Café au Lait • Café con Leche • Milchkaffee
MED Cremiger Milchschaum	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Koffie Verkeerd • Galão
MAX Dichter Milchschaum	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Heiße Milch (aufgeschäumt) • Babyccino

4.5.4 Direkte Anwahl der heißen Milchgetränke

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „4.5.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot" Milchkaraffe;
2. Stelle eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A6) und unter den Milchauslauf (F3).
3. Passe die Verlängerung des Milchauslaufs (F4) an Deine Tasse an und verstelle den Kaffeeauslauf (A6) nach unten, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 26).
4. Drücke auf der Homepage (Startseite) direkt auf das Bild (C1) des gewünschten Getränks (z.B. Cappuccino Abb. 27).
5. Stelle die Schaummenge ein, indem Du den Milchschaumregler (F1) auf die auf dem Display empfohlene Position (Abb. 28) drehst, während der Kaffeevollautomat aufheizt und mit der Zubereitung beginnt.
6. Auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung, Milchzubereitung).
7. Nach Beendigung der Zubereitung fordert der Kaffeevollautomat zur Reinigung der Milchkaraffe (Funktion Clean) auf, um den Deckel der Milchkaraffe (F2) zu reinigen: Die Anzeige (B3) blinkt für einige Sekunden weiß, um auf die Notwendigkeit der Reinigung hinzuweisen. Befolge die Angaben im entsprechenden Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch".
8. Wenn die Reinigung nicht durchgeführt wird, erscheint auf der Homepage (Startseite) die Kontrolllampe (D1), um daran zu erinnern, dass die Milchkaraffe gereinigt werden muss.

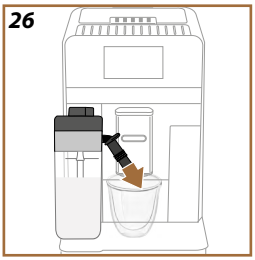

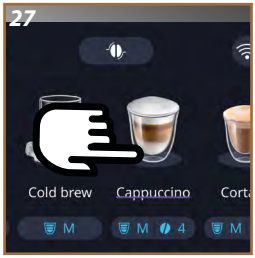

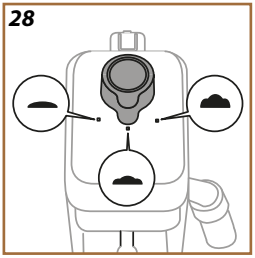

Hinweis

- Wenn Du alle heißen Milchgetränke zubereitet hast, denke daran, die Milchkaraffe gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch" zu reinigen: Die Milchkaraffe kann gemäß den Angaben im Abschnitt in den Kühlschrank gestellt werden.
- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage zurückkehren möchtest.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Cappuccino = Milch + Kaffee), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.
- Wenn Du nach abgeschlossener Kaffeezubereitung mehr Kaffee möchtest, drücke einfach „Extra". Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke „Stop".

4.5.5 Individuelle Einstellung der heißen Milchgetränke

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „4.5.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot" Milchkaraffe;
2. Stelle eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A6) und unter den Milchauslauf (F3).
3. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) (Abb. 29) unter dem gewünschten Getränk. Auf dem Display erscheint ein ähnlicher

Bildschirm wie der unten abgebildete:

Drücke oben links ⓘ für eine kurze Beschreibung des gewählten Getränks. Mit dem ersten Auswahlbalken kannst Du die gewünschte Größe/Menge des Getränks auswählen (S, M, L, XL). Neben dem Balken für die Menge ist die „My" Funktion wählbar (siehe Abschnitt 7 „MY" FUNKTIONU (nur bei heißen Getränken verfügbar)).

Mit dem zweiten Auswahlbalken kannst Du die Intensität des Getränks von extra mild (1) bis extra kräftig (5) wählen. Im unteren Bereich sind Zubereitungen mit gemahlenem Kaffee (siehe Abschnitt "4.5.6 Verwendung von vorgemahlenem Kaffee bei heißen Milchgetränken") und die Option „Extra Shot" wählbar (siehe Abschnitt "8.3 Extra Shot (nur bei einigen heißen Getränken)", bei der für einen perfekten Energieschub noch ein Espresso in den zubereiteten Kaffee gegeben wird.

4. Passe die Verlängerung des Milchauslaufs (F4) an Deine Tasse an und verstelle den Getränkeauslauf nach unten, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 26).
5. Sobald die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, wähle „Zubereiten" und der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung.
6. Stelle die Schaummenge ein, indem Du den Milchschaumregler (F1) auf die auf dem Display empfohlene Position (Abb. 28) drehst, während der Kaffeevollautomat aufheizt und mit der Zubereitung beginnt.
7. Auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung, Milchzubereitung);
8. Nach erfolgter Zubereitung fragt der Kaffeevollautomat, ob Du die neue Einstellung speichern möchtest. Wenn Coffee Routine "8.2 Coffee Routine ") eingeschaltet ist, können die Einstellungen nur für jetzt im Kaffeevollautomaten gespeichert werden, indem auf das Quadrat im Feld Coffee Routine gedrückt wird;

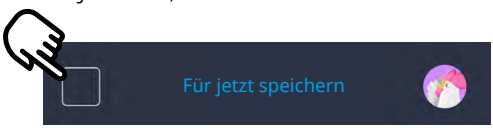

9. Drücke zum Speichern „Ja": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen gespeichert sind, und kehrt auf betriebsbereit zurück.

10. Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücke „Nein": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen nicht gespeichert wurden: Drücke „X", um auf betriebsbereit zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn Du alle heißen Milchgetränke zubereitet hast, denke daran, die Milchkaraffe gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“ zu reinigen: Die Milchkaraffe kann gemäß den Angaben im Abschnitt in den Kühlschrank gestellt werden.
- „Abbrechen”: Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest, ohne die individuelle Einstellung zu speichern.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Cappuccino = Milch + Kaffee), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.
- Wenn Du nach abgeschlossener Zubereitung mehr Kaffee möchtest, drücke einfach „Extra". Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke „Stop“.

4.5.6 Verwendung von vorgemahlenem Kaffee bei heißen Milchgetränken

Viele Getränke können mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden. Wenn diese Funktion verfügbar ist, ist auf dem Bildschirm für die individuelle Getränkeeinstellung das Symbol „Vorgemahlen“ zu sehen. Gehe wie folgt vor:

Vorsicht!

- Fülle den gemahlenen Kaffee niemals in den ausgeschalteten Kaffeevollautomaten, um zu vermeiden, dass er sich im Innern des Kaffeevollautomaten verteilt und ihn verschmutzt. In diesem Fall könnte der Kaffeevollautomat beschädigt werden.
- Fülle niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel ein, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht (A13) verstopfen könnte.
- Bei der Verwendung von gemahlenem Kaffee kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.
- Das Getränk Cappuccino+ kann nicht mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden..

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „4.5.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot” Milchkaraffe;
2. Stelle eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A6) und unter den Milchauslauf (F3).
3. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk (Abb. 29). Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

4. Wähle die gewünschte Menge (S, M, L, XL);
5. Wähle „Vorgemahlen";

Vorsicht!
Wenn Du „gemahlen" wählst, ändert sich der Bildschirm und es gibt keine Möglichkeit, die Intensität zu ändern, da sie von der Menge des eingefüllten gemahlenen Kaffees abhängt (sie darf nie mehr als ein gestrichener Messlöffel betragen).

6. Drücke „Start";
7. Entferne den Deckel des Bohnenbehälters (A1) und öffne die Klappe des Kaffeepulverschachts (A2) (Abb. 20).
8. Vergewissere Dich, dass der Kaffeepulverschacht (A13) nicht verstopft ist; fülle dann einen gestrichenen Messlöffel (E2) vorgemahlenen Kaffee ein;
9. Drücke „Zubereiten", um mit der Zubereitung zu beginnen.
10. Stelle die Schaummenge ein, indem Du den Milchschaumregler (F1) auf die auf dem Display empfohlene Position drehst, während der Kaffeevollautomat aufheizt und mit der Zubereitung beginnt;
11. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung, Milchzubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit. Im Gegensatz zu den anderen individuellen Einstellungen kann die Verwendung von gemahlenem Kaffee nicht gespeichert werden, sondern muss bei jeder Zubereitung neu gewählt werden.

Hinweis
- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Cappuccino = Milch + Kaffee), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.
- Wenn Du nach abgeschlossener Zubereitung mehr Kaffee möchtest, drücke einfach „Extra". Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke „Stop".

4.6 Kalte Milchgetränke*

Für die Zubereitung von kalten Milchgetränken musst Du die Milchkaraffe für LatteCrema Cool mit dem weißen Deckel ((E2)) verwenden. **Falls Dein Modell nicht damit ausgestattet ist, kannst Du sie auf Delonghi.com kaufen.**
In den folgenden Kapiteln findest Du Informationen über die richtigen Milchsorten, die Verwendung und Reinigung der Milchkaraffe und, wie bei den Kaffeegetränken, über die Zubereitung und individuelle Einstellung Deiner kalten Milchgetränke.
Mit Deinem Gerät kannst Du eine große Vielfalt an kalten Milchgetränken zubereiten: So wählst Du das gewünschte Getränk:

1. Drücke (B2) und zeige die Collections auf dem Display (B4) an;
2. Wähle die Collection „Cool & Creamy";

4.6.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Cool" Milchkaraffe verwendet werden?

Mit der LatteCrema Cool Milchkaraffe kannst Du verschiedene Schaummengen aufschäumen, damit jedes kalte Milchgetränk perfekt gelingt.
Dampf, Luft und Milch werden in einem idealen Verhältnis durchmischt, um einen perfekten Schaum zu erzeugen, der aus der Milchkaraffe direkt in die Tasse gelangt. Die LatteCrema Cool Milchkaraffe sieht außerdem einen Reinigungszyklus mit Dampf und Wasser (Clean) vor: Nach der Reinigung kann die Milchkaraffe mit der restlichen Milch in den Kühlschrank gestellt und später wieder verwendet werden.
Die Qualität des Schaums kann variieren, je nach:

- Temperatur der Milch oder des pflanzlichen Getränks (verwende sie für optimale Resultate mit Kühlschranktemperatur, 5°C);
- Typ der Milch oder der pflanzlichen Alternative;
- verwendeter Marke;
- Zutaten und Nährwerten.

5°C	LatteCrema COOL
Kuhmilch	
Vollmilch (Fettgehalt >3,5%)	✗
Fettarme Milch (Fettgehalt zwischen 1,5 und 1,8%)	✗
Magermilch (Fettgehalt <0,5%)	✓
Pflanzliche Alternativen	
Soja	✓
Mandel	✓
Hafer	✓

4.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Cool" Milchkaraffe

In diesem Kapitel zeigen wir Dir, wie Du die LatteCrema Cool Milchkaraffe für den Gebrauch vorbereitest. Wir empfehlen immer, die Milch so kurz wie möglich außerhalb des Kühlschranks zu lassen, um sie auf einer Temperatur von etwa 5°C zu halten, wie im Abschnitt 4.6.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Cool" Milchkaraffe verwendet werden? erläutert.

1. Nimm den Deckel ab (F2) und fülle eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter (F5), wobei der auf dem Behälter angegebene maximale Füllstand nicht überschritten werden darf (Abb. 23);
2. Vergewissere Dich, dass das Milchansaugrohr (F6) richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Deckels der Milchkaraffe eingesetzt ist (Abb. 24). Setze den Deckel wieder auf den Milchbehälter.
3. Schiebe die Klappe (A5) nach oben, drücke die Karaffe fest auf den Anschluss und raste sie daran ein (Abb. 25). Die Anzeige (B3) wird blau und, wenn die Funktion eingeschaltet ist, ertönt vom Kaffeevollautomaten ein akustisches Signal.
4. Stelle eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A6) und unter den Milchauslauf (F3).

4.6.3 Einstellen des Milchschaums der „LatteCrema Cool" Milchkaraffe

Die LatteCrema Cool Milchkaraffe bietet 3 verschiedene Schaummengen, damit jedes Getränk perfekt gelingt.
Durch Drehen des Milchschaumreglers (F1) wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Milchgetränke ausgegeben wird. Bei der Auswahl eines Getränks empfiehlt das Display (B4) Dir die Position des Milchschaumreglers.

Position des Drehknopfs	Empfohlen für...
MIN Leichter Milchschaum	• Caffelatte
MED Cremiger Milchschaum	• Latte Macchiato • Flat White • Cold Brew Latte
MAX Dichter Milchschaum	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Kalte Milch (aufgeschäumt) • Cold Brew Cappuccino

4.6.4 Direkte Anwahl der kalten Milchgetränke

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „4.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Cool" Milchkaraffe;
2. Drücke auf der Homepage (Startseite) direkt auf das Bild (C1) des gewünschten Getränks (z.B. Cappuccino) (Abb. 30);
3. **Cold Extraction Technology:** Wähle „Original" oder „Intensiv": Drücke „→";
   Iced: Wähle „Ice" (Eis) oder „Extra ice" (viel Eis): Drücke „→";
4. Je nach Auswahl stellt der Kaffeevollautomat die Extraktionsparameter ein und empfiehlt die richtige Eismenge für ein optimales Resultat;
5. Gib die angegebene Menge Eiswürfel in den Kaffeebecher und stelle ihn unter den Kaffeeauslauf (A6) und unter den Milchauslauf (F3) der LatteCrema Cool Milchkaraffe, drücke dann „Zubereiten";
6. Stelle die Schaummenge ein, indem Du den Milchschaumregler (F1) auf die auf dem Display empfohlene Position drehst, während der Kaffeevollautomat aufheizt und mit der Zubereitung beginnt;

Hinweis
Wenn der „Energiesparmodus" eingeschaltet ist (siehe entsprechenden Abschnitt), könnte die Zubereitung des Getränks einige Sekunden Wartezeit erfordern.

7. Auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung, Milchzubereitung);
8. Nach Beendigung der Zubereitung fordert der Kaffeevollautomat zur

Reinigung der Milchkaraffe (Funktion Clean) auf, um den Deckel der Milchkaraffe (F2) zu reinigen: Die Anzeige (B3) blinkt für einige Sekunden weiß, um auf die Notwendigkeit der Reinigung hinzuweisen. Befolge die Angaben im entsprechenden Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch".

9. Wenn die Reinigung nicht durchgeführt wird, erscheint auf der Homepage (Startseite) die Kontrolllampe (D1), um daran zu erinnern, dass die Milchkaraffe gereinigt werden muss.

Hinweis

- Wenn Du alle kalten Milchgetränke zubereitet hast, denke daran, die Milchkaraffe gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch" zu reinigen: Die Milchkaraffe kann gemäß den Angaben im Abschnitt in den Kühlschrank gestellt werden.
- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Cappuccino = Milch + Kaffee), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.

4.6.5 Individuelle Einstellung der kalten Milchgetränke

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „4.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Cool" Milchkaraffe;
2. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk. Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

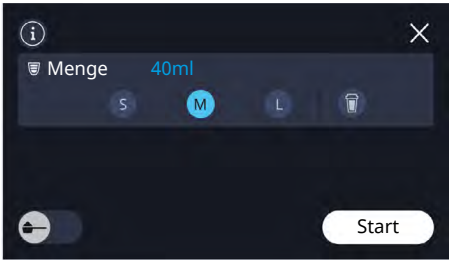

Drücke oben links ⓘ für eine kurze Beschreibung des gewählten Getränks. Mit dem ersten Auswahlbalken kannst Du die gewünschte Größe/Menge des Getränks auswählen (S, M, L). Für die Getränke, bei denen dies vorgehen ist, ist neben dem Balken für die Menge die Funktion „To Go" wählbar (siehe Kapitel "6 TO GO ").

3. Wähle die Menge. Drücke „Start";
4. **Cold Extraction Technology:** wähle „Original" oder „Intensiv": drücke „→";
   Iced: Wähle „Ice" (Eis) oder „Extra ice" (viel Eis): Drücke „→".

Hinweis

- Wenn Du vorgemahlenen Kaffee verwenden möchtest, findest Du weitere Details im Abschnitt „4.6.6 Verwendung von vorgemahlenem Kaffee bei kalten Milchgetränken".

5. Je nach Auswahl empfiehlt das Gerät die Menge Eiswürfel, mit der Du Deinen Kaffeebecher füllen sollst;
6. Gib die angegebene Menge Eiswürfel in den Kaffeebecher und stelle ihn unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A6) und unter den Milchauslauf (F3) der LatteCrema Cool Milchkaraffe, drücke dann „Zubereiten";
7. Stelle die Schaummenge ein, indem Du den Milchschaumregler (F1) auf die auf dem Display empfohlene Position drehst, während der Kaffeevollautomat sich vorbereitet und mit der Zubereitung beginnt;
8. Auf dem Display (B4) erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung, Milchzubereitung);
9. Nach erfolgter Zubereitung fragt der Kaffeevollautomat, ob Du die neue Einstellung speichern möchtest. Wenn Coffee Routine "8.2 Coffee Routine ") eingeschaltet ist, können die Einstellungen nur für jetzt im Kaffeevollautomaten gespeichert werden, indem auf das Quadrat im Feld Coffee Routine gedrückt wird;

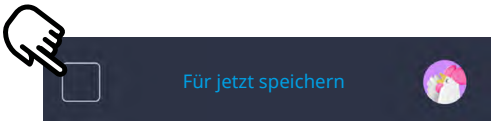

10. Drücke zum Speichern „Ja": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen gespeichert sind, und kehrt auf betriebsbereit zurück.
11. Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücke „Nein": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen nicht gespeichert wurden: Drücke „X", um auf betriebsbereit zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn Du alle kalten Milchgetränke zubereitet hast, denke daran, die Milchkaraffe gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch" zu reinigen: Die Milchkaraffe kann gemäß den Angaben im Abschnitt in den Kühlschrank gestellt werden.
- „Abbrechen": Drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage (Startseite) zurückkehren möchtest, ohne die individuelle Einstellung zu speichern.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Cappuccino = Milch + Kaffee), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.

4.6.6 Verwendung von vorgemahlenem Kaffee bei kalten Milchgetränken

Viele Getränke können mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden. Wenn diese Funktion verfügbar ist, ist auf dem Bildschirm für die individuelle Getränkeeinstellung das Symbol „Vorgemahlen“ zu sehen.
Gehe wie folgt vor:

Vorsicht!

- Fülle den gemahlenen Kaffee niemals in den ausgeschalteten Kaffeevollautomaten, um zu vermeiden, dass er sich im Innern des Kaffeevollautomaten verteilt und ihn verschmutzt. In diesem Fall könnte der Kaffeevollautomat beschädigt werden.
- Fülle niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel ein, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht (A13) verstopfen könnte.
- Wenn Du vorgemahlenen Kaffee verwendest, kannst Du jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereiten und auf dem Display die Intensität Deines Getränks nicht wählen, denn sie hängt von der Menge des Kaffeepulvers ab, die Du in den Schacht füllst. Die Menge darf nie mehr als einen gestrichenen Messlöffel betragen.
- Die Getränke Cold Brew Latte und Cold Brew Cappuccino können nicht mit gemahlenem Kaffee zubereitet werden.

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „4.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Cool” Milchkaraffe“;
2. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk. Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

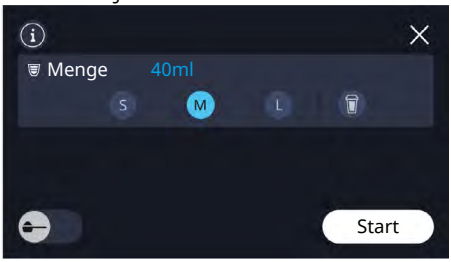

3. Wähle die gewünschte Menge: Die Option „To Go" ist bei einigen Getränken wählbar;
4. Wähle „Vorgemahlen”;
5. Drücke „Start”;
6. Over Ice: Wähle „Ice” (Eis) oder „Extra ice” (viel Eis): Drücke „->”.
7. Je nach Auswahl stellt der Kaffeevollautomat die Extraktionsparameter ein und empfiehlt die richtige Eismenge für ein optimales Resultat;
8. Gib die angegebene Menge Eiswürfel in den Kaffeebecher und stelle ihn

unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A6) und unter den Milchauslauf (F3) der LatteCrema Cool Milchkaraffe, drücke dann „Zubereiten";

9. Entferne den Deckel des Bohnenbehälters (A1) und öffne die Klappe des Kaffeepulverschachts (A2) (Abb. 20).
10. Überprüfe, dass der Kaffeepulverschacht (A13) nicht verstopft ist; fülle einen gestrichenen Messlöffel (E2) vorgemahlenen Kaffee ein und drücke „Ok";
11. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display (B4) erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Wasser erhitzen, Kaffeezubereitung und Milchzubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit. Im Gegensatz zu den anderen individuellen Einstellungen kann die Verwendung von gemahlenem Kaffee nicht gespeichert werden, sondern muss bei jeder Zubereitung neu gewählt werden.

Hinweis

- „Abbrechen": drücken, wenn Du die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage zurückkehren möchtest.
- „Stop": Drücken bei Getränken mit mehreren Zutaten (z.B. Cappuccino = Milch + Kaffee), wenn Du die Zubereitung der aktuellen Zutat beenden und zur Zubereitung der nächsten Zutat übergehen möchtest.

4.7 Tipps für den perfekten Kaffee

1. Wenn der Kaffee tröpfchenweise, zu schnell oder mit wenig Crema herausläuft, konsultiere das Tutorial zur Einstellung des Mahlgrads (siehe Abschnitt „"9.2.6 Mahlwerkeinstellung"" und/oder Kapitel „"12 FAQ"");
2. Wenn der Kaffee zu heiß oder zu kalt ist, stelle die Kaffeetemperatur ein (siehe Abschnitt „"9.2.5 Temperatur"" im Menü Geräteeinstellungen und/oder konsultiere das Kapitel "12 FAQ");
3. Wenn Du einen heißeren Kaffee möchtest, empfehlen wir:

- Vor der Kaffeezubereitung einen Spülvorgang durchzuführen (siehe Abschnitt "9.1.4 Spülvorgang" im Menü Geräteeinstellungen ⚙);
- die Tassen mit heißem Wasser vorzuwärmen (und zwar mit der Funktion Heißwasser, siehe Abschnitt „5 HEISSWASSERAUSGABE & FUNKTION TEE");
- die Wassertemperatur einzustellen, indem eine Option mit einer höheren Temperatur gewählt wird (siehe Abschnitt „"9.2.5 Temperatur"" im Menü Geräteeinstellungen ⚙).

4. Wenn Du einen kälteren Kaffee möchtest:

- Leere den Wassertank und fülle ihn mit frischem Wasser auf;
- kühle die Tasse/den Kaffeebecher mit frischem Wasser oder mit Eis, das Du vor der Zubereitung wieder entfernst;
- wenn die Tasse/der Kaffeebecher Temperaturschwankungen gegenüber unempfindlich ist, stelle sie/ihn für einige Minuten in den Kühlschrank, bevor Du das gewünschte Getränk zubereitest.

4.8 Kreative Rezepte*

In Deinem Kaffeevollautomaten sind einige kreative Rezepte gespeichert, um den Kaffeegenuss neu zu entdecken. Neben den kreativen Getränken im Kaffeevollautomaten kannst Du jederzeit mit dem QR-Code die App herunterladen und alle Rezepte entdecken, die wir für Dich zusammengestellt haben.

1. Drücke (B2) und zeige die Collections auf dem Display (B4) an;
2. Wähle die Collection „Creative & Inspiring“ und wähle das Rezept, das Du zubereiten möchtest:

3. Der Kaffeevollautomat schlägt die Liste der für die Zubereitung des Getränks benötigten „Tools" vor: Drücke „Ok";
4. Der Kaffeevollautomat schlägt die Liste der „Zutaten" vor: Drücke „Start", um zu beginnen;
5. Drücke „→", um durch die Anleitung zu blättern, und „Zubereiten", um den Kaffee und, für Getränke, bei denen dies vorgehen ist, die Milch/pflanzliche Alternative zuzubereiten;
6. Drücke nach Beendigung der Zubereitung „Erledigt" und genieße Dein Getränk.

5 HEISSWASSERAUSGABE & FUNKTION TEE

5.1 Heißwasserausgabe

1. Schließe den Heißwasserauslauf (E1) am Kaffeevollautomaten an (Abb. 6);
2. Stelle eine Tasse unter den Heißwasserauslauf;
3. Blättere auf der Homepage (Startseite) durch die Getränke, bis das Bild für Heißwasser angezeigt wird:

- Drücke direkt auf das Bild (C1): Die Zubereitung beginnt;
- drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem Bild: Wähle die Menge, die zubereitet werden soll und drücke „Zubereiten": Die Zubereitung beginnt;

4. Die Zubereitung wird automatisch beendet.

Hinweis

- Um die Zubereitung manuell zu beenden, drücke „Stop" oder „Abbrechen".
- Wenn Du nach abgeschlossener Zubereitung mehr möchtest, drücke einfach „Extra". Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke „Stop" oder „Abbrechen".
- Mit der Funktion Heißwasser kannst Du auch die Tasse vorwärmen und ein noch heißeres Getränk genießen: Fülle einfach etwas heißes Wasser in Deine Tasse und schütte es wieder weg, bevor Du Dein heißes Getränk zubereitest.

5.2 Funktion Tee

Mit der Funktion Heißer Tee kannst Du je nach Art des verwendeten Tees oder Kräutertees 4 verschiedene Temperaturen wählen.

1. Schließe den Heißwasserauslauf (E1) am Kaffeevollautomaten an (Abb. 6);
2. Stelle eine Tasse unter den Heißwasserauslauf;
3. Blättere auf der Homepage (Startseite) durch die Getränke, bis das Bild für Tee angezeigt wird:

- Drücke direkt auf das Bild (C1) für die Funktion Tee: Die Zubereitung beginnt;
- drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem Bild: Wähle die Menge, die zubereitet werden soll, und die Temperatur (der Kaffeevollautomat zeigt die ideale Teesorte für die Temperatur an), drücke dann „Zubereiten": Die Zubereitung beginnt;
- Die Zubereitung wird automatisch beendet.

Das Gerät ist für einen neuen Gebrauch bereit.

Empfohlene Ziehzeiten	
	Weißer Tee - Temperatur 1 1-3 Minuten Ziehzeit
	Grüner Tee - Temperatur 2 1-2 Minuten Ziehzeit
	Oolong Tee - Temperatur 3 30 Sekunden bis 1 Minute Ziehzeit
	Schwarzer Tee - Temperatur 4 1-5 Minuten Ziehzeit

Unsere Funktion Tee bereitet eine Tasse Tee mit der perfekten Temperatur und der von Dir bevorzugten Wassermenge zu.

Hinweis:

- Um die Zubereitung manuell abzubrechen, drücke „Stop" oder „Abbrechen".
- Wenn Du nach abgeschlossener Zubereitung mehr möchtest, drücke einfach „Extra". Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke „Stop" oder „Abbrechen".
- Auf der Homepage (Startseite) wird der gespeicherte Tee angezeigt.

6 TO GO

Die Funktion To Go bietet die Möglichkeit zur Kreation von individuellen Getränken zum Mitnehmen. Suche auf der Website delonghi.com nach dem für Deinen Kaffeevollautomaten empfohlenen To Go Becher:

Sonderzubehör bei einigen Modellen:	
	To Go Becher (Fassungsvermögen 235 ml)
	Typ: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Die Funktion „To Go" ist für die Zubereitung der folgenden Getränke verfügbar:

Heiße Getränke

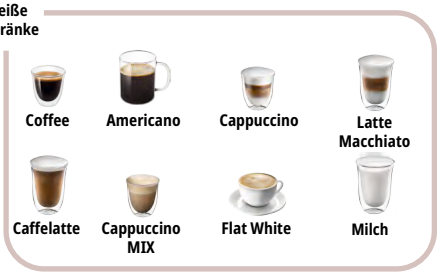

„Iced" Getränke

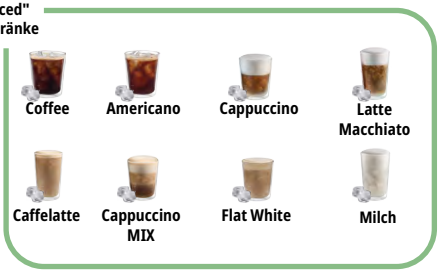

Gehe wie folgt vor:

1. Stelle den To Go Becher unter den Kaffeeauslauf (A6);
2. Wenn Du ein Milchgetränk zubereiten möchtest, befolge die Angaben in den Abschnitten „4.5.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot"

Milchkaraffe oder „4.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Cool" Milchkaraffe;

3. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk (Abb. 28). Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

4. Drücke „To Go" im oberen Feld;

Bei der ersten Zubereitung eines Getränks für jedes Profil mit der Option „To Go":

5. Der Kaffeevollautomat erinnert an die ideale Größe des zu verwendenden To Go Bechers: Drücke „Ok";
6. Für heiße Getränke: Drücke „Zubereiten";

   Für kalte Getränke: Drücke „Start" und befolge die Angaben auf dem Display (B4);
7. Nach Beendigung der Zubereitung fragt der Kaffeevollautomat, ob die richtige Menge zubereitet wurde: Drücke „Okay", wenn die Menge richtig ist, andernfalls kannst Du bei den nächsten Zubereitungen die Menge erhöhen (durch Verstellen in Richtung +) oder verringern (durch Verstellen in Richtung -) und „Anpassen" drücken, um zu speichern;

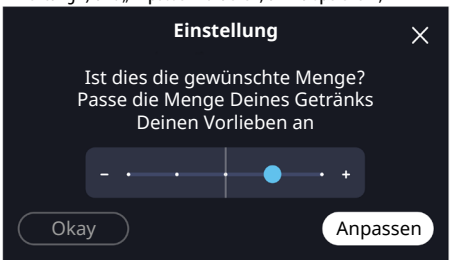

Bei den nächsten Zubereitungen eines Getränks für jedes Profil mit der Option „To Go":

4. Für heiße Getränke: Drücke „Zubereiten";

   Für kalte Getränke: Drücke „Start" und befolge die Angaben auf dem Display;
5. Nach Beendigung der Zubereitung kehrt der Kaffeevollautomat auf betriebsbereit zurück.

Hinweis:

- Wenn Du die Menge bei späteren Zubereitungen korrigieren möchtest, drücke vor Beginn der Zubereitung „Anpassen".
- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- Immer wenn ein anderer To Go Becher als zuvor verwendet wird, empfiehlt es sich, in der Nähe des Kaffeevollautomaten zu bleiben, um die ausgegebene Getränkemenge zu kontrollieren.
- Um die Temperatur der heißen Getränke aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, den To Go Becher mit Heißwasser vorzuwärmen.
- Falls Du anstelle des mitgelieferten To Go Bechers einen anderen To Go Becher verwenden möchtest, achte bitte darauf, dass seine Höhe maximal 14 cm betragen darf.

Achtung

- Es wird empfohlen, den To Go Becher maximal 2 Stunden zu verwenden: Leere ihn nach Ablauf dieser Zeit aus und reinige ihn.
- Öffne die Verschlusskappe vor dem Zuschrauben des Deckels des To Go Bechers, damit der Druck entweichen kann;
- Reinige die Milchkaraffe nach Beendigung der Zubereitung von Milchgetränken gemäß den Angaben in "10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch".
- Reinigung des To Go Bechers nach jedem Gebrauch: Es wird empfohlen, den To Go Becher nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser (40-50°C) und mildem Reinigungsmittel auszuspülen. Spüle sie dann gründlich mit heißem Wasser (40-50°C) nach, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Der Deckel des To Go Bechers darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Für weitere Informationen wird auf den Beipackzettel des To Go Bechers verwiesen.

7 „MY“ FUNKTION (nur bei heißen Getränken verfügbar)

Mit der „My“ Funktion kannst Du die Menge jeder Zutat für die Zubereitung Deines heißen Lieblingsgetränks wählen. Die „My“ Funktion unterscheidet sich von der Auswahl der Menge in den Abschnitten zur individuellen Einstellung der Getränke dadurch, dass die Getränke genau auf Deine Tasse abgestimmt werden können.
Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv: Sobald Du Dein Getränk begonnen hast, musst Du nur die Zubereitung an der gewünschten Stelle beenden und diese Menge wird dann als „My“ Menge im aktiven Profil gespeichert.
Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Dir, wie Du die Einstellung „My“ für ein Getränk mit zwei Zutaten speicherst (z.B. Cappuccino = Milch + Kaffee). Den gleichen Ablauf kannst Du bei einem Getränk mit nur einer Zutat anwenden.

1. Überprüfe, dass das Profil (C6) gewählt ist, für welches das Getränk individuell eingestellt werden soll;
2. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C2) unter dem gewünschten Getränk (Abb. 28). Auf dem Display erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten abgebildete:

3. Drücke (my);
4. Drücke „Start“;
5. Wähle bei einer Kaffeezubereitung die Intensität oder bei der Funktion Tee die Temperatur: Drücke „→“;
6. Stelle die gewählte Tasse unter den Kaffeeauslauf (A6) und drücke „Zubereiten“;
7. Der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung der ersten Zutat. Auf dem Display erscheint ein Balken, der sich während der Zubereitung allmählich füllt;
8. Nach einigen Sekunden der Zubereitung erscheint unten die Taste „Stop“: Von nun an kannst Du sie drücken, um die Zubereitung der Zutat zu beenden. Wenn Du Stop drückst und das Getränk nur eine Zutat hat, wird die Menge in Deiner Tasse gespeichert und Du kannst sie jederzeit als „My“ Menge wiederfinden.
9. Wenn das Getränk eine zweite Zutat hat, erscheint eine neue Animation mit einem ähnlichen Fortschrittsbalken wie der vorhergehende und Du musst den Vorgang für diese zweite Zutat einfach nur wiederholen. So-

bald dieser zweite Vorgang abgeschlossen ist, wird die Menge „My" gespeichert.

10. Wenn Coffee Routine eingeschaltet ist (siehe Abschnitt "8.2 Coffee Routine ", können die Einstellungen nur für jetzt im Kaffeevollautomaten gespeichert werden, indem auf das Quadrat im Feld Coffee Routine gedrückt wird;

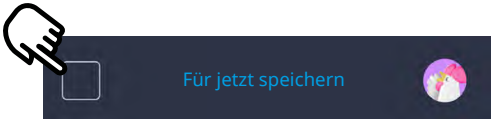

11. Drücke zum Speichern „Ja": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen gespeichert sind, und kehrt auf betriebsbereit zurück.
12. Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücke „Nein": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen nicht gespeichert wurden: Drücke „X", um auf betriebsbereit zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- Die Programmierung kann jederzeit verlassen werden, indem „X" gedrückt wird: Die Einstellungen werden nicht gespeichert.
- „My" ist in jeder Hinsicht eine der Mengen, die Du für Dein Getränk wählen kannst. Dies bedeutet, dass Du jederzeit eine der anderen Mengen wählen oder zur Menge „My" zurückkehren kannst, mit der Gewissheit, dass es sich um genau die Menge handelt, die mit dem zuvor beschriebenen Ablauf gespeichert wurde. Wenn Du die Menge „My" neu programmieren möchtest, drücke einfach auf den Text „Reset", der erscheint, wenn My gewählt wird. Sobald die Rücksetzung abgeschlossen ist, kannst Du mit dem oben beschriebenen Ablauf die neue Einstellung vornehmen.
- Um das Getränk My neu zu programmieren, muss es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden: Drücke den Balken für die individuelle Getränkeeinstellung (C2) und vergewissere Dich, dass die Funktion eingeschaltet ist. Drücke den Text „Reset", um das Getränk auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Programmiere dann das Getränk neu.

8 ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

8.1 Bean Adapt Technology

Ein Kaffee-Experte an Deiner Seite, der die Espresso-Extraktion und das Resultat in der Tasse in wenigen Schritten zur Perfektion führt.
Eine intelligente Technologie, die Dich bei der Einstellung des Kaffeevollautomaten anhand der verwendeten Kaffeebohnen anleitet: Vom Mahlgrad bis zur Extraktion wird jede Phase so eingestellt, dass aus den Kaffeebohnen das Beste herausgeholt wird.

1. Drücke das Symbol Bean Adapt (C4) auf der Homepage (Startseite) (Abb. 31);
2. Schalte Bean Adapt durch Drücken der Taste On/Off ein (Abb. 32);

Hinweis
Der Kaffeevollautomat erinnert Dich daran, dass Du mindestens 3 Tassen Espresso mit der gleichen Kaffeesorte und dem gleichen Mahlgrad zubereitet haben musst, um fortfahren zu können. Wenn diese Zubereitungen noch nicht erfolgt sind, drücke „Ok", dann „X" und schließlich „Ja", um die Funktion ohne Speichern zu verlassen und so die 3 erforderlichen Tassen Kaffee zubereiten zu können.

3. Wähle die verwendete Kaffeebohnensorte (diese Information findest Du auf der Verpackung des Kaffees)
   - 100% Arabica
   - Arabica-Robusta Mischung

   Drücke ⓘ, um weitere Informationen zu erhalten. Drücke „→";
4. Wähle den Röstgrad, indem Du auf den Farbton drückst, der dem Farbton der Bohnen am Nächsten kommt.

   Drücke ⓘ, um weitere Informationen zu erhalten. Drücke „→";

Nun prüft der Kaffeevollautomat, ausgehend von den aktuellen Einstellungen, wie die Einstellungen für ein optimales Ergebnis geändert werden können:

5. Überprüfe die Einstellung des Mahlwerks und wähle die entsprechende Zahl. Drücke „→";
6. Drücke „Zubereiten", um einen Espresso zuzubereiten. Drücke nach der Zubereitung „→";

Der Kaffeevollautomat verfügt nun über alle Daten, die er benötigt, um die optimalen Parameter festzulegen (in einigen Fällen könnte er Dich auch um eine

Bewertung des gerade zubereiteten Kaffees bitten), die zunächst angezeigt und dann im Kaffeevollautomaten eingestellt werden.

7. Drücke „→" und drücke bei jedem Bildschirm „→", um zum nächsten Parameter überzugehen:
   - Kaffeetemperatur;
   - Intensität;
   - Position des Mahlwerks.
8. Drücke auf den Namen des Bean Adapt Profils: Es erscheint das Tastenfeld, um den Namen individuell einzustellen. Drücke „Erledigt", um ihn zu bestätigen;
9. Drücke „→": Der Kaffeevollautomat speichert die Einstellungen und der Name wird anstelle des Logos angezeigt.

Hinweis

- Bean Adapt Technology ist nur bei Espresso als Einstellung der Intensität sichtbar, verbessert aber auch die Extraktion aller anderen Kaffeegetränke.
- Es können bis zu 6 verschiedene Bohnenprofile gespeichert werden. Jedes Mal, wenn Du andere Kaffeebohnen in Deinem Kaffeevollautomaten verwendest, drücke auf der Homepage einfach auf den Text Bean Adapt (C4) und wähle die verwendeten Kaffeebohnen aus.

8.1.1 Den Geschmack verfeinern

Wenn bei eingeschalteter Bean Adapt Funktion das Resultat in der Tasse nach der Zubereitung von 3 Espresso noch nicht zufriedenstellend ist, kann der Geschmack verfeinert werden, um die für Dich ideale Zubereitung zu erzielen.
Gehe zur Verfeinerung des Geschmacks wie folgt vor:

1. Drücke auf das verwendete Bean Adapt Profil (C4) auf der Homepage (Startseite);
2. Drücke auf „..." neben dem Bohnenprofil, das verfeinert werden soll, um die aktuellen Einstellungen zu sehen; es erscheint ein Bildschirm ähnlich dem folgenden:

3. Drücke die Option unten rechts, um den Geschmack zu verfeinern, und folge der Anleitung;

4. Überprüfe die Einstellung des Mahlwerks (A12): Wenn sie nicht mit der vom Kaffeevollautomaten vorgeschlagenen Einstellung übereinstimmt, verstelle das Mahlwerk. Drücke „→";
5. Drücke „Zubereiten": Der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung und analysiert dann die Extraktion des Espresso;
6. Der Kaffeevollautomat verfügt nun über alle Daten, die er benötigt, um die neuen optimalen Parameter festzulegen (in einigen Fällen könnte er Dich auch um eine Bewertung des gerade zubereiteten Kaffees bitten: siehe Bildschirm unten), die zunächst angezeigt und dann im Kaffeevollautomaten eingestellt werden.

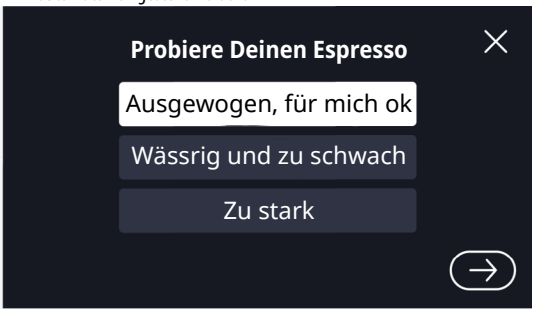

7. Drücke „→" und drücke bei jedem Bildschirm „→", um zum nächsten Parameter überzugehen:
   - Kaffeetemperatur;
   - Intensität;
   - Position des Mahlwerks.
8. Drücke „→": Der Kaffeevollautomat speichert die neuen Einstellungen und bestätigt dann die Speicherung
9. Der Kaffeevollautomat speichert die Einstellungen und bestätigt dann die Speicherung.

Auf dem Display erscheint die Homepage (Startseite) und der Kaffeevollautomat ist für einen neuen Gebrauch bereit.

8.2 Coffee Routine

Mit dieser Funktion erinnert sich der Kaffeevollautomat an Deine Kaffeevorlieben im Laufe des Tages und aktualisiert das Getränkeverzeichnis entsprechend Deiner Gewohnheiten.

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, bietet der Kaffeevollautomat Dir bei jeder Änderung der Einstellungen (Menge, Intensität, usw.) eines Getränks die Möglichkeit, die neuen Einstellungen für diesen bestimmten Augenblick des Tages zu speichern, indem Du im entsprechende Feld einen Haken setzt und mit „Ja" bestätigst.

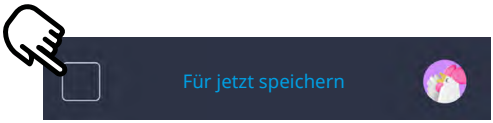

Wenn Du hingegen die neuen Einstellungen für den ganzen Tag speichern möchtest, drücke einfach im entsprechenden Bildschirm auf „Ja“.

Der Kaffeevollautomat ist mit eingeschalteter Funktion „Coffee Routine" eingestellt: Drücke auf das Symbol (Abb. 33) auf der Homepage (Startseite), um die verfügbare Coffee Routine und die entsprechenden Uhrzeiten zu sehen:

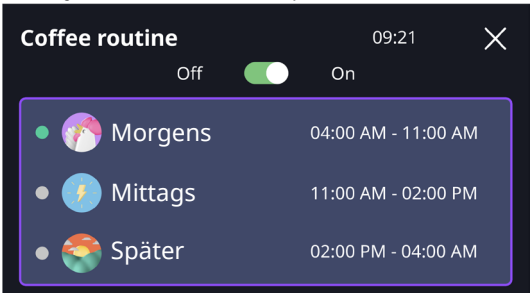

Wenn Du die Funktion „Coffee Routine" ausschalten möchtest, gehe wie folgt vor:

1. Drücke auf das Symbol für Coffee Routine (C5) (Abb. 33);
2. Stelle den Cursor auf „Off";
3. Bestätige durch Drücken von „Ja";
4. Wähle die Routine, die Du für Dein Profil als Standard festlegen möchtest: Drücke „Ok“, um zu bestätigen;
5. Auf der Homepage (Startseite) erscheint das Symbol , um anzuzeigen, dass die Funktion nicht einschaltet ist.

Hinweis:
Vergewissere Dich, dass die Uhr richtig eingestellt ist, oder ändere die Uhrzeit gemäß den Angaben im Abschnitt „9.2.8 Tag und Uhrzeit".

8.3 Extra Shot (nur bei einigen heißen Getränken)

Gib für einen Energieschub extra einen zusätzlichen Espresso (30 ml) in Dein Getränk: Gehe wie folgt vor:

1. Drücke auf die individuellen Einstellungen (C2) unter dem gewünschten Getränk (z.B. Espresso, Abb. 19). Auf dem Display erscheinen die Parameter, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können. Im unteren Bereich des Bildschirms befindet sich die Taste „Extra Shot";
2. Drücke „Extra Shot": Wenn diese Funktion zum ersten Mal verwendet wird, bestätigt der Kaffeevollautomat die Zubereitung eines zusätzlichen Espresso für das gewählte Kaffeegetränk: Drücke „Ok“, um zu bestätigen;

3. Wähle die gewünschte Menge und Intensität. Dass die Funktion eingeschaltet ist, erkennst Du daran, dass EXTRA SHOT hervorgehoben ist. Drücke „Zubereiten".
4. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display (B4) erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge.
5. Nach erfolgter Zubereitung fragt der Kaffeevollautomat, ob Du die neue Einstellung speichern möchtest.
6. Wenn Coffee Routine ("8.2 Coffee Routine ") eingeschaltet ist, können die Einstellungen nur für jetzt im Kaffeevollautomaten gespeichert werden, indem auf das Quadrat im Feld Coffee Routine gedrückt wird;

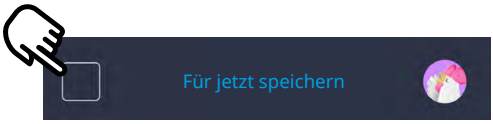

7. Drücke zum Speichern „Ja": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen gespeichert sind, und kehrt auf betriebsbereit zurück. In diesem Fall wird der Extra Shot mit dem Symbol im Balken zur individuellen Einstellung des Getränks angezeigt.
8. Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücke „Nein": Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass die Einstellungen nicht gespeichert wurden: Drücke „X", um auf betriebsbereit zurückzukehren.

Das Gerät ist für einen neuen Gebrauch bereit.

Hinweis

- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- Diese Funktion ist bei gemahlenem Kaffee nicht verfügbar.
- Die individuellen Einstellungen können für alle Tageszeiten oder nur für diese Tageszeit gespeichert werden, wenn Coffee Routine eingeschaltet ist. Siehe Abschnitt „4.6.5 Individuelle Einstellung der kalten Milchgetränke".

9 GERÄTEEINSTELLUNGEN

Die Geräteeinstellungen sind in vier Themenbereiche unterteilt:

• **"9.1 Wartung"** 9.1.1 Entkalken 9.1.2 Wasserfilter 9.1.3 Reinigung des Kaffeevollautomaten 9.1.4 Spülvorgang 9.1.5 Reinigung der Milchkaraffe 9.1.6 Wasser ablassen	• **"9.2 Allgemein"** 9.2.1 Selbstabschaltung 9.2.2 Akustisches Signal 9.2.3 Energiesparmodus 9.2.4 Sprachen 9.2.5 Temperatur 9.2.6 Mahlwerkeinstellung 9.2.7 Wasserhärtea 9.2.8 Tag und Uhrzeit 9.2.9 Werkseinstellungen
• **"9.3 Tipps und Anleitungen"** 9.3.1 Support 9.3.2 Empfehlungen zur Milchkaraffe	• **"9.4 Maschineninfos"** 9.4.1 Statistiken 9.4.2 Mehr Informationen

9.1 Wartung

1. Drücke ⚙ (C3) (Abb. 34);
2. Wähle den Themenbereich „Wartung" links auf dem Display und blättere rechts durch die Optionen, bis die gewünschte Option gewählt ist. Bei einigen Optionen zeigt der Kaffeevollautomat an, ob eine Wartung erforderlich ist oder nicht.
3. Drücke „X", um zurückzugehen und zur Homepage (Startseite) zu gelangen.

9.1.1 Entkalken

Um den Kaffeevollautomaten auf Dauer funktionstüchtig zu halten, empfehlen wir die Verwendung des Entkalkers von De'Longhi (E5).
Weitere Informationen findest Du unter delonghi.com.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Entkalken";
2. Drücke „Info": Der Kaffeevollautomat listet auf, was für den Vorgang benötigt wird, und bietet einen QR-Code mit den Informationen für den Kauf des De'Longhi Entkalkers;
3. Wenn Du alles hast, was Du brauchst, und mit dem Entkalken beginnen möchtest, bevor der Kaffeevollautomat Dich dazu auffordert, drücke „→" und folge der Anleitung. Die Anleitung ist auch im Abschnitt „10.6.2 Entkalken" verfügbar.
4. Andernfalls drücke „X", um zurückzugehen und zur Homepage (Startseite) zu gelangen.

9.1.2 Wasserfilter

Um den Kaffeevollautomaten auf Dauer in Schuss zu halten, empfehlen wir die Verwendung des Wasserfilters von De'Longhi (E4).
Weitere Informationen findest Du unter delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

1. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Wasserfilter";
2. Drücke „Info": Der Kaffeevollautomat listet auf, was für den Vorgang benötigt wird, und bietet einen QR-Code mit den Informationen für den Kauf des De'Longhi Wasserfilters;
3. Wenn Du alles hast, was Du brauchst, und mit dem Austauschen oder Entfernen des Wasserfilters beginnen möchtest, bevor der Kaffeevollautomat Dich dazu auffordert, drücke „→" und folge der Anleitung. Die Anleitung ist auch im Abschnitt "10.6.3.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen" verfügbar.
4. Andernfalls drücke „X", um zurückzugehen und zur Homepage (Startseite) zu gelangen.

9.1.3 Reinigung des Kaffeevollautomaten

Wenn Du die Düsen des Kaffeeauslaufs (A6) und die herausnehmbare Brühgruppe (A15) gründlich reinigen möchtest, bevor der Kaffeevollautomat dies anfordert, gehe wie folgt vor:

1. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Reinigung des Kaffeevollautomaten";
2. Drücke „Info": Der Kaffeevollautomat listet auf, was für den Vorgang benötigt wird, und bietet einen QR-Code mit den Informationen für den Kauf der De'Longhi Reinigungstabs;
3. Wenn Du alles hast, was Du brauchst, und mit der Reinigung beginnen möchtest, bevor der Kaffeevollautomat Dich dazu auffordert, drücke „→" und folge der Anleitung. Die Anleitung ist auch im Abschnitt "10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten" verfügbar.
4. Andernfalls drücke „X", um zurückzugehen und zur Homepage (Startseite) zu gelangen.

9.1.4 Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann Heißwasser über den Kaffeeauslauf (A6) ausgegeben werden, um den internen Wasserkreislauf des Kaffeevollautomaten zu reinigen und aufzuheizen. Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen empfehlen wir diese Funktion vor dem Gebrauch 2-3 Mal zu nutzen.
Um diese Funktion zu starten, gehe wie folgt vor:

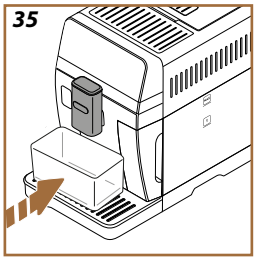

1. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Spülvorgang";
2. Drücke „Ja", um die Anleitung aufzurufen;
3. Stelle einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,2 l unter den Kaffeeauslauf (A6) (Abb. 35).
4. Drücke „Ja", um mit der Zubereitung zu beginnen: Nach einigen Sekunden tritt Heißwasser aus, das den internen Wasserkreislauf des Kaffeevollautomaten reinigt und aufheizt.
5. Um den Spülvorgang zu beenden, drücke „Stop" oder warte, bis er automatisch beendet wird.

6. Der Kaffeevollautomat ist betriebsbereit.

Hinweis:
Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Funktion Wasser im Kaffeesatzbehälter (A19) befindet.

9.1.5 Reinigung der Milchkaraffe

In diesem Bereich findest Du alle Angaben, damit die Milchkaraffe auf Dauer funktionstüchtig bleibt (die ausführliche Beschreibung des Vorgangs findest Du im Kapitel „10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe").

1. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Reinigung der Milchkaraffe";
2. Drücke „Info" und folge der Anleitung mithilfe der Bildlaufpfeile „←" oder „→". Bestätige nach Beendigung des Vorgangs, dass Du die Reinigung durchgeführt hast, indem Du auf „Erledigt" drückst, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

9.1.6 Wasser ablassen

Wenn der Kaffeevollautomat voraussichtlich länger als 3 Tage nicht benutzt wird oder bevor er zu einem Kundendienstzentrum gebracht wird, empfehlen wir, den Wasserkreislauf des Kaffeevollautomaten wie folgt zu leeren, damit das Wasser nicht gefriert und im Kreislauf zurückbleibt.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite„Wasser ablassen";
2. Drücke „Ja" und folge der Anleitung;
3. Nimm die Abtropfschale (A7) (Abb. 16) heraus, leere und reinige die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter (A19). Setze alles wieder ein;
4. Drücke „→". Stelle einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,2 l unter den Kaffeeauslauf (A6) und den Heißwasserauslauf (E1) (Abb. 8);
5. Drücke „Ja": Der Kaffeevollautomat führt einen Spülvorgang mit Heißwasser aus dem Kaffeeauslauf durch;
6. Nimm nach Beendigung des Spülvorgangs den Wassertank (A17) heraus und leere ihn;
7. Falls eingesetzt, nimm den Wasserfilter (E4) aus dem Wassertank und drücke „→";
8. Setze den Wassertank (leer) wieder ein;
9. Drücke „Ja" und warte, bis der Kaffeevollautomat das Wasser entleert; (Vorsicht: Heißwasser fließt aus den Ausläufen). Während sich der Kreislauf leert könnte das Gerät lauter werden: Es handelt sich um den normalen Gerätebetrieb.
10. Nimm nach Beendigung des Vorgangs die Abtropfschale heraus, leere sie und setze sie wieder ein, drücke dann „→"; der Kaffeevollautomat schaltet sich aus (Bereitschaft).
11. Trenne den Kaffeevollautomaten vom Stromnetz.
12. Gehe bei der nächsten Einschaltung des Gerätes gemäß der Anleitung im Kapitel "2.1 Erstmaliger Anschluss" vor.

9.2 Allgemein

1. Drücke ⚙ (C3).
2. Wähle den Themenbereich „Allgemein" links auf dem Display und blättere rechts durch die Optionen, bis die gewünschte Option gewählt ist.
3. Drücke „X", um zurückzugehen und zur Homepage (Startseite) zu gelangen.

9.2.1 Selbstabschaltung

Die Auto-Abschaltung kann so eingestellt werden, dass sich das Gerät nach einer Zeit des Nichtgebrauchs abschaltet.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Auto-Abschaltung";
2. Auf dem Display werden die aktuell für die Auto-Abschaltung gewählte Zeit und die anderen wählbaren Optionen angezeigt;
3. Wähle die gewünschte Zeit für die Auto-Abschaltung und drücke „Ok"
4. Drücke „X", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Hinweis:
Im Kaffeevollautomaten ist eine kurze Zeit für die Auto-Abschaltung eingestellt, um den Energieverbrauch zu senken. Wenn Du eine längere Zeit für die Auto-Abschaltung wählst, erhöht sich der Energieverbrauch des Kaffeevollautomaten.

9.2.2 Akustisches Signal

Wenn es eingeschaltet ist, ertönt bei jedem Vorgang ein akustisches Signal. Unter diesem Menüpunkt kannst Du das akustische Signal einschalten oder ausschalten:

1. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Akustisches Signal";
2. Drücke „Off" zum Ausschalten, oder „On" zum Einschalten.
3. Drücke „X", um zu speichern und zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

9.2.3 Energiesparmodus

Wenn die Funktion aktiv ist, wird in Übereinstimmung mit den europäischen Bestimmungen ein geringerer Energieverbrauch garantiert. Unter diesem Menüpunkt kannst Du den Energiesparmodus einschalten oder ausschalten:

1. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Energiesparmodus";
2. Drücke „Off" zum Ausschalten, oder „On" zum Einschalten.
3. Drücke „X", um zu speichern und zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Hinweis:
Wenn der „Energiesparmodus" eingeschaltet ist, kann die Zubereitung des ersten Kaffees einige Sekunden Wartezeit mehr erfordern.

Hinweis:
Wenn das Symbol (D2) auf der Homepage (Startseite) erscheint, bedeutet dies, dass die Funktion eingeschaltet ist.

9.2.4 Sprachen

Wenn Du die eingestellte Sprache ändern möchtest, gehe wie folgt vor:

4. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Sprachen";
5. Wähle „Einstellen" und wähle die gewünschte Sprache;
6. Drücke „X", um die neue Sprache zu speichern und zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

9.2.5 Temperatur

Die Temperatur ist einer der wichtigsten Faktoren für eine gute Kaffee-Extraktion. Je weniger der Kaffee geröstet ist, desto höher ist die Temperatur, die er vertragen kann, und umgekehrt.

Wir empfehlen, die Funktion Bean Adapt (siehe Abschnitt "8.1 Bean Adapt Technology ") zu verwenden, um die ideale Temperatur für die verwendeten Kaffeebohnen einzustellen.

Vorsicht:
Wenn Du eine höhere Temperatur für Dein Getränk möchtest, empfehlen wir Dir, die Tasse vorzuwärmen, indem Du etwas heißes Wasser einfüllst und es wieder wegschüttest, bevor Du Dein Kaffeegetränk zubereitest. Wenn Du hingegen ein kälteres Getränk genießen möchtest, verwende kaltes Wasser oder Eis, um die Temperatur Deiner Tasse zu senken, und bereite erst dann Dein Getränk zu.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Temperatur";
2. Stelle die gewünschte Temperatur ein.
3. Drücke „X", um die neue Temperatur zu speichern und zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Hinweis:
Die Temperaturänderung ist bei großen Mengen wirksamer.

9.2.6 Mahlwerkeinstellung

Die Einstellung des Mahlwerks und damit die Korngröße des Kaffeepulvers ist einer der entscheidenden Faktoren für die richtige Extraktion. Wir empfehlen Dir, die Funktion Bean Adapt (siehe Abschnitt "8.1 Bean Adapt Technology ") zu verwenden, die das Mahlwerk für alle Deine Kaffeebohnen optimal einstellt.

Falls Du Bean Adapt nicht verwenden möchtest, erklären wir Dir in diesem Kapitel, wie Du den Mahlgrad ändern kannst und geben Dir einige Tipps für die richtige Einstellung.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Mahleinstellungen";

2. Drücke „Info“ für eine ausführlichere Anleitung zum Einstellen des Mahlgrads: Drücke die Bildlaufpfeile, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln, und drücke dann „X“, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Hinweis:

- Es wird empfohlen, weitere Einstellungen des Mahlwerks erst dann durchzuführen, wenn nach dem beschriebenen Ablauf mindestens 3 Kaffees zubereitet wurden. Wenn Du feststellst, dass die Kaffeezubereitung erneut nicht richtig erfolgt, wiederhole den Ablauf.

9.2.7 Wasserhärte

Der Kaffeevollautomat fragt bei der ersten Inbetriebnahme nach der Einstellung der Wasserhärte (siehe 2.3 Stelle die Wasserhärte ein). Bei Bedarf kann die Wasserhärte neu programmiert werden.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Wasserhärte“;
2. Drücke „Einstellen“ und überprüfe dann die Wasserhärte gemäß den Angaben im Abschnitt. 2.2 Überprüfe die Wasserhärte
3. Drücke auf Stufe 1, 2, 3 oder 4, je nach gemessenem Wasserhärtewert, um die neue Einstellung zu wählen: Drücke „Mehr Infos zur Wasserhärte", um die Tabelle mit allen Daten anzuzeigen und die richtige Stufe zu wählen;
4. Drücke mehrmals „X“, um erst die neue Stufe zu speichern und dann zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Hinweis:

Du kannst den Wasserhärtetest mit jedem handelsüblichen Teststreifen durchführen. Wenn Du den Härtegrad Deines Wassers ermittelt hast, drücke „Mehr Infos zur Wasserhärte", um die Tabelle anzuzeigen.

9.2.8 Tag und Uhrzeit

Die Einstellung von Tag und Uhrzeit ist für die korrekte Verwendung von Coffee Routine notwendig (siehe Abschnitt "8.2 Coffee Routine ").

1. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Tag und Uhrzeit”;
2. Drücke „Einstellen”;
3. Wähle:
   „Zeitzone“: Drücke „>“, wähle die richtige Einstellung und drücke „<“;
   „Tag und Uhrzeit": Wähle den richtigen Tag und die richtige Uhrzeit aus dem Dropdown-Menü aus; wenn der Kaffeevollautomat mit dem WLAN verbunden ist, kannst Du die Synchronisierung über das WLAN einschalten, indem Du in das entsprechende Kästchen ein Häkchen setzt. Drücke „<”;
   „Im 24 h-Format": Schalte das 24-Stunden-Zeitformat ein oder aus;
4. Drücke „X”, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

9.2.9 Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und alle vom Benutzer

vorgenommenen individuellen Einstellungen auf die werksseitig eingestellten Werte zurückgestellt (außer der eingestellten Sprache, die sich nicht ändert, und der Statistik).
Gehe wie folgt vor:

1. Nachdem Du den Themenbereich „Allgemein" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Werkseinstellungen";
2. Drücke „Start":
3. Wähle, was zurückgesetzt werden soll: „Maschine" oder „Profil".
4. **„Maschine":** Drücke „Ja". Der Kaffeevollautomat kehrt zu den Werkseinstellungen zurück.

   „Einzelnes Profil": Wähle das Profil, das zurückgesetzt werden soll, und drücke dann „Ja". Der Kaffeevollautomat kehrt nur für das ausgewählte Profil zu den Werkseinstellungen zurück.
5. Drücke „X", um zur Homepage zurückzukehren.

Hinweis:
Nachdem der Kaffeevollautomat (nicht das einzelne Profil) auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, blendet das Gerät erneut die Schritte der ersten Inbetriebnahme ab Abschnitt „2.5 Einführung in die Funktionen des Kaffeevollautomaten" ein.

9.3 Tipps und Anleitungen

1. Drücke ⚙ (C3).
2. Wähle den Themenbereich „Tipps und Anleitungen" links auf dem Display und blättere rechts durch die Optionen, bis die gewünschte Option gewählt ist.
3. Drücke „X", um zurückzugehen und zur Homepage (Startseite) zu gelangen.

9.3.1 Support

Unter diesem Menüpunkt ist immer ein QR-Code verfügbar, mit dem Du diese Bedienungsanleitung und andere für Dich und Deinen Kaffeevollautomaten wichtige Inhalte abrufen kannst.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Tipps und Anleitungen" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Support";
2. Scanne den QR-Code für die Bedienungsanleitung und Support;
3. Drücke „X", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

9.3.2 Empfehlungen zur Milchkaraffe

Unter diesem Menüpunkt findest Du einige Hinweise zu den Milchsorten, die sich am besten eignen, um einen perfekten heißen oder kalten Milchschaum zu kreieren.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Tipps und Anleitungen" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Tipps zur Karaffe";
2. Wähle die Karaffe, die Du verwenden möchtest (LatteCrema Hot oder LatteCrema Cool) und Du erhältst Informationen zum idealen Milchschaum für Deine Getränke;
3. Drücke mehrmals „X", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

9.4 Maschineninfos

1. Drücke ⚙ (C3).
2. Wähle den Themenbereich „Maschineninfos" links auf dem Display und blättere rechts durch die Optionen, bis die gewünschte Option gewählt ist.
3. Drücke „X", um zurückzugehen und zur Homepage (Startseite) zu gelangen.

9.4.1 Statistiken

Unter diesem Menüpunkt kannst Du überprüfen, welche und wie viele Getränke zubereitet wurden, wie häufig Du die Wartung durchgeführt hast und wie viel Wasser verbraucht wurde.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Maschineninfos" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Statistiken";
2. Drücke „Info" und blättere durch die Bildschirme, um die statistischen Daten Deines Kaffeevollautomaten zu sehen;
3. Drücke mehrmals „X", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

9.4.2 Mehr Informationen

In diesem Bereich kannst Du die Seriennummer und den „Build" Deines Kaffeevollautomaten anzeigen. Diese Informationen können hilfreich sein, falls Du Dich an den Kundendienst wenden musst.

1. Nachdem Du den Themenbereich „Maschineninfos" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Mehr Informationen" ;
2. Drücke „Info": Du kannst die Seriennummer und den Build Code des Kaffeevollautomaten anzeigen.
3. Drücke mehrmals „X", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

10 REINIGUNG UND WARTUNG

10.1 Reinigung der abnehmbaren Elemente

Im folgenden Kapitel findest Du Informationen über die von DeLonghi empfohlene Wartung und Reinigung.
Für die korrekte Reinigung des Gerätes sind viele Teile so konzipiert, dass sie leicht entfernt und gereinigt werden können.

Hinweis:

- Verwende zur Reinigung des Kaffeevollautomaten keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigst Du für die Reinigung des Gerätes keine chemischen Zusatzstoffe.
- Verwende zum Entfernen von Verkrustungen oder Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

10.1.1 Reinigungsverfahren

- 10.2 Für den Geschirrspüler geeignete Teile
- 10.3 Teile, die zur Reinigung eingeweicht werden müssen
- 10.4 Teile, die unter fließendem Wasser gereinigt werden

10.2 Für den Geschirrspüler geeignete Teile

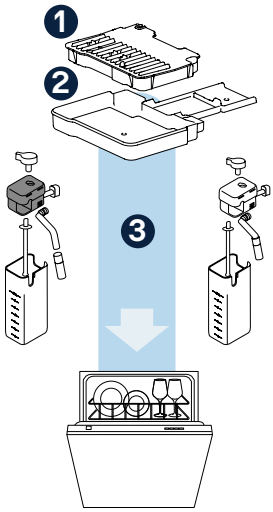

1. Rost der Abtropfschale (A21)
2. Abtropfschale (A22)
3. Milchkaraffe (E7) (alle Teile müssen zerlegt werden)

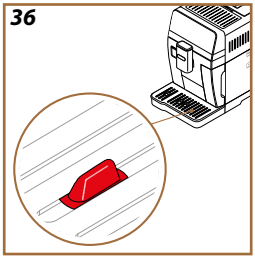

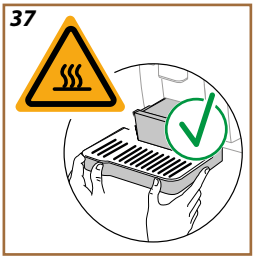

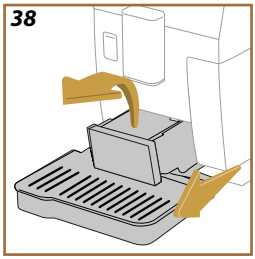

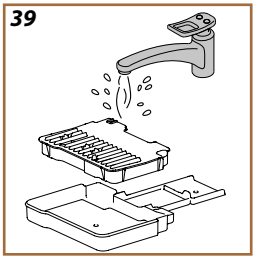

Hinweis:
Falls Du keinen Geschirrspüler besitzt, empfehlen wir Dir, alle Teile unter heißem Wasser (40-50°C) abzuspülen und die Teile dann mindestens 30 Minuten lang in heißem Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel einzuweichen. Spüle danach alle Teile sorgfältig unter heißem Wasser (40-50°C) ab und trockne sie dann mit einem sauberen Tuch ab.

10.2.1 Reinigung des Rosts der Abtropfschale und der Abtropfschale

Die Abtropfschale (A7) ist mit einem Schwimmer (rot) (A23) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 36).
Die Abtropfschale muss geleert und gereinigt werden, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost (A20) hervortritt, andernfalls kann das Wasser über den Rand treten und den Kaffeevollautomaten, die Aufstellfläche oder den umliegenden Bereich beschädigen. Um die Abtropfschale zu entfernen, gehe wie folgt vor:

Vorsicht! Verbrühungsgefahr!
Wenn mehrere Milchgetränke nacheinander zubereitet werden, erhitzt sich der Tassenrost aus Metall (A20). Berühre ihn nicht, solange er nicht abgekühlt ist und fasse ihn nur vorne an (Abb. 37).

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe Abschnitt „3.1.2 Ausschalten");
2. Nimm die Abtropfschale heraus (A7) (Abb. 38);
3. Kontrolliere die Kondensatschale (A18) und leere sie, falls sie voll ist;
4. Nimm den Tassenrost (A20) und das Gitter der Abtropfschale (A21) heraus, leere dann die Abtropfschale (A22) und den Kaffeesatzbehälter (A19);
5. Spüle alle Teile mit heißem Wasser (40-50°C) ab, (Abb. 39);
6. Reinige die zuvor angegebenen Teile im Geschirrspüler und trockne sie dann mit einem sauberen Tuch ab;
7. Die Teile sind sauber: Reinige die anderen Teile gemäß den Angaben im Abschnitt "10.3 Teile, die zur Reinigung eingeweicht werden müssen", setze die Abtropfschale wieder zusammen (A7) und setze sie wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

Vorsicht!
- Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und der Kaffeevollautomat verstopft.
- Die anderen Teile der Abtropfschale dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

10.2.2 Reinigung der Milchkaraffe

10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch

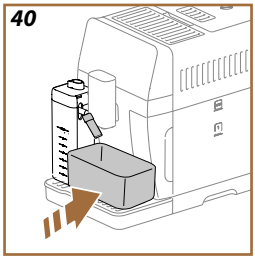

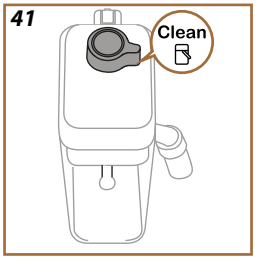

Nach jeder Ausgabe eines Milchgetränks fordert der Kaffeevollautomat zur Reinigung der Milchkaraffe (Funktion Clean) auf, um den Deckel der Milchkaraffe zu reinigen (F2). Um die Reinigung zu starten, gehe wie folgt vor:

1. Lasse die Milchkaraffe für diesen Vorgang am Gerät (sie muss nicht geleert werden);
2. Stelle eine Tasse oder einen anderen leeren Behälter unter den Milchauslauf (F3) (Abb. 40);
3. Drehe den Drehknopf für Milchschaum/Reinigung (F1) auf „Clean" (Abb. 41): Aus dem Milchauslauf fließen Heißwasser und Dampf. Die Reinigung wird automatisch beendet;
4. Stelle den Milchschaumregler wieder auf eine der wählbaren Milchschaumkonsistenzen;

Wenn Du mehrere Milchgetränke nacheinander zubereiten möchtest:

- Um mit den nächsten Zubereitungen fortzufahren, drücke „Später", wenn die Meldung für die Reinigung der Milchkaraffe (Funktion Clean) erscheint. Reinige die Milchkaraffe nach der letzten Zubereitung.

Nach Beendigung der Zubereitungen ist die Milchkaraffe leer oder die Milch reicht nicht für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung mit der Funktion „Clean" durchgeführt wurde, zerlege die Milchkaraffe und reinige alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe".

Nach Beendigung der Zubereitungen ist noch genug Milch in der Milchkaraffe für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung mit der Funktion „Clean" durchgeführt wurde, nimm die Milchkaraffe heraus und stelle sie sofort in den Kühlschrank. Die Milchkaraffe für LatteCrema Hot darf nicht länger als 2 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden und die Milchkaraffe für LatteCrema Cool nicht länger als einen Tag: Reinige dann alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe".

Vorsicht:

Wenn die Milchkaraffe länger als **30 Minuten** außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde, zerlege und reinige alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe".

Allgemeine Hinweise nach der Zubereitung von Milchgetränken

- Wenn die Reinigung nicht durchgeführt wird, erscheint auf der Homepage (Startseite) das Symbol (D1), um daran zu erinnern, dass die Milchkaraffe gereinigt werden muss.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung (Funktion Clean) das Aufheizen des Kaffeevollautomaten abgewartet werden.
- Um eine korrekte Reinigung zu erzielen, muss das Ende der Funktion CLEAN abgewartet werden. Die Funktion ist automatisch. Ihr Ablauf darf nicht unterbrochen werden.

10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe

Die komplette Reinigung der Milchkaraffe (E7) ist unerlässlich für optimale und langfristig gleichbleibende Resultate.

> ***Hinweis***
> Für die Reinigung nach jeder Zubereitung von Milchgetränken siehe Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch".

Dein Kaffeevollautomat erinnert Dich daran, wann er gereinigt werden muss. Im Zweifelsfall kannst Du die Reinigungsanleitung jederzeit über das Menü Geräteeinstellungen aufrufen, siehe Abschnitt "9.1 Wartung" "9.1.5 Reinigung der Milchkaraffe".

Wir empfehlen die komplette Reinigung der Milchkaraffe:

- nach 1 Tag bei der LatteCrema Cool Karaffe
- nach 2 Tagen bei der LatteCrema Hot Karaffe

Gehe dazu wie folgt vor:

1. Nimm den Deckel (F2) vom Milchbehälter (F5) ab;
2. Ziehe den Milchauslauf (F3), die Verlängerung des Milchauslaufs (F4) (falls vorhanden) und das Milchansaugrohr (F6) heraus (Abb. 42);
3. Drehe den Milchschaumregler (F1) im Uhrzeigersinn bis auf die Position „Insert" (Abb. 43) und ziehe ihn nach oben heraus;
4. Drehe den Anschluss zum Einsetzen der Milchkaraffe (F7) gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn heraus (Abb. 44).
5. Führe die Reinigung im Geschirrspüler (empfohlen) oder von Hand auf die nachfolgend angegebene Weise durch:

- **Im Geschirrspüler:** Spüle alle Teile unter heißem Wasser (40-50°C) ab. Lege dann den Deckel senkrecht in den oberen Korb des Geschirrspülers und die abnehmbaren Kleinteile (Milchausgaberohr, Milchansaugrohr, Milchschaumregler) in den Besteckkorb (Abb. 45). Starte ein Programm bei 50°C, z.B: Eco Standard.
- **Von Hand:** Spüle alle Teile mit heißem Wasser (40-50°C) sorgfältig ab, um alle sichtbaren Rückstände zu beseitigen. Vergewissere Dich, dass das Wasser durch die Öffnungen fließt (Abb. 46). Tauche alle Teile (einschließlich Milchbehälter) für mindestens 30 Minuten in heißes Wasser (40-50°C) mit Geschirrspülmittel. Spüle dann alle Teile mit heißem Wasser (40-50°C) sorgfältig ab und reibe sie dabei einzeln mit den Händen ab.

6. Vergewissere Dich, dass keine Milchrückstände in der Vertiefung und in

42

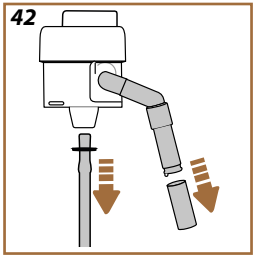

43

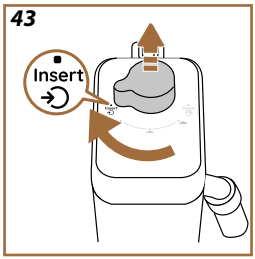

44

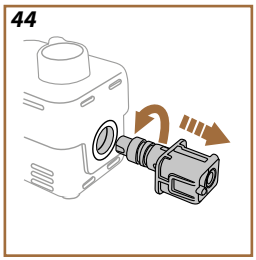

45

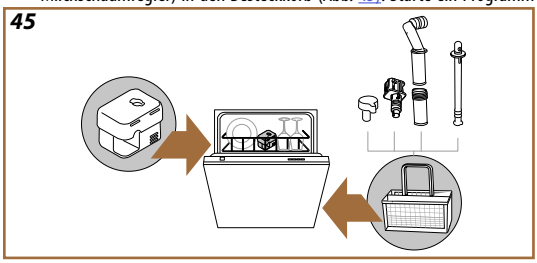

46

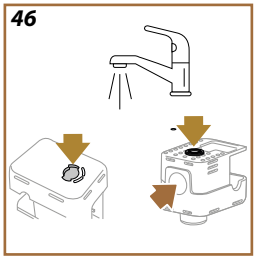

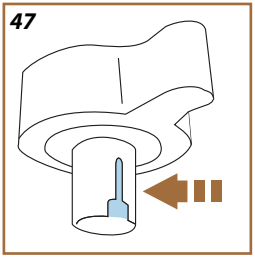

der Rille an der Unterseite des Milchschaumreglers vorhanden sind (Abb. 47). Schabe sie gegebenenfalls mit einem Zahnstocher aus.

7. Überprüfe, dass das Milchansaugrohr (F6) und das Milchausgaberohr (F3) nicht durch Milchrückstände verstopft sind.
8. Trockne die Teile mit einem sauberen und trockenen Tuch ab;
9. Setze alle Teile der Milchkaraffe wieder zusammen.

Hinweis:
Der Kaffeevollautomat erinnert regelmäßig daran, dass die Milchkaraffe sorgfältig gereinigt werden muss, und blendet die Reihenfolge für die komplette Reinigung ein.



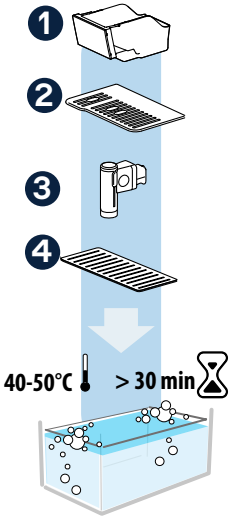

1. Kaffeesatzbehälter (A19)
2. Tassenabstellfläche (A20)
3. Heißwasserauslauf (höhenverstellbar) (E1)
4. Tassenablage/Deckel des Zubehörfachs (A3)

Hinweis:
Spüle alle Teile unter heißem Wasser (40-50°C) ab, weiche sie etwa 30 Minuten lang in heißem Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel ein. Spüle sie sorgfältig unter fließendem Wasser (40-50°C) ab und trockne sie mit einem sauberen Tuch ab.

10.3.1 Reinigung des Kaffeesatzbehälters

Wenn der Kaffeevollautomat dies anfordert (siehe Abschnitt „11 HÄUFIGE MELDUNGEN UND ALARMMELDUNGEN"), muss der Kaffeesatzbehälter (A19) geleert und gereinigt werden. Solange der Kaffeesatzbehälter nicht gereinigt ist, kann der Kaffeevollautomat keinen Kaffee zubereiten. Um Schimmelbildung vorzubeugen, zeigt das Gerät die Notwendigkeit den Behälter zu leeren auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf der Kaffeevollautomat nie vom Stromnetz getrennt werden).

Vorsicht! Verbrühungsgefahr
Wenn mehrere Milchgetränke nacheinander zubereitet werden, erhitzt sich der Tassenrost aus Metall (A20). Berühre ihn nicht, solange er nicht abgekühlt ist und fasse ihn nur vorne an (Abb. 37).

Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschaltetem Kaffeevollautomaten):

1. Nimm die Abtropfschale (A7) und den Kaffeesatzbehälter (A19) heraus (Abb. 38);
2. Leere die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter und reinige sie, wobei alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden müssen.
3. Spüle sie mit heißem Wasser (40-50°C) ab.
4. Weiche den Kaffeesatzbehälter etwa 30 Minuten lang in heißem Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel ein. Spüle ihn sorgfältig unter fließendem Wasser (40-50°C) ab und trockne ihn mit einem sauberen Tuch ab.
5. Reinige die anderen Teile und setze die Abtropfschale (A7) zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

Vorsicht!
Beim Herausnehmen der Abtropfschale (A22) muss der Kaffeesatzbehälter (A19) immer geleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und der Kaffeevollautomat verstopft.
Um die Reinigung zu optimieren, empfehlen wir Dir, auch die Abtropfschale zu leeren.

10.3.2 Reinigung des Tassenrosts

Reinige den Tassenrost (A20) regelmäßig wie folgt:

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe Abschnitt „3.1.2 Ausschalten");
2. Ziehe die Abtropfschale heraus (A7);

Vorsicht!
Um die Reinigung zu optimieren, empfehlen wir Dir, auch den Kaffeesatzbehälter (A19) und die Abtropfschale zu leeren. Beim Herausnehmen der Abtropfschale (A22) muss der Kaffeesatzbehälter (A19) immer geleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und der Kaffeevollautomat verstopft.

3. Nimm den Tassenrost ab (A20);
4. Spüle alles mit heißem Wasser (40-50°C) ab.
5. Weiche den Tassenrost etwa 30 Minuten lang in heißem Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel ein. Spüle ihn sorgfältig unter fließendem Wasser (40-50°C) ab und trockne ihn mit einem sauberen Tuch ab.
6. Setze den Tassenrost und die Abtropfschale wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

10.3.3 Reinigung des Heißwasserauslaufs

Reinige den Heißwasserauslauf (E1) regelmäßig wie folgt:

1. Nimm den Heißwasserauslauf aus dem Kaffeevollautomaten oder aus

dem Zubehörfach (A10);

2. Spüle ihn zuerst mit heißem Wasser (40-50°C) ab.
3. Weiche ihn etwa 30 Minuten lang in Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel ein. Spüle ihn sorgfältig unter heißem Wasser (40-50°C) ab, trockne ihn anschließend mit einem sauberen Tuch ab und lege ihn wieder in sein Fach.

10.4 Teile, die unter fließendem Wasser gereinigt werden

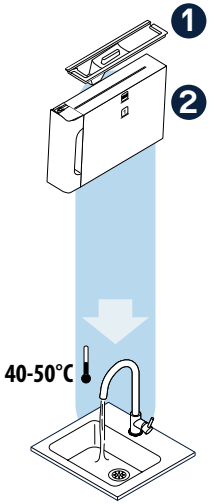

1. Deckel des Wassertanks (A16)
2. Wassertank (A17)

10.4.1 Reinigung des Wassertanks mit Deckel

Es wird empfohlen, den Wassertank (A8) regelmäßig zu reinigen (etwa einmal im Monat) oder wenn der Kaffeevollautomat länger als 3 Tage nicht benutzt wurde.

Die Reinigung des Wassertanks ist auch ein fester Bestandteil beim Austauschen des Wasserfilters (E4) (siehe Abschnitt „10.6.3 Gebrauch des Wasserfilters").

1. Nimm den Wassertank heraus, nimm den Deckel (A16) ab, entferne den Wasserfilter (falls vorhanden) und spüle ihn mit Wasser ab;
2. Leere den Wassertank und reinige ihn mit heißem Wasser (40-50°C), nimm gegebenenfalls ein nicht scheuerndes Tuch zu Hilfe. Spüle ihn sorgfältig mit heißem Wasser (40-50°C) ab.
3. Falls der Wasserfilter zuvor entnommen wurde, setze ihn wieder ein, fülle den Wassertank bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser auf, setze den Deckel wieder auf und setze den Wassertank wieder in den Kaffeevollautomaten ein;
4. (Nur wenn der Wasserfilter eingesetzt wurde) gib 100 ml Heißwasser aus, um den Wasserfilter zu reaktivieren.

10.5 Reinigung des Gehäuses

10.5.1 Reinigung des Geräteinneren

Stromschlaggefahr!

Vor jeder Reinigung der Teile im Geräteinneren muss der Kaffeevollautomat ausgeschaltet (siehe Abschnitt „3.1.2 Ausschalten") und vom Stromnetz getrennt werden. Tauche den Kaffeevollautomaten niemals ins Wasser.

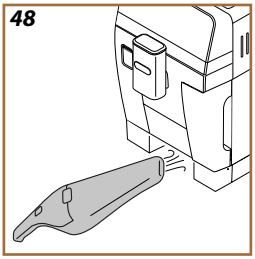

1. Kontrolliere regelmäßig (etwa ein Mal pro Monat), dass das Innere des Kaffeevollautomaten (zugänglich nach Herausnehmen der Abtropfschale (A7)) nicht verschmutzt ist.
2. Entferne gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel (E2) und einem sauberen Tuch.
3. Sauge alle Rückstände mit einem Krümelsauger auf (Abb. 48).

10.5.2 Reinigung des Kaffeepulverschachts

Reinige den Kaffeepulverschacht regelmäßig (etwa einmal im Monat) mit einem Pinsel. Gehe wie folgt vor:

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe "3.1.2 Ausschalten");
2. Öffne die Klappe des Kaffeepulverschachts (A2);
3. Reinige den Kaffeepulverschacht mit einem Pinsel;
4. Schließe die Klappe.

Vorsicht!

Vergewissere Dich nach der Reinigung, dass sich kein Zubehör im Kaffeepulverschacht befindet. Das Vorhandensein von Fremdkörpern im Kaffeepulverschacht während des Betriebs des Kaffeevollautomaten kann Schäden am Gerät verursachen.

10.5.3 Reinigung der Bedienblende

Der Touchscreen ist sehr empfindlich. Er muss daher sehr vorsichtig unter Beachtung der nachfolgend beschriebenen Schritte gereinigt werden:

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe Abschnitt „3.1.2 Ausschalten") und trenne ihn vom Stromnetz: Auf diese Weise kannst Du auch Schmutz leichter erkennen;
2. Verwende ein Mikrofasertuch, das Oberflächen reinigt, ohne sie zu verkratzen oder zu beschädigen;
3. Verwende keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol;
4. Wische mit dem Mikrofasertuch über den Touchscreen (Du kannst das Tuch bei Bedarf mit Wasser befeuchten);
5. Verwende den trockenen Teil des Mikrofasertuchs, um die Oberfläche abzutrocknen.

10.6 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten und vorbeugende Wartung

10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten

Bei der gründlichen Reinigung des Kaffeevollautomaten werden Kaffeerückstände beseitigt, die sich manchmal in einigen Bereichen des Kaffeevollautomaten bilden können. Dein Kaffeevollautomat sagt Dir Bescheid, wenn es Zeit ist, ihn zu reinigen, und Du kannst entscheiden, ob Du die Reinigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt durchführen möchtest (siehe Abschnitt „11 HÄUFIGE MELDUNGEN UND ALARMMELDUNGEN"). Wenn Du sie sofort durchführen möchtest, drücke einfach „>“, sobald die Meldung erscheint, und befolge Schritt für Schritt die Anleitung auf dem Display (B4) (die Reinigung dauert etwa 10 Minuten).

Wenn Du die Reinigung nicht sofort durchführst, drücke „Später“: Der Kaffeevollautomat blendet den Alarm bei den nächsten Einschaltungen ein.

Gehe wie folgt vor:

1. Wenn auf dem Bildschirm mit der Anzeige des Wartungsstatus „Maschinenreinigung“ „Benötigt" angezeigt wird, drücke „>";
2. Der Kaffeevollautomat listet auf, was für den Vorgang benötigt wird, und bietet einen QR-Code für den Kauf der De'Longhi Reinigungstabs: Drücke „→";
3. Nimm den Wassertank (A8) heraus (Abb. 3) und spüle ihn aus;
4. Fülle den Wassertank bis zum maximalen Füllstand auf. Setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein und drücke „→";
5. Nimm den Deckel des Bohnenbehälters (A1)ab, öffne die Klappe des Kaffeepulverschachts (A2) (Abb. 20) und lege einen Reinigungstab hinein (Abb. 49): Achte darauf, dass er nicht stecken bleibt;
6. Drücke „Start";
7. Stelle den 0,5 l Behälter auf, um das Wasser aufzufangen, das aus dem Kaffeeauslauf (A6) fließt (Abb. 35). Drücke „Ja", um fortzufahren. Der Kaffeevollautomat führt automatisch einen Zyklus zum Auflösen des Tabs mit Spülvorgang durch, der mehrere Minuten dauert: Während des Vorgangs füllt sich allmählich ein Balken;

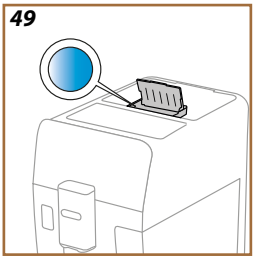

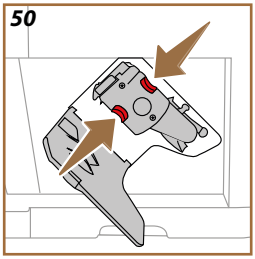

8. Entferne nach Beendigung des Spülgangs den zum Auffangen des Wassers verwendeten Behälter und leere ihn
9. Entferne den Wassertank;
10. Öffne die Serviceklappe der Brühgruppe (A14) auf der rechten Seite;
11. Drücke die beiden farbigen Entriegelungstasten (Abb. 50) nach innen und ziehe gleichzeitig die Brühgruppe (A15) nach außen heraus;
12. Drücke „→";
13. Spüle die Brühgruppe unter fließendem Wasser ohne Spülmittel ab;

Vorsicht!
NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN
KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER

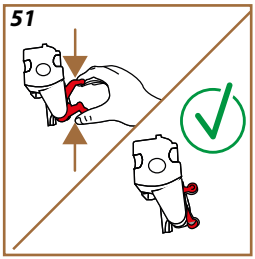

14. Beseitige mit dem Reinigungspinsel (E2)auch an der Aufnahme der Brühgruppe vorhandene und durch die Serviceklappe der Brühgruppe (A14) sichtbare Kaffeerückstände;
15. Drücke „→";
16. Vergewissere Dich, dass die Brühgruppe durch Drücken der beiden Hebel in die richtige Stellung gebracht wird (Abb. 51);
17. Setze die Brühgruppe wieder in die Halterung ein und drücke sie fest an, bis sie hörbar einrastet.
18. Nach dem Einsetzen müssen die beiden farbigen Tasten eingerastet sein und nach außen ragen;
19. Schließe die Serviceklappe der Brühgruppe und setze den Wassertank wieder ein;
20. Drücke „→";
21. Am Ende der Reinigung führt der Kaffeevollautomat Spülvorgänge mit Heißwasser aus dem Kaffeeauslauf (A6) durch: Stelle einen Behälter mit mindestens 0,2 l Fassungsvermögen unter den Kaffeeauslauf und drücke „Ja".

Der Kaffeevollautomat heizt auf, führt einige Spülvorgänge durch und kehrt am Ende zur Homepage (Startseite) zurück.

Hinweis:
Wenn Du die Brühgruppe (A15) einmal zusätzlich reinigen möchtest, schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe 3.1.2 Ausschalten), um die Brühgruppe in die richtige Stellung zu bringen. Ziehe die Brühgruppe dann heraus und reinige sie gemäß den vorherigen Angaben ab Punkt 9.

DAS VIDEO HIER ANSEHEN

10.6.2 Entkalken

Das Entkalken ist eine gründliche Reinigung Deines Kaffeevollautomaten, um alle Kalkrückstände zu beseitigen, die sich im Kreislauf vom Wassertank bis zu Deiner Tasse gebildet haben.
Die Beseitigung der Kalkablagerungen verlängert nicht nur die Lebensdauer Deines Kaffeevollautomaten, sondern verbessert auch deutlich die Qualität der zubereiteten Getränke.
Wie im Abschnitt „Wasserhärte" erläutert, sagt der Kaffeevollautomat Dir Be-

scheid, wenn es, je nach Anzahl und Art der zubereiteten Getränke und dem Härtegrad des verwendeten Wassers, Zeit für das Entkalken ist. Wenn die Wasserhärte richtig eingestellt ist, fordert der Kaffeevollautomat Dich auf, das Entkalken in den richtigen Abständen durchzuführen.
Du kannst die Zeit bis zum nächsten Entkalken jederzeit über das Menü Geräteeinstellungen „Entkalken“ überprüfen.

Vorsicht!

- Lies vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers (E4) durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwende ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie nicht regelmäßig durchgeführtes Entkalken können zum Auftreten vom Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Sollte das Produkt versehentlich verschüttet werden, sofort wegwischen.

Zur Durchführung der Entkalkung	
ECODECALK EAN: 8004399327252	
Entkalker	Entkalker De'Longhi
Behälter	Empfohlenes Fassungsvermögen: 2,0 l
Zeit	~20min

Entkalke den Kaffeevollautomaten, wenn auf dem Bildschirm mit der Anzeige des Wartungsstatus „Entkalkung“ „Benötigt“ erscheint (siehe Abschnitt „11 HÄUFIGE MELDUNGEN UND ALARMMELDUNGEN"): Wenn Du das Entkalken sofort durchführen möchtest, drücke „>” und befolge Schritt für Schritt die Anleitung auf dem Display des Kaffeevollautomaten.
Um das Entkalken zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, drücke „Später”: Auf der Homepage (Startseite) erscheint neben dem Symbol des Menüs Geräteeinstellungen (C3) ein gelber Punkt, der daran erinnert, dass das Gerät entkalkt werden muss.
Für den Zugang zum Menü Entkalken:

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C3).
2. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Entkalken“ und drücke „Ja“;
3. Der Kaffeevollautomat listet auf, was für den Vorgang benötigt wird, und bietet einen QR-Code für den Kauf des De'Longhi Entkalkers: Drücke „→";
4. Drücke „Ja”, um die Anleitung für das Entkalken aufzurufen;
5. Nimm die Abtropfschale (A7) und den Kaffeesatzbehälter (A19) (Abb. 38) heraus und leere sie: Setze dann beide wieder ein und drücke „→”;
6. Nimm den Wassertank (A8) heraus, öffne den Deckel und entferne den

Filter (E5) (falls eingesetzt). Leere den Wassertank komplett;

7. Drücke „→", um den Vorgang zu starten;
8. Setze den Heißwasserauslauf (E1) ein (Abb. 6);
9. Gib den Entkalker (E5) bis zum auf der Innenseite des Tanks aufgedruckten Füllstand A (entspricht einer Einwegverpackung oder 100 ml Packung) in den Wassertank; fülle dann bis zum Füllstand B mit Wasser (1 l) auf (Abb . 52). Setze den Wassertank (mit Deckel) erneut ein und drücke „Start";
10. Stelle einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2 l unter die Ausläufe. Drücke „Ja", um den Vorgang zu starten.

52

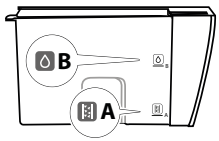

Vorsicht! Verbrühungsgefahr

Aus den Ausläufen fließt heißes, säurehaltiges Wasser. Achte daher darauf, nicht mit dieser Lösung in Berührung zu kommen.

11. Das Entkalkungsprogramm startet, die Entkalkungslösung läuft aus dem Heißwasserauslauf (E1) und aus dem Kaffeeauslauf (A6) und das Programm führt automatisch eine Reihe von Spülvorgängen und Pausen durch, um Kalkrückstände aus dem Kaffeevollautomaten zu beseitigen; Auf dem Display (B4) füllt sich während des Vorgangs allmählich ein Fortschrittsbalken.

Nach einigen Minuten beendet das Gerät die erste Phase der Entkalkung, der ein Spülvorgang folgt. Gehe wie folgt vor:

12. Leere den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter;
13. Nimm den Wassertank heraus, leere ihn, spüle ihn gut unter fließendem Wasser aus und setze den Wasserfilter wieder ein, falls er zuvor entfernt wurde;
14. Fülle den Wassertank bis zum maximalen Füllstand (Abb. 53) mit frischem Wasser auf. Drücke „→";
15. Setze den Wassertank in den Kaffeevollautomaten ein;
16. Stelle den zum Auffangen der Entkalkerlösung verwendeten Behälter leer wieder unter die Ausläufe und drücke „Ja", um den Spülvorgang zu starten;
17. Das Heißwasser fließt sowohl aus dem Heißwasserauslauf (E1) als auch aus dem Kaffeeauslauf (A6); Auf dem Display füllt sich während des Vorgangs allmählich ein Fortschrittsbalken;
18. Wenn das Wasser im Wassertank leer ist, leere den zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Behälter, nimm die Abtropfschale (A7) und den Kaffeesatzbehälter (A19) heraus, leere sie und setze dann alles zusammen (A7) wieder in den Kaffeevollautomaten ein;
19. Nimm den Wassertank heraus, fülle ihn bis zum maximalen Füllstand auf (Abb. 53), setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein und drücke „→";
20. Der Entkalkungsvorgang ist nun beendet: Der Kaffeevollautomat bestätigt, dass der Vorgang beendet ist. Drücke „X";
21. Das Gerät führt einen kurzen Aufheizvorgang durch und kehrt bei Beendigung zur Homepage (Startseite) zurück.

53

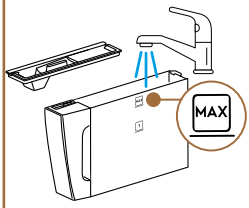

Hinweis:

- Es ist normal, dass sich nach Beendigung der Entkalkung Wasser im Kaffeesatzbehälter (A19) befindet.
- Wenn die Entkalkung nicht korrekt zu Ende geführt wird (z.B. Stromausfall), fordert der Kaffeevollautomat bei der Wiedereinschaltung dazu auf, den Vorgang erneut zu starten.
- Das Gerät fordert einen weiteren Spülvorgang an, wenn der Wassertank nicht bis zum maximalen Füllstand aufgefüllt wurde: Dadurch wird garantiert, dass sich keine Entkalkungslösung mehr in den internen Kreisläufen des Gerätes befindet. Vor Beginn des Spülvorgangs muss die Abtropfschale geleert werden;

10.6.3 Gebrauch des Wasserfilters

Die Verwendung eines Wasserfilters (siehe Abschnitt „10.6.3.1 Installation des Wasserfilters") ist in doppelter Hinsicht eine vorbeugende Wartung:

- Sie verbessert die Qualität des Wassers, das durch den Kreislauf des Kaffeevollautomaten in Deine Tasse fließt;
- sie reduziert die Häufigkeit, mit der der Kaffeevollautomat entkalkt werden muss.

Um den Kaffeevollautomaten auf Dauer in Schuss zu halten, empfehlen wir die Verwendung des Wasserfilters von De'Longhi (E4).
Weitere Informationen findest Du unter www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Installation des Wasserfilters

Wenn beim ersten Gebrauch des Kaffeevollautomaten die Installation des Wasserfilters auf später verschoben wurde (siehe Abschnitt „2.4 Installation des Wasserfilters") oder wenn er installiert und später wieder entfernt wurde und wieder installieren werden soll, gehe wie folgt vor:

1. Drücke die Taste (C3) .
2. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Wasserfilter";
3. Drücke „Ja" und folge der Anleitung im Abschnitt "2.4 Installation des Wasserfilters".

10.6.3.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen

Du kannst die Zeit bis zum nächsten Austauschen/Entfernen des Wasserfilters jederzeit überprüfen:

1. Drücke die Taste (C3) .
2. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Wasserfilter";
3. Auf der rechten Seite des Bildschirms füllt sich allmählich ein farbiger Balken je länger der Filter benutzt wird.

Tausche den Filter aus, wenn auf dem Bildschirm mit der Anzeige des Wartungsstatus „Wasserfilter wechseln" „Benötigt" erscheint (siehe Abschnitt „11

HÄUFIGE MELDUNGEN UND ALARMMELDUNGEN"): Wenn Du den Austausch sofort durchführen möchtest, drücke „>" und befolge Schritt für Schritt die Anleitung auf dem Display. Um den Austausch zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, drücke „Später": Auf der Homepage (Startseite) erscheint neben dem Symbol des Menüs Geräteeinstellungen (C3) ein gelber Punkt, der daran erinnert, dass der Filter ausgetauscht werden muss.

Um den Wasserfilter zu entfernen und auszutauschen, gehe wie folgt vor:

1. Drücke die Taste (C3) .
2. Nachdem Du den Themenbereich „Wartung" ausgewählt hast, wähle im Menü auf der rechten Seite „Wasserfilter";
3. Drücke „Ja", um die Anleitung aufzurufen;
4. Der Kaffeevollautomat listet auf, was für den Vorgang benötigt wird, und bietet einen QR-Code für den Kauf des De'Longhi Wasserfilters: Drücke „→";
5. Nimm den Wassertank (E4) und den verbrauchten Wasserfilter heraus: Drücke „→", um zu bestätigen, dass der verbrauchte Wasserfilter entfernt wurde;
6. Drücke „Ja";
7. Um den neuen Wasserfilter zu installieren, drücke „Ja" und befolge Schritt für Schritt die Anleitung auf dem Display ab Punkt 21 im Abschnitt „"2.4 Installation des Wasserfilters"". Andernfalls drücke „Nein", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren, ohne dass ein Wasserfilter im Kaffeevollautomaten installiert ist.

11 HÄUFIGE MELDUNGEN UND ALARMMELDUNGEN

In diesem Abschnitt findest Du ein Verzeichnis der möglichen Meldungen und Alarmmeldungen, die wie folgt gruppiert sind:

- 11.1 Meldungen zum Wassertank und zum Kaffeesatzbehälter
- 11.2 Meldungen zu den Kaffeebohnen und zum Kaffeepulver
- 11.3 Meldungen zu den LatteCrema Milchkaraffen
- 11.4 Meldungen zum Wartungszustand des Kaffeevollautomaten
- 11.5 Alarmmeldungen
- 11.6 Meldungen zur Reinigung und zum Entkalken

11.1 Meldungen zum Wassertank und zum Kaffeesatzbehälter

Setze den Wassertank ein

- Der Wassertank (A8) ist nicht eingesetzt.
- Überprüfe, dass der Wassertank richtig eingesetzt ist Nimm ihn gegebenenfalls heraus und drücke ihn wieder ganz nach unten..

Es ist Zeit, den Wassertank mit frischem Wasser aufzufüllen. Setze ihn dann wieder ein

- Das Wasser im Tank (A8) ist nicht ausreichend.
- Nimm den Wassertank heraus und fülle ihn bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser auf, setze ihn dann wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

Ich kann das Getränk nicht beenden. Leere den Kaffeesatzbehälter, die Abtropfschale und versuche es erneut

- Es wurde zu viel Kaffee verwendet.
- Nimm die Abtropfschale (A7) und den Kaffeesatzbehälter (A19) heraus, leere sie beide und setze dann alles wieder in den Kaffeevollautomaten ein. Wiederhole die Zubereitung.

Ich kann das Getränk nicht beenden. Leere den Kaffeesatzbehälter, die Abtropfschale und versuche es erneut. Reduziere die Kaffeepulvermenge. Beachte: nur einen Messlöffel

- Es wurde zu viel Kaffeepulver eingefüllt
- Nimm die Abtropfschale (A7) und den Kaffeesatzbehälter (A19) heraus, leere sie beide und setze dann alles wieder in den Kaffeevollautomaten ein. Wiederhole die Zubereitung und reduziere dabei die Kaffeepulvermenge (höchstens einen Messlöffel).

Es ist Zeit, den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale zu leeren. Auch wenn sie nicht voll sind, leere sie regelmäßig

- Der Kaffeesatzbehälter (A19) ist voll oder wurde vor mehr als 72 Stunden geleert. (Denke daran, dass der Kaffeesatzbehälter, auch wenn er nicht voll ist, alle 72 Stunden geleert werden muss, um unangenehme Gerüche und Schimmel zu vermeiden).
- Nimm die Abtropfschale (A7) und den Kaffeesatzbehälter (A19) heraus, leere sie beide und setze dann alles wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

Kannst Du die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter leeren? Fülle den Wassertank mit frischem Wasser

- Wenn das Wasser fast leer ist und der Kaffeesatzbehälter (A19) bald geleert werden muss, empfehlen wir Dir, diese Vorgänge gemeinsam durchzuführen. (Denke daran, dass der Kaffeesatzbehälter, auch wenn er nicht voll ist, alle 72 Stunden geleert werden muss, um unangenehme Gerüche und Schimmel zu vermeiden).
- Der Kaffeevollautomat fordert sofort beide Vorgänge an, um verschiedene Getränke nacheinander ohne Unterbrechung zuzubereiten.

Setze den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale ein

- Der Kaffeesatzbehälter (A19) und die Abtropfschale (A7) wurden aus dem Kaffeevollautomaten entfernt.
- Setze den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale ein.

11.2 Meldungen zu den Kaffeebohnen und zum Kaffeepulver

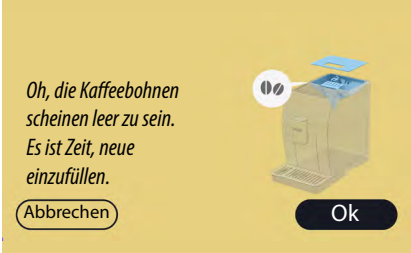

- Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Behälter.
- Fülle den Kaffeebohnenbehälter und drücke „Ok”, um die Zubereitung fortzusetzen.

- Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.
- Drücke „Ok”, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren. Wiederhole die Zubereitung, indem Du den Drehknopf des Mahlwerks (A12) in der Anfangsphase der Zubereitung der Kaffeegetränke um eine Position zur Nummer 7 hin drehst (während das Mahlwerk läuft).

Wenn das Bean Adapt Bohnenprofil eingeschaltet ist:

- Denke daran, das Mahlwerk nach einem Alarm wieder auf die richtige Position zu stellen, um die Bean Adapt Einstellung nicht zu verlieren.
- Drehe den Drehknopf des Mahlwerks (A12) um eine Position zur Nummer 1. Drücke „Ok", um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren und mit der gewünschten Zubereitung fortzufahren.

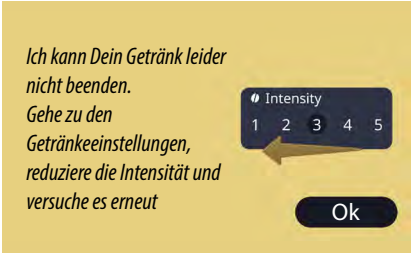

- Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.
- Drücke „Ok”, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren. Wiederhole die Zubereitung und wähle dabei aus den individuellen Getränkeeinstellungen eine geringere Intensität (siehe Abschnitt "4.1.2 Individuelle Einstellung der heißen Kaffeegetränke").

Hast Du den gemahlenen Kaffee eingefüllt? Fülle ihn jetzt ein. Nur einen Messlöffel!

Abbrechen | Ok

- Es wurde die Zubereitung mit gemahlenem Kaffee gewählt, aber es wurde nicht genug gemahlener Kaffee eingefüllt.
- Öffne die Klappe (A2) und vergewissere Dich, dass der Kaffeepulverschacht (A13) nicht verstopft ist; fülle dann einen gestrichenen Messlöffel (E2) Kaffeepulver ein und drücke „Ok", um die Zubereitung fortzusetzen.

Ich kann das Getränk nicht beenden. Leere den Kaffeesatzbehälter, die Abtropfschale und versuche es erneut. Reduziere die Kaffeepulvermenge. Beachte: nur einen Messlöffel

- Es wurde zu viel Kaffeepulver eingefüllt.
- Leere den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale und wiederhole die Zubereitung, indem Du die Kaffeepulvermenge reduzierst (höchstens 1 Messlöffel).

11.3 Meldungen zu den LatteCrema Milchkaraffen

Kannst Du die LatteCrema Hot Milchkaraffe einsetzen?

- Es wurde ein heißes Milchgetränk angefordert, aber die Milchkaraffe befindet sich nicht am Kaffeevollautomaten. Die Leuchtanzeige (B3) blinkt rot.
- Setze die LatteCrema Hot Karaffe (E7) ein (mit schwarzem Deckel).

Du verwendest die LatteCrema Cool Milchkaraffe. Nimm eine andere Karaffe oder wähle ein anderes Getränk

Ok

- Es wurde ein heißes Milchgetränk angefordert, aber der Benutzer hat die falsche Milchkaraffe (LatteCrema Cool Karaffe) eingesetzt. Die Leuchtanzeige (B3) blinkt rot.
- Entferne die Milchkaraffe für kalte Milchgetränke und setze die Milchkaraffe für heiße Milchgetränke (LatteCrema Hot Karaffe, mit schwarzem Deckel) ein.

- Es wurde ein kaltes Milchgetränk angefordert, aber die Milchkaraffe befindet sich nicht am Kaffeevollautomaten. Die Leuchtanzeige (B3) blinkt blau.
- Setze die LatteCrema Cool Karaffe (E7) ein (mit weißem Deckel).

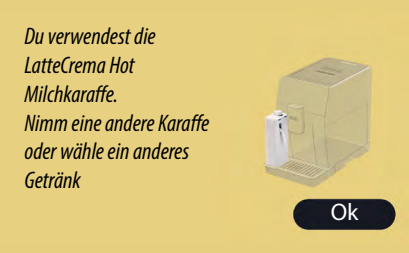

- Es wurde ein kaltes Milchgetränk angefordert, aber der Benutzer hat die falsche Milchkaraffe (LatteCrema Hot Karaffe) eingesetzt. Die Leuchtanzeige (B3) blinkt blau.
- Entferne die Milchkaraffe für heiße Milchgetränke und setze die Milchkaraffe für kalte Milchgetränke (LatteCrema Cool Karaffe) ein.

- Wenn Du sofort ein anderes Getränk zubereiten möchtest, drücke „Später" und bereite das gewünschte Getränk zu. Denke daran, nach Beendigung aller Zubereitungen den Drehknopf auf „Clean" zu stellen und die Reinigung (Funktion Clean) der Karaffe (E7) durchzuführen. Die Leuchtanzeige (B3) blinkt weiß.
- Gehe gemäß den Angaben im Abschnitt "10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch" vor.

- Die LatteCrema Milchkaraffe (E7) wurde mit Milchschaumregler/Drehknopf für Reinigung (F1) auf „Clean" eingesetzt. Die Leuchtanzeige (B3) blinkt weiß.
- Stelle einen Behälter unter den Milchauslauf (E3) und drücke „Ja", um die Reinigung der Milchkaraffe zu starten, oder drehe den Regler auf Milch und wähle dann ein Getränk.

Denke daran, die Milchkaraffe in den Kühlschrank zu stellen

- Die Milchzubereitung ist abgeschlossen, aber es sind bereits einige Minuten vergangen und die Milchkaraffe befindet sich noch am Kaffeevollautomaten. Die Leuchtanzeige (B3) blinkt rot.
- Drücke „Ok" und stelle die Milchkaraffe in den Kühlschrank.

Denke daran, die Milchkaraffe in den Kühlschrank zu stellen

- Die Milchzubereitung ist abgeschlossen, aber es sind bereits einige Minuten vergangen und die Milchkaraffe befindet sich noch am Kaffeevollautomaten. Die Leuchtanzeige (B3) blinkt blau.
- Drücke „Ok" und stelle die Milchkaraffe in den Kühlschrank.

Stelle den Regler auf die gewünschte Einstellung für den Milchschaum

- Zubereitung Es wurde ein heißes Milchgetränk angefordert, aber der Drehknopf (F1) steht auf „Clean".
- Stelle den Regler auf die gewünschte Einstellung für den Milchschaum

Stelle den Regler auf die gewünschte Einstellung für den Milchschaum

- Zubereitung Es wurde ein kaltes Milchgetränk angefordert, aber die Drehknopf (F1) steht auf „Clean".
- Stelle den Regler auf die gewünschte Einstellung für den Milchschaum

11.4 Meldungen zum Wartungszustand des Kaffeevollautomaten

Um Deinen Kaffeevollautomaten richtig zu pflegen und langfristig optimale Betriebseigenschaften zu gewährleisten, erinnert Dein Kaffeevollautomat Dich daran, wann die Vorgänge durchgeführt werden müssen. Die Meldung erscheint beim Einschalten: Nachfolgend findest Du die Erklärung des Bildschirms:

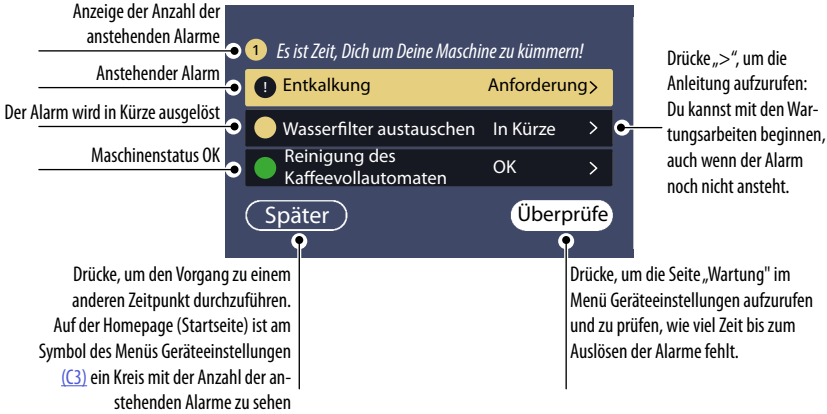

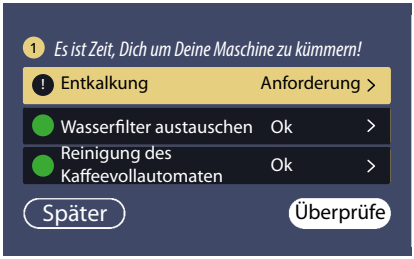

- Entkalkung benötigt.
- Drücke „>" neben der Option „Benötigt", um fortzufahren (siehe Abschnitt "10.6 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten und vorbeugende Wartung"). Drücke „Später", um die Reinigung auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Der Alarm wird bei jedem 3. Einschalten angezeigt, bis die Reinigung durchgeführt wird. Startet und beendet den Entkalkungsprozess.

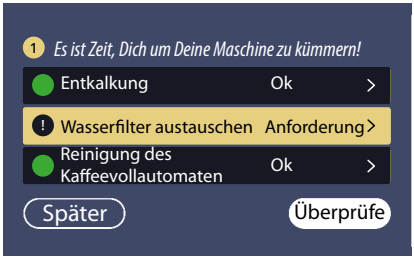

- Der Wasserfilter (E4) ist verbraucht.
- Drücke „>” neben der Option „Benötigt", um den Filter auszutauschen, oder „Später” , wenn dies zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen soll. Der Alarm wird bei jedem 3. Einschalten angezeigt, bis der Austausch durchgeführt wird. Befolge die Anleitung im Kapitel "10.6.3.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen".

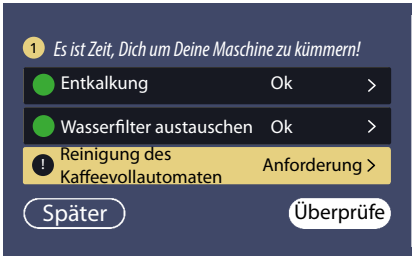

- Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten benötigt:
- Drücke „>" neben der Option „Benötigt", um fortzufahren (siehe Abschnitt "10.6 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten und vorbeugende Wartung"). Drücke „Später", um den Vorgang auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Der Alarm wird bei jedem 3. Einschalten angezeigt, bis die Reinigung durchgeführt wird. Startet und beendet die gründliche Reinigung.

11.5 Alarmmeldungen

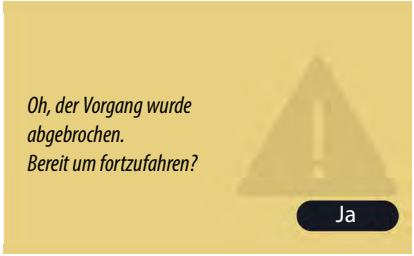

- Installation/Austauschen des Wasserfilters abgebrochen oder nicht korrekt beendet
- Drücke „Ja", um fortzufahren (siehe Abschnitt "10.6.3 Gebrauch des Wasserfilters").

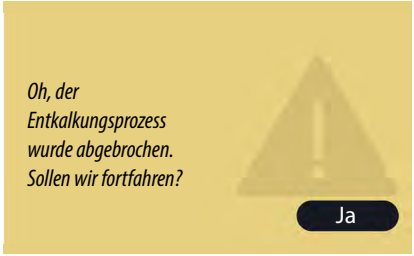

- Entkalken abgebrochen oder nicht korrekt beendet.
- Drücke „Ja", um fortzufahren (siehe Kapitel „10.6.2 Entkalken").

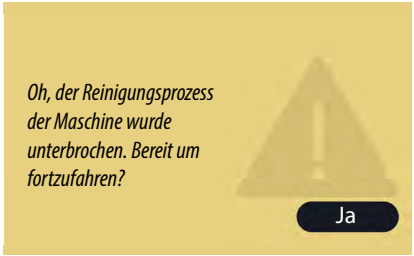

- Reinigungszyklus des Kaffeevollautomaten abgebrochen oder nicht korrekt beendet
- Drücke „Ja", um fortzufahren (siehe Kapitel "10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten").

Oh! Ich habe die Uhrzeit und den Tag vergessen. Stelle sie bitte neu ein, um Coffee Routine weiter benutzen zu können Ok	• Anforderung zur erneuten Einstellung von Tag und Uhrzeit. • Drücke „Ok” , um den Tag und die Uhrzeit einzustellen. Drücke dann „Ok“, um zu bestätigen und zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.
Oh, etwas hat nicht funktioniert. Verwende die Funktion Bean Adapt zur Profilverfeinerung der ausgewählten Bohne und versuche es erneut Ok	• Während der Erstellung eines neuen Bean Adapt Bohnenprofils ist ein Fehler aufgetreten • Drücke „Ok" und kehre zum Bildschirm für die Zubereitung von Espresso zurück. Versuche dann, das Getränk durch Drücken von „Nein“ und anschließend „Zubereiten“ erneut zuzubereiten. • Bei der Zubereitung eines Espresso mit Intensität auf Bean Adapt und eingeschalteter Verfeinerung im verwendeten Bohnenprofil ist ein Fehler aufgetreten. • Drücke „Ok”, um zur Startseite zurückzukehren, rufe Bean Adapt Technology (C4) auf und befolge die Angaben im Abschnitt "8.1.1 Den Geschmack verfeinern"
Das hat leider nicht geklappt, versuche es bitte erneut Ok	• Während der Erstellung eines neuen Bean Adapt Bohnenprofils ist ein Fehler aufgetreten • Drücke „Ok" und kehre zum Bildschirm für die Zubereitung von Espresso zurück. Versuche dann, das Getränk durch Drücken von „Nein“ und anschließend „Zubereiten“ erneut zuzubereiten.

- Allgemeiner Alarm.
- Das Maschineninnere könnte sehr verschmutzt sein. Reinige den Kaffeevollautomaten sorgfältig, wie im Kapitel "10.5.1 Reinigung des Geräteinneren" beschrieben. Wenn der Kaffeevollautomat nach der Reinigung noch immer die Meldung anzeigt, kontaktiere den Kundendienst und/oder eine autorisierte Kundendienststelle.

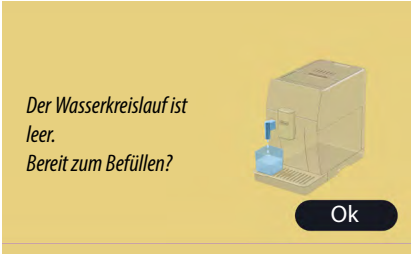

- Der Wasserkreislauf ist leer
- Drücke „Ok", um den Kreislauf zu füllen: Der Vorgang wird automatisch beendet. Sollte das Problem weiterhin bestehen, vergewissere Dich, dass der Wassertank (A8) beim Einsetzen fest nach unten gedrückt wurde.
- Es wurde ein neuer Wasserfilter (E4) eingesetzt.
- Vergewissere Dich, dass die Angaben zum Einsetzen des neuen Filters korrekt befolgt wurden (siehe Abschnitt "10.6.3 Gebrauch des Wasserfilters"). Sollte das Problem weiterhin bestehen, entferne den Wasserfilter.

11.6 Meldungen zur Reinigung und zum Entkalken

- Der Kaffeevollautomat führt gerade Vorgänge durch
- Warte, bis die Vorgänge beendet sind.

Fülle den De'Longhi Entkalker (bis Füllstand A) und Wasser (bis Füllstand B) ein und setze den Wassertank wieder ein 	• Während der Anleitung zur Vorbereitung auf den Start des Entkalkzyklus ist die Entkalkerlösung im Wassertank nicht ausreichend. • Bereite die Lösung gemäß den Angaben im Abschnitt "10.6.2 Entkalken" vor.
Setze den Wasserauslauf ein	• Es wurde der Start einer Funktion angefordert, die den Wasserauslauf (E1) verwendet, aber das Zubehör befindet sich nicht am Kaffeevollautomaten. • Während des Entkalkens oder der Entleerung des Wasserkreislaufs wurde der Wasserauslauf (E1) entfernt. • Setze den Wasserauslauf in seine Aufnahme (A5), drücke ihn fest an, bis das akustische Signal ertönt (falls eingeschaltet) und wiederhole den Vorgang.
Kannst Du die Brüheinheit einsetzen?	• Nach der Reinigung wurde die herausnehmbare Brühgruppe (A15). nicht eingesetzt • Setze die Brühgruppe gemäß den Angaben im Abschnitt "10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten" ein.

- Das Gerät schaltet sich nicht ein

Der Stecker (A9) ist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen

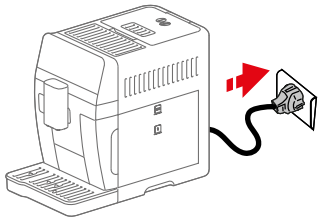

- Der Kaffee ist nicht heiß (1)

Seit der letzten Kaffeezubereitung sind zwei bis drei Minuten vergangen und der interne Kreislauf des Kaffeevollautomaten hat sich abgekühlt: Es ist empfehlenswert, einen Spülvorgang mit Heißwasser durchzuführen.

Drücke auf der Homepage (Startseite) ⚙, um das Menü Geräteeinstellungen aufzurufen

(siehe Abschnitt "9.1 Wartung" und "9.1.4 Spülvorgang").

- Der Kaffee ist nicht heiß (2)

Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.

Erwärme die Tassen, indem Du sie mit heißem Wasser ausspülst: Wenn Du „Ristretto Italiano" zubereitest, empfiehlt der Kaffeevollautomat, die Tasse mit der entsprechenden Taste zu erwärmen.

(z.B. unter Verwendung der im Abschnitt "5.1 Heißwasserausgabe" beschriebenen Funktion).

- Der Kaffee ist nicht heiß (3)

Die für die Kaffeezubereitung eingestellte Temperatur ist zu niedrig.

Wähle im Menü Geräteeinstellungen eine höhere Kaffeetemperatur:

Drücke auf der Homepage (Startseite) ⚙ (siehe Abschnitt "9.2 Allgemein" und "9.2.5 Temperatur").

- Der Kaffee ist nicht heiß (4)

Die Entkalkung muss durchgeführt werden: Gehe gemäß den Angaben im Abschnitt "10.6.2 Entkalken" vor.

Überprüfe anschließend, dass die eingestellte Wasserhärte der Härte Deines Wassernetzes entspricht (siehe Abschnitt „2.2 Überprüfe die Wasserhärte“ und „2.3 Stelle die Wasserhärte ein“).

- Der Kaffee ist zu dünn und hat wenig Crema (1)

Der Kaffee ist zu grob gemahlen. Schalte Bean Adapt (C4) ein oder stelle den Mahlgrad anhand der Angaben des Tutorials im Menü Geräteeinstellungen ein: Drücke auf der Homepage (Startseite) ⚙ (siehe Abschnitt "9.3 Tipps und Anleitungen" und "9.2.6 Mahlwerkeinstellung").

- Der Kaffee ist zu dünn und hat wenig Crema (2)

Der Kaffee ist nicht geeignet.
Verwende Kaffee für Espressomaschinen.

- Der Kaffee ist zu dünn und hat wenig Crema (3)

Der Kaffee ist nicht frisch: Die Kaffeepackung ist seit zu langer Zeit geöffnet und der Kaffee hat sein Aroma verloren.

- Der ausgegebene Kaffee ist wässrig

Wenn Bean Adapt eingeschaltet ist (C4), überprüfe die Einstellungen oder ändere die Intensität des Getränks (4.1.2 Individuelle Einstellung der heißen Kaffeegetränke und 4.3.2 Individuelle Einstellung der kalten Kaffeegetränke (Cold Brew und Iced))
Der Kaffeepulverschacht (A13) ist verstopft: Reinige ihn gemäß den Angaben im Abschnitt „10.5.2 Reinigung des Kaffeepulverschachts".

- Der Kaffee läuft zu langsam oder tröpfchenweise heraus

Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Schalte Bean Adapt (C4) ein oder stelle den Mahlgrad anhand der Angaben des Tutorials im Menü Geräteeinstellungen ein: Drücke auf der Homepage (Startseite) ⚙ (siehe Abschnitt "9.3 Tipps und Anleitungen" und "9.2.6 Mahlwerkeinstellung").

- Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchauslauf oder ist zu wenig aufgeschäumt (1)

Verwende Kuhmilch oder pflanzliche Alternativen mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C). Sollte das Resultat dennoch nicht zufriedenstellend sein, versuche es mit einer anderen Milchmarke. Bei pflanzlichen Alternativen wird die Verwendung der „Barista-Varianten" empfohlen.

- Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchauslauf oder ist zu wenig aufgeschäumt (2)

Reinige den Deckel der Milchkaraffe sorgfältig gemäß den Angaben in den Abschnitten „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch" und „10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe".

- Das To Go Getränk ist zu viel oder der To Go Becher ist übergelaufen

Die gewählte Menge stimmt nicht mit der Größe des To Go Bechers überein (siehe Kapitel „6 TO GO “).

- Nach Beendigung der Entkalkung fordert das Gerät einen weiteren Spülvorgang an.

Während des Spülvorgangs wurde der Wassertank (A8) nicht bis zum maximalen Füllstand gefüllt.
Gehe gemäß der Anforderung des Kaffeevollautomaten vor, leere zuvor jedoch die Abtropfschale (A7), um zu vermeiden, dass das Wasser über den Rand läuft
Konsultiere den Abschnitt „9.1.1 Entkalken".

- Das Gerät stößt Dampf aus der Abtropfschale (A7) aus und/oder auf der Aufstellfläche des Gerätes befindet sich Wasser.

Das Gitter der Abtropfschale (A21) wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.
Setze das Gitter der Abtropfschale wieder in die Abtropfschale ein.

- Die Brühgruppe (A15) lässt sich nicht herausnehmen.

Die Brüheinheit kann bei der gründlichen Reinigung oder bei ausgeschaltetem Kaffeevollautomaten entfernt werden. Konsultiere den Abschnitt „10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten" oder führe den Ausschaltvorgang durch Drücken von ⏻ (B1) durch.

(Nur WLAN-fähige Modelle)

- Die App funktioniert nicht

Störung der App Schließe die App und starte sie neu

- Die App meldet ein nicht vorhandenes Problem des Kaffeevollautomaten

Die Daten zwischen Kaffeevollautomat und App sind nicht synchronisiert. Deaktiviere die Konnektivität und aktiviere sie erneut (Abschnitt "3.4.2 Reset der WLAN-Verbindung")

13 TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Leistung:	1450 W
Druck:	1,9 MPa (19 bar)
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1,8 l
Abmessungen BxTxH:	245x460x375 mm
Kabellänge:	1150 mm
Gewicht (verschieden je nach Modell):	11 kg
Max. Füllmenge Bohnenbehälter:	250 g

De'Longhi behält sich vor, die technischen und optischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, ohne die Funktionalität und die Qualität der Produkte zu beeinträchtigen.

13.1 Empfehlungen zur Energieeinsparung

- Um den Energieverbrauch zu reduzieren, entferne nach der Zubereitung von einem oder mehreren Getränken die Milchkaraffen oder die Zubehörteile.
- Stelle die Zeit für die Auto-Abschaltung auf den niedrigsten Wert ein (siehe Abschnitt „9.2.1 Selbstabschaltung");
- Schalte den Energiesparmodus ein (siehe Abschnitt „9.2.3 Energiesparmodus“);
- Führe das Entkalken durch, wenn es vom Kaffeevollautomaten angefordert wird.

57132C9251 _00_1225