ÖSSZEFOGLALÓ

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 162

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI 163
- 2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok163
- 2.2 Rendeltetésszerű használat.....163
- 2.3 Használati útmutató 163

3. BEVEZETŐ..... 163
- 3.1 A zárójelben olvasható betűk.....163
- 3.2 Problémák és javítások.....163

4. LEÍRÁS 164
- 4.1 A készülék leírása 164
- 4.2 A kezelőfelület leírása 164
- 4.3 A tartozékok leírása.....164
- 4.4 A jelzőfények lerása.....164

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK..... 164
- 5.1 A készülék ellenőrzése 164
- 5.2 A készülék telepítése.....165
- 5.3 A készülék bekötése 165
- 5.4 A készülék első beindítása.....165

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA..... 165

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 165

8. AUTOMATA KIKAPCSOLÁS..... 166

9. ENERGIATAKARÉKOSSÁG 166

10. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ (*CSAK NÉHÁNY MODELL ESETÉBEN).....166
- 10.1 A szűrő telepítése.....166
- 10.2 A vízlágyító szűrő kivétele és cseréje 167

11. KÁVÉFŐZÉS..... 167
- 11.1 A kávé ízének kiválasztása.....167
- 11.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása 167
- 11.3 A kávédaráló beállítása 167
- 11.4 A hőmérséklet beállítása.....167
- 11.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez 167
- 11.6 Kávéfőzés szemes kávéból.....168
- 11.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból 168

12. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE 168
- 12.1 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása 169

13. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE..... 169

14. TISZTÍTÁS 169
- 14.1 A készülék tisztítása 169
- 14.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása 169
- 14.3 A zacctartó tisztítása 170
- 14.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása 170
- 14.5 A készülék belsejének tisztítása 170
- 14.6 A víztartály tisztítása.....170
- 14.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása.....170
- 14.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása 170
- 14.9 A kávéfőző egység tisztítása.....170

15. VÍZKŐOLDÁS..... 171

16. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA 172
- 16.1 A vízkeménység mérése.....172
- 16.2 A vízkeménység beállítása 172

17. MŰSZAKI ADATOK 172

18. ÁRTALMATLANÍTÁS 172

19. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE 173

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA..... 175

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkezõ személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- A tisztításhoz soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Nem tervezett használat: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségek, falusi szálláshelyek, szállodák, motelek és egyéb vendégfogadó helyek, magánszállás-helyek.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor õrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás elõtt.

A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI

2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelzi. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.

Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.
  Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

Figyelem:

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.

Égési sérülés veszélye!

A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Amikor a készülék működésben van, felmelegedhet a csészetartó felület.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.3 Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.

Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

3. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében. Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel veszélyeket és a gép sérülését kerülheti el.

3.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.)

3.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a “20. "A jelzőfények jelentése" szakaszban és a “19. A problémák megoldása" szakaszban foglaltak szerint.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgálatához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

4. LEÍRÁS

4.1 A készülék leírása

(3 - A old.)

A1. Vezérlőpult
A2. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
A3. Csészetartó
A4. Szemes kávé tartó fedél
A5. Előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér fedele
A6. Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér
A7. Szemes kávé tartó
A8. Főkapcsoló
A9. Víztartály
A10. A kávéfőző egység zárólapja
A11. Kávéfőző egység
A12. Kávéadagoló (állítható magasságú)
A13. Zacctartó
A14. Kondenzvíz gyűjtő tálca
A15. Csészetartó tálca
A16. A csepptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
A17. Csepptálca
A18. Cappuccino készítő
A19. Forró víz/gőz szabályozógomb

4.2 A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

B1. Jelzőfények

B2. gomb: a gép be- és kikapcsolásához

B3. gomb: 1 csésze rövid kávé készítésére szolgál.

B4. gomb: 2 csésze rövid kávé készítésére szolgál.

B5. gomb: öblítéshez vagy vízkőoldáshoz

B6. Választó szabályozógomb: forgassa el a kívánt kávé mennyiségének vagy az előre őrölt kávé készítésének kiválasztásához

B7. gomb gőz kibocsátásához, tejalapú italok készítése során.

B8. gomb: 1 csésze hosszú kávé készítésére szolgál

B9. gomb: 2 csésze hosszú kávé készítésére szolgál.

4.3 A tartozékok leírása

(2 - C old.)

C1. Vízkeménység mérő csík („Total Hardness Test")
C2. Adagolókanál
C3. Vízkőoldó flakon
C4. Vízlágyító szűrő

4.4 A jelzőfények lerása

Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy a gép éppen felmelegedik vagy éppen öblítést végez.

Azt jelzi, hogy a készülék éppen egy vagy két csésze kávét készít.

Azt jelzi, hogy a készülék éppen egy vagy két csésze kávét készít.

Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy ki van választva a "gőz" funkció;
Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy el kell forgatni a gőz szabályozógombot.

Azt jelzi, hogy a kezelőpulton megjelent egy riasztás (lásd "19. A jelzőfények jelentése" c. szakaszban olvasható).

Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a zacctartó: be kell tenni;
Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy tele van a zacctartó és ki kell üríteni.

Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a víztartály;
Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy nincs elég víz a tartályban.

Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy vízkőoldást kell végezni a készüléken (lásd a "15. Vízkőoldás" c. szakaszt).
Fix jelzőfény: azt jelzi, hoyg a készülék vízkőoldást végez.

ECO Azt jelzi, hogy aktív az "Energiatakarékosság" üzemmód.

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

5.1 A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

5.2 A készülék telepítése

Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

5.3 A készülék bekötése

Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

5.4 A készülék első beindítása

Megjegyzés :

- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következmény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.
- Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a "16 A víz keménységének beállítása" fejezetben leírtak szerint.

Ennek elvégzéséhez az alábbi utasításokat kövesse:

1. Vegye ki a víztartályt (A9), töltse fel a MAX jelzésig friss vízzel (1A ábra), majd helyezze vissza a tartályt (1B ábr.).
2. Helyezzen a cappuccino készítő alá (A18) egy legalább 100 ml űrtartalmú edényt (2. ábr.).
3. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra és állítsa a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót. **I** helyzetbe (3. ábr.).
4. A kezelőpulton villog a jelzőfény (B7-fig. 4)**.**
5. Forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe (5. ábr.): a készülék vizet enged ki a cappuccino készítőből, majd kikapcsol.
6. Állítsa vissza a gőz szabályozógombot **O** helyzetbe.

A készülék készen áll a használatra.

Megjegyzés :

- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy cappuccino főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítene.
- A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (C4) a "10 VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ" fejezetben leírtak szerint. Ha az Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés :

- • A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A8) **I** helyzetben van (3. ábr.).
- Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklusok elvégzését követően áll használatra készen.

Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagolóból (A12) néhány csepp forró víz távozik, amelyet a csepptálca fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készüléket az gomb segítségével kapcsolhatja be (B2-6. ábr.): a jelzőfény addig villog, amíg a készülék elvégzi a melegítést és az automatikus öblítést (így a kazán felmelegedésén kívül a készülék meleg vizet enged a belső csövekbe is, hogy azok is felmelegedjenek).

A készülék akkor éri el a kívánt hőmérsékletet, amikor a jelzőfény kikapcsol és felgyulladnak jelző fények.

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.

Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagoló csőreiből (A12) néhány csepp forró víz távozik.

Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

A készüléket a (B2 - 6.ábr.) gomb segítségével kapcsolhatja ki. Ha be van tervezve, a készülék öblítést végez, majd kikapcsol.

Megjegyzés :

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, állítsa a főkapcsolót (A8) is **O** helyzetbe (fig. 3).

Figyelem!

A készülék sérüléseinek elkerülése érdekében a főkapcsolót (3. ábr.). **0** állásba, de csak miután a készüléket kikapcsolta az gomb megnyomásával.

8. AUTOMATA KIKAPCSOLÁS

Ezt az időtartamot tetszés szerint megváltoztathatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újbóli beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Kikapcsolt gép mellett, de a főkapcsolót (A8) **I** helyzetbe állítva (3.ábr.), nyomja meg a gombot (B9) és tartsa lenyomva, amíg a kezelőpulton felgyulladnak a jelzőfények.
2. Nyomja meg a gombot (B3, a B6 gombtól balra), amíg fel nem gyulladnak ahhoz az idő intervallumhoz tartozó jelzőfények, amely után a készülék automatikusan ki fog kapcsolni:

15 perc	**ECO**
30 perc	**ECO**
1 óra	**ECO**
2 óra	**ECO**
3 óra	**ECO**

3. Nyomja meg a gombot (B8, a szabályozógombtól jobbra), a kiválasztás megerősítéséhez; kikapcsolnak a jelzőfények.

9. ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktiválhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsonyabb energiafogyasztást.

Az energiatakarékos üzemmód akkor aktív, amikor a zöld **ECO** jelzőfény világít (7.ábr.).

1. Kikapcsolt gép mellett, de a főkapcsolót (A8) **I** (3.ábr.) helyzetbe állítva, nyomja meg a (B7) gombot és tartsa lenyomva az **ECO** jelzőfény (7.ábr. felgyulladásáig).
2. A funkció inaktiválásához nyomja meg a gombot (B3, a szabályozógombtól balra): az **ECO** jelzőfény villog.
3. A funkció újbóli aktiválásához ismét nyomja meg a gombot (a szabályozógombtól balra): az **ECO** jelzőfény folyamatos fénnyel világít.
4. Nyomja meg a gombot (B8, a szabályozógombtól jobbra) a választás megerősítéséhez: az **ECO** jelzőfény kikapcsol.

Megjegyzés :

Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávét lefőzné, mert több időre van szükség ahhoz, hogy felmelegedjen.

10. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ (*CSAK NÉHÁNY MODELL ESETÉBEN)

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az Ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain.

Figyelem:

- Hűvös és száraz helyen tárolja, ne tegye ki a napsugaraknak.
- A csomag felbontását követően azonnal használja a szűrőt.
- A gép vízkőoldása előtt vegye ki a szűrőt.

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

10.1 A szűrő telepítése

1. Távolítsa el a szűrőt (C4) a csomagolásból és öblítse le kb. 0,5 liter folyó vízzel (8.ábr.)
2. Forgassa el a dátumjelzőt úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg (9. ábr.).

Megj.:

a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

3. Vegye ki a tartályt a gépből (A9) és töltse fel vízzel (1A ábr.).
4. A szűrőt kissé megdöntve, hogy a légbuborékok távozhassanak, helyezze a tartályba kb. 10 másodpercre úgy, hogy teljesen elmerüljön a vízben (10. ábra).
5. Tegye vissza a szűrőt a helyére és ütközésig nyomja (11 ábr.).
6. Zárja vissza a tartály fedelét (12. ábr.), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe.
7. Helyezzen a cappuccino készítő (A18) alá egy minimum 500 ml űrtartalmú edényt.
8. Forgassa a gőz szabályozógombot (A19) **I** állásba a forró víz adagolásához.
9. Adagoljon legalább 500 ml vizet, majd állítsa vissza a gőz szabályozógombot **0** helyzetbe.

Megj.:

Előfordulhat, hogy csak egy forró víz adagolás nem elegendő a szűrő telepítéséhez és a telepítés során felgyulladnak a jelzőfények:

Ebben az esetben ismételje meg a telepítést a 8. ponttól.
Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

10.2 A vízlágyító szűrő kivétele és cseréje

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátumjelzőt), vagy a készüléket 3 hétig nem használják, ki kell venni a szűrőt (C4) a tartályból és szükség esetén új szűrővel kell helyettesíteni, megismételve az előző szakaszban leírt műveletet.

11. KÁVÉFŐZÉS

11.1 A kávé ízének kiválasztása

A kívánt íz beállításához állítsa be a kávé ízválasztó szabályozógombot (B6): minél jobban forgatja a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, annál több szemes kávét fog ledarálni a gép és annál erősebb lesz a lefőzött kávé íze.
Amikor a szabályozógomb MIN állásban van, extrakönnyű kávé főzhető; amikor a szabályozógomb MAX állásban van, extra erős kávét kapunk.

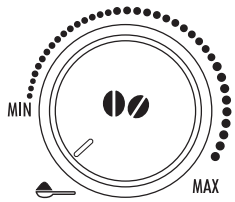

Megj. :

- Első használatkor próbálkozni kell és több kávét kell lefőzni a szabályozógomb megfelelő állásának kiválasztásához.
- Ügyeljen arra, hogy ne forgassa a gombot túlságosan a MAX állás irányába, ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a kávé túl lassan folyik ki (cseppenként), főleg amikor egyidejűleg két csésze kávét kell lefőzni.

11.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A gépet gyárilag az alábbi kávé mennyiségek kifőzésére állították be:

- rövid kávé, ha megnyomja a (B3) gombot (≃40ml);
- hosszú kávé, ha megnyomja (B8) gombot (≃120ml);
- két rövid kávé, ha megnyomja a gombot (B4);
- két hosszú kávé, ha megnyomja a gombot (B9).

Ha módosítani kívánja a kávé mennyiségét (amelyet a gép automatikusan adagol a csészébe), az alábbiak szerint járjon el:

- nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot, amelynek a hosszát módosítani kívánja addig, amíg a megfelelő gomb villog és a gép megkezdi a kávé adagolását: ezután engedje fel a gombot;
- amint a kávé eléri a kívánt szintet a csészében, ismét nyomja meg ugyanazt a gombot az új mennyiség tárolásához.

Ekkor, az adott gomb megnyomásával, a gép tárolta az új beállításokat.

11.3 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.
Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávé őrlés finomságát a szabályozógomb (A2) segítségével (13 ábra).

Megjegyzés :

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot (A2) csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

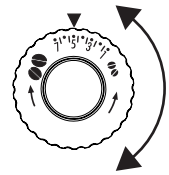

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el a kart egy kattanásnyira, az óramutató járásával megegyező irányban.
A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig forgassa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba egy kattanásig (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).
A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, még egy kattintással arrébb forgassa el a szabályozógombot a kívánt irányba.

11.4 A hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Miközben a gép ki van kapcsolva, de a főkapcsoló **I** (3.ábr.) helyzetben van, nyomja meg a (B3) gombot és addig tartsa lenyomva, amíg a kezelőpulton felgyulladnak a jelzőfények;
2. Nyomja meg a gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásáig:

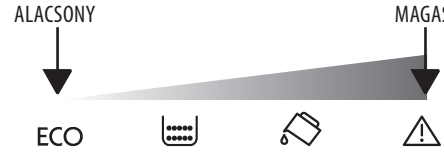

3. Nyomja meg a (B8) gombot a választás megerősítéséhez; a jelzőfények kialszanak.

11.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- a kávé kifolyása előtt a gomb (B5) megnyomásával öblítést kell végezni: ekkor a kávéadagolón keresztül

forró víz távozik, mely felmelegíti a gép belső hidr. rendszerét, ezáltal a kifolyó kávé is melegebb lesz;
- forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);
- magasabb hőmérsékletű kávé beállítása (lásd. "A hőmérséklet beállítása").

11.6 Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és károsíthatják azt.

1. Töltse be a szemes kávét a megfelelő tartályba (A7-14. ábra).
2. A kávéadagoló csőrei alá helyezzen:
   - 1 csészét, ha 1 kávét szeretne (15. ábra);
   - 2 csészét, ha 2 kávét kíván elkészíteni (16. ábr.);
3. Minél inkább közelítse az adagolót a csészékhez, így lesz a kávé állaga egyre krémesebb (17. ábra)
4. Nyomja meg a kívánt adagolásnak megfelelő gombot:

5. A kávéfőzés kezdetét veszi és a vezérlőpulton égve marad a kiválasztott gombnak megfelelő jelzőfény.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés :

- • Miközben a gép készíti a kávét, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávéadagolást a két adagoló gomb egyikének megnyomásával.
- Ha a kávé kifolyása után a felhasználó növelni szeretné a kávé mennyiségét a csészében, nyomva kell tartani az egyik kávéadagoló gombot (3 másodpercig).

Megjegyzés :

Melegebb kávé készítéséhez tekintse át a "11.5**Tanácsok melegebb kávé főzéséhez**" c. szakaszt.

Figyelem!

- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a "20. A problémák megoldása" szakaszban.
- Használat során a vezérlőpulton felgyulladhatnak a jelzőfények, amelyeknek jelentése a "19. "A jelzőfények jelentése" c. szakaszban olvasható.

11.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból

Figyelem!

- Ne öntsön szemes kávét az előre őrölt kávé számára kialakított tölcsérbe, mert a készülék megsérülhet.
- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön előre őrölt kávét, mert az összepiszkolhatja a gép belsejét. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe több kávét, mint egy sima adagolókanálnyi, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcsér pedig eltömődhet.

Megjegyzés :

Amikor előre őrölt kávét használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Győződjön meg arról, hogy a gép be van kapcsolva.
2. Forgassa el az ízválasztó szabályozógombot (B6) az óramutató járásával ellentétes irányban, egészen ütközésig, a következő állásig (18.ábr.).
3. Győződjön meg arról, hogy a tölcsér nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagoló kanálnyi (C2) előre őrölt kávét (19. ábr.).
4. A kávéadagoló nyílása (A12) alá helyezzen egy csészét.
5. Nyomja meg a kívánt 1 csésze adagoló gombot (B3 vagy B8).
6. Megkeződik a kávékészítés.

12. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

Égési sérülés veszélye!

A műveletek során gőz távozik a gépből: vigyázzon, meg ne égesse magát!

1. Egy cappuccino készítéséhez a kávét egy nagy csészébe főzze le;
2. Töltsön meg egy füles tartályt, hogy ne égesse meg magát, minden egyes cappuccinóhoz kb. 100 ml tejet felhasználva. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni;

Megjegyzés :

Sűrűbb és krémesebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtőhideg tejet (kb. 5° C). Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt (A18) a "Cappuccino készítő tisztítása használat után" szakaszban leírtak szerint.

3. Nyomja meg a (B7) gombot: villogni kezd a jelzőfény.
4. A cappuccino készítőt mártsa be a tejjel teli tartóba (20. ábr.).

5. Néhány másodperc után, mikor villog a jelzőfény, forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetben van (5. ábr.). A cappuccino készítőből gőz távozik, mely krémessé teszi a tejet és növeli annak térfogatát;
6. Még krémesebb hab eléréséhez a tartályt lassú mozgással forgassa lentről fölfelé. (Azt tanácsoljuk, ne adagoljon folyamatosan gőzt 3 percnél hosszabb ideig);
7. A megfelelő állagú hab elérésekor szakítsa meg a gőz kibocsátását úgy, hogy a gőz szabályozógombot **0** pozícióba állítja.

Égési sérülés veszélye!

Szakítsa félbe a gőz képzést, mielőtt kihúzza a habosított tejjel teli edényt, hogy elkerülje a forró tej kifröccsenése által okozott égési sérülés veszélyét.

8. Adja az előzetesen elkészített kávéhoz a habosított tejet. A cappuccino kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

12.1 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása

Minden használatot követően tisztítsa meg a cappuccino készítőt (A18), ezzel elkerülheti a tejmaradványok lerakódását vagy az eltömődést.

1. Tegyen egy edényt a cappuccino készítő alá és néhány másodpercig hagyja, hogy egy kis víz folyjon ki a gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe forgatva (5. ábr.). Ezt követően állítsa vissza a gőz szabályozógombot **0** helyzetbe a forró víz adagolás megszakításához.
2. Várjon néhány percet, hogy lehűljön a cappuccino készítő; ezután egyik kezével a cappuccino készítő csövének karját fogva, másik kezével forgassa az úramutató járásával ellentétes irányba (21.ábr.) és lefelé húzva húzza ki teljesen a cappuccino készítőt.
3. A gőzadagoló csőrét is húzza ki; ehhez előbb húzza lefelé (22. ábr.).
4. Ellenőrizze, hogy a 23. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy fogpiszkálóval.
5. A cappuccino készítő részeit alaposan meg kell mosni langyos vízzel.
6. Tegye vissza a csőrt és tegye vissza a cappuccino készítőt a csőrre: ehhez kattanásig forgassa és tolja felfelé.

13. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

Égési sérülés veszélye!

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A forró víz adagoló készülék adagolás közben felmelegszik, ezért az adagolót csak a markolatánál fogva vegye kézbe.

1. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá (A18) (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki).
2. Forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe: megkezdődik az adagolás.
3. A kar **0** helyzetbe való visszaforgatásával állítsa le az adagolást.

Megjegyzés :

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet..

14. TISZTÍTÁS

14.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacctartó (A13);
- csepptálca (A17) és kondenzvíz gyűjtő tálca (A14);
- víztartály (A9),
- kávéadagoló csőrök (A12);
- cappuccino készítő (A18);
- az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6);
- a kávéfőző egység (A9), melyhez a szolgálati ajtó (A10) nyitásával lehet hozzáférni;
- vezérlőpult (A1).

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

14.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és:

- végezzen 2/3 öblítést a (B5) gomb megnyomásával;
- néhány másodpercig adagoljon forró vizet a forró víz/gőz szabályozógomb (A19) **I** helyzetbe forgatásával.

Megjegyzés :

- Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacctartóban (A13).

14.3 A zacctartó tisztítása

Amikor villog a jelzőfény, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacctartót. Amíg meg nem tisztítja a zacctartót, a jelzőfény továbbra is villog és a készülék nem kezdi meg a kávé készítését.
A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Húzza ki a csepptálcát (A17) (24. ábra), ürítse ki és tisztítsa meg.
- Ürítse ki és gondosan tisztítsa ki a zacctartót (A13) ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávét.
- Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt (A14), és szükség esetén ürítse ki.

Figyelem!

Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is **kötelező** kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele.
Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávék elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

14.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása

Figyelem!

Ha nem kerül sor rendszeresen a csepptálca kiürítésére, akkor víz folyhat a gépbe vagy a gép mellé. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A csepptálcában van egy piros úszó (A16), amely a víz szintjét jelzi (25. ábra). Mielőtt ez az úszó kikerülne a csészetartó tálcából, a csepptálcát ki kell üríteni és meg kell tisztítani.
A csepptálca eltávolításához:

1. Ki kell húzni a csepptálcát (A17) és a zacctartót (A13) (24. ábra);
2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptálcát és a zacctartót;
3. Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (A14), és szükség esetén ürítse ki.
4. Vissza kell tenni a zacctartóval együtt a csepptálcát.

14.5 A készülék belsejének tisztítása

Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a "7. Kikapcsolás" szakaszt) és válassza le az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (körülbelül 100 adag kávé lefőzés után) ellenőrizni kell a gép belső részének (a csepptálca kihúzása után hozzáférhető) tisztaságát. Szükség esetén egy szivaccsal távolítsa el a kávémaradványokat.
2. Porszívóval ki kell kiszívni a lerakódásokat (26. ábra).

14.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő cseréje (C4 - ha van) alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt (A9) nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel.
2. Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt.
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltse fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza.

14.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával (27 ábr.) tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket (A12).
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló furatai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (28 ábra).

14.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6) nem tömődött-e el. Szükség esetén egy távolítsa el a kávémaradványokat.

14.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer (A11) tisztítsa meg.

Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd "7. A készülék kikapcsolása").
2. Húzza ki a víztartályt (A9).
3. Nyissa ki a jobb oldalt található kávéfőző egység (A10) zárólapját (29. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (30. ábra);

Figyelem!

A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja a szűrőt.

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.
6. Távolítsa el az esetleges kávémaradványokat arról a felületről, mely megtartja a kávéfőző egységet.

7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (33. ábra) a kávéfőző egységet; ezután nyomja meg a **PUSH** gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattanást;

Megjegyzés :

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a 34.ábrán látható módon.

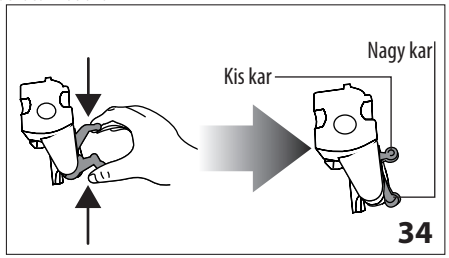

8. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (35. ábra).

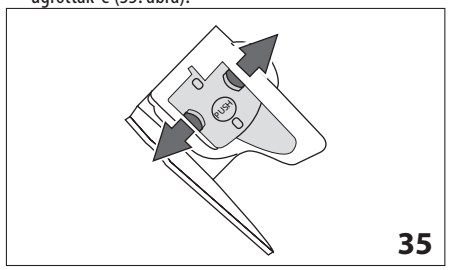

9. Zárja le a kávéfőző egység zárólapját.
10. Tegye vissza a víztartályt.

15. VÍZKŐOLDÁS

Végezzen vízkőoldó ciklust a gépen, amikor a (B5) jelzőfény villog (31.ábr.).

Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán található utasításokat és címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

1. Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a használatra.
2. Ürítse ki a csepptálcát (A17), a zacctartót (A13) és ismét tegyen vissza mindent a gépbe;
3. Teljesen ürítse ki a víztartályt (A9), távolítsa el a vízlágyító szűrőt (C4), ha van.
4. Öntsön a víztartályba vízkőoldót (C3) a tartály oldalába vésett **A** szintig (egy 100 ml-es csomagnak megfelelő mennyiség) ezután öntsön be egy liter vizet a **B** szint eléréséig (32 ábra); majd helyezze vissza a víztartályt a gépbe.

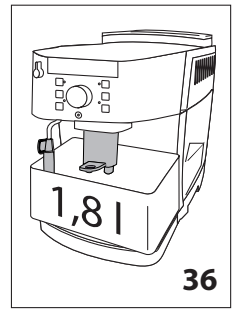

5. Tegyen egy 1,8 liter űrtartalmú edényt a cappuccino készítő (A18) és a kávéadagoló (A12) alá (36 ábr.).
6. Várja meg, amíg a kávé adagolást jelzőfények folyamatosan világítanak.
7. Nyomja meg a (B5) gombot és tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva az oldat betöltésének megerősítéséhez és indítsa el a vízkőoldást: a gombon belüli jelzőfény folyamatosan égve marad és jelzi a vízkőoldó program kezdetét.
8. A jelzőfény villogása jelzi, hogy el kell forgatni a forró víz/gőz szabályozógombot (A19) **I** állásba.

Figyelem! Forrázás veszélye

A cappuccino készítőből savas forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

9. Miután a szabályozógombot **I** helyzetbe forgatta, kezdetét veszi a vízkőoldó program és a vízkőoldó oldat mind a cappuccino készítőn, mind a kávéadagolón keresztül távozik, automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öblítést végezve a gép belsejében lévő vízkő maradványok eltávolításához.

Kb. 25 perc elteltével a készülék megszakítja a vízkőoldást és a vezérlőpulton villogni kezd a és jelzőfények: forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **O** helyzetbe.

10. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Ürítse ki a vízkőoldó oldat felfogásához használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öblítse ki, töltse fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a gépbe: a jelzőfény villog.
11. Tegye vissza a vízkőoldó oldat összegyűjtéséhez használt, üres tartályt a cappuccino készítő és a kávéadagoló alá 36).
12. Forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **I** helyzetbe az öblítés megkezdéséhez: a forró víz először a cappuccino készítőn keresztül folyik ki, majd a kávéadagolón keresztül véglegesen távozik.
13. Amikor a víztartály üres, a vezérlőpulton villognak a és jelzőfények: forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **O**helyzetbe.

14. Ürítse ki az öblítővíz összegyűjtésére használt edényt és húzza ki a víztartályt, tegye vissza, ha kivette, a vízlágyító szűrőt, a tartályt töltse fel friss vízzel a MAX jelzésig és tegye vissza a gépbe: a fényjelzés villog.
15. Helyezze az öblítővíz összegyűjtéséhez használt, üres tartályt a cappuccino készítő alá;
16. Forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **I**a készülék csak a cappuccino készítőből folytatja az öblítést.
17. A végén, a vezérlőpulton villog a jelzőfény: forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **0**helyzetbe.
18. Töltse fel a víztartályt friss vízzel a MAX. szintig és tegye vissza a gépbe.

A vízkőoldás befejeződött.

Megjegyzés!

- Ha a vízkőoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízkőoldást követően víz marad a zacctartóban (A13).

16. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA

A vízkőoldást egy előre meghatározott időtartam után kell elvégezni, mely a beállított vízkeménységtől függ.
A készüléket gyárilag 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízkőoldást.

16.1 A vízkeménység mérése

1. Vegye ki csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot (C1), mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve.
2. Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyszög jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

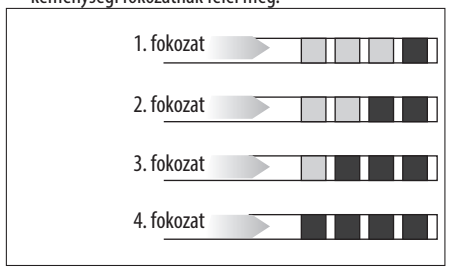

16.2 A vízkeménység beállítása

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (de csatlakoztatva van a hálózathoz és a főkapcsoló I-es állásban van);
2. Nyomja meg a gombot (B5) és tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva: a jelzőfények ECO egyidejűleg felgyulladnak;
3. Nyomja meg a gombot (B3, a szabályozógombtól balra), hogy beállítsa a valós keménységet (az ellenőrző csík által mért fokozatot).

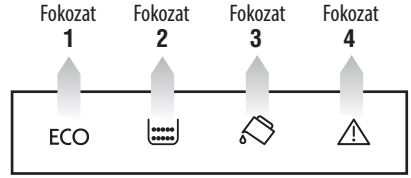

4. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez.

Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

17. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:	1450 W
Nyomás:	1,5 MPa (15 bar)
A víztartály max. kapacitása:	1,8 L
Méretek LxPxH:	240x430x350 mm
Kábel hossza:	1150 mm
Súly:	8,9 Kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége:	250 g

A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

18. ÁRTALMATLANÍTÁS

A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

19. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

MEGJELENÍTETT JELZŐFÉNY	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	El kell forgatni a forró víz/gőz szabályozógombot (A19)	Forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot.
ECO **VILLOGÓ**	Nincs elég víz a tartályban (A9).	Töltse fel és helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattan.
ECO	A tartály (A9) nincs megfelelően behelyezve.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.
ECO **VILLOGÓ**	A zacctartó (A13) tele van.	Ürítse ki a zacctartót és a csepptálcát, tisztítsa meg, majd helyezze vissza őket. Fontos: amikor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacctartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
ECO	A tisztítást követően nem tette vissza a zacctartót (A13).	Vegye ki a csepptálcát, és helyezze be a zacctartót.
ECO **VILLOGÓ**	A kávét túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávét, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A2 - 10.ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, forgassa a szabályozógombot még egy fokozattal (lásd a "11.3 Kávédaráló beállítása" szakaszt). Ha a probléma továbbra is fennáll, forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe és folyasson ki egy ksi vizet a cappuccino készítőből.
	Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást	Adagoljon egy kis vizet a forró víz/gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe forgatva, amíg a folyás szabályossá nem válik (5.ábr.).

ECO **VILLOGÓ**	Kiválasztotta az „előre őrölt kávé" funkciót, de nem tett előre őrölt kávét az előre őrölt kávé tölcsérbe (A6).	Tegyen előre őrölt kávét a tölcsérbe vagy kapcsolja ki az előre őrölt kávé funkciót.
VILLOGÓ	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a "15 Vízkőoldás" szakaszban leírtak szerint.
ECO **VILLOGÓ**	Túl sok kávét használt.	Válasszon gyengébb ízű kávét vagy csökkentse az előre őrölt kávé mennyiségét, majd ismét kérje a kávé adagolását.
ECO **VILLOGÓ**	Elfogyott a szemes kávé.	Töltse fel a szemes kávé tartót.
	Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6) eltömődött.	Egy kés segítségével ürítse ki a tölcsért a "14.8 A kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása" c. szakaszban leírtaknak megfelelően.
ECO **VILLOGÓ**	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A11).	Tegye be a kávéfőző egységet a "14.9 A kávéfőző egység tisztítása".
ECO	A készülék belseje nagyon piszkos	Alaposan tisztítsa meg a készüléket a “14. Tisztítás". Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban találhatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.
Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót) vagy öblítéssel.
	A kávéfőző egység kihűlt, mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzés óta.	A kávékészítés előtt a gomb megnyomásával melegítse fel a kávéfőző egységet .
A kávé túl híg vagy kevéssé krémes.	A kávét túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal (8. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "11.3 A kávédaráló beállítása" szakaszt).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávét használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávét túl finomra őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal (8. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "11.3 A kávédaráló beállítása" szakaszt).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőrén vagy egyiken sem.	A csőrök eldugultak.	Tisztítsa ki a csőröket egy fogvájóval.
A habosított tejben nagy buborékok vannak.	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros.	Lehetőleg fölözött tejet vagy félzsíros tejet használjon, hűtőhideg hőmérsékleten (kb. 5°C). Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
A tej nincs emulgeálva	A cappuccino készítő piszkos.	Végezze el a tisztítást a "12.1 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása".
Használat során megszakad a gőz adagolás	Egy biztonsági berendezés 3 perc után megszakítja a gőz adagolást.	Várjon néhány percet, majd ismét aktiválja a gőz funkciót.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózatba	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózatba.
	A főkapcsoló (A8) nincs bekapcsolva.	Állítsa a főkapcsolót I helyzetbe (1. ábra).