DeLonghi

www.delonghi.com

5713219711/08.12

CSC
주식회사 씨에스이

고객센터: www.delonghishop.co.kr
080-488-7711
주소: 제품의 한글표시사항 참조

M-EC250-KR-2012-01

DeLonghi

EC 250

Pump-driven espresso maker

저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
취급설명서를 잘 읽으시고, 올바르게 사용해 주시기 바랍니다.
또한 다 읽으신 후에는 언제라도 확인할 수 있는 장소에 보관해 주십시오.
사용 전에 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.

※ 작동법, 성능 및 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주의사항

–본 제품에 사용된 식품과 접촉되는 부품은 EC 규정 1935/2004에 부합됩니다.

설/치/할/때

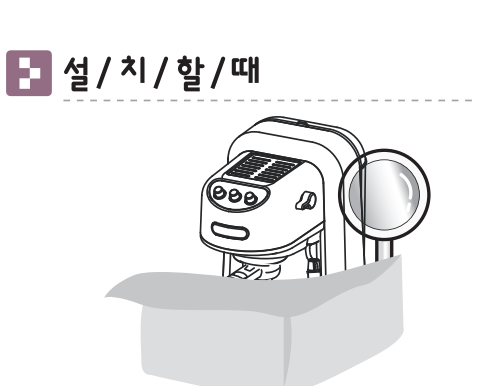

- 포장을 열고 난 후, 반드시 제품에 손상은 없는지 확인하시기 바랍니다.

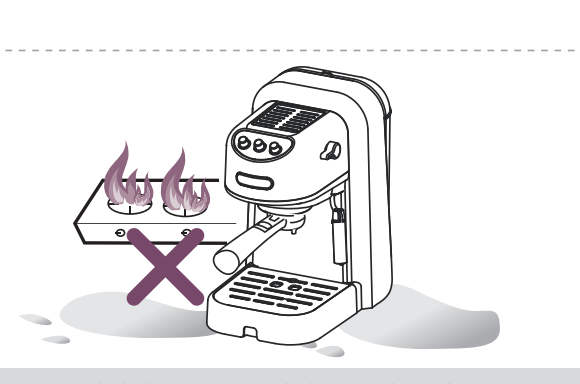

- 가스레인지나 난로등 화기 근처나 물기가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
–화재 및 제품손상의 우려가 있습니다.

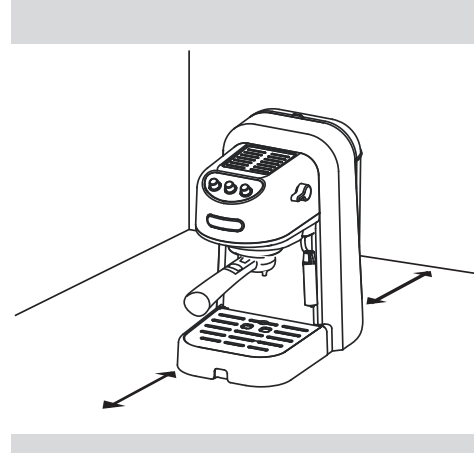

- 제품을 설치할 때 벽이나 모서리로부터 충분한 여유 공간을 두시기 바랍니다.
추천: 앞 20cm 이상, 뒤 5cm이상

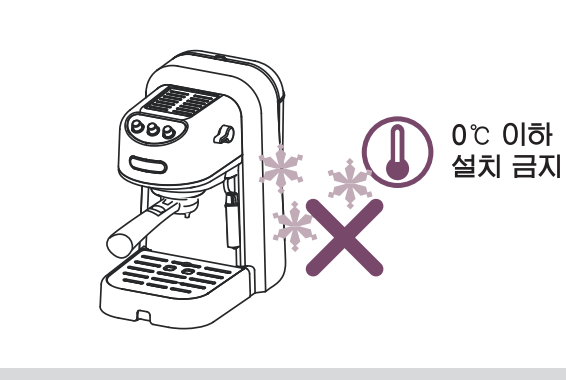

- 온도가 0℃ 이하로 떨어지는 장소에 설치하지 마십시오.
–제품 내부의 물이 얼게 되어 제품에 치명적 손상을 수 있습니다.

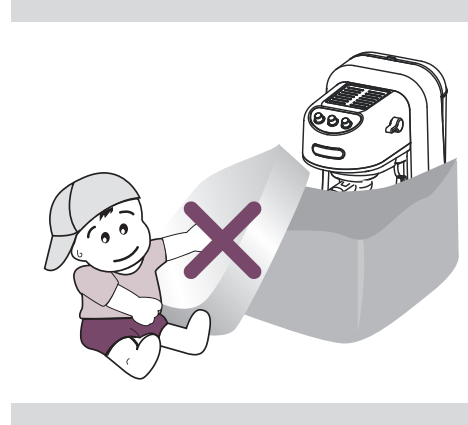

- 안전 사고의 예방을 위하여 포장 부품(플라스틱 백, 완충재 등)을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

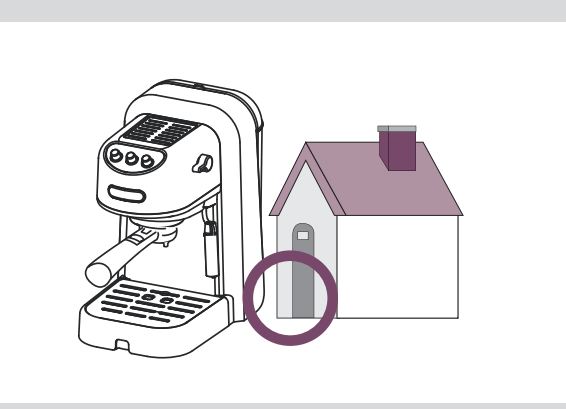

- 본 제품은 가정/오피스용으로만 사용하십시오.
–제조사는 제품에 대하여 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

주의사항

전/원/관/련

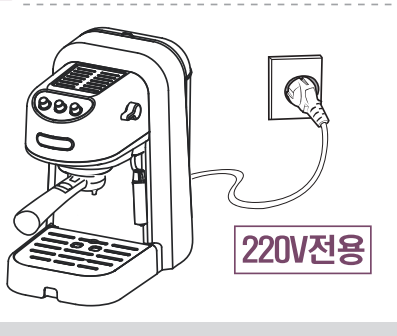

- 본 제품은 220V전용입니다.
–잘못된 전압 사용으로 인한 제품의 손실에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.

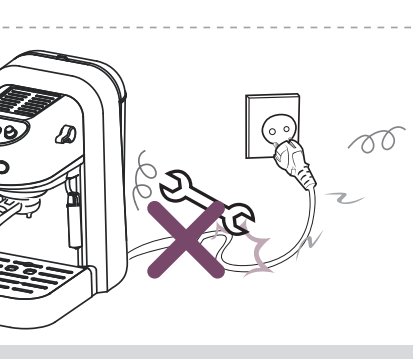

- 본 제품의 전선줄은 전문기술진에 의한 경우를 제외하고는 임의로 교체 변경하지 마십시오.

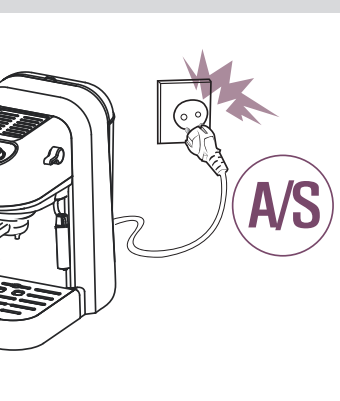

- 전원 코드가 소켓과 맞지 않을 경우 구입처로 연락하시고 교체하여 주시기 바랍니다.

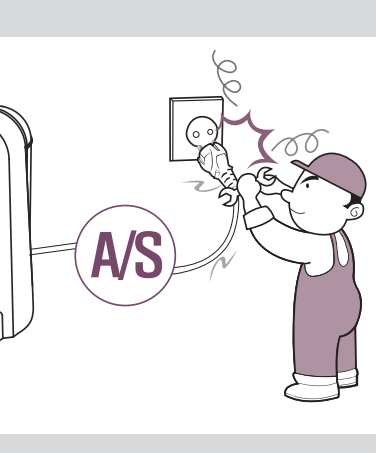

- 전선이나 전원 코드가 손상된 경우 임의로 교체하지 마시고 구입처나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하십시오.

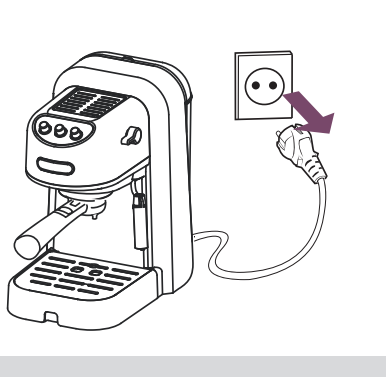

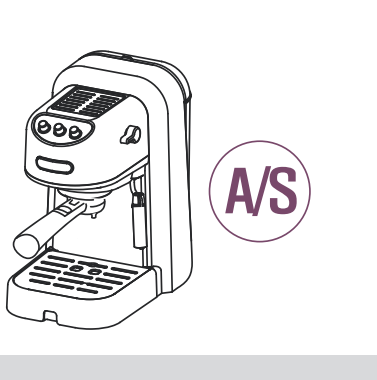

- 제품이 작동 되지 않을 경우에는 임의로 분해하지 마시고 전원 플러그를 뽑은 뒤, → 구입처나 서비스 센터에 연락하십시오.

주의사항

※제조자는 부적절한 사용방법이나 잘못된 사용방법 등에 의해 발생하는 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

사/용/할/때

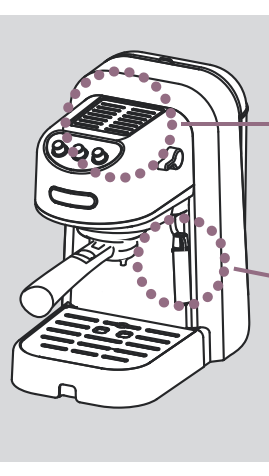

- ※컵 보온대와 주변 부위가 다소 뜨거우니 제품 사용 시 주의해 주십시오.
- ※스팀 튜브 및 노즐이 뜨거우니 화상에 주의하여 주십시오.

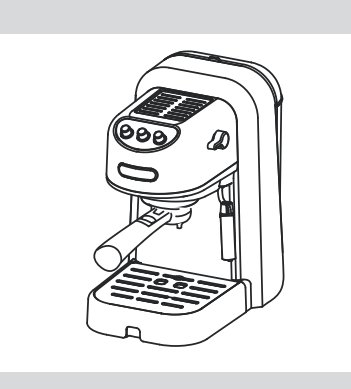

- 본 제품은 뜨거운 커피를 만들 수 있도록 설계 되었습니다. 본 제품을 부적절하게 사용하시면 스팀이나 뜨거운 물로 인한 화상을 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

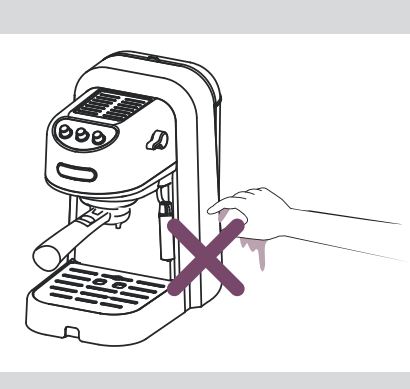

- 젖은 신체 부위가 제품에 닿지 않도록 하십시오.
–감전의 위험이 있습니다.

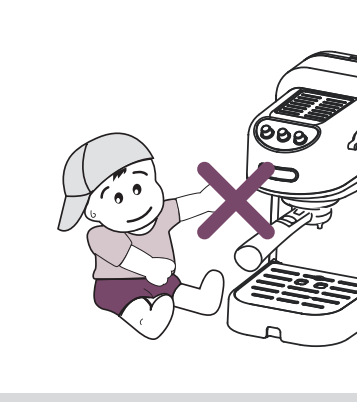

- 어린이들이 본 제품을 장난감으로 갖고 놀지 못하도록 주의 관리하시기 바랍니다.

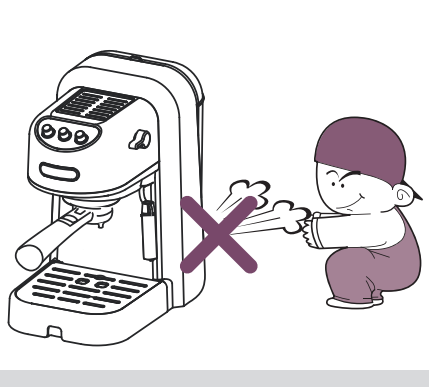

- 어린이가 제품을 사용하지 않도록 하시고, 사용 중에는 어린이를 제품 주변에 가까이 하지 마십시오.
–화상의 위험이 있습니다.

차 례

EC 250
Pump-driven espresso maker

- 주의사항 2, 3, 4
- 각 부분 명칭 6, 7
- 박스 개봉 시 유의 사항 7
- 물탱크 채우기 8
- 커피 추출에 앞서... 7
- 에스프레소 만들기 10, 11
- 카푸치노 만들기(온수 만들기) 12. 13
- 파드 사용하기 14
- 청소 및 유지관리
  - 필터 및 홀더 세척 16
  - 카푸치노메이커 세척 17
  - 보일러 분출구 세척 18
  - 물때제거하기 19
- 문제발생시 해결방법 20, 21
- 제품규격 22
- 품질보증서 23

각 부분 명칭

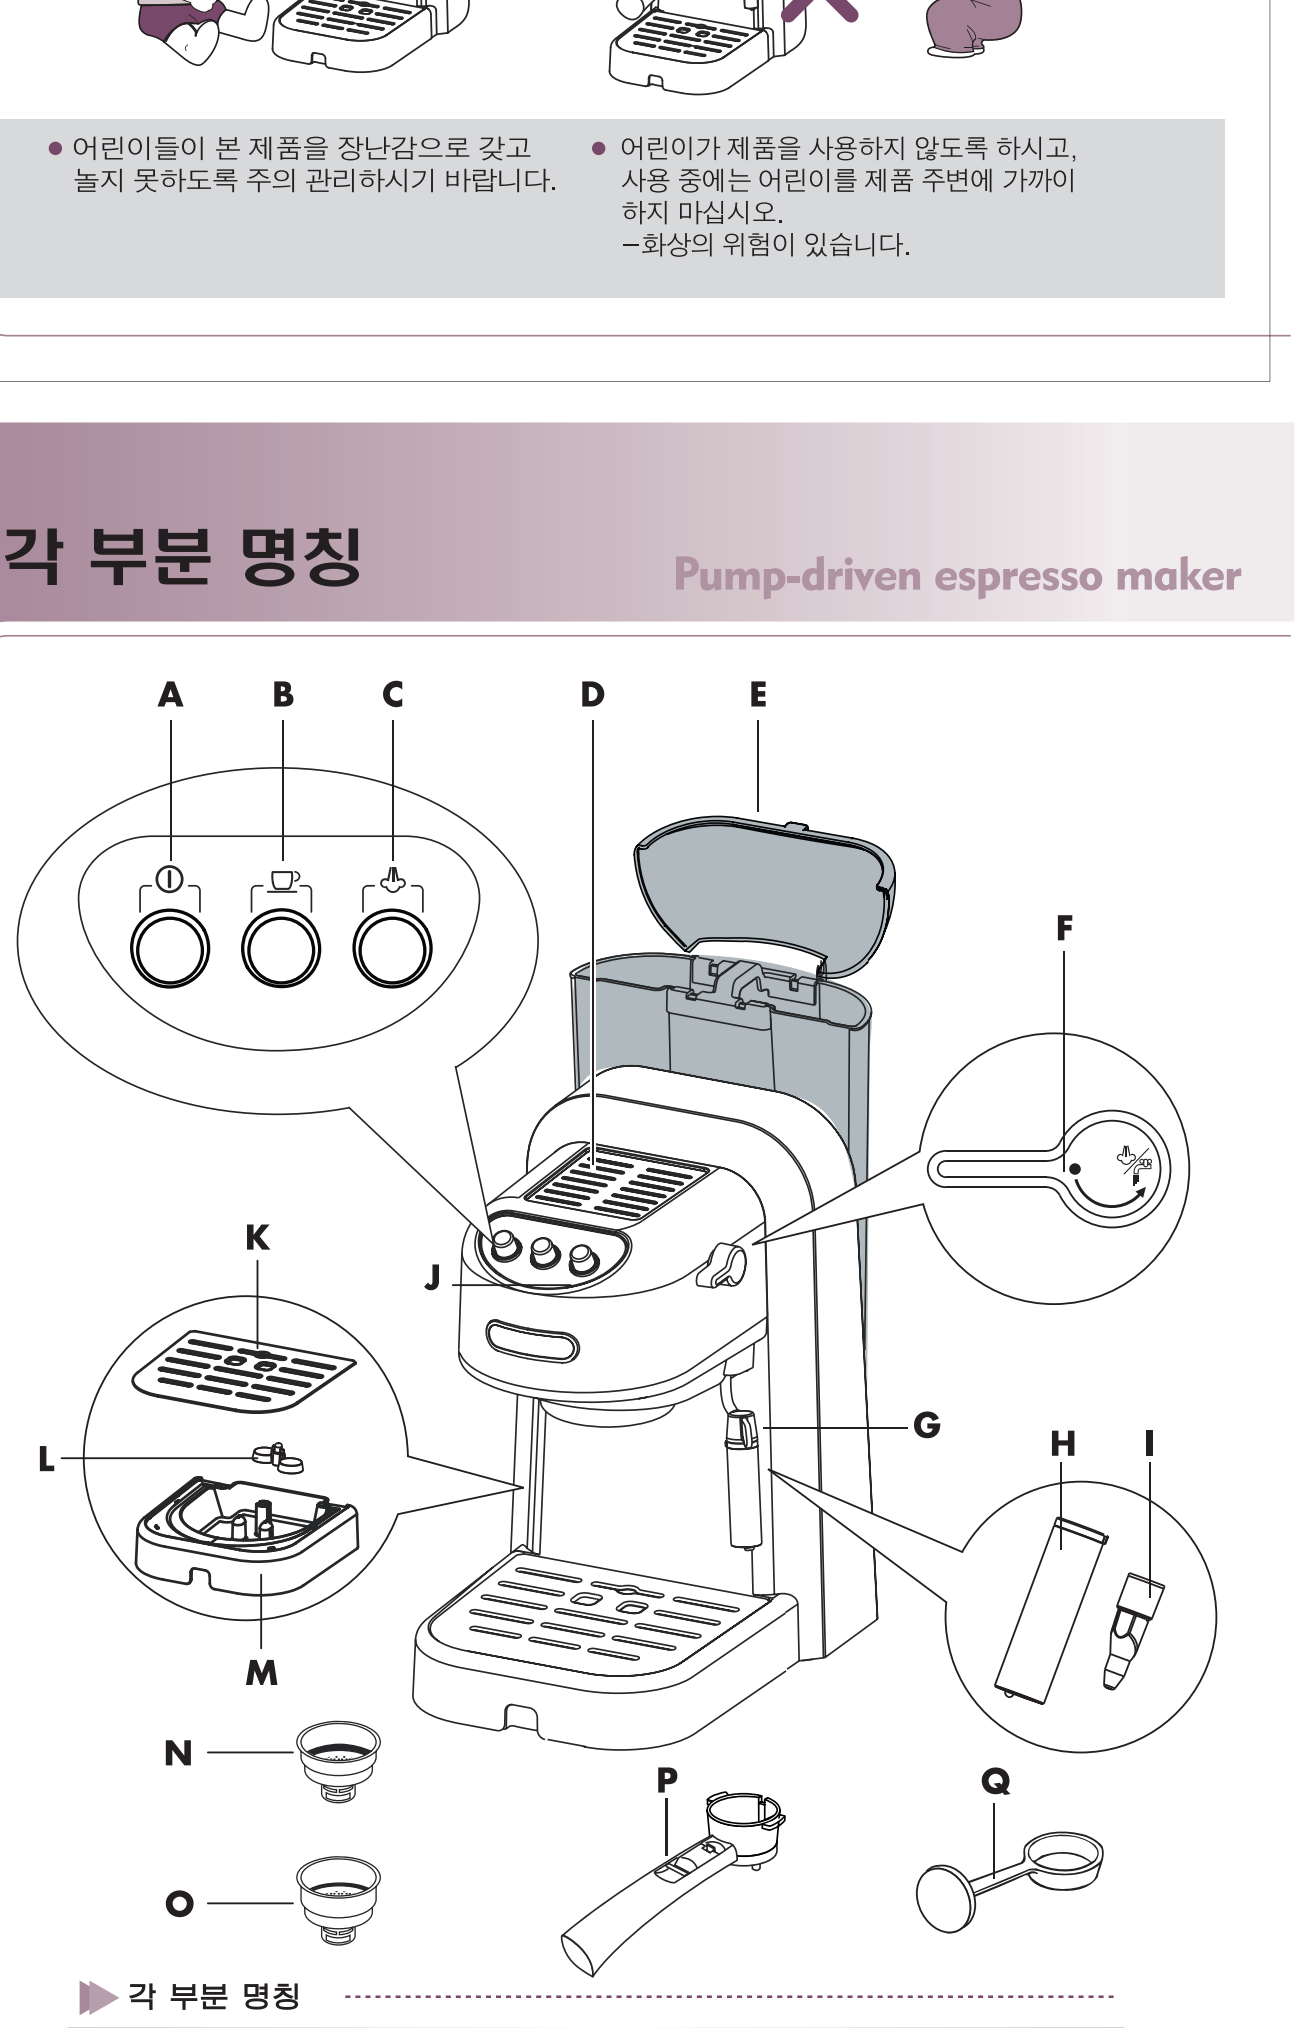

▶ 각 부분 명칭

A: 전원 버튼/전원(표시등)
B: 커피/온수 버튼(표시등)
C: 스팀 버튼(표시등)
D: 컵 보온대
E: 물 탱크
F: 스팀/온수 조절기
G: 스팀 튜브
H: 카푸치노 메이커
I: 스팀 노즐
J: 보일러 분출구
K: 컵 받침대
L: 부레(물받이 수위 표시)
M: 물받이
N: 한 잔용 필터
O: 두 잔용 필터
P: 필터 홀더
Q: 계량스푼/탬퍼

각 부분 명칭

▶ 필터 및 필터홀더

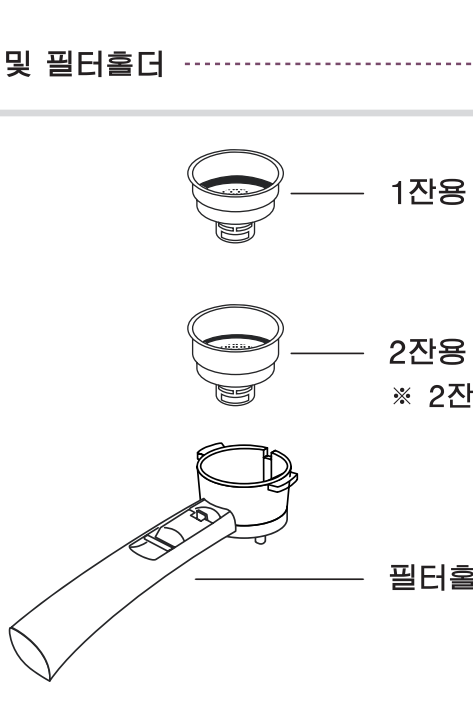

박스 개봉 시 유의 사항

Self-priming Pump System

드롱기 제품에는 '마중물'이 들어 있습니다.

- 펌프에서 물을 끌어 올리기 위해 먼저 마중물을 넣어야 하듯이 드롱기 커피메이커 내부의 배관들은 깨끗한 물로 채워져 있습니다. 제품 개봉 시에 보일러 분출구 또는 물 탱크 연결 부위에 물이 보이더라도 안심하고 사용하십시오.

새 제품임을 보증하므로 안심하고 사용하세요!

물탱크 채우기

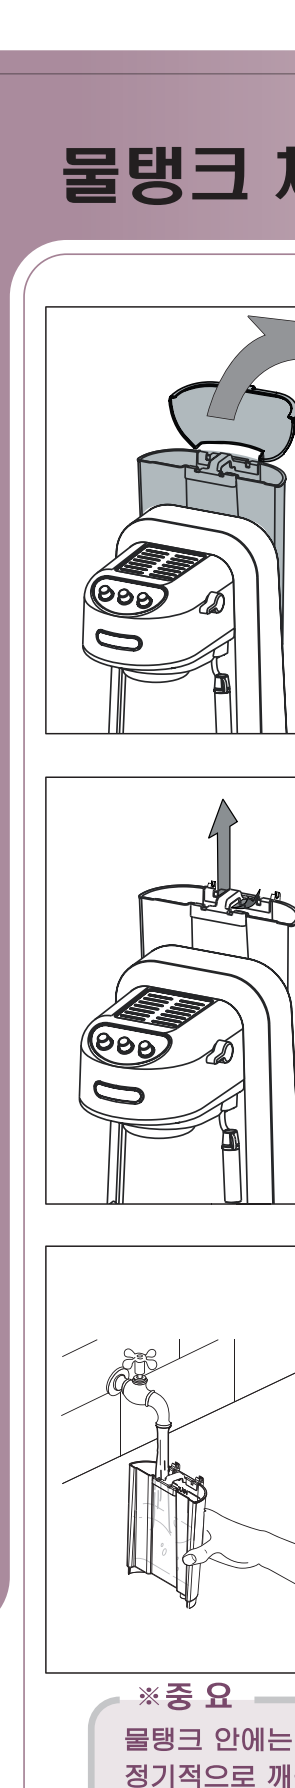

1 물탱크(E)의 덮개를 열어 주십시오.

2 물탱크를 위로 잡아 빼십시오.
■ 물탱크의 덮개는 열린 상태에서 분리할 수 있도록 설계되었습니다.

3 물탱크에 차갑고 신선한 물을 채워 주십시오.
– 되도록 정수된 물을 사용하시고 절대로 뜨거운 물을 넣지 마십시오.
■ 물탱크의 MAX 선을 넘지 않도록 주의하십시오.

4 분리의 역순으로 물탱크를 본체에 결합하십시오.

※중 요
물탱크 안에는 어느 정도의 물이 항상 남아 있습니다.
정기적으로 깨끗한 스폰지 등을 이용하여 물탱크를 청소하십시오.

※주 의
물탱크 안에 물 없이 제품을 작동 시키면 고장의 원인이 되므로, 반드시 물탱크에 물을 채운 후 작동하십시오.

커피 추출에 앞서...

※제품을 처음 사용할 때는
모든 부속품과 내부 장치를 깨끗이 닦기 위하여 최소한 (분쇄 커피 없이) 다섯 번 정도 아래의 방법대로 작동하여 청소해 주세요.

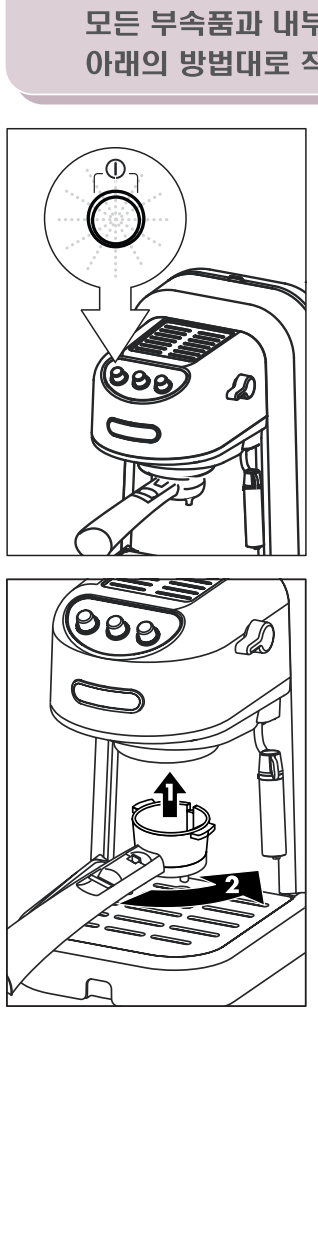

1 전원 버튼을 눌러 제품을 켜세요.

2 분쇄커피를 넣지 않은 상태에서 필터홀더를 제품에 끼워 장착합니다.

–필터 홀더를 제품에 장착하는 방법–
① 보일러 분출구(J) 밑에 필터 부분이 맞도록 놓고,
– 이 때, 필터 홀더 손잡이의 방향은 왼쪽입니다.
(좌측 그림은 알기 쉽게 설명하기 위해 손잡이 방향이 정면으로 표시되어 있습니다.)
② 필터 홀더(P)를 부분과 분출구(J)의 홈에 잘 맞도록 끼우고 필터 홀더 손잡이를 오른쪽으로 돌려서 더 이상 돌아가지 않을 정도로 견고하게 결합하십시오.

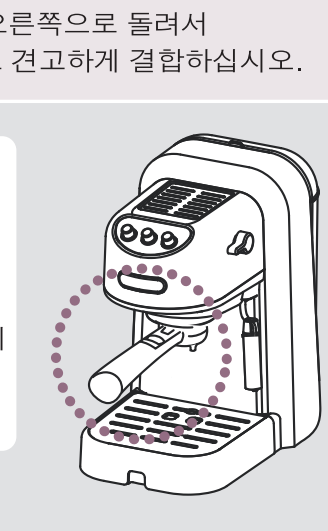

필터 홀더(P) 장착 후의 모습은 우측 그림과 같습니다.
– 손잡이의 방향이 정면 방향.
※ 처음 사용시에는 추출구 부분의 가스켓이 빡빡하여 손잡이의 방향이 정면까지 돌아가지 않을 수 있지만 정상이니 안심하고 사용하십시오.

3 1) 필터 홀더 밑에 컵을 놓고,
2) 커피/온수 버튼(B)의 표시등이 켜지면 버튼을 누릅니다.

4 커피/온수 버튼(B)의 표시등이 꺼질 때까지 물을 빼내고, 커피 버튼을 다시 눌러 작동을 중단시킵니다.

5 컵을 비우고 커피/온수 버튼(B) 표시등이 켜질 때까지 기다렸다가 다시 동일한 작동을 약 5번 정도 반복합니다.

※위의 작업은 제품 구매 후, 최초 사용시에만 실시하여 주십시오.
※예열 하기: 전원 버튼(A)을 눌러서 커피/온수 버튼(B)의 표시등이 켜질 때까지 기다리십시오.
커피/온수 버튼(B)의 표시등이 한 번 켜진 후, 전원을 끄기 전까지 제품은 일정 온도를 유지합니다.
– 커피/온수 버튼 표시등은 약 5초 간격으로 켜지고 꺼짐을 반복합니다.

에스프레소 만들기

※ 반드시 분쇄된 커피(ground coffee)를 사용하십시오.

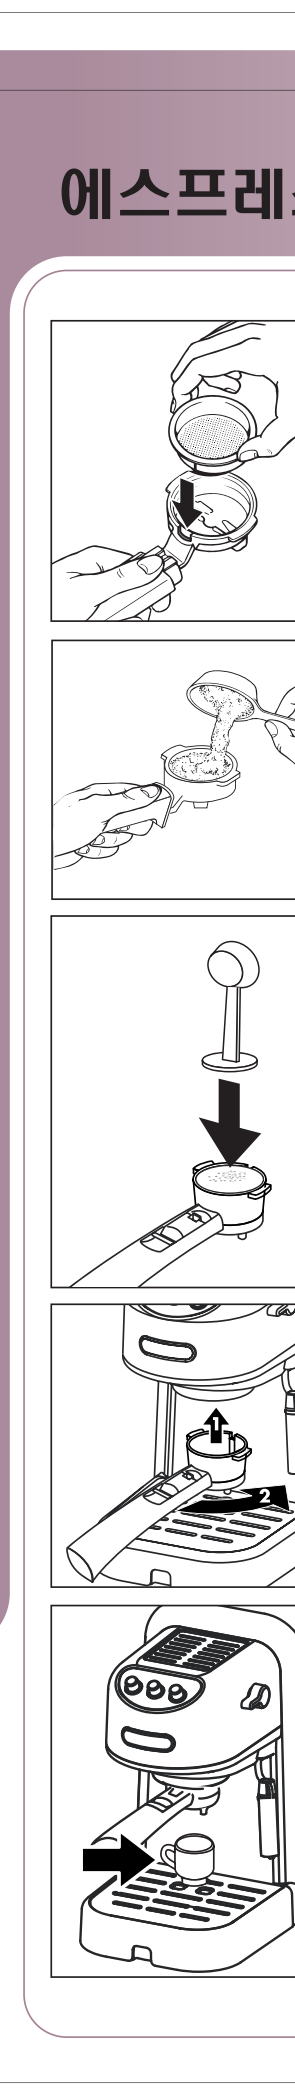

1 먼저 제품을 예열한 후에 커피 필터의 방향과 연결 홈이 일치하는지 확인하여 필터홀더(P)에 필터를 넣습니다.
1잔의 커피는 작은 필터(N)를 사용하시고,
2잔의 커피는 큰 필터(O)를 사용하십시오.

2 –1잔의 커피를 만들 때는 계량스푼을 이용하여 약 7g의 커피를 필터 안에 넣습니다.
–2잔의 커피는 2스푼 용량 보다 약간 적은 용량의 커피를 넣습니다. (약 6+6g)
■분쇄 커피가 필터를 넘치지 않도록 채웁니다.

▶필터 홀더에 분쇄 커피를 추가하기 전에
필터에 남아 있는 커피 찌꺼기를 깨끗이 제거하시고 사용하시기 바랍니다.
전에 사용한 커피 찌꺼기가 남아 있는 경우 커피의 풍미가 떨어질 수 있습니다.

3 분쇄 커피를 고르게 넣은 후, 계량스푼 끝은 템퍼를 이용하여 가볍게 눌러 줍니다.
※좋은 품질의 에스프레소를 만들기 위해서 분쇄 커피를 잘 눌러 주는 것이 매우 중요합니다.
▸커피를 지나치게 눌러주면
: 커피 추출 시간이 길어지고, 커피가 너무 진하게 됨
▸커피를 너무 가볍게 눌러주면
: 커피 추출 시간이 너무 빨라지고, 커피가 너무 연하게 됨

4 필터홀더 주변의 커피를 털어 낸 후, 필터홀더를 제품에 끼워 넣습니다.
–보일러의 물이 새는 것을 방지하기 위하여 필터홀더를 단단히 돌려 장착해 주세요.

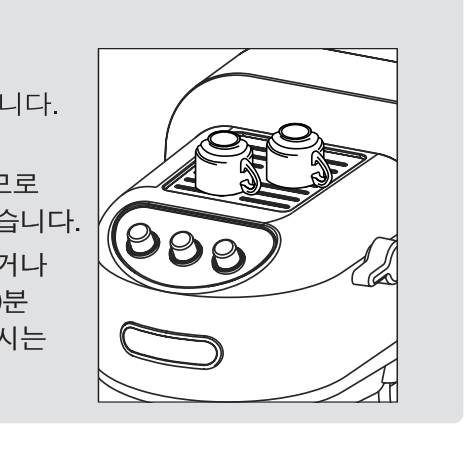

5 컵을 필터홀더 추출구 밑에 놓습니다.
–차가운 컵에 커피를 추출하면 커피의 온도가 급격히 내려가므로 예열된 컵을 사용하는 것이 좋습니다.
컵은 뜨거운 물을 담아 예열하거나 컵 보온대(D) 위에 15분~20분 정도 올려 예열한 후 사용하시는 것이 좋습니다.

에스프레소 만들기

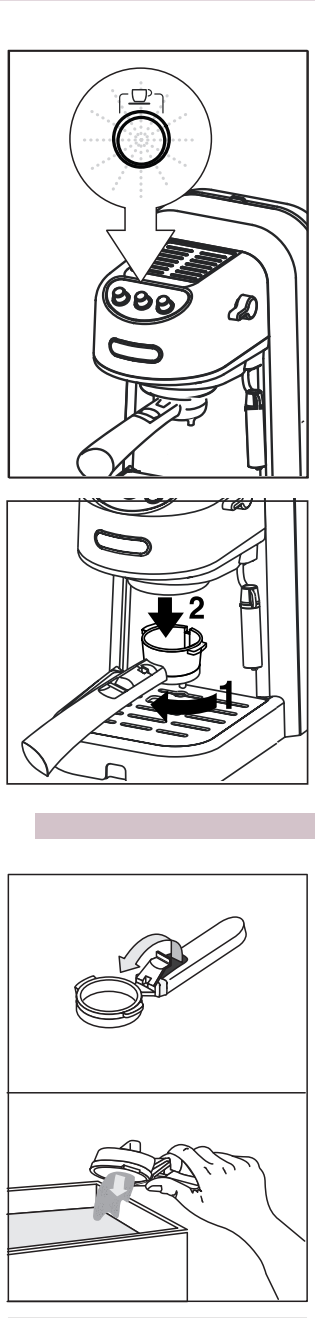

6 1) 커피/온수 버튼(B)의 표시등이 켜지면 버튼을 누릅니다.
2) 커피가 충분히 추출되면 커피 버튼을 다시 눌러 멈춰 줍니다.
※에스프레소는 20~30ml가 적당하며 길게 추출하고 싶으시면 원하시는 만큼 추출하고 버튼(B)을 눌러 멈추십시오.
※주 의
■45초 이상 커피를 추출하지 마십시오.
■커피의 추출량은 사용자가 조절해야 합니다.
– 추출량은 표시등의 점등 유무와 무관합니다.

7 필터홀더(P)의 손잡이를 왼쪽으로 돌리고 밑으로 내려 필터홀더를 제품에서 분리합니다.
▶화상 주의
1. 작동중에 필터홀더를 절대로 분리하지 마십시오.
2. 또한 커피 추출이 끝나도 최소 3분 이상 시간이 흐른 후에 필터홀더를 분리하십시오.
– 압력 때문에 뜨거운 커피가 튈 수 있으므로 위험합니다.

커피를 추출한 후

8 필터홀더 안에 남아 있는 커피 찌꺼기를 청소하기 위하여
: 필터홀더에 부착되어 있는 레버를 필터 쪽으로 돌려서 필터를 고정시킨 후, 쓰레기통 등의 가장자리에 가볍게 치면 커피 찌꺼기를 제거할 수 있습니다.

9 전원버튼을 눌러 제품을 끄세요.

카푸치노 만들기

※본 사용설명서는 카푸치노 외의 다른 레시피를 포함하고 있지 않습니다.

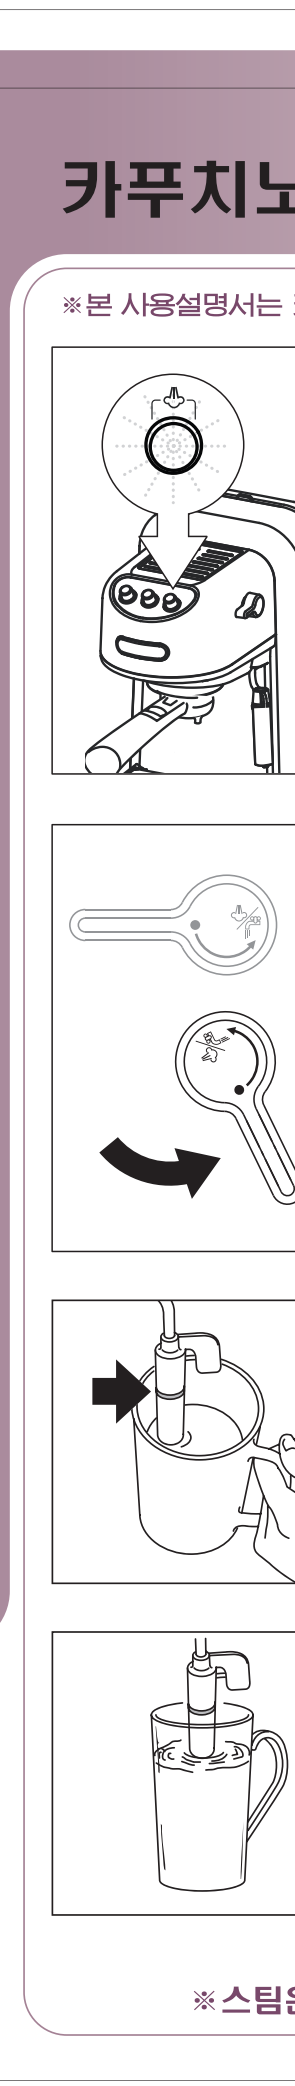

1 먼저 카푸치노용 큰 컵에 에스프레소 커피를 만들어 놓으십시오.

2 스팀 버튼(C)을 누르고, 해당 표시등이 켜질 때까지 기다리세요.
'스팀 표시등'은
보일러가 스팀을 만들기에 이상적인 온도에 도달하였음을 나타냅니다.

3 그 사이에 우유를 별도의 용기에 채워 카푸치노메이커(H) 밑에 우유 용기를 놓습니다.
※좋은 우유 거품을 만들기 위해서 반드시 차갑고 신선한 우유를 사용하세요.

4 카푸치노메이커(H)를 우유의 윗면에 약 5mm 정도 잠기도록 하고 스팀/온수 조절기(F)를 시계 반대방향으로 끝까지 돌립니다.
※주 의

■ 처음 2~3초 동안은 뜨거운 물과 섞여 나올 수 있습니다.
■ 이때 카푸치노메이커(H)의 윗선이 우유에 잠기지 않도록 주의하십시오.

5 스팀이 카푸치노메이커(H)에서 나오기 시작하면서 우유가 크림 타입의 거품 상태로 만들어지기 시작합니다.
카푸치노메이커를 우유 안에 담그면서 우유 용기를 천천히 아래 위로 움직이면 크림타입의 우유거품을 효과적으로 만들 수 있습니다.

※스팀은 매우 뜨거우므로 스팀 사용 시에는 항상 주의하십시오.

카푸치노 만들기

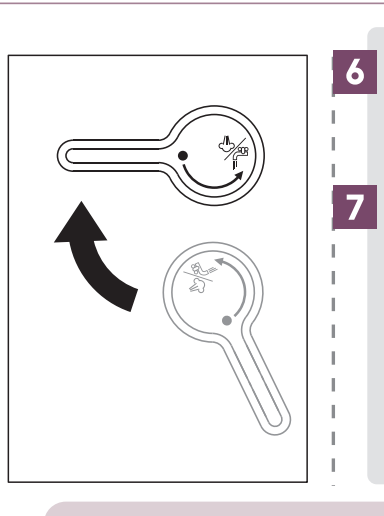

6 우유거품이 충분히 만들어지면 스팀/온수 조절기(F)를 시계방향으로 돌려 잠그고, 스팀 버튼(C)을 눌러 스팀 기능을 꺼주십시오.

7 컵에 미리 만들어 놓은 에스프레소 커피에 우유 거품을 부어주면 카푸치노가 만들어집니다.
–취향에 맞게 설탕, 계피가루, 코코아 가루 등을 추가하면 좋습니다.
▶여러 잔의 카푸치노를 만들려면
먼저 여러 잔의 에스프레소 커피를 만들어 두고, 충분한 양의 우유 거품을 만들어 카푸치노를 완성하는 것이 좋습니다.

▶우유 거품을 만든 후 바로 커피를 만들고자 하면
– 보일러의 온도가 매우 높으므로 다음의 방법으로 먼저 보일러를 식혀야 합니다.

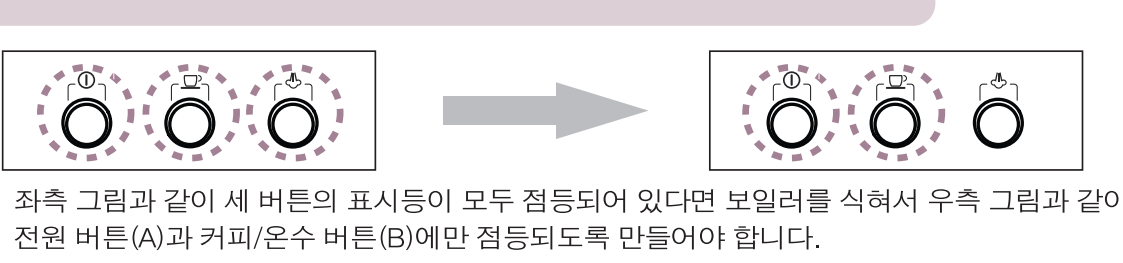

■ 좌측 그림과 같이 세 버튼의 표시등이 모두 점등되어 있다면 보일러를 식혀서 우측 그림과 같이 전원 버튼(A)과 커피/온수 버튼(B)만 점등되도록 만들어야 합니다.
1. 아래의 온수 만들기 부분, 2번을 참조하여 스팀표시등(C)이 꺼질 때까지 온수를 추출하십시오.
2. 스팀표시등(C)이 꺼지고 전원버튼(A)과 커피/온수 버튼(B)에만 점등되었다면 커피 만들기 부분의 3번을 참조하여 추출을 시작하십시오.
3. 점등된 표시등이 우측 그림과 같다면 커피를 추출할 수 있는 적당한 온도가 되었습니다.

■ 온수(뜨거운 물) 만들기

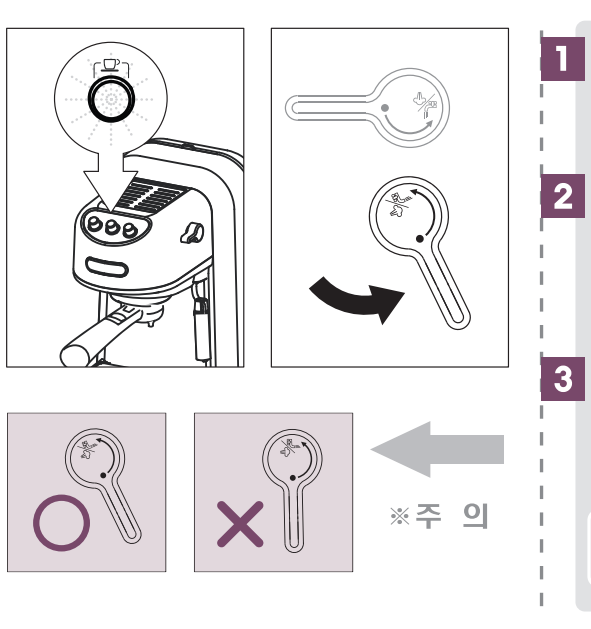

1 1) 전원버튼(A)을 눌러 제품을 켭니다.
2) 커피/온수 표시등(B)이 점등될 때까지 기다립니다.

2 1) 카푸치노메이커(H) 밑에 용기를 놓고,
2) 커피 버튼을 누름과 동시에 스팀/온수 조절기(F)를 시계반대방향으로 끝까지 돌리면 카푸치노 메이커(H)를 통해 뜨거운 물이 나옵니다.

3 온수를 중단하려면 – 2번의 역순
스팀/온수 조절기(F)를 시계방향으로 돌려서 커피/온수 버튼(B)을 눌러서 추출을 해제합니다.
※주 의
온수 공급을 45초 이상 연속으로 작동하지 마세요.

파드 사용하기

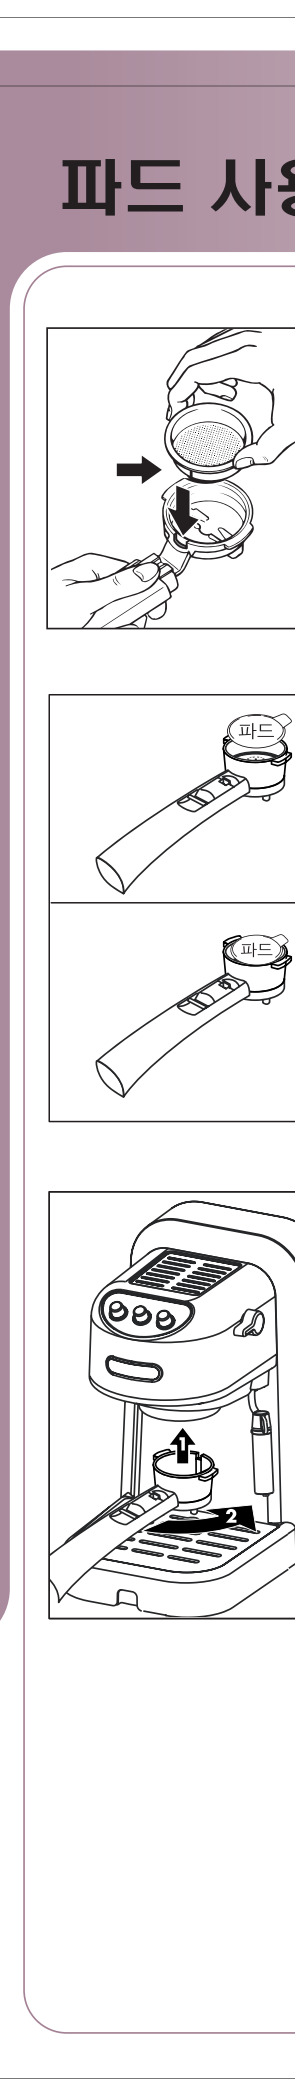

1 전원 버튼(A)을 눌러서 제품을 켜고 예열합니다.

2 필터를 정확히 필터홀더(P)에 끼워 넣어요.
–1잔용 파드 사용을 추천합니다.
파드는 반드시 우측의 로고가 표시된 ESE 규격 제품을 사용하셔야 합니다.
ESE 규격 제품은 품질이 인정된 국제규격의 파드 제품으로서 간단하고 위생적으로 에스프레소 커피를 만들기에 이상적인 제품입니다.

3 파드를 필터의 중앙에 맞추어 넣습니다.
: 파드 제품의 지시사항에 따라 파드가 필터 위에 정확하게 놓여 지도록 주의하십시오.
정확히 놓이지 않으면 묽은 커피가 추출될 수 있습니다.

4 필터홀더를 제품에 장착합니다.

5 10~11페이지의 에스프레소 만들기의 5, 6, 7, 8, 9번의 순서에 따라 에스프레소를 추출하십시오.

파드(POD)는 투수가 용이한 위생 봉지에 커피가 담겨 있는 형태로 에스프레소를 좀 더 간편하게 즐길 수 있는 제품입니다.
파드는 별도로 구매하십시오.

- 특정 브랜드의 파드는 하드와 소프트로 구분되어 있습니다. 이럴 경우, 하드 파드 사용을 추천합니다.

DeLonghi

Pump-driven espresso maker

청소 및 유지관리

중 요
※절대로 제품을 물에 담그지 마십시오.
–제품의 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
※제품 및 모든 부품은 세척 시 식기세척기에 절대로 넣지 마십시오.
– 제품 손상의 원인이 됩니다.

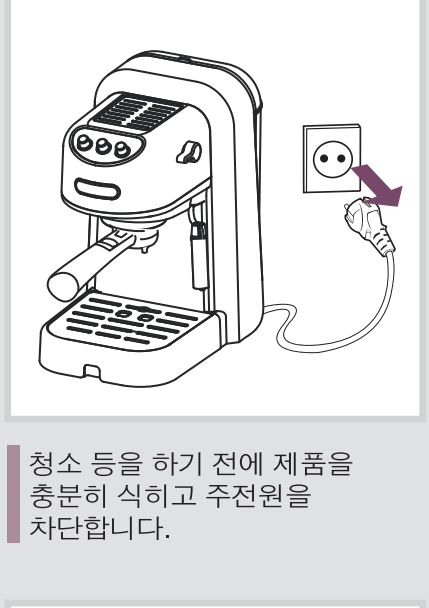

청소 등을 하기 전에 제품을 충분히 식히고 주전원을 차단합니다.

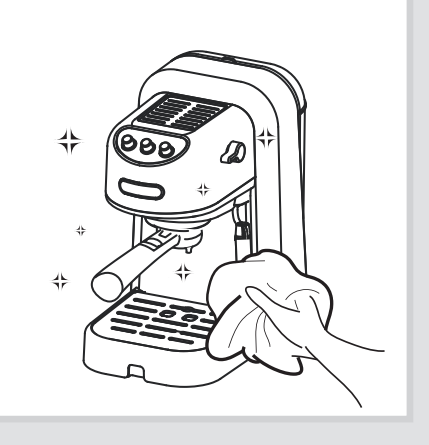

솔벤트나 마모성 세척제를 사용하지 마시고, 부드러운 천을 이용하여 닦아 주십시오.

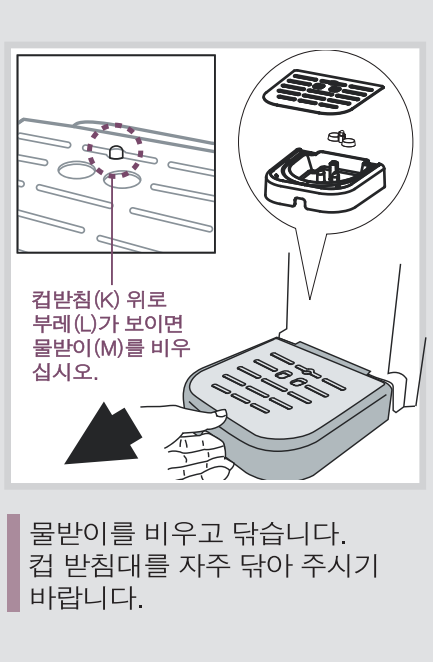

물받이를 비우고 닦습니다.
컵 받침대를 자주 닦아 주시기 바랍니다.

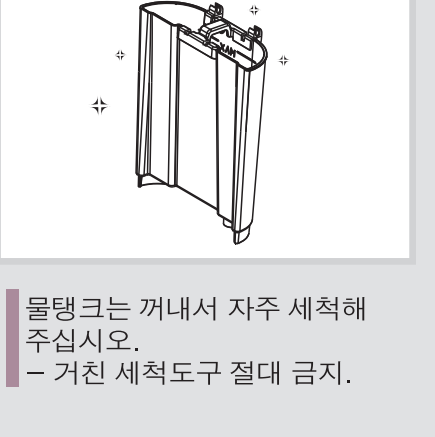

물탱크는 꺼내서 자주 세척해 주십시오.
– 거친 세척도구 절대 금지.

필터 및 홀더 세척

※약 300회 추출 후에는 필터 및 홀더를 세척하여 주십시오.

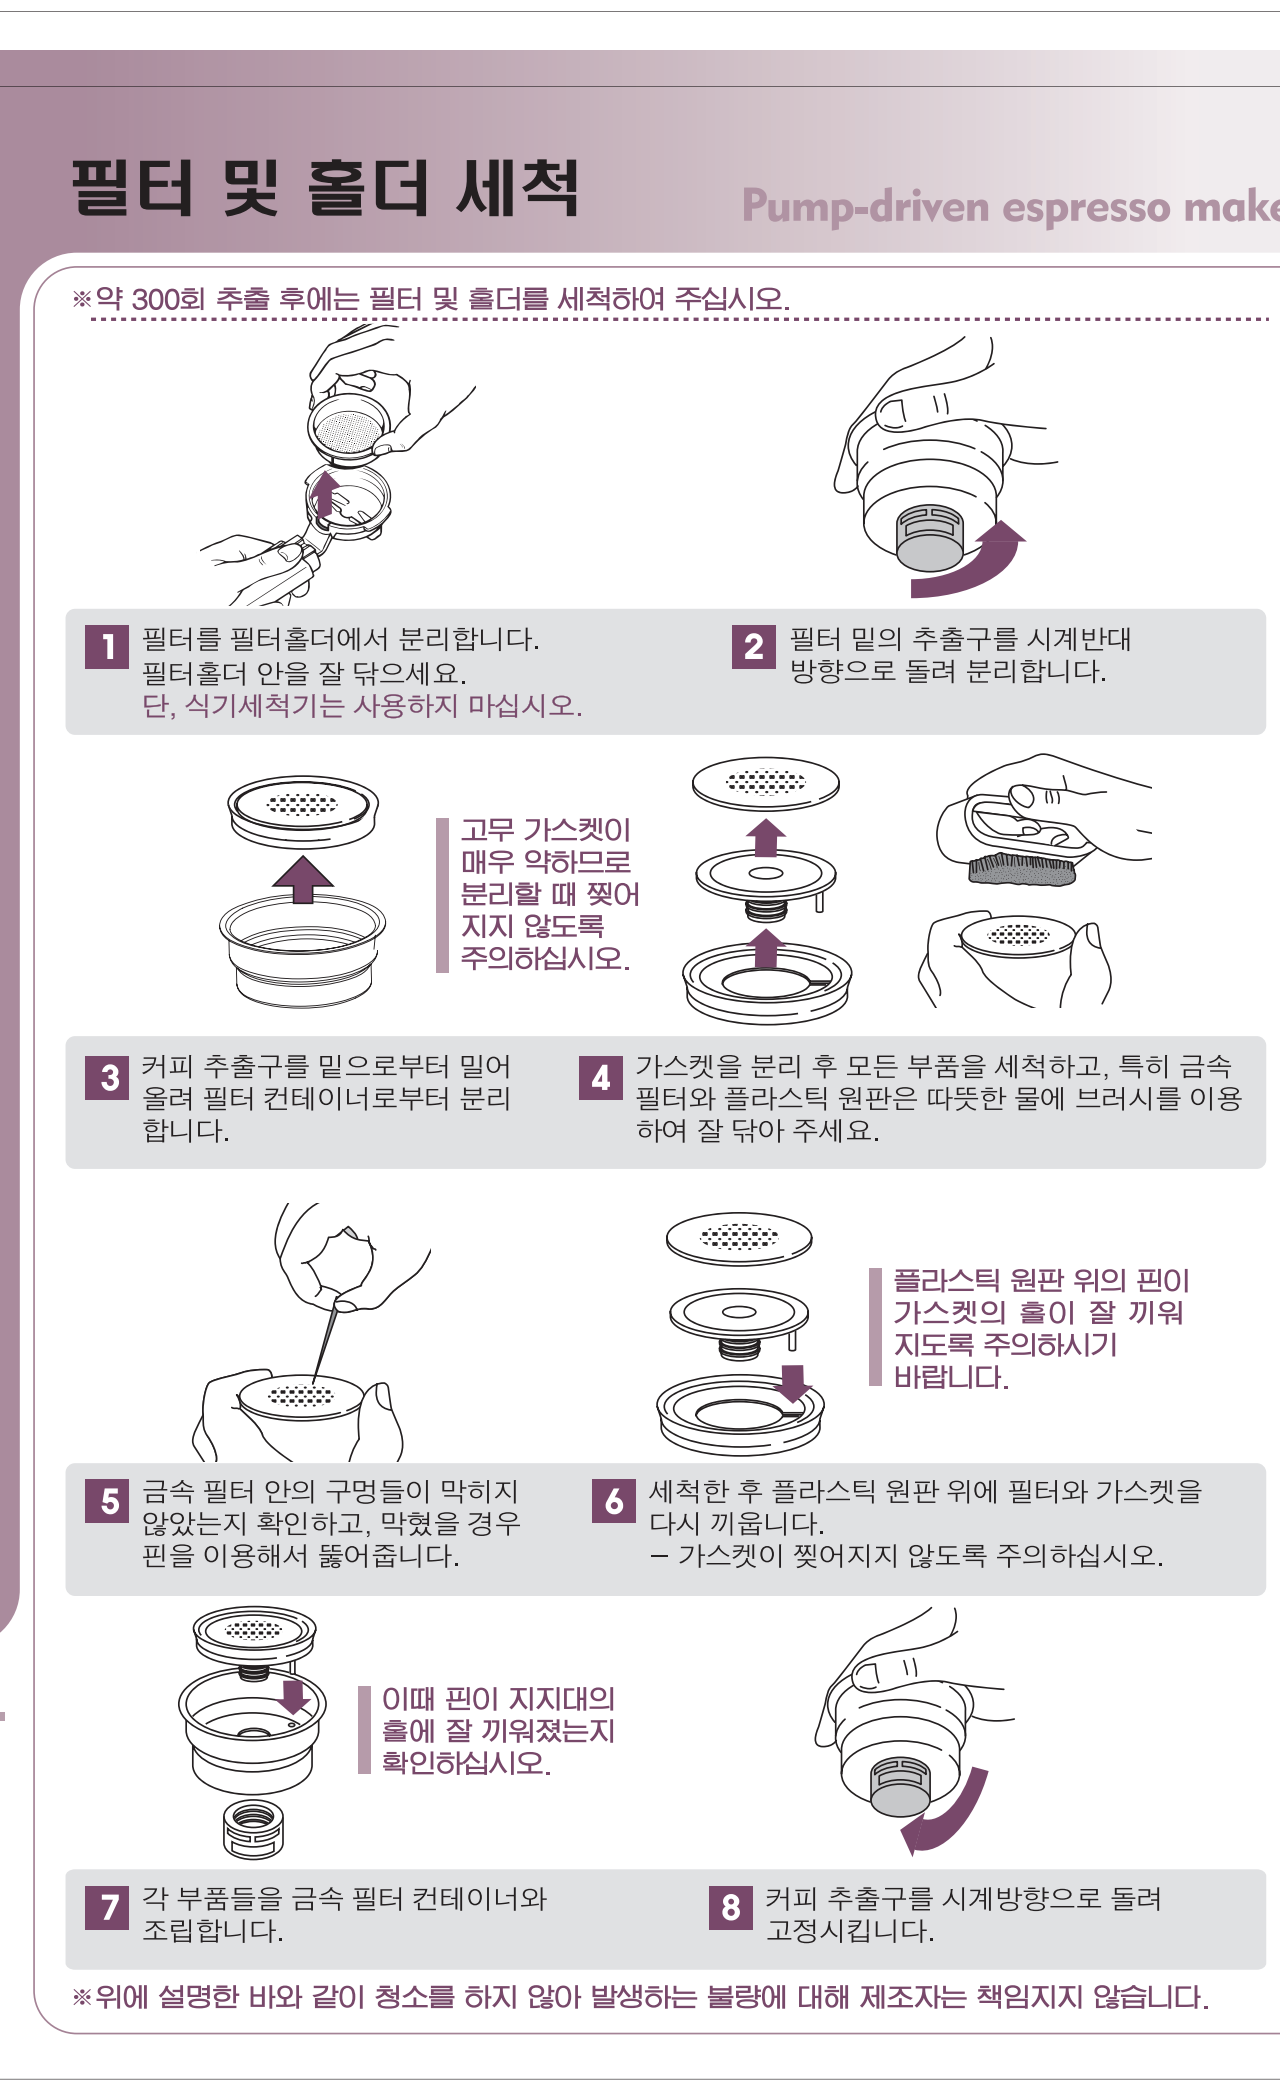

1 필터를 필터홀더에서 분리합니다.
필터홀더 안을 잘 닦으세요.
단, 식기세척기는 사용하지 마십시오.

2 필터 밑의 추출구를 시계반대 방향으로 돌려 분리합니다.

3 커피 추출구를 밑으로부터 밀어 올려 필터 컨테이너로부터 분리합니다.

4 가스켓을 분리 후 모든 부품을 세척하고, 특히 금속 필터와 플라스틱 원판은 따뜻한 물에 브러시를 이용하여 잘 닦아 주세요.

5 금속 필터 안의 구멍들이 막히지 않았는지 확인하고, 막혔을 경우 핀을 이용해서 풀어줍니다.

6 세척한 후 플라스틱 원판 위에 필터와 가스켓을 다시 끼웁니다.
– 가스켓이 찢어지지 않도록 주의하십시오.

7 각 부품들을 금속 필터 컨테이너와 조립합니다.

8 커피 추출구를 시계방향으로 돌려 고정시킵니다.

※위에 설명한 바와 같이 청소를 하지 않아 발생하는 불량에 대해 제조자는 책임지지 않습니다.

카푸치노메이커 세척

※카푸치노를 만든 후에는 반드시 카푸치노메이커를 다음의 방법에 따라 꺼내서 청소하십시오.

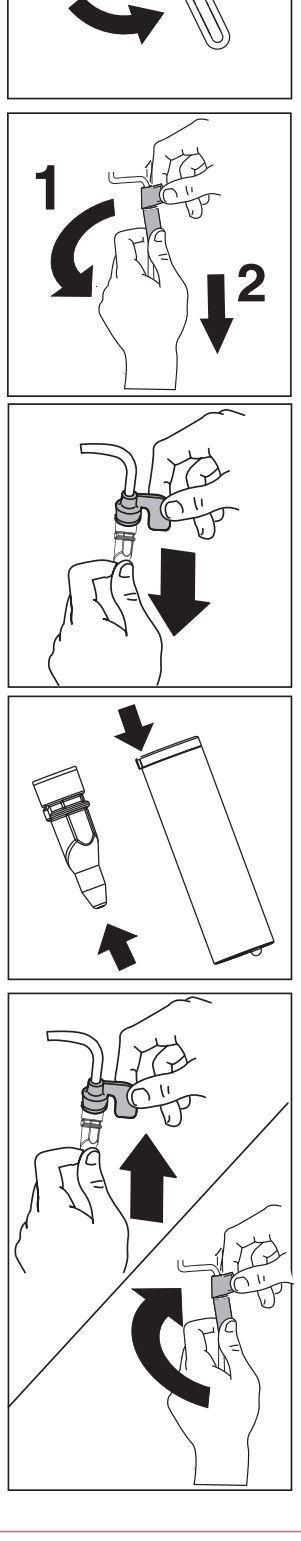

1 스팀/온수 조절기(F)를 돌려 몇 초 동안 약간의 스팀을 빼서 스팀 튜브에 남아있는 우유를 제거하고 다시 잠궈 주십시오.
※중 요
우유가 통과하는 부위에 남아 있는 우유 잔유물이 부패되는 것을 방지하기 위하여 위와 같이 카푸치노를 만들 때마다 약간의 스팀을 방출시켜 제품을 항상 청결하게 관리하시기 바랍니다.
※주 의
카푸치노 메이커를 사용한 직후에는 스팀튜브 및 카푸치노 메이커가 뜨거우니 청소하기 전 반드시 제품을 충분히 식히고 주전원을 차단해주세요.

2 한 손으로 스팀튜브(G) 손잡이를 잡고 다른 손으로 카푸치노메이커를 반시계 방향으로 돌리면서 아래로 잡아 당겨 빼냅니다.

3 스팀 노즐(I)을 아래로 잡아 당겨 스팀 튜브로부터 분리합니다.

4 카푸치노메이커와 스팀 노즐을 따뜻한 물로 잘 닦습니다.
화살표가 표시하는 스팀노즐(I)의 구멍과 카푸치노메이커(H) 상단의 홈이 우유 찌꺼기 등으로 막히지 않았는지 확인하여 필요한 경우 핀 등을 이용하여 막힌 곳을 청소합니다.

5 청소가 끝난 후, 스팀 노즐(I)을 스팀 튜브(G)에 끼워 장착합니다.

6 카푸치노메이커(H)를 끼우고 시계방향으로 돌려 장착합니다.

보일러 분출구 세척

※약 300회 추출 후에는 보일러 추출구를 세척하여 주십시오.

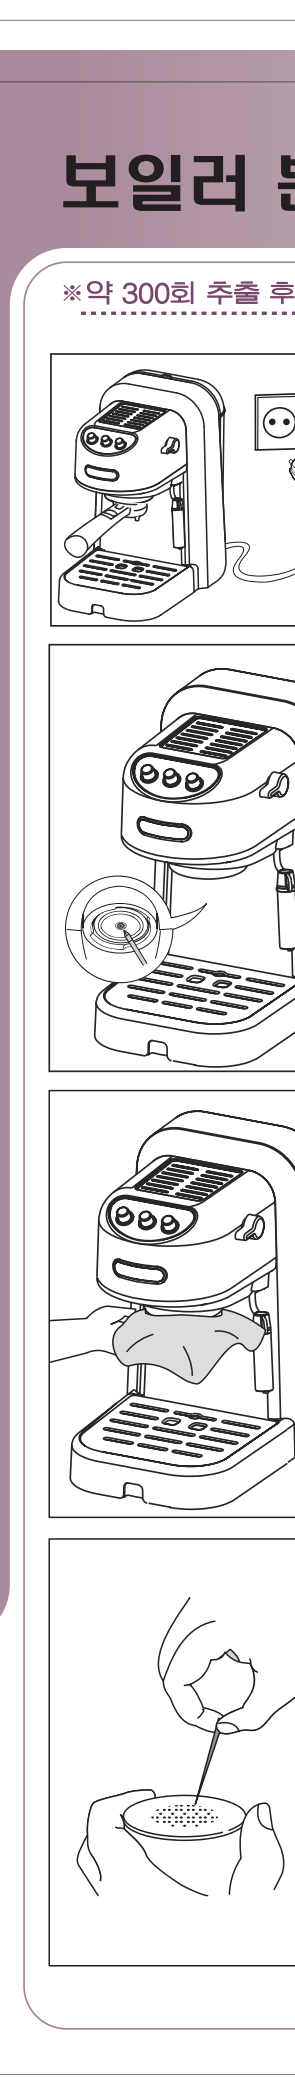

1 제품을 충분히 식히고, 코드를 뽑아 주전원을 차단합니다.

2 스크류드라이버를 이용하여 보일러 분출구 고정 나사를 풉니다.
(이때 테두리 고무 가스켓은 분리되지 않습니다.)

3 보일러를 물기 있는 헝겊으로 잘 닦습니다.

4 솔 등을 이용하여 뜨거운 물로 분리된 분출구 필터를 잘 닦습니다.
1) 구멍들이 막혀지 않았는지 확인하고 필요한 경우 핀을 이용하여 청소합니다.
2) 흐르는 물로 문질러 잘 닦아 내세요.

5 보일러 분출구를 스크류드라이버를 이용하여 다시 조립합니다.

물때제거하기

물에 용해되어 있는 석회질은 제품 고장의 원인이 될 수 있으며 커피메이커의 성능을 저해하기도 합니다.
한국은 물의 경도가 낮은 편이지만 최소 800회 또는 1년에 1회 이상은 물때를 제거하십시오.

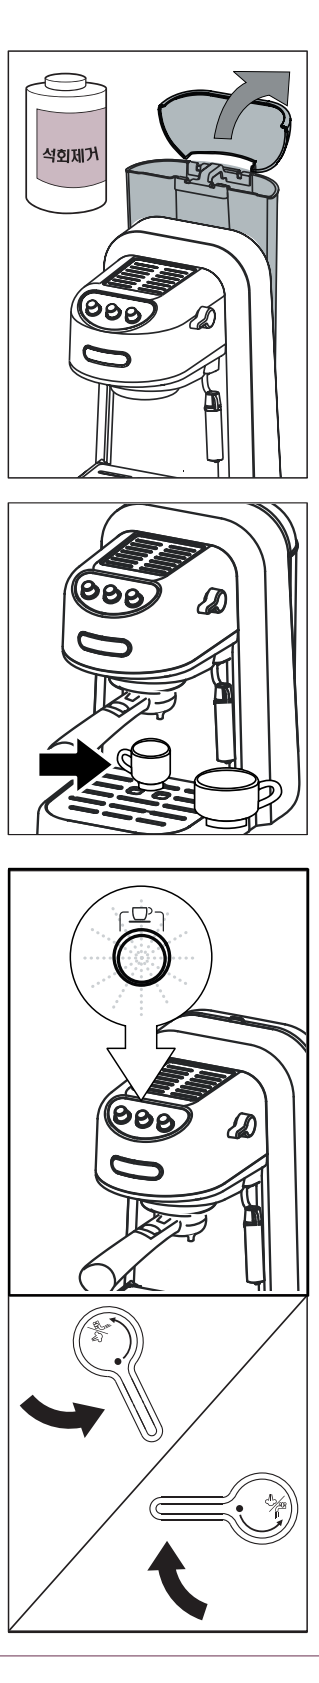

1 물탱크에 0.5~1 리터 정도의 물을 채웁니다.
– 단 사용하시는 물때제거시약의 지침에 따르십시오.

2 물때제거 시약 한 통(약 100~125ml)을 물탱크 안에 넣습니다.
※ 물때제거 시약 관련 문의 : 고객센터 (080-488-7711)

3 필터홀더(P)를 제품에 장착하고 보일러 분출구(J)와 카푸치노메이커(H) 밑에 적당한 용기를 놓습니다.

4 전원 버튼(A)을 누르고 커피/온수 버튼 표시등(B)이 켜질 때까지 기다립니다.

5 1)커피/온수 버튼(B)을 누르고 보일러 분출구(J)에서 물을 추출하면서 간간이 스팀/온수 조절기(F)를 돌려 카푸치노메이커(H)로 물탱크의 물을 약 1/4 정도 비운 후,
2)커피/온수 버튼(B)을 다시 눌러 작동을 중지시킵니다.

6 5분 동안 작동없이 제품을 그대로 둡니다.

7 5번, 6번의 과정(1/4추출, 5분 대기)을 물탱크의 물이 다 빠질 때까지 세 번 더 반복합니다.

8 1)물탱크를 잘 닦고, 깨끗한 물로 다시 채워 제품에 다시 장착합니다.
2)커피/온수 버튼(B)을 눌러 탱크의 물을 완전히 빼냅니다.
3)커피/온수 버튼(B)을 눌러 작동을 중지시킵니다.

※ 8번 헹굼 동작을 두세번 정도 반복하여 깨끗이 세척합니다.

문제발생시 해결방법

※사용 중에 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 하세요.

문 제	확 인	해 결
에스프레소 커피가 나오지 않습니다.	1.커피가 습기가 많거나 탬핑 강도가 과도합니다.	1.커피를 바꾸거나 가볍게 다져 주십시오.
	2.물탱크에 물이 없습니다.	2.물탱크에 물을 채워주십시오.
	3.필터홀더 추출구의 구멍이 막혔습니다.	3.추출구의 구멍을 청소해 주십시오.
	4.보일러 추출구가 막혔습니다.	4.'보일러 추출구 세척' 부분을 참조하여 주십시오.
	5.필터가 막혔습니다.	5.'필터 및 홀더세척 세척' 부분을 참조하여 주십시오.
	6.물탱크가 잘못 끼워져있거나 바닥 부분의 밸브가 막혔습니다.	6.물탱크를 가볍게 눌러 밸브가 열리도록 하여 주십시오.
에스프레소 커피가 필터 홀더의 구멍으로 부터 나오지 않고 홀더 가장자리로 흘러 나옵니다.	1.필터홀더가 잘못 끼워져 있습니다.	1.필터홀더를 정확히 끼우시고 돌려주십시오.
	2.보일러 가스켓이 헐거워졌습니다.	2.서비스센터에서 가스켓을 교환하여 주십시오.
	3.필터가 막혀 있습니다.	3.필터를 세척하여 주십시오.
에스프레소 커피가 차갑습니다.	1.OK 표시등이 켜지기 전에 커피를 추출하였습니다.	1.OK 표시등이 켜질 때까지 기다렸다가 추출하십시오.
	2.제품을 예열하지 않았습니다.	2.'예열하기'에서 설명한 것처럼 제품을 예열해 주십시오.
	3.잔이 데워지지 않았습니다.	3.잔을 뜨거운 물에 담가 예열하여 주십시오.
펌프의 소음이 심합니다.	1.물탱크에 물이 없습니다.	1.물탱크에 물을 채우십시오.
	2.물탱크가 잘못 끼워져 밸브가 열리지 않습니다.	2.물탱크를 가볍게 눌러 밸브를 열어 주십시오.
커피 크레마 색이 너무 연합니다. (커피가 너무 빠르게 추출됩니다.)	1.분쇄커피가 충분히 다져지지 않았습니다.	1.분쇄커피를 더 다져 주십시오.
	2.커피의 양이 너무 적습니다.	2.커피의 양을 늘려 주십시오.
	3.분쇄커피의 입자가 너무 굵니다.	3.에스프레소용 분쇄커피를 사용하여 주십시오.
커피 크레마 색이 너무 진합니다. (커피가 너무 천천히 추출됩니다.)	1.분쇄커피가 너무 단단하게 다져졌습니다.	1.분쇄커피를 부드럽게 다져 주십시오.
	2.보일러 추출구가 막혔습니다.	2.'보일러 추출구 세척' 부분을 참조하여 주십시오.
	3.분쇄커피의 양이 너무 많습니다.	3.분쇄커피의 양을 줄여주십시오.
	4.분쇄커피의 질이 알맞지 않습니다.	4.신선한 분쇄커피를 사용하십시오.
	5.분쇄커피의 입자가 너무 작습니다.	5.에스프레소용 분쇄커피를 사용하여 주십시오. 습기있는 커피는 사용하지 마십시오.
카푸치노를 만들 때 우유 거품이 생기지 않습니다.	1.우유가 충분히 차갑지 않습니다.	1.항상 냉장 온도의 우유를 사용하십시오.
	2.카푸치노 노즐이 막혔거나 더럽습니다.	2.카푸치노 노즐의 구멍을 충분히 닦아 주십시오.

제품규격

EC 250
Pump-driven espresso maker

※ 작동법, 성능 및 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품질보증서

제 품 명	Coffee maker	모 델 명	EC 250
제조번호		구입일자	
구 입 처		고객성명	
주 소		전 화	

1. 본 제품은 엄격한 시험 결과를 거쳐 KTL의 승인을 얻은 제품이며, 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 정당한 피해를 보상해 드립니다.

2. 품질보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.

품질보증기간에 해당되지 않은 다음의 경우는 유상수리 해 드립니다.
–품질보증기간이 경과한 경우 발생한 성능 불량 및 고장
–소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
–당사의 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
–사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장(전원표기제품 불문)
–부품자체의 수명이 다한 경우(사용설명서에 포함된 경우에 한함)
–천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함

3. 당사의 서비스를 원할 경우 A/S (080)488–7711로 연락해 주시기 바랍니다.

제품별 품질보증기간 및 부품보유기간

제 품	품질보증기간	부품보유기간
Coffee maker	1년	3년

CSC
주식회사 씨에스이