

DK**TILSLUTNING TIL ELNETTET**

- Inden apparatet bruges, skal man kontrollere at den elektriske spænding svarer til den der er angivet på typeskiltet.
- DETTE APPARATET ER KONFORMT MED EØF - DIREKTIVET 89/336 VEDRØRENDE ANNULLE- RING AF RADIOSTØJ.

INSTALLATION

Apparatet må kun anvendes på vandrette underlag.

Modellerne med motordreven basis kan installeres på væggen ved hjælp af 3 skruer og 3 træstykker eller lign.

Følg disse vejledninger til montering på muren:

Bor huller i væggen med de minimumsafstande, der er angivet på fig. 1.

Hvis apparatet anvendes i et badeværelse, skal det anbringes langt fra mulige vandsprøjt for at undgå farer (fig. 3) .

Apparatet må ikke anbringes umiddelbart over en fast stikkontakt.

FUNKTION OG BETJENING

VENTILENS FUNKTION: termostaten når automatisk op til den indstillede temperatur og sørger for at holde den konstant.


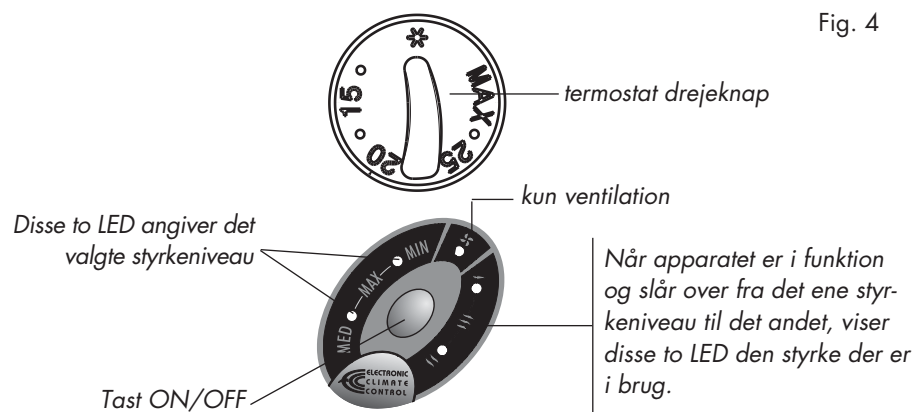



Fig. 4

DRIFT OG BETJENING


Ved at trykke på tast "ON/OFF" (Fig. 4) en eller flere gange (et bip signal bekræfter hver valg), slår apparatet over fra den ene styrke til den anden, som angivet i det følgende:

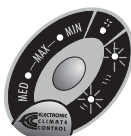


P max (maksimum styrke)

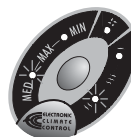


P med (middel styrke)

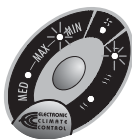

P min (minimum styrke)

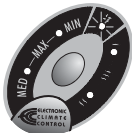

Fan only (sommerdrift)

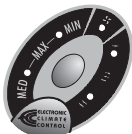

off

Hvis man vælger styrkeniveauet "P max", skal man regulere termostaten drejeknap (Fig. 4) på den ønskede temperatur, mellem * (5°C) og max (35°).

Hvis den valgte temperatur er højere end miljøtemperaturen, starter apparatet automatisk, og varmer rummet hurtigt op, indtil det når den ønskede temperatur. Apparatet sørger for at holde temperaturen jævnt, og slår over fra "max" til "med" og "min", når det nærmer sig den indstillede temperatur. Hvis miljøtemperaturen er højere end den der er indstillet på apparatet, stopper det af sig selv.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Hvis miljøtemperaturen falder under den der er indstillet på apparatet, starter det automatisk igen.

Har man valgt et styrkeniveau, med tast "ON/OFF", der er lavere end "P max", vil apparatet modulere dets drift mellem det valgte niveau og de lavere styrkeniveauer.

ANTIFROST FUNKTION

Tryk på tast "ON/OFF" og vælg styrkeniveauet "P max".

Stil termostatens drejeknap i stilling "*" (fig. 4).

Når apparatet er indstillet på den måde, tændes det automatisk kun hvis miljøtemperaturen falder under 5°C, for at undgå at fryse til, med minimum energiforbrug.

Denne funktion frakobles i tilfælde af blackout, selv på få sekunder.

MODELLER MED DREJEENHED

Dette apparat er udstyret med en drejeenhed og en motoriseret sokkel.

Træd på pedalen for at fordele luftstrømmen over et større område. (Fig. 5)

Herefter begynder apparatet at dreje fra højre til venstre med en vis vinkel.

For at afbryde apparatet i den ønskede position, skal man bare træde på pedalen igen (et bip signal bekræfter valget).

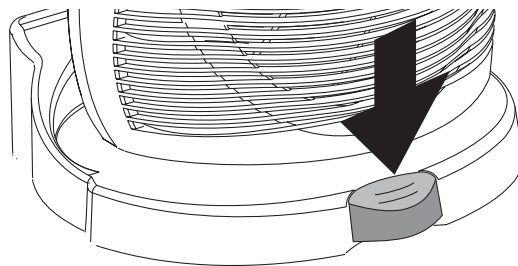


Fig. 5

MODELLER MED FJERNBETJENING

Visse modeller er udstyret med fjernbetjening, der gør det nemmere at bruge dem.

Dette apparat styres fuldstændigt med fjernbetjeningen.


Man skal bruge to batterier AAA på 1,5V (ikke medleveret):

- Tag låget bag på fjernbetjeningen af;
- Stik de to batterier AAA på 1,5 V ind, på den rette måde (se instruktioner inde i batteriernes sæde).
- Sæt låget på igen.

BRUG MED FJERNBETJENING

- Når man trykker på tast "ON styrkeomsifter", starter apparatet på sit maksimum styrkeniveau. Ved at trykke igen på denne knap skifter det styrkeniveau fra MAX til MED, MIN og MAX igen.
- Ønsker man udelukkende at bruge ventilen, skal man trykke på tast "kun ventilation".
- Efter at have valgt en funktion, er det muligt at få apparatet til at dreje ved at trykke på tast "ON/OFF" drejebare sokkel.
- Tast "Off" slukker apparatet.

Hver gang man trykker på en tast, bekræftes valget med et bip signal, og kontrollampen tændes på fjernbetjeningen.

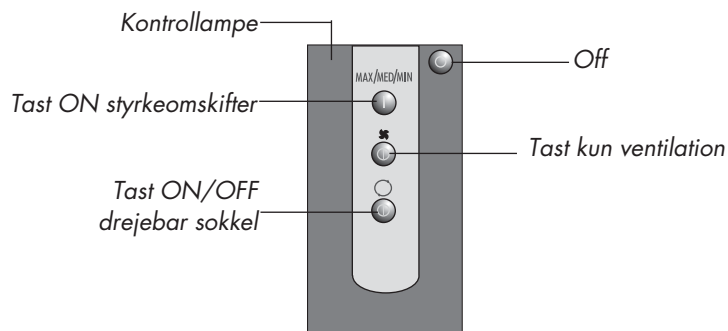

VIGTIGT!

I tilfælde af blackout, stilles alle apparatets indstillinger på nul.

For at tænde apparatet igen, skal man gentage de ovenfor beskrevne instruktioner.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb på apparatet, trækkes stikket ud af stikkontakten.
- **I driftsperioderne renses luftindsugnings- og udstødningsristene jævnligt.**
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler.

ADVARSLER

- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brusebad, badekar, svømmebassiner, m.m.
- Brug altid kun apparatet i opret stilling.
- Brug aldrig apparatet til at tørre tøj på. Tildæk aldrig luftindsugnings- og udstødningsristene (risiko for overophedning).
- Varmluftblæseren skal stilles mindst 50 cm fra møbler, vægge, gardiner eller andre genstande.
- Når apparatet bruges som bærbar varmenhed, skal man aldrig stille den i nærheden af vægge, møbler, gardiner, osv.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne, der følger med forlængerledningen, og især sikre sig at den har en nominel effekt lige med, eller større end varmluftblæserens forbrugseffekt, så man ikke risikerer OVERLØB.
- Hvis elforsynings ledningen er beskadiget, skal den kun udskiftes af fabrikanten, af et autoriseret servicecenter eller af autoriseret elektriker, for at undgå enhver risiko.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4 m².
- Apparatet skal installeres således at man ikke kan pille ved tasterne og andre styreanordninger, når man tager bad eller brusebad.

Apparatet er udstyret med en afbryder, der automatisk slår strømmen fra, hvis det vælter. For at starte apparatet igen, er det tilstrækkeligt at rejse det op igen.

En **sikkerhedsanordning** afbryder varmeblæserens drift, hvis den fejlagtigt **bliver overophedet** (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt). For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt herefter stikket i stikkontakten igen.



Vigtigt: dæk under ingen omstændigheder apparatet til, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig stigning af dets temperatur.