



EXAM44X.3Y
FEB4435


RIVELIA

Käyttöohjeet


DeLonghi

KEITTIMEN KUVAUS	4
PANEELIN JA KOTISIVUN KUVAUS	6
LISÄVARUSTEIDEN KUVAUS *	7
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA	8
Valitse kieli	8
Valitse päivä ja kellonaika.....	8
Täytä vesisäiliö	9
Lisää kahvipapussäiliö	9
Ensimmäinen aktivointi.....	9
Vinkit.....	10
Tarkista veden kovuus.....	10
Aseta veden kovuus.....	10
Profilit	11
Opastus	11
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	12
KEITTIMEN SAMMUTUS	13
Sammutus pitkäksi aikaa.....	13
VALIKON ASETUKSET.....	14
Huuhtelu	14
Kalkinpoistoa varten	14
Vedensuodatin	14
Yleinen	14
Automaattisen sammutus	15
Tuki.....	15
Jauha & Tyhj.	15
Kahvin lämpötila	15
Tilastotiedot	16
Kielet.....	16
Päivä ja kellonaika	16
Kahvimyllyn asetukset	16
Veden kovuus	17
Tyhjennä säiliö	17
Oletusasetukset	18
KAHVIJUOMAT	19
Valmistele keitin kahvijuomia varten	19
Suoravalintaiset kahvijuomat	19
Muokatut kahvijuomat.....	20
Valmistus kahvijauheella.....	20
EXTRA SHOT	22
KAHVIJUOMIEN VALMISTUSOHJEET	23

Jos haluat kuumempaa kahvia	23
BEAN ADAPT TECHNOLOGY	24
COFFEE ROUTINE	25
STEAM-NÄPPÄIN: HÖYRY MAIDON VAHDOTTAMISEKSI	26
Mitä maitoa kannattaa käyttää?	26
Vaahdota maito tai kasvijuomat	26
Valmista kuuma maito (ei vaahdotettu)	27
Huuhtelee höyrysuutin jokaisen käytön jälkeen	27
Haluatko huuhdella höyrysuuttimen?	27
STEAM-NÄPPÄIN: KUUMA VESI:	28
Suoravaltainen juoma	28
Muokattu juoma	28
"TO GO" -JUOMIEN VALMISTUS	29
Puhdistus De'Longhin travel mugin kunkin käyttökerran jälkeen (myydään erikseen)	30
"MY"-TOIMINTO	31
Valitse juoma (käytä papuja, jotka jäivät kahvimyllyyn, juoman valmistamiseksi)	33
Jauha & Tyhj. (Tee jauhatus tyhjänä kahvimyllyyn jääneiden papujen poistamiseksi)	33
Voit nyt vaihtaa kahvipapusailiön	33
KEITTIMEN PUHDISTUS	34
Koneen sisäpiirit	35
Kahvipapusailiö	35
Sakkasaaliö	36
Tippa-alusta ja alustan ritilä	37
Koneen sisäosat	37
Vesisäiliö	37
Kahvisuuttimet	38
Esijauhetun kahvin suppilo	38
Irotettava uutinyksikkö	38
Höyrysuutin	39
KALKINPOISTOA VARTEN	41
PEHMENNYSSUODATIN	44
Suodattimen asentaminen	44
Suodattimen vaihto tai irrottaminen	44
YLEISET VIESTIT JA HÄLYTYSVIESTIT	46
UKK	52
TEKNISET TIEDOT	57
Vinkit energian säästämiseksi	57

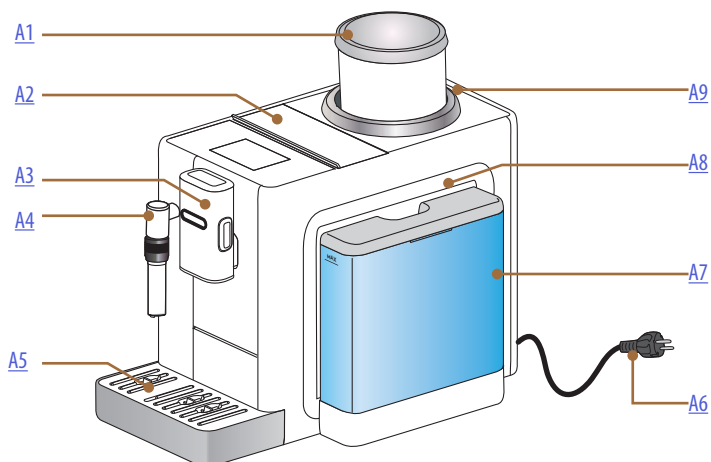

- A1.** Kahvipapusäiliö ja kansi
- A2.** Lisävarustelokeron / kahvijauhelokeron kansi
- A3.** Korkeussuunnassa (säädetty) kahvisuutin
- A4.** Höyrysuutin/kuumavesisuutin
- A5.** Tippa-alusta
- A6.** Virtajohto
- A7.** Vesisäiliö ja kansi
- A8.** Uutinyksikön luukku (ulottuvilla, kun vesisäiliö on irrotettu)
- A9.** Jauhatuskarkeuden säätönuppi

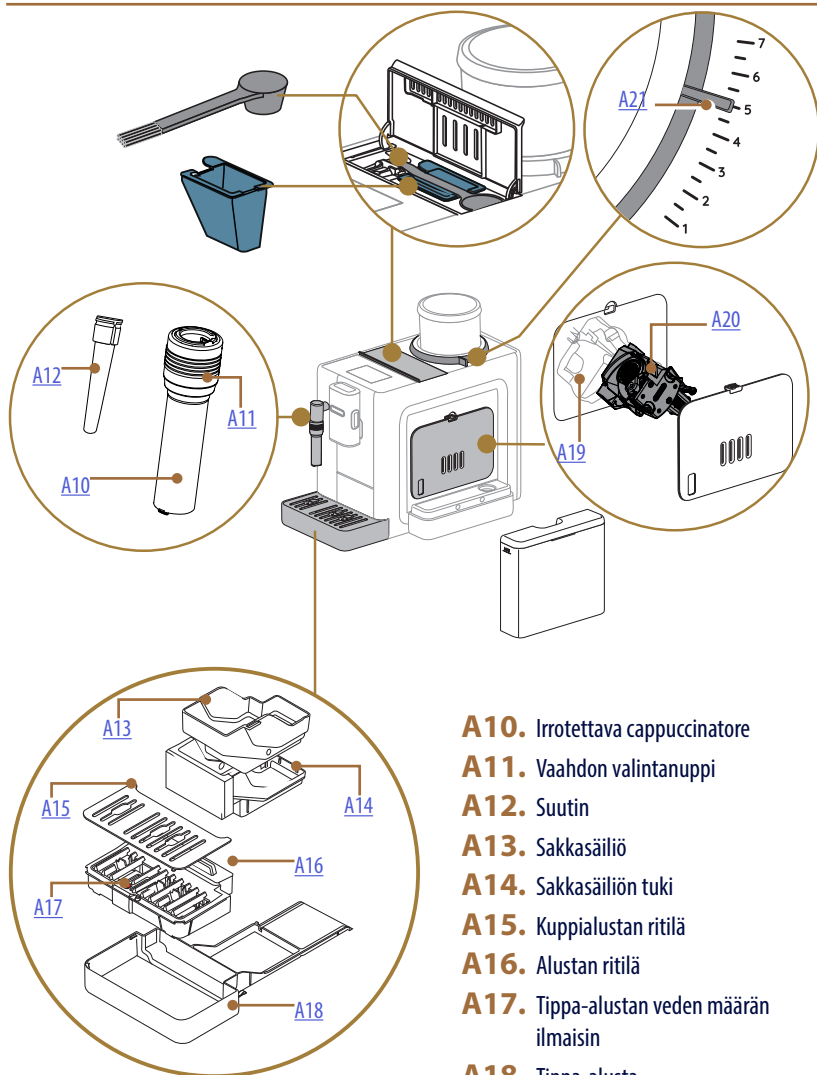

A10. Irrotettava cappuccinatore

A11. Vaahdon valintanuppi

A12. Suutin

A13. Sakkasäiliö

A14. Sakkasäiliön tuki

A15. Kuppialustan ritilä

A16. Alustan ritilä

A17. Tippa-alustan veden määrän ilmaisin


A18. Tippa-alusta

A19. Uutinyksikön paikka


A20. Uutinyksikkö

A21. Jauhatusasetuksen osoitin

Rivelia Paneelin ja kotisivun kuvaus



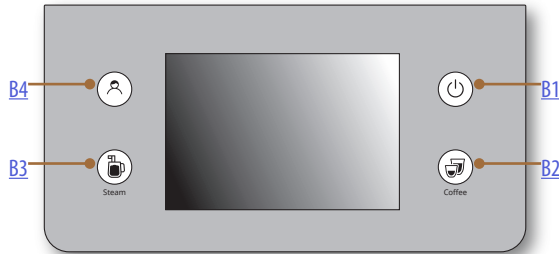


- B1.** ON/Standby-näppäin
- B2.** Kahvijuomien valintanäppäin
- B3.** Höyryn/kuuman veden toimintonäppäin
- B4.** Profilien valintanäppäin

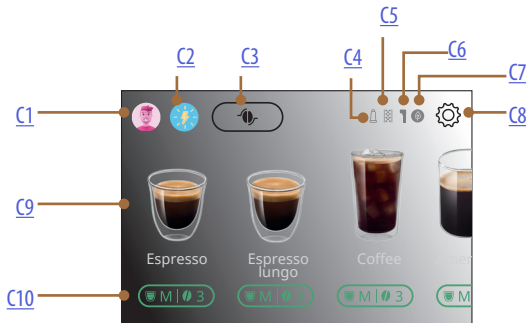

- C1.** Valittu yksit. profiili
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Vanhentuneen suodattimen merkkivalo
- C5.** Kalkinpoiston merkkivalo
- C6.** Höyrysuuttimen puhdistuksen merkkivalo
- C7.** Energiansäästön merkkivalo
- C8.** Asetusten valikko
- C9.** Juoman suoravalinta
- C10.** Juoman mukautuspalkki

Rivelia Lisävarusteiden kuvaus *

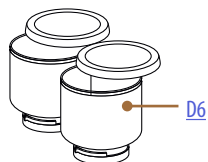

* Lisävarusteiden tyyppi ja määrä vaihtelevat mallikohtaisesti

KEITTIMEN LISÄVARUSTELOKERON SISÄLLÄ [A2](#)

D1. Kahvijauheen mittalusikka/suti

D2. Irrotettava kahvijauheen suppilo

KEITTIMEN KAHVIPAPUSÄILIÖN LAITON KOHDASSA

D3. Kahvimyllyn suojakansi

LISÄVARUSTEPAKKAUKSEN SISÄLLÄ

D4. "Water hardness test"-reagenssiliuska

D5. Kalkinpoistoaine


D6. Vaihdettavat kahvipapusäiliöt



Rivelia Keittimen ensimmäinen käyttökerta

Tärkeää:

- Kahvimyllyn kahvijäämät johtuvat ennen keittimen myyntiä tehdyistä säätötesteistä, ja ne kertovat turvallisuudestamme tuotteidemme valmistuksessa.
- Huuhtelee kuumalla vedellä kaikki irrotettavat lisävarusteet (höyrysuutin, vesisäiliö), jotka on tarkoitettu kosketuksiin veden tai maidon kanssa.

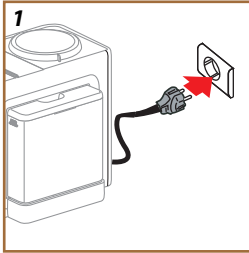


- Liitä virtajohto sähköverkkoon (kuva 1).

Keitin käynnistyy ja opastaa sinua asetuksissa: noudata näytön ohjeita, ja Rivelia on pian käyttövalmis!

Tarvitset seuraavia:

	Raikasta juomavettä
	Kahvipapusailiö (tämä löytyy lisävarusteiden pakkauksesta)
	Haluamasi kahvipavut
	Astia (Varmista, että sen tilavuus on vähintään 0,2 litraa)
	Vedenkovaustesti (tämä löytyy lisävarusteiden pakkauksesta)





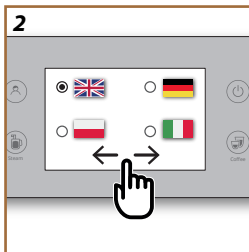


Valitse kieli

- Kun olet näytössä, selaa sivuja (kuva 2) kieleesi asti ja valitse sitten sitä vastaava lippu.
- Paina "Valmis" seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi.

Valitse päivä ja kellonaika

- Valitse päivä ja kellonaika ja paina "Seuraava": valitse muoto ja paina "Seuraava".

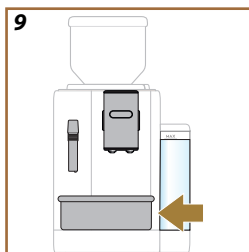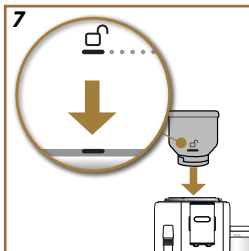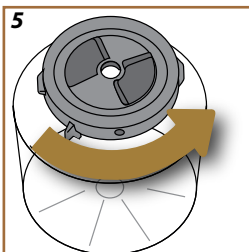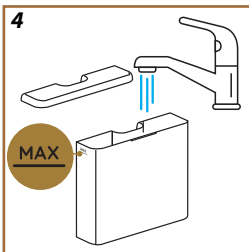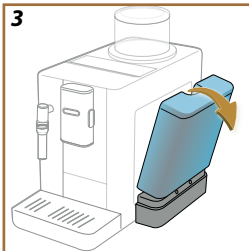

Täytä vesisäiliö

5. Irrota vesisäiliö.

Tärkeää:

Kallista vesisäiliötä kevyesti irrottaaksesi sen oikein (kuva 3).



6. Täytä raikkaalla juomavedellä aina MAX-tasoon asti (kuva 4) ja laita vesisäiliö uudelleen paikoilleen. Paina sitten "Seuraava".

Lisää kahvipapusaaliö

7. Tarkista, että jauhatuskärkeuden osoitin on kohdassa "5": jos niin ei ole, saata se kohtaan "5". Paina "Seuraava".

8. Ota kahvimyllyn suojakansi irti kahvipapusaaliöstä.

9. Ota yksi kahvipapusaaliöistä, käännä se ja varmista, että alaosa on suljettu kunnolla. Varmista se kääntämällä alaosa vastapäivään, kunnes kuulet klik-äänen (kuva 5). Kahvipapusaaliö on suljettu kunnolla, kun kaksi nuolta ovat kohdakkain (kuva 6). Paina "Seuraava".

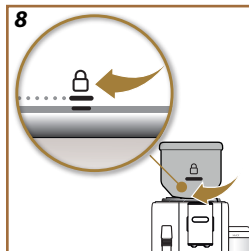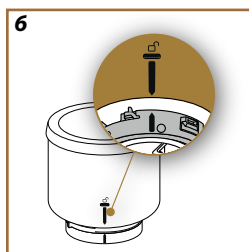

10. Täytä kahvipapusaaliö kahvipapulla ja sulje se uudelleen: paina "Seuraava".

11. Laita kahvipapusaaliö paikoilleen ja käännä sitä myötäpäivään lukitaksesi sen. Voit lisätä sen oikeaoppisesti kohdistamalla symbolin ☐ alemman renkaan merkkiin (kuva 7) ja kun se on lisätty, käännä säiliö asentoon ☐ (kuva 8). Paina "Seuraava".

Ensimmäinen aktivointi

12. Laita kahvi- ja kuumavesisuutinten alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,2 litraa (kuva 9).

13. Paina "Kyllä" huuhtelua varten. Annostelu keskeytyy automaattisesti.

Vinkit

Näytössä näkyy vinkkejä. Lue huolellisesti: niistä on apua keittimen käytön aikana. Paina "Seuraava" jatkaaksesi.


Tarkista veden kovuus

Keitin pyytää kalkinpoistoa ennaltamääritetyn toiminta-ajan päätyttyä. Tämä riippuu veden kovuudesta. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös alueesi todelliselle veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoisto on tehtävä harvemmin. Toimi seuraavassa kerrotusti:

1. paina "Aloita" ja ota "Total hardness test" -reagenssiliuska pois pakkauksesta (lisävarustepakkauksessa). Paina "Seuraava".
2. Upota liuska kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska pois vedestä ja ravistele sitä kevyesti. Paina "Seuraava". Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Aseta veden kovuus

4. Paina veden kovuutta vastaavaa palloa edellisessä kohdassa kerrotulla tavalla. Katso seuraavaa taulukkoa:

Reagenssiliuska	Veden kovuus
	Taso 1
	
	Taso 2
	Taso 3
	Taso 4

5. Paina "Ok".
6. Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

Tärkeää:

Veden kovuustasoa voidaan muuttaa milloin tahansa asetusvalikossa (katso "[Veden kovuus](#)").

Nyt voit määrittää keittimen haluamallasi tavalla: paina "Aloita".



Profiilit

1. Aseta tämän keittimen käyttäjien määrä. Paina "Seuraava".
2. Mukauttamiseksi paina  profiilin kuvakkeessa, tee valinnat napsauttamalla nimellä varustettua painiketta ja "Vaihda": paina sitten "Tallenna".
3. Paina "Seuraava". Profiilit on nyt vahvistettu.


Opastus

1. Paina "Seuraava": nyt keitin on valmis näyttämään lyhyen esittelyvideon.
2. Paina "Aloita" ja katso näyttöä.
3. Keitin esittelee tärkeimmät toiminnot. Paina "Seuraava" siirtyäksesi seuraaviin näyttöihin.

Kun esittely on valmis, paina "Aloita" ja nauti keittimesi käytöstä.

Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ensikäytön jälkeen maku on paras mahdollinen.
- Ensimmäisellä käyttökerralla vesipiiri on tyhjä, minkä vuoksi keitin saattaa pitää kovaa ääntä. Ääni vaimenee piirin täyttyessä.

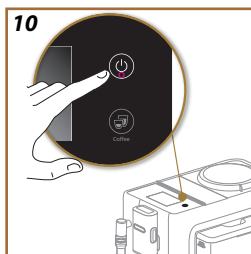

Tärkeää:

Jokaisen käynnistyksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisesti esilämmitys- ja huuhtelujakson, jota ei voida keskeyttää. Keitin on käyttövalmis vasta tämän jakson suorittamisen jälkeen.

1. Käynnistä keitin painamalla näppäin  (kuva 10): keitin käynnistyy.
2. Kun lämmitys on suoritettu, alkaa huuhteluvaihe kuumalla vedellä kahvisuuttimesta; tällä tavalla keitin lämmittää säiliön vesikanavan ja juoksuttaa vettä sisäisissä piireissä, jotta nekin lämpenisivät.

Aina sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvi oli valmistettu.

1. Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva [10](#)).
2. Jos suunniteltu, keitin suorittaa huuhtelun kahvisuuttimesta kuumalla vedellä ja sammuu sitten (stand-by).

Varoitus!

Älä koskaan irrota pistoketta, kun keitin on päällä.

Sammutus pitkäksi aikaa


Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan (esim. ennen lomaa), noudata ohjeita kappaleesta [Tyhjennä säiliö](#).

Jos keitintä ei käytetä muutamaan päivään, toimi seuraavalla tavalla:

- paina näppäintä  keittimen sammuttamiseksi;
- tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja vesisäiliö (kuva [14](#))
- irrota virtajohto pistorasiasta.

Tärkeää:

Kun keitin käynnistetään uudelleen, täytä vesisäiliö ja suorita 3 huuhtelua ennen juoman annostelua. Huuhteluista on kerrottu kappaleessa [Huuhtelu](#).

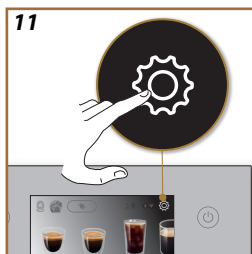

Huuhtelu

Tällä toiminnolla kuumaa vettä voidaan annostella kahvisuuttimesta niin, että keittimen sisäinen piiri puhdistuu ja lämpenee.

Aseta suutinten alle vähintään 0,2 litran astia (kuva 9).

Toimi seuraavasti toiminnon kytkemiseksi päälle:

1. Paina  asetusalikkeen siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Huuhtelu" näytetään.
3. Paina "Kyllä" annostelun aloittamiseksi. Muutaman sekunnin kuluttua kahvisuuttimesta tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäosat.
4. Voit keskeyttää huuhtelun painamalla "Stop" tai odottaa, että se keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää:

- Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen sakkasäiliössä on vettä.

Kalkinpoistoa varten

Lue kalkinpoisto-ohjeet kohdasta "[kalkinpoistoa varten](#)".

Vedensuodatin

Lue vedensuodattimen ohjeet kohdasta "[Pehmennyssuodatin](#)".

Yleinen

1. Paina  asetusalikkeen siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Yleinen" näytetään.

Tässä kohdassa voit ottaa seuraavat toiminnot käyttöön tai pois pelkällä kosketuksella:

- "Äänimerkki": kun se on päällä, keitin päästää äänimerkin jokaisen toimenpiteen yhteydessä.
 - "Energiansäästö": tästä toiminnosta voit laittaa energiansäästön tilan päälle tai pois. Kun toiminto on päällä, se takaa minimaalisen energiankulutuksen eurooppalaisten määräysten mukaan: etusivulla näkyy .
3. Paina "X" palataksesi kotisivulle uusi valinta tallennettuna.

Tärkeää:

Näytössä näkyy keittimen sarjanumero, jonka avulla keitin tunnistetaan.

Automaattisen sammutus

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jotta keitin sammuisi 15 tai 30 minuutin tai 1 tai 3 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta.

Automaattinen sammutus ohjelmoidaan seuraavasti:

1. Paina  asetusalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Automaattinen sammutus" näytetään.
3. Valitse haluamasi aikaväli (15, 30 minuuttia tai 1 tai 3 tuntia).
4. Paina "X" palataksesi kotisivulle uusi valinta tallennettuna.



Tuki

1. Skannaa QR-koodi nähdäksesi oppaan ja saadaksesi tukea.
2. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Jauha & Tyhjä

Kahvimyllyn (ei kahvipapusailiön) tyhjentämiseksi voit käyttää tätä toimintoa, joka jauhaa loput pavut:

1. Paina  asetusalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Jauha & Tyhjä" näytetään.
3. Paina "Lue lisää".
4. Käännä kahvipapusailiö vapaaseen asentoon () (kuva 12) ja jätä se tähän asentoon toimenpiteen loppuun asti.
5. Paina "Aloita": keitin jauhaa loput kahvipavut kahvimyllyssä.
6. Kun ollaan valmiita, poista kahvipapusailiö ja lisää toinen (katso "[Lisää kahvipapusailiö](#)") tai lisää kahvimylly suojakansi (kuva 13).
7. Keitin palaa kotisivulle ja on käyttövalmis.

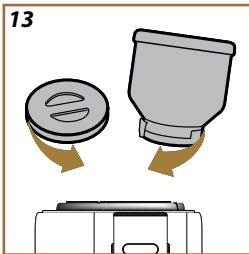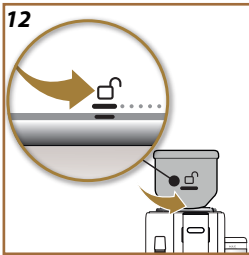

Varoitus!

- On normaalia, että kahvipapusailiössä on kahvijauhetta.
- Jos kahvipapusailiötä on vaikea asettaa paikoilleen, varmista, ettei keittimen kahvipapusailiön lokerossa ole kahvipapuja. Tässä tapauksessa puhdista kahvipapusailiö mukana toimitetulla sudilla ja puhtaalla pehmeällä liinalla. Poista kahvijauhe rikkaimurilla.

Kahvin lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina  asetusalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Kahvin lämpötila" näytetään.
3. Paina "Aseta".

4. Valitse haluamasi lämpötila ehdotettujen joukosta.
5. Paina "<" tallentaaksesi uuden valinnan ja palataksesi asetusvalikkoon.
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Tärkeää:

Lämpötilan muuttaminen vaikuttaa eniten pitkiin juomiin.

Bean Adapt Technology

Suosittellemme Bean Adapt Technologyyn menemistä kotisivulta, jotta tämä parametri voidaan asettaa soveltuvasti käytetyn kahvipavun mukaan.

Tilastotiedot

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella keittimen tilastotietoja. Tarkastele niitä toimimalla seuraavasti:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Tilastotiedot" ja tärkeimmät tiedot näytetään. Lisätietojen näkemiseksi paina "Lue lisää".
3. Paina "<" näytöstä poistumiseksi.
4. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Kielet

Jos kotisivun kieltä halutaan muokata, toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Kielet" näytetään.
3. Paina "Aseta".
4. Paina valitsemaasi kieltä vastaavaa lipun kuvaa. Näyttö päivittyy heti valitun kielen mukaiseksi.
5. Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon uusi valinta tallennettuna
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Päivä ja kellonaika

Päivän ja kellonajan muokkaamiseksi kotisivulla toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Päivä ja kellonaika" näytetään.
3. Paina "Aseta".
4. Aseta tunnit, minuuti ja päivä ja valitse muoto. Paina "Ok" vahvistaaksesi (tai "<" peruuttaaksesi ja palataksesi edelliseen kohtaan).
5. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Kahvimyllyn asetukset

Keitin ehdottaa opastusta säätääksesi kahvimyllyn oikeaoppisesti ja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).

2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Kahvimyllyn asetukset" näytetään.
3. Paina "Lue lisää" tutustuaksesi opastukseen jauhatuksen säätöä varten. Paina "Seuraava" tai "Takaisin" neuvojen lukemiseksi.
4. Paina "Ok" viimeisessä näytössä asetusvalikkoon palaamiseksi.
5. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Tärkeää:

- Suosituksena on säätää kahvimyllyä lisää vasta kun on annosteltu vähintään 3 kahvia kuvaillun toimenpiteen jälkeen. Jos kahvin annostelu on jälleen virheellistä, toista toimenpide.
- Käännä jauhatuskarkeuden säätörengasta ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä kahvijuomien valmistuksen alkuvaiheessa.

Bean Adapt Technology :-

Suosittellemme Bean Adapt Technologyyn menemistä kotisivulta, jotta tämä parametri voidaan asettaa soveltuvasti käytetyn kahvipavun mukaan.

Veden kovuus

Uuden veden kovuuden asettamiseksi toimi seuraavalla tavalla:


1. Tarkista veden kovuus noudattamalla ohjeita kohdasta "[Tarkista veden kovuus](#)".
2. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
3. Selaa sivuja, kunnes kohta "Veden kovuus" näytetään. Paina "Aseta".
4. Valitse taso, joka vastaa reagenssiliuskan tulosta.
5. Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon uusi valinta tallennettuna.
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Tyhjennä säiliö

Jos et käytä keitintä pitkään aikaan tai olet aikeissa viedä sen huoltokeskukseen, sinun kannattaa tyhjentää keittimen vesipiiri jottei vesi jäätyisi.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Tyhjennä säiliö" näytetään.
3. Paina "Kyllä" siirtyäksesi opastettuun menetelmään.
4. Irrota, tyhjennä ja laita takaisin sakkasäiliö ja tippa-alusta (kuva 14), ja paina sitten "Seuraava".
5. Aseta suutintin alle 0,2 litran astia, (kuva 9). Paina "Seuraava".
6. Keitin suorittaa huuhtelun kuumalla vedellä suuttimista.

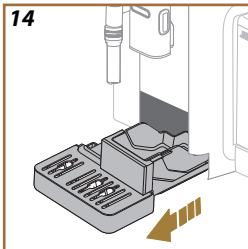

-
7. Kun huuhtelu on valmis, irrota vesisäiliö (kuva 3) ja tyhjennä se.
 8. Jos paikoillaan, irrota suodatin vesisäiliöstä ja paina ”Seuraava”.
 9. Laita säiliö takaisin (tyhjänä) ja paina ”Kyllä”.
 10. Vahvista, että olet valmis, ja paina ”Kyllä”.
 11. Odota, että keitin suorittaa tyhjennyksen (Varoitus: kuumaa vettä suuttamista!). Piirin tyhjentäessä keittimestä saattaa tulla enemmän ääntä: se kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
 12. Kun tyhjennys on valmis, irrota, tyhjennä ja laita takaisin tip-pa-alusta ja paina sitten ”Kyllä”.
 13. Paina ”Ok”. Keitin sammuu (standby).
 14. Kytke keitin irti sähkövirrasta.
 15. Kun keitin laitetaan päälle seuraavan kerran, noudata ohjeita, jotka on annettu luvussa ”[Keittimen ensimmäinen käyttökerta](#)”.

Oletusasetukset

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa valikon kaikki asetukset ja kaikki käyttäjän suorittamat muutokset ja palata oletusarvoihin (poikkeuksena kieliasetus, joka pysyy ennallaan, sekä tilastot).

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 11).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta ”Oletusasetukset” näytetään.
3. Paina ”Lue lisää”.
4. Valitse, mitä haluat nollata: keittimen tai yksittäisen profiilin. Paina sitten ”Seuraava”.
5. Noudata vastaavia ohjeita ja vahvista palautus painamalla ”Ok”.
6. Paina ”X” palataksesi kotisivulle (C).

Tärkeää:


Kun keitin (ei yksittäinen profiili) on palautettu oletusasetuksiin, keitin ehdottaa ensimmäisen käynnistyksen toimenpiteitä kohdasta [Profiilit](#).



Keittimestä voidaan valmistaa monia eri juomia: selaa juomia näytössä, kunnes haluamasi juoma näkyy (kuva 15):

	Kuumat	Kylmät
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Kahvi	✓	✓
Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Valmistele keitin kahvijuomia varten

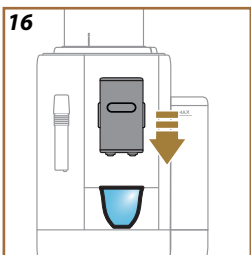

Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä vihreitä, karamellisoituja tai sokeroituja kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korjauskelvottomaksi.

1. Laita 1 tai 2 tazze kuppia kahvisuuttimen alle.
2. Madalla suutinta siten, että tuot sen mahdollisimman lähelle kuppia (kuva 16): näin saat paremman vaahdon.

Suoravalintaiset kahvijuomat

1. Paina suoraan kotisivun kuvaa, joka vastaa haluamaasi kahvia (esim. espresso, kuva 17).

2. **Kuumat kahvijuomat:** keitin jatkaa valmistusta.

Kylmät kahvijuomat:

- Valitse "Ice"-juoma (kylmä) tai "Extra Ice" (ekstrakylmä): paina "Seuraava".
- Keitin ehdottaa edellisen valinnan perusteella jääkuutiomäärän ennen annostelun aloittamista: lisää lasiin osoitettu jääkuutioiden määrä (kuva 18): Paina "Annostele".
- Keitin jatkaa valmistusta.



Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.





Muokatut kahvijuomat

Jos tahdot annostella kahvijuomia muokatuilla parametreillä, toimi seuraavasti:

1. Paina mukautuspalkkia valitsemasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva 19). Näyttöön ilmestyvät parametrit, joita voi muokata oman maun mukaan:

 Määrä	
 Voimakkuus	

2. **Kuumat kahvijuomat:** Kun parametrit on asetettu, paina "Annos-tele": keitin jatkaa valmistusta ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).

Kylmät kahvijuomat: Valitse määrä, paina "Aloita" ja etene seuraavalla tavalla:

- Valitse "Ice"-juoma (kylmä) tai "Extra Ice" (ekstrakylmä): paina "Seuraava".
 - Ennen annostelua laite ehdottaa jääpalojen määrää: kaada juomalasiin osoitettu määrä jääpaloja (kuva 18): paina "Annos-tele".
 - Keitin jatkaa valmistusta. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu).
3. Kun annostelu on valmis, paina "Tallenna" tallentaaksesi uudet asetukset tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit. Voit tallentaa ne myös Coffee Routineen valitsemalla asianmukainen ruutu.

Tärkeää



Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.

Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

Valmistus kahvijauheella

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittausikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

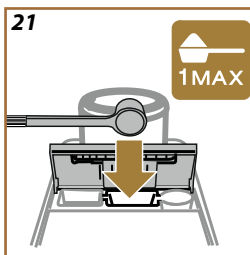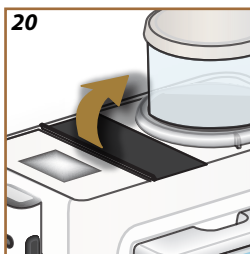

- Kun valmistetaan **Long**-kahvi tai **2X Espresso**: valmistuksen puoleksavälissä, kun keitin sitä pyytää, lisää tasainen mittalusikallinen esijauhettua kahvia ja paina "Ok".

1. Paina mukautuksia valitsmasi juoman alaosaassa (esim. espresso, kuva 19). Näyttöön ilmestyvät parametrit, joita voi muokata oman maun mukaan:
 2. Valitse "Kahvijauhe" .
 3. Valitse määrä ja paina "Annostelee".
 4. Nosta lisävarustelokeron kantta (kuva 20).
 5. Tarkista, että esijauhetun kahvin suppilo on paikoillaan ja varmista, ettei se ole tukossa: lisää tasainen mittalusikallinen esijauhettua kahvia (kuva 21) . Paina "Ok" annostelun jatkamiseksi.
 6. Keitin jatkaa annostelua ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu).
- Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

Lisää ylimääräinen annos lisä-Espressolla seuraaviin juomiin:

	Kuumat
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Long	✓
Kahvi	✓
Americano	✓

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina mukautuksia valitsmasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva 19). Näyttöön ilmestyvät parametrit, joita voi muokata oman maun mukaan:
2. Paina "Extra Shot" ja sitten "Ok".
3. Valitse haluamasi määrä ja voimakkuus. Paina "Annostele".
4. Vahvista painamalla "Ok". (Kun rastitat ruudun, viestiä ei enää näytetä).
5. Keitin jatkaa annostelua, ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus.
6. Kun annostelu on valmis, paina "Tallenna" tallentaaksesi uudet asetukset tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit. Voit tallentaa ne myös Coffee Routineen valitsemalla asianmukainen ruutu. Tässä tapauksessa Extra Shot on osoitettu symbolilla  juoman mukautuspalkissa.

Tärkeää

Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.

Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

- Keittimen valmistaessa kahvia annostelu voidaan keskeyttää minä hetkenä tahansa painamalla "Stop" tai "Peruuta".
- Kun annostelu on päättynyt ja kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa "⊕ Lisä-". Kun haluttu määrä on saavutettu, paina "■ Stop" tai "Peruuta".
- Käytön aikana näyttöön ilmestyy joitakin viestejä ("Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti"), joiden merkitys on kerrottu luvussa "[Yleiset viestit ja hälytysviestit](#)".
- Jos kahvi valuu tippumalla tai siinä on vähän vahtoa tai se on liian kylmää, tutustu jauhatuskarkeuden säätöä koskevaan opastukseen (ks. kappale "[Kahvimylllyn asetukset](#)") ja luku "[UKK](#)".
- Jos "Energiansäästö"-tila on käytössä, ensimmäisen kahvin annostelua varten saatetaan joutua odottamaan vielä jokunen sekunti..




Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtele ennen kahvin annostelua (katso "[Huuhtelu](#)" asetusvalikossa .
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa, katso luku "[Kuuma vesi](#)").
- lisää kahvin lämpötila-asetusta (katso "[Kahvin lämpötila](#)" asetusten valikossa .



Rivelia Bean Adapt Technology

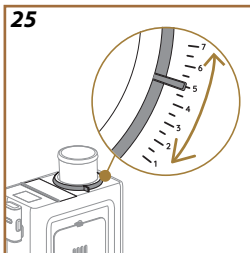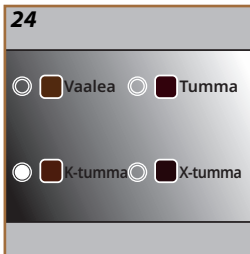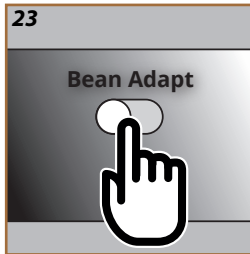

Kahvin asiantuntija on käytettävissäsi: sen avulla voit optimoida kahvin uuton ja kahvinautinnon muutamaa ohjetta noudattamalla.

Älykäs teknologia ohjaa sinua keittimen säädössä käytettyjen kahvipapujen mukaan: jauhatusasteesta uuttoon. Jokaista vaihetta säädetään parhaan tuloksen saamiseksi kahvipavusta.

1. Paina kotisivun kohtaa (kuva 22).
2. Ota käyttöön Bean Adapt (kuva 23).
3. Keitin muistuttaa, että on valmistettava vähintään 3 kahvikupillista ennen kutakin kahvimyllyn muutosta. Paina Ok.
4. Valitse kahvipapulajike, jota käytetään: 100% Arabica tai Arabican ja Robustan seos (tämä tieto näkyy kahvipakkauksissa). Paina saadaksesi lisätietoja. Paina "Seuraava".
5. Valitse paahtoaste painamalla värisävyä, joka parhaiten vastaa papujen väriä (kuva 24). Paina saadaksesi lisätietoja. Paina "Seuraava".

Nyt keitin tarkistaa, miten asetuksia voidaan muokata optimaalisen tuloksen saamiseksi, ja se aloittaa meneillään olevista asetuksista:


6. Tarkista kahvimyllyn nykyiset asetukset ja valitse ne pudotusvalikosta. Paina saadaksesi lisätietoja. Paina "Seuraava".
7. Paina "Annostele" Espresson valmistamiseksi. Paina "Seuraava" annostelun jälkeen.
8. Keitin pyytää mielipidettä juuri annostellusta kahvista ja suosittelee sitten sen perusteella optimaalisia parametrejä. Paina "Seuraava" kussakin näytössä seuraavaan parametriin siirtymiseksi:
 - Kahvin lämpötila
 - Voimakkuus
 - Kahvimyllyn asento (käännä osoitinta kahvimyllyn ollessa käytössä) (kuva 25).
9. Paina kahvipapujen nimeä, jolloin näkyviin tulee näppäimistö sen muokkaamiseksi. Paina "Ok" vahvistaaksesi.
10. Paina "Tallenna": keitin tallentaa asetukset, ja nimi näkyy logon tilalla .

Tärkeää

- Bean Adapt Technologya käytetään vain Espresso-juomalle.
- Enintään 6 eri papujen profiilia voidaan tallentaa. Kaikkiin tallennettuihin profileihin päästään painamalla nimeä kotisivulla.



Rivelia Coffee Routine

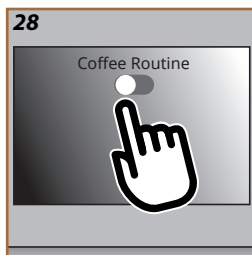

Coffee Routine -toiminnon avulla muistan, millaisesta kahvista pidät päivän kuluessa, ja päivitän juomaluettelosi

1. Paina kotisivulla olevaa meneillään olevan coffee routinen symbolia (kuva 26).
2. Aktivoi coffee routine (kuva 27) ja paina "Kyllä" vahvistaaksesi.
3. Ajanjakson perusteella kotisivulla näkyy eri symboli (kuva 28).

Tällä tavalla keitin ehdottaa uudelleen aiemmissa valmisteluissa tallennetut muokkaukset: kahvi juuri niin kuin haluat.

Tärkeää

Tämän toiminnon ottamiseksi pois päältä paina kotisivulla olevaa meneillään olevaa coffee routinea vastaavaa symbolia ja paina "Coffee Routine" -painiketta (kuva 27). Tässä tapauksessa:

- vahvista toiminnon pois päältä kytkeminen painamalla "Kyllä".
- keitin pyytää valitsemaan ennalta määritetyn routinen ja painamaan "Ok".

Kyseisen hetken coffee routinen symbolin sijaan kotisivulla näkyy symboli .

Mitä maitoa kannattaa käyttää?

Vaahdon laatu voi vaihdella seuraavien seikkojen perusteella:

- maidon tai kasvijuoman lämpötila (erinomaisen tuloksen saamiseksi käytä aina jääkaappikylmää, 5°C, maitoa tai kasvijuomaa);
- maito- tai kasvijuomatyyppi;
- käytetty merkki;
- ainesosat ja ravintoarvot.


Lehmänmaito	
Täysmaito (rasvaa >3,5 %)	✓
Kevytmaito (rasvaa 1,5 - 1,8 %)	
Rasvaton maito (rasvaa <0,5 %)	
Kasvijuomat	
Soija	✓
Manteli	✓
Kaura	✓





Vaahdota maito tai kasvijuomat

Tärkeää

Erinomaista vaahtoa varten puhdista aina höyrysuutin noudattamalla ohjeita kappaleesta "[Höyrysuutin](#)".

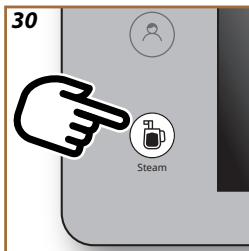

1. Täytä astia (jossa on mielellään kahva, ettei palovammoja synny) (kuva [29](#)). Kun valitset sopivankokoista astiaa, ota huomioon, että määrä kaksin- tai kolminkertaistuu.
2. Paina "Höyry" (kuva [30](#)).
3. Valitse "Höyry" (kuva [31](#)).

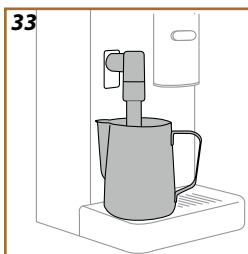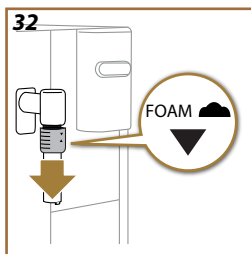

4. Työnnä höyrysuuttimen musta rengas alaspäin "FOAM"-asentoon (vaahdotus) (kuva 32).
5. Aseta maitoastia höyrysuuttimen alle (kuva 33).
6. Paina "Aloita" .


7. Suutin annostelee höyryä muutaman sekunnin kuluttua. Maito lämpenee, ja sen tilavuus kasvaa.
8. Sakeampaa vaahdotusta varten käännä astiaa hitain liikein ylöspäin.
9. Kun haluttu vaahdotus on saavutettu, paina "Stop" .

Palovammavaara!

Keskeytä höyryn annostelu ennen astian poistoa suuttimesta, jotta voit välttää polttavan kuumista maitoroiskeista aiheutuvat palovammat.

Tärkeää:

Jos "energiansäästö"-tila on käytössä, höyryn annostelua varten saatetaan joutua odottamaan vielä jokunen sekunti pidempään.

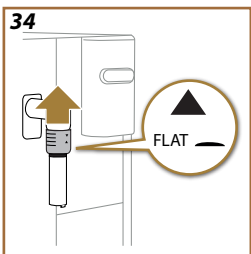

Valmista kuuma maito (ei vaahdotettu)

Kuuman maidon valmistamiseksi ilman vaahdotusta etene edellisen kappaleen mukaan, mutta siirrä suuttimen rengas "FLAT"-asentoon (kuva 34).

Huuhtelee höyrysuutin jokaisen käytön jälkeen


Keitin pyytää huuhtelun höyrysuuttimen puhdistamiseksi valmistuksen päätyttyä.

1. Jos haluat jatkaa puhdistusta, aseta kuppi tai astia höyrysuuttimen alle ja paina "Huuhtelee" (jos sen sijaan haluat jättää tämän toimenpiteen väliin ja tehdä sen myöhemmin, paina "Myöh.": nyt kotisivulla syttyy merkkivalo .
2. Huuhtelu alkaa: muutaman sekunnin kuluttua höyry keskeytyy automaattisesti ja keitin vahvistaa, että huuhtelu on valmis.
3. Keitin muistuttaa, että höyrysuutin on puhdistettava säännöllisesti (katso kappale [Höyrysuutin](#)). Paina "Ok".
4. Paina "X" palataksesi kotisivulle.


Haluatko huuhdella höyrysuuttimen?

Höyrysuuttimen huuhtelu voidaan tehdä milloin tahansa. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina  "Höyry" (kuva 30).
2. Paina  höyryn alaosassa (kuva 35).
3. Laita kuppi tai astia höyrysuuttimen alle ja paina "Huuhtelee" jatkaaksesi.

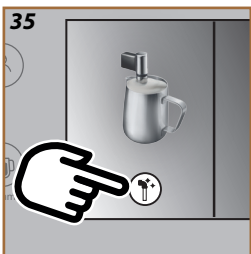

Rivelia Steam-näppäin: Kuuma vesi:

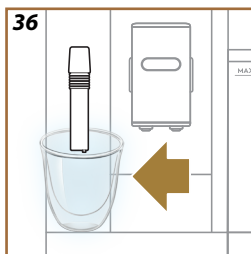


1. Paina  "Höyry" (kuva [30](#)).

Suoravalintainen juoma

2. Valitse "Kuuma vesi" (kuva [36](#)),
3. Laita kuppi höyrysuuttimen/kuumavesisuuttimen alle (kuva [37](#)) ja paina "Ok": annostelu alkaa ja loppuu automaattisesti.

Muokattu juoma

2. Paina mukautuksia juoman alaosassa. Voit valita määrän näytöstä



3. Paina "Annostelee".
4. Laita kuppi höyrysuuttimen/kuumavesisuuttimen alle (kuva [36](#)) ja paina "Ok": annostelu alkaa ja loppuu automaattisesti.




Tärkeää

- Voit keskeyttää annostelun painamalla "Stop" tai "Peruuta".
- Kun annostelu on päättynyt ja kahvin määrää halutaan lisätä, paina "Lisä-". Kun haluttu määrä on saavutettu, paina "Stop" tai "Peruuta".



”To Go” on sopiva toiminto, jos tahdot luoda muokatun juoman mukaan otettavaksi.

Tutustu sivustolla delonghi.com keitintäsi varten suositeltuihin travel mug -mukeihin:

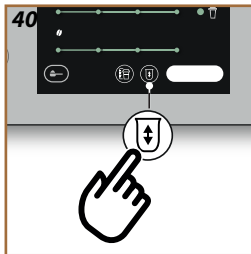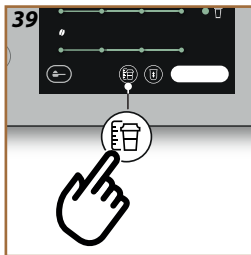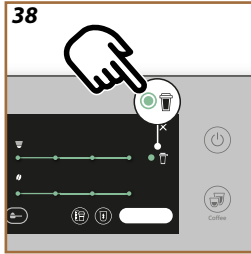

	Travel mug (ei sisälly) (tilavuus 236 ml/ 130 mm)
	Tyyppi: DLSC074
	EAN: 8004399024465

”To go” -toiminto on saatavilla seuraavien juomien valmistukseen:

	Kuumat	Kylmät
Kahvi	✗	✓
Americano	✓	✓

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina mukautuspalkkia valitsemasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva 17). Näytössä näkyy parametrejä, jotka voidaan mukauttaa omien mieltymysten ja valittavissa olevien toimintojen mukaan:
2. Valitse  (kuva 38): pääset ”To go” -toimintoon.
3. Paina ”Seuraava” ja sitten ”Ok”.
4. Painamalla  nähdään tiedot määrästä ja näin ollen travel mugin sopivasta koosta (kuva 39).
5. Paina  (kuva 40) juoman määrän valitsemiseksi: paina ”Tallenna”.
6. ”To go” -juoman uusi määrä tallennetaan ja asetetaan automaattisesti seuraavaa valmistusta varten. Paina ”X”.
7. Paina ”Annostele”: kone jatkaa juoman valmistusta.

Tärkeää:

- Joka kerta kun käytetään edellä käytettyyn nähden erilaista mugia on suositeltavaa jäädä lähelle keitintä annostellun juoman määrän valvomiseksi.
- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- Juomien lämpötilan säilyttämiseksi kuumana on suositeltavaa esilämmitellä travel mug kuumalla vedellä.
- Travel mugin käyttöä suositellaan vain kotisivulla oleville juomille.

-
- Jos tahdot käyttää jotakin muuta kuin mukana toimitettua travel mugia, ota huomioon, että mukan enimmäiskorkeus on 14 cm.

Huomio

- Ennen kannen kiertämistä kiinni, avaa sulkukorkki paineen vapauttamiseksi.
- Enintään 2 tunnin käyttöä suositellaan. Tämän ajan kuluttua tyhjentä ja puhdista seuraavassa kappaleessa kerrotulla tavalla.
- Lisätietoja varten, viittaa travel mugin ohella toimitettuun ohjeeseen.

Puhdistus De'Longhin travel mugin kunkin käyttökerran jälkeen (myydään erikseen)

Hygieniasyistä travel mug tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä käytä hankaavia materiaaleja, jotka saattavat vahingoittaa astian pintaa.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Kierrä auki kansi ja huuhtelee astia ja kansi juomakelpoisella kuumalla vedellä (40°C).
2. Upota osat kuumaan veteen (40°C), johon on lisätty astianpesuainetta, vähintään 30 minuutiksi. Älä käytä hajustettuja pesuaineita.
3. Puhdista mukan sisäosa ja kansi puhtaalla sienellä ja astianpesuaineella: poista näkyvä lika.
4. Huuhtelee kaikki osat kuumalla juomavedellä (40°C).
5. Kuivaa kaikki komponentit puhtaalla ja kuivalla liinalla tai talouspaperilla. Kokoa ne sitten uudelleen.
6. Pese kansi astianpesukoneessa kerran viikossa. Metallista säiliötä ei voi puhdistaa astianpesukoneessa.





my-toiminnolla voit valita käytettyjen ainesosien määrän ja valmistaa haluamasi kuuman juoman.

1. Tarkista, että valittuna on profiili, jota varten juoma halutaan mukauttaa.
2. Paina mukautuksia valitsmasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva [17](#)).
3. Paina .
4. Paina ”Aloita”.
5. Kahvijuomien valmistuksessa valitse voimakkuus tai ”Bean Adapt”-toiminto ja paina ”Seuraava”.
6. Varmista, että kahvisuuttimen alla on riittävän suuri kuppi ja paina ”Annostele”.
7. Annostelun edetessä etenemispalkki täyttyy. Kun pienin ohjelmoitava määrä on saavutettu, ”Stop”-näppäin on käytettävissä. Symboli  osoittaa aiemman määrän.
8. Kun kupissa on sopiva määrä, paina ”Stop”.
9. Paina ”Tallenna” tallentaaksesi juoman uudet parametrit valitulle profiilille. Jos ”Coffee Routine” on käytettävissä, keitin ehdottaa juoman tallentamista kyseiselle päivän hetkelle.

Tärkeää

- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- Muokkaamalla yksittäisen juoman myös vastaava kaksinkertainen juoma mukautetaan automaattisesti.
- Ohjelmoinnista voidaan poistua milloin tahansa painamalla ”X”: arvot tallennetaan.
- Toiminnon pois päältä ottamiseksi ja juoman valmistamiseksi muilla parametreillä paina juoman mukautuspalkkia. Paina näytön kohtaa  ottaaksesi toiminnon pois käytöstä () ja palataksesi oletusarvoihin.
- my-juoman uudelleenohjelmoimiseksi se on tuotava oletusasetuksiin: paina juoman mukautuspalkkia ja varmista, että toiminto on käytössä (). Paina ”Nollaa” tuodaksesi juoman takaisin oletusasetuksiin. Ohjelmoi juoma sitten uudelleen.

Määrätaulukko		
Juoma	Vakiomäärä	Ohjelmoitava määrä
Espresso	40 ml	20–180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20–180 ml + 20–180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60–180 ml
Kahvi	180 ml	100–270 ml
Long	160 ml	115–250 ml
Americano	150 ml	70–480 ml
Kuuma vesi	250 ml	20–420 ml

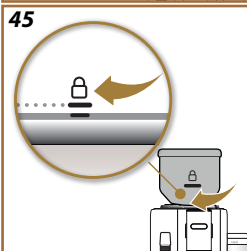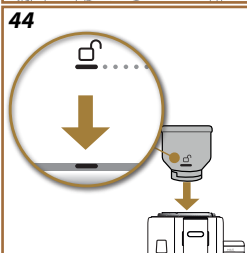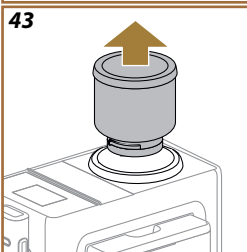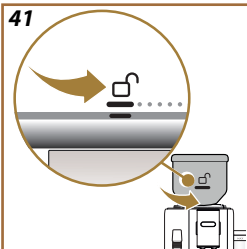

Vaihda kahvipapusailiö nauttiaksesi erilaisesta kahvipapuseoksesta.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Käännä kahvipapusailiö vapaaseen asentoon (kuva 41) ja jätä se siihen aina toimenpiteen loppuun asti.
2. Näytössä näytetään "Vaihda papuja" -vaihtoehdot: valitse yksi ja noudata menetelmää (kuva 42):

Valitse juoma (käytä papuja, jotka jäivät kahvimyllyyn, juoman valmistamiseksi).

3. Valitse "Valitse juoma".
4. Paina "Aloita": Kotisivu ehdottaa valittavissa olevia juomia (voimakkuus on jo asetettu, eikä sitä voida muuttaa).
5. Paina "Ok" ja valmistelee juoma tavalliseen tapaan (kun valitut ruudun, viestiä ei enää näy).

Jauha & Tyhj. (Tee jauhatusta tyhjänä kahvimyllyyn jääneiden papujen poistamiseksi)

3. Valitse Jauha & Tyhj.
4. Paina "Aloita" ja odota, että keitin suorittaa jauhatuksen loppuun.

Voit nyt vaihtaa kahvipapusailiön.

5. Poista kahvipapusailiö (kuva 43).
6. Laita uusi kahvipapusailiö ja käännä sitä myötöpäivään kiinnittäaksesi sen. Tehdäksesi toimenpiteen oikeaoppisesti kohdista vapautussymboli renkaan viivaan (kuva 44) ja kun se on lisätty, käännä kahvipapusailiö lukittuun asentoon (kuva 45).

Tärkeää


Jos kahvipapusailiö vaihdetaan ilman, että kahvimyllyä tyhjenetään, annosteltu kahvi saadaan vanhojen ja uusien papujen sekoituksesta.

Varoitus!

- On normaalia, että kahvipapusailiössä on kahvijauhetta.
- Jos kahvipapusailiötä on vaikea asettaa paikoilleen, varmista, ettei keittimen kahvipapusailiön lokerossa ole kahvipapuja. Tässä tapauksessa puhdista kahvipapusailiö mukana toimitetulla sudilla ja puhtaalla pehmeällä liinalla. Poista kahvijauhe rikkamurilla.




Rivelia Keittimen puhdistus

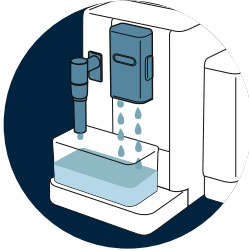


➔ [KONEEN SISÄPIIRIT](#)




➔ [KAHVIPAPUSÄILIÖ](#)

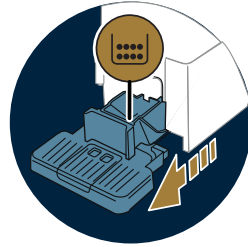


➔ [SAKKASÄILIÖ](#)

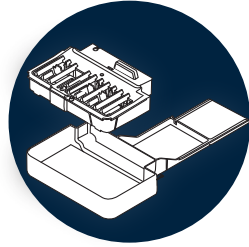

➔ [TIPPA-ALUSTA](#)

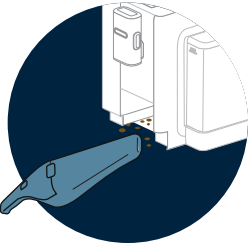


➔ [KONEEN SISÄOSAT](#)

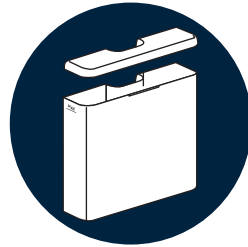


➔ [VESISÄILIÖ](#)



➔ [KAHVISUUTTIMET](#)

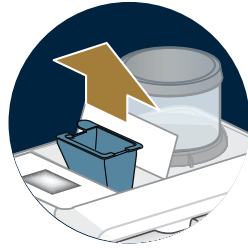

➔ [ESIJAUHETUN KAHVIN SUPPILO](#)

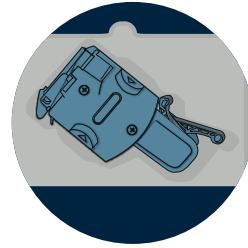

➔ [IRROTETTAVA UUTINYKSIKKÖ](#)




➔ [HÖYRYSUUTIN](#)

Tärkeää

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Mitä osia voidaan pestä astianpesukoneessa

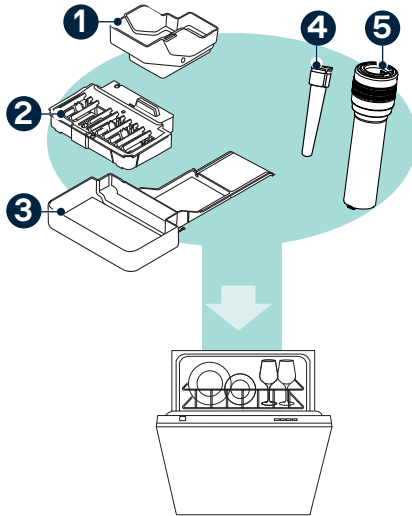

- 1 Sakkasäiliö
- 2 Alustan ritilä
- 3 Tippa-alusta
- 4 Cappuccinatoren suutin
- 5 Cappuccinatore

Koneen sisäpiirit

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä valitsemalla toiminnon ["Huuhtelu"](#).

Tärkeää

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakkasäiliössä on vettä

Kahvipapusäiliö

Puhdista kahvipapusäiliö säännöllisesti. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Käännä kahvipapusäiliö vapaaseen asentoon ☐ (kuva 41) ja jätä se siihen aina toimenpiteen loppuun asti: nyt päästään "Vaihdan papuja" -tilaan (kuva 42).
2. Valitse yksi tiloista ([Valitse juoma \(käytä papuja, jotka jäivät kahvimyllyyn, juoman valmistamiseksi\)](#) tai [Jauha & Tyhj.](#) ([Tee jauhatusta tyhjänä kahvimyllyyn jääneiden papujen poistamiseksi](#)) ja suorita toimenpide.
3. Poista sitten kahvipapusäiliö.

4. Poista kahvipapusaäiliön kansi. Tyhjennä astia kaatamalla loput pavut astiaan.
5. Puhdista astian sisä- ja ulkopuoli pehmeällä ja kostealla liinalla ja poista kaikki kahvijäämät.
6. Puhdista keittimen kahvipapusaäiliön lokero sudilla ja puhtaalla pehmeällä liinalla. Poista kahvijauhe rikkaimurilla.
7. Kuivaa kahvipapusaäiliö ja sen kansi huolella puhtaalla ja kuivalla liinalla tai paperilla: varmista, että se on täysin kuiva.
8. Täytä kahvipapusaäiliö pavuilla ja sulje kansi. Tehdäksesi toimenpiteen oikeaoppisesti kohdista vapautussymboli ☐ renkaan viivaan (kuva 44) ja kun se on lisätty, käännä kahvipapusaäiliö lukittuun asentoon  (kuva 45).

Sakkasäiliö

Kun keitin sitä pyytää, sakkasäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava. Ennen sakkasäiliön puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä, siinä tapauksessa, että ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta nämä 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitin ei saa koskaan olla irtikytkettynä virrasta).

Varoitus! Palovammojen vaara

Jos tehdään peräkkäin eri maitojuomia, metallinen kuppialusta kuumenee. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta.


Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

1. Irrota tippa-alusta ja sakkasäiliö.
2. Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ja sakkasäiliö: ole tarkkana, että poistat kaikki pohjaan kerääntyneet jäämät.
3. Aseta tippa-alusta ja ritilä sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

46

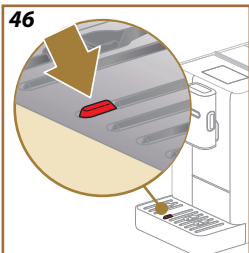

Tippa-alusta ja alustan ritilä

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 46).

Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Muuten vesi voi valua ulos reunasta ja vaurioittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta. Tippa-alusta poistetaan seuraavasti:

1. Irrota tippa-alusta ja osat.
2. Irrota sakkasäiliö ja sen tuki: tyhjennä sakkasäiliö.
3. Irrota kuppialustan ritilä ja alustan ritilä ja pese kaikki osat huolella. Kuppialustan ritilää ei saa pestä astianpesukoneessa.
4. Laita tippa-alusta ja osat takaisin keittimeen.

Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Koneen sisäosat

Sähköiskuvaara!





Varmista ennen minkään sisäosiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "[Keittimen sammutus](#)") ja kytketty irti sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia.
2. Imuroi jäämät rikkaimurilla

Vesisäiliö

Puhdista vesisäiliö säännöllisesti (noin kerran kuussa) ja aina kun pehmennysuodatin vaihdetaan.

1. Irrota vesisäiliö, poista pehmennysuodatin (jos on) ja huuhtelee se juomavedellä.
2. Tyhjennä vesisäiliö ja puhdista se kuumalla vedellä (noin 40°C). Käytä tarvittaessa apuna puhdasta, hankaamatonta liinaa. Huuhtelee huolellisesti juoksevilla vedellä.
3. Jos suodatin oli aiemmin irrotettu, laita se takaisin, täytä raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti ja laita säiliö takaisin keittimeen.

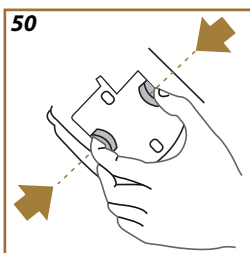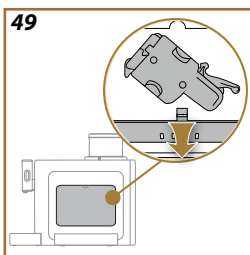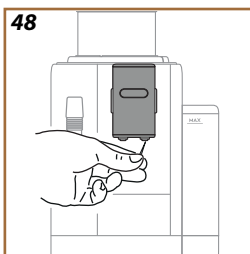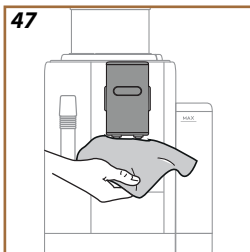

4. (Vain jos pehmennyssuodatin on asetettu) Annostele 100 ml kuumaa vettä suodattimen uudelleenaktivoimiseksi.

Tärkeää:

Jos keitin ei käytetä yli 3 päivään, puhdista vesisäiliö yllä kerrotusti.

Kahvisuuttimet

1. Puhdista kahvisuutin säännöllisesti sienellä tai liinalla (kuva 47).
2. Tarkista, että kahvisuuttimen reiät eivät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 48).

Esijauhetun kahvin suppilo

Puhdista irrotettava kahvijauhesuppilo säännöllisesti (noin 1 kerran kuussa). Toimi seuraavalla tavalla:

1. Sammuta keitin (katso "[Keittimen sammutus](#)").
2. Nosta lisävarustelokeron kantta (kuva 20).
3. Poista mittalusikka/suti.
4. Poista irrotettava suppilo.
5. Pese suppilo juoksevalla vedellä 40°C:ssa ja kuivaa se puhtaalla liinalla. Suppilo voidaan myös pestä astianpesukoneessa 50°C:n pesuohjelmalla.
6. Laita suppilo paikoilleen ja laita suti pois.
7. Sulje kansi uudelleen.

Varoitus!

Varmista puhdistuksen jälkeen, ettei suppiloon jää lisävarusteita. Vie-raiden esineiden läsnäolo toiminnan aikana voi aiheuttaa keittimen vaurioitumisen.


Irrotettava uutinyksikkö

Puhdista uutinyksikkö vähintään kerran kuukaudessa.

Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (ks. luku "[Keittimen sammutus](#)").
2. Irrota vesisäiliö (kuva 3).
3. Avaa uutinyksikön luukku (kuva 49), joka on oikealla sivulla, yläkoukusta.

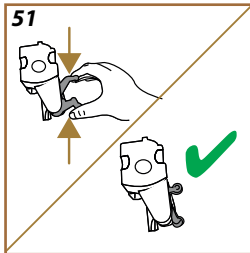


4. Paina kahta värikästä vapautusnäppäintä sisäänpäin (kuva 50) ja irrota uutinyksikkö samalla ulospäin.
5. Upota uutinyksikkö noin 5 minuutiksi raikkaaseen juomaveteen ja huuhtele se sitten hanan alla.

Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

6. Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.
7. Puhdista sudilla mahdolliset uutinyksikköön jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät;
8. Puhdistuksen jälkeen laita uutinyksikkö takaisin pujottamalla se tukeensa. Paina sitä sitten, kunnes kuulet kiinnittymisestä kertovan klik-äänen.

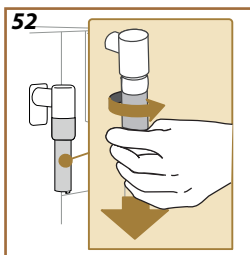

Tärkeää:




Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja (kuva 51).

9. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin.
10. Sulje uutinyksikkö ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
11. Laita vesisäiliö takaisin paikalleen.

Höyrysuutin

Keitin suosittelee höyrysuuttimen puhdistusta huolellisesti joka viikko ja ehdottaa oikeaoppista puhdistusjärjestystä. Tämä toimenpide takaa optimaaliset tulokset ajan kuluessa. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Odota, että höyrysuutin jäähtyy.
2. Käännä cappuccinatoria vastapäivään ja vedä sitä alas (kuva 52).
3. Siirrä mustaa rengasta ylöspäin vähintään 1 cm:n (kuva 53).
4. Poista suutin alaspäin (kuva 54),
5. Pese astianpesukoneessa (suositeltu) tai käsin seuraavasti:

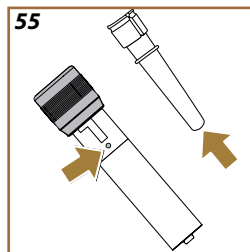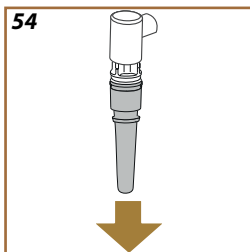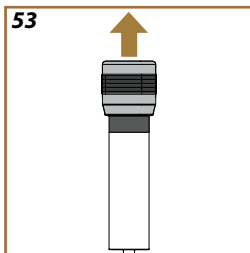

• Astianpesukoneessa:

Huuhtele kaikki osat kuumalla (vähintään 40°C:n) juoksevalla vedellä ja aseta osat sitten astianpesukoneen yläkoriin ja käynnistä 50°C:n ohjelma, esim.: Eco Standard.

-
- **Käsin:** Huuhtelee kaikki osat huolella kuumalla (vähintään 40°C:n) juoksevalle vedelle kaikkien näkyvien jäämien poistamiseksi. Varmista, että vesi kulkee aukoista (kuva 55). Upota sitten kaikki osat kuumaan (vähintään 40°C:n) juomakelpoiseen veteen, jossa on astianpesuainetta, vähintään 30 minuutiksi. Huuhtelee kaikki osat huolella kuumalla juomavedellä: hankaa niitä yksittäin käsin.
6. Varmista, ettei rei'issä ole maitojäämiä. Poista tarvittaessa hammastikulla.
 7. Kuivaa osat puhtaalla ja kuivalla liinalla.
 8. Asenna höyrysuutin uudelleen.

Tärkeää:

Jos keitintä käytetään, se muistuttaa joka viikko siitä, että höyrysuutin on puhdistettava huolellisesti, ja ehdottaa oikeaoppista puhdistusjärjestystä.



Rivelia kalkinpoistoa varten

Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääränlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen tai kalkinpoiston laiminlyöminen voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
- Kalkinpoistoaine voi vaurioittaa herkkiä pintoja. Jos tuotetta läikyy vahingossa, kuivaa heti.

Kalkinpoiston ohjeet

Kalkinpoistoaine	De'Longhi-kalkinpoistoaine
Astia	Suosittelun tilavuus: 1,5 l
Aika	~30 min


Suorita keittimen kalkinpoisto, kun kotisivulla näkyy vastaava viesti: jos haluat suorittaa kalkinpoiston välittömästi, paina "Ok" ja noudata keittimen näytön ohjeita yksi kerrallaan.

Jos tahdot tehdä kalkinpoiston myöhemmin, paina "Peruuta": kotisivun symboli  muistuttaa kalkinpoiston tarpeesta. (Viesti näytetään uudelleen jokaisen käynnistyksen yhteydessä).


Kalkinpoistovalikkoon siirrytään seuraavasti:

1. Paina  kotisivulla.
2. Selaa valikon sivuja, kunnes kohta "kalkinpoistoa varten" näytetään.
3. Paina "Aloita" ja noudata ohjattua kalkinpoistomenetelmää
4. Paina "Kyllä" jatkaaksesi.
5. Irrota ja tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö (kuva 14): aseta sitten molemmat ja paina "Seuraava".
6. Irrota vesisäiliö, nosta kansi ja (jos on) irrota suodatin. Tyhjennä säiliö kokonaan.
7. Kaada vesisäiliöön kalkinpoistoainetta säiliön sisäpuolelle merkittyyn A-tasoon asti (vastaa 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten juomavettä (litran verran), kunnes saavutat B-tason (kuva 56). Laita vesisäiliö (ja kansi) takaisin ja paina "Aloita".
8. Aseta suutinten alle vähintään 1,5 litran astia (kuva 57). Paina "Valmis" prosessin aloittamiseksi ("Takaisin" edelliseen ruutuun palauttamiseksi tai "X", jos tahdot poistaa menetelmästä. Muista kuitenkin poistaa kalkinpoistoliuos säiliöstä).


56

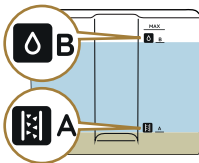

57

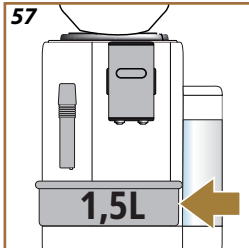

58

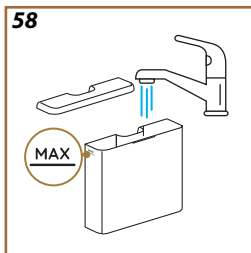

Varoitus! Palovammojen vaara

Suuttimista tulee kuumaa vettä, joka sisältää happoja. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

9. Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste tulee ulos kuumavesisuuttimesta ja kahvisuuttimesta. Ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitTIMEN sisällä olevien kalkkijäämien poistamiseksi.
- Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 20 minuutin kuluttua.
10. Nyt keitin on valmis raikkaalla vedellä huuhteluun. Tyhjennä kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia, irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtelee se kunnolla juoksevilla juomavedellä, täytä se MAX-tasoon asti (kuva 58) raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen. Paina "Seuraava".
11. Aseta kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia tyhjänä suutinten alle ja paina "Kyllä" ensimmäisen huuhtelujakson käynnistämiseksi.
12. Kuuma vettä tulee sekä kuuman veden suuttimesta että kahvisuuttimesta
13. Kun säiliössä oleva vesi loppuu, tyhjennä huuhteluveden talteenotossa käytetty astia
14. Irrota vesisäiliö ja laita uudelleen pehmennyssuodatin, jos se oli poistettu. Paina "Seuraava" jatkaaksesi.
15. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita säiliö takaisin keittimeen.
16. Aseta kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia tyhjänä suutinten alle ja paina "Kyllä" toisen huuhtelujakson käynnistämiseksi.
17. Kun säiliön vesi loppuu, tyhjennä huuhteluveden talteenotossa käytetty asti, irrota ja tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja laita ne sitten takaisin keittimeen.
18. Irrota vesisäiliö, täytä se vedellä max-tasoon asti, laita säiliö takaisin keittimeen ja paina "Seuraava".
19. Nyt kalkinpoisto on suoritettu: paina "Ok".
20. Keitin suorittaa lyhyen lämmityksen ja palaa lopuksi etusivulle.





Tärkeää:

- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannattaa tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että sakkasäiliössä on vettä kalkinpoistojakson jälkeen.
- Jos vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti, keitin pyytää koltamatta huuhtelua, jotta keittimen sisäosissa ei varmasti olisi kalkinpoistoliuosta. Muista tyhjentää tippa-alusta ennen huuhtelun aloittamista.

Jotta keitin pysyisi hyvässä käyttökunnossa ajan kuluessa, suosittelemme De'Longhin pehmennyysuodattimen käyttöä.

Lisätietoja varten käy osoitteessa www.delonghi.com.

 WaterFilter EAN: 8004399327252

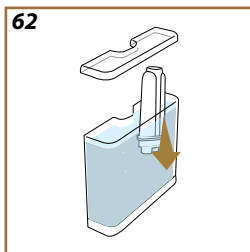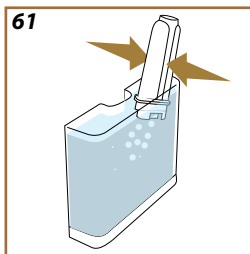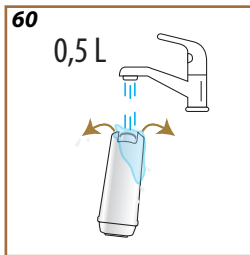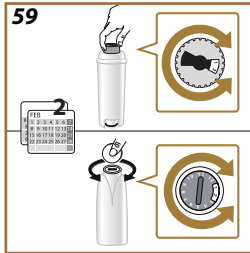

Toimi seuraavasti suodattimen puhdistamiseksi oikeaoppisesti:

Suodattimen asentaminen

1. Paina  kotisivulla.
2. Selaa sivuja, kunnes näet kohdan "Vedensuodatin".
3. Paina "Kyllä" siirtyäksesi opastettuun menetelmään.
4. Poista suodatin pakkauksestaan ja käännä päiväyriä nähdäksesi seuraavat 2 kuukautta (kuva 59).

Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, suodatin on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

5. Paina "Seuraava" jatkaaksesi (ja "Takaisin" palataksesi edelliseen näyttöön).
6. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen keskiaukosta, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin (kuva 60). Paina "Seuraava", "Takaisin" tai "X".
7. Irrota vesisäiliö keittimestä ja täytä se juomavedellä. Laita suodatin vesisäiliöön ja upota alaosa painamalla suodatinta keskeltä 2–3 kertaa, jotta vesikuplat pääsevät ulos (kuva 61). Paina "Seuraava".
8. Laita suodatin paikoilleen (kuva. 62) ja paina se pohjaan. Paina "Seuraava". Sulje säiliö kannella.
9. Laita vesisäiliö ja paina "Kyllä".
10. Aseta höyrysuuttimen alle vähintään 0,5 litran tyhjä astia ja paina "Kyllä";
11. Keitin annostelee kuumaa vettä ja keskeyttää automaattisesti. Paina "Ok" palataksesi kotisivulle
12. Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen vaihto tai irrottaminen

Vaihda suodatin, kun kotisivulle ilmestyy vastaava viesti: jos haluat suorittaa välittömästi sen vaihdon, paina "Ok" ja suorita toimenpiteet edellisen kappaleen kohdasta 3 alkaen. Jos tahdot tehdä vaihdon myöhemmin, paina "Peruuta": näytön symboli  muistuttaa suodattimen vaihtotarpeesta. Vaihda se toimimalla seuraavasti:

-
1. Paina  kotisivulla.
 2. Selaa sivuja, kunnes näet kohdan "Vedensuodatin": paina "Lue lisää";
 3. Paina "Kyllä" siirtyäksesi opastettuun menetelmään.
 4. Poista vesisäiliö ja vanha suodatin: paina "Ok".
 5. Suodattimen poistamiseksi paina "Ok" ("Ok" siirtyäksesi edelliseen näyttöön ja "X" toimenpiteen peruuttamiseksi).
 6. Vaihda suodatin painamalla "Kyllä". Etene noudattamalla ohjeita edellisen kappaleen kohdasta [\(4\)](#).

Tärkeää:


Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päiväyri), tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin täytyy vaihtaa, vaikka keitin ei siitä vielä ilmoita.

On aika täyttää vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laittaa se takaisin keittimeen



- Säiliössä oleva vesi ei riitä. Irrota säiliö (kuva [3](#)), täytä se raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti (kuva [4](#)), ja laita säiliö takaisin
- Säiliötä ei ole asennettu oikeaoppisesti
Lisää säiliö oikeaoppisesti

Voitko tyhjentää tippa-alustan ja sakkasäiliön? Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita paikoilleen

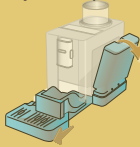


- Säiliössä ei ole tarpeeksi vettä juoman valmistukseen, ja sakkasäiliön tyhjennystä pyydetään pian
Keitin pyytää molempia toimenpiteitä välittömästi voidakseen valmistaa eri juomia peräkkäin, ilman keskeytyksiä

Voitko lisätä annosteluysikön?



- Annosteluysikköä ei ole lisätty puhdistuksen jälkeen
Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu käyttöohjeiden kappaleessa "[Irrotettava uutinyksikkö](#)"


On aika tyhjentää sakkasäiliö ja tippa-alusta. Tyhjennä ne säännöllisesti, vaikka ne eivät olisikaan täynnä.

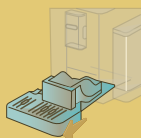

- Sakkasäiliö on täynnä.
Suorita puhdistus, josta on kerrottu kappaleessa "[Sakkasäiliö](#)"




Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta. Jos näet edelleen viestin, kun laitat ne takaisin, sulje sivuluukku

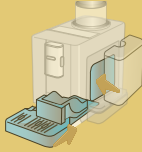

- Sakkasäiliötä ja/tai tippa-alustaa ei ole asennettu oikein tai niitä ei ole.
Sakkasäiliötä ja/tai tippa-alustaa ei ole asennettu oikein tai niitä ei ole.
- Sivuluukku ei ole tai sitä ei ole laitettu kunnolla.
Lisää luukku tai sulje se oikein.
Tyhjennä sakkasäiliö, jotta keitin jatkaisi laskentaa oikein.

*Lisäsitkö kahvijauheen?
Lisää se nyt. Vain mittalusikallinen!*

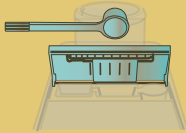

- Valittuna on valmistus kahvijauheella, mutta kahvijauhetta ei ole lisätty riittävästi.
Varmista, että suppilo ei ole tukossa. Lisää sitten tasainen mittalusikallinen esijauhettua kahvia ja paina näytössä "Ok" noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ["Valmistus kahvijauheella"](#).

Hups, kahvipavut näyttävät loppuneen. On aika lisätä niitä



- Kahvipavut ovat loppuneet.
Täytä kahvipapusäiliö ja paina "Valmis"

Uusia asetuksia ei ole tallennettu

- Juoman muokkauksen aikana (ks. luku [”my-toiminto”](#)) valmistus keskeytettiin tahallaan painamalla ”X” tai hälytys tapahtui. Paina ”X” kotisivulle (C) palaamiseksi ja hälytyksen näyttämiseksi, joka sen keskeytti. Noudata ohjeita, jotka liittyvät näytettyyn hälytykseen (ks. luku [”Yleiset viestit ja hälytysviestit”](#))

*Suorittaa puhdistusta.
Olet käytettävissäsi uudelleen
hetken kuluttua*

- Keitin havaitsee sisällään olevat liat. Odota, että keitin on jälleen käyttövalmis ja valitse sitten haluamasi juoma uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.




*En voi valmistaa juomaa loppuun.
Vähennä kahvijauhetta ja yritä
uudelleen*

Ok

- Olet käyttänyt liikaa kahvijauhetta Vähennä kahvijauhetta (maks. 1 mittalusikallinen). Paina ”OK” palataksesi kotisivulle
- Jos pehmennyssuodatin on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun. Paina ”Ok” ja annostele vähän vettä (ks. kappale [”Kuuma vesi”](#), kunnes virtaus on tasainen. Jos ongelma jatkuu, poista suodatin (ks. kappale [”Suodattimen vaihto tai irrottaminen”](#)).



*En voi valmistaa juomaa loppuun.
Vähennä kahvijauhetta, tyhjennä
sakka-säiliö ja yritä uudelleen*

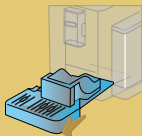

- Olet käyttänyt liikaa kahvijauhetta
Vähennä kahvijauhetta (maks. 1 mittalusikallinen). Suorita puhdistus, josta on kerrottu luvussa ["Sakka-säiliö"](#)



*Pahoittelut, en voi valmistaa
loppuun juomaa. Lisää
jauhatuskarkeutta 1:llä (+1).*

Ok

- Kahvi on liian hienoksi jauhettua, ja valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan. Paina "Ok", "Seuraava" ja säädä kahvimyllyä (katso kappale ["Kahvimyllyn asetukset"](#)).



*Pahoittelut, en voi valmistaa
loppuun juomaa. Vähennä
voimakkuutta ja yritä uudelleen*

Ok

- Olet käyttänyt liikaa kahvia.
Valitse miedompaa "voimakkuus"
(ks. ["Muokatut kahviuomat"](#)). Paina "Ok" palataksesi kotisivulle.



*Kalkinpoisto on tarpeen.
Valmiita aloittamaan?
(~ 30 min)*

Peruuta

Kyllä

- Osoittaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava. Jos haluat suorittaa kalkinpoiston, paina "Kyllä" ja noudata opastettua menetelmää. Muussa tapauksessa paina "Peruuta": tässä tapauksessa kotisivulla näkyy symboli  kalkinpoistosta muistuttamiseksi (katso luku ["kalkinpoistoa varten"](#)).



Hups, prosessi keskeytettiin

- Kalkinpoisto keskeytetty tai sitä ei ole suoritettu oikeaoppisesti loppuun
Paina Ok jatkaaksesi (katso luku ["kalkinpoistoa varten"](#)).



Vedensuodatin tulee vaihtaa. Valmiita aloittamaan?

Peruuta

Kyllä

- Pehmennyssuodatin on kulunut loppuun.
Paina "Kyllä" suodattimen vaihtamiseksi tai "Peruuta", jos se halutaan tehdä myöhemmin. Noudata ohjeita, jotka on annettu luvussa ["Suodattimen vaihto tai irrottaminen"](#).



Jokin meni vikaan: voit parantaa tilannetta käyttöoppaan ohjeiden mukaan

- Keittimen sisäosat ovat likaiset. Puhdista keitin huolellisesti noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa ["Keittimen kuvaus"](#). Jos viesti näkyy keittimessä yhä puhdistuksen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja/tai valtuutettuun huoltokeskukseen.



Vesipiiri on tyhjä.
Valmiina täyttöön?



Kyllä

- Vesipiiri on tyhjä
Paina "Kyllä" täyttääksesi piirin: annostelu keskeytyy automaattisesti.
Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö on asennettuna pohjaan asti.
- Uusi pehmenyysuodatin on laitettu
Varmista, että olet noudattanut oikeaoppisesti uuden suodattimen asetusohjeita (kappaleet "[Suodattimen asentaminen](#)" ja "[Suodattimen vaihto tai irrottaminen](#)").
Jos ongelma jatkuu, poista suodatin.

Valmista vähintään 3 kahvia ennen kuin
vaihdat


- 3 annostelua tarvitaan ennen säädön muuttamista "Bean Adapt" -toiminnolla
Valmista vähintään 3 kahvia ja säädä/hienosäädä.



-  Muistuttaa, että suodatin on vaihdettava
Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla ohjeita luvusta "[Suodattimen vaihto tai irrottaminen](#)".
-  Muistuttaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.
Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu luvussa "[kalkinpoistoa varten](#)".

-  Muista, että höyrysuutin on puhdistettava.
Katso luku [Höyrysuutin](#)
-  Osoittaa, että energiansäästötila on päällä.
Jos haluat ottaa energiansäästötilan pois päältä, noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ["Yleinen"](#).

- Vesisäiliö on vaikea irrottaa

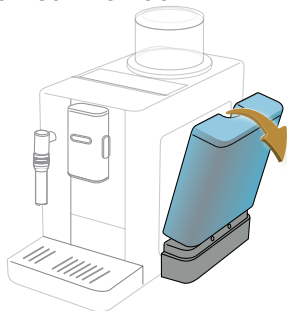

Kallista vesisäiliötä ulospäin: kun se on vapautettu, se irttaa helposti.


- Kahvin annostelun jälkeen yläosasta tulee höyryä




Kyseessä on höyry, joka vapautui käytetystä kahviannoksesta ja joka hävitetään automaattisesti keittimen sakkasäiliöön. Se kuuluu keittimen normaaliin ja oikeaoppiseen toimintaan.

- Kahvipapusailiö on vaikea laittaa


Varmista, että kahvipapusailiön kohta on puhdas ja ettei papuja ole: käytä sutia poistaaksesi mahdolliset kahvijäämät.

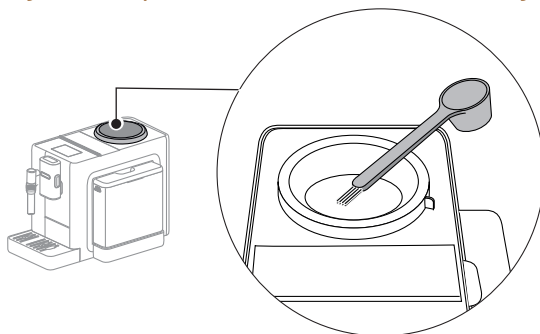

Lisää kahvipapusailiö ja varmista, että kohdistat vapautusasennon ☐ keittimen viivaan

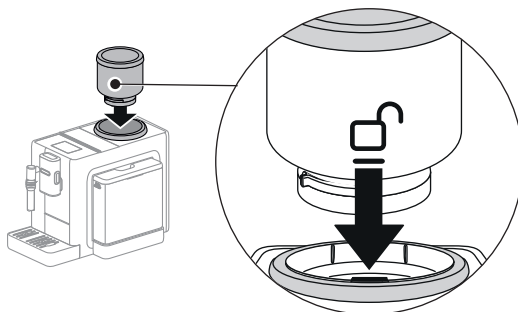

Käännä kahvipapusailiötä myötäpäivään, kunnes olet kohdistanut lukitusasennon 🔒 keittimen viivaan

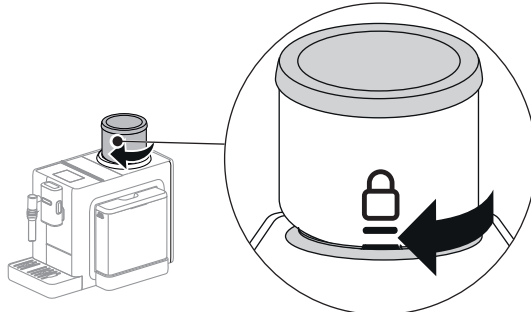


- Kahvi ei ole kuumaa (1)

On kulunut 2–3 minuuttia viimeisestä valmistuksesta, ja keittimen sisäosat ovat jäähtyneet. Kuumalla vedellä tehtävää huuhtelua suositellaan.

Paina kotisivulla  siirtyöksesi asetusvalikkoon.



Selaa sivuja, kunnes näet "Huuhtelu"-kohdan ja paina "Kyllä" annostelun aloittamiseksi. Muutaman sekunnin kuluttua kahvisuuttimesta tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäosat.

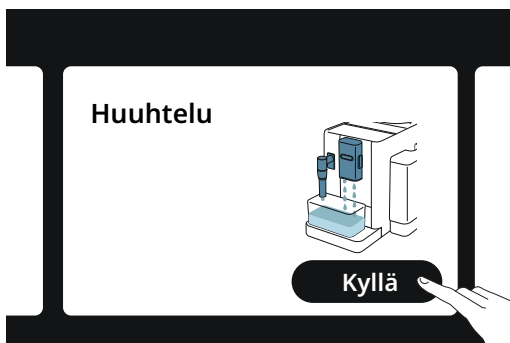

- Kahvi ei ole kuumaa (2)

Kahvin valmistusta varten asetettu lämpötila on matala. Valitse korkeampi lämpötila seuraavassa kerrotusti: paina kotisivulla  siirtyöksesi asetusvalikkoon.



Selaa sivuja, kunnes kohta "Kahvin lämpötila" näytetään, ja paina "Aseta" lämpötilan muuttamiseksi.



Valitse korkeampi lämpötila (haalea tai korkea).

- Kahvi ei ole kuumaa (3)

Kalkinpoisto on suoritettava: noudata ohjeita luvusta [kalkinpoistoa](#) varten.

Tarkista sitten, että asetettu vedenkovuus vastaa vesijohtoveden kovuutta (katso [Tarkista veden kovuus](#) ja [Aseta veden kovuus](#)).

- Maito on suurikuplaista tai vähävaahtoista (1)

		LatteCrema HOT 	
 Lehmänmaito			
Täysmaito (rasvaa >3,5 %)			
Kevytmaito (rasvaa 1,5 - 1,8 %)			
Rasvaton maito (rasvaa <0,5 %)			
Kasvijuomat			
 Soija			
 Manteli			
 Kaura			

*Käytä jääkaappikylmiä lehmänmaitoa tai kasvijuomia (noin 5°C).
Vaihda maitotyyppiä mikäli vaahto ei ole vielä tämän
jälkeenkään sopivaa.
Kasvijuomien kohdalla suositellaan "Barista"-laatua.*

- Maito on suurikuplaista, se ruiskuaa ulos tai on vähävaahtoista (2)


*Puhdista höyrysuutin huolella noudattamalla ohjeita luvuista
["Huuhtelee höyrysuutin jokaisen käytön jälkeen"](#) ja ["Höyrysuutin"](#).*

Jännite:	220-240 V ~ 50-60 Hz enint. 10 A
Teho:	1450 W
Paine:	1,9 MPa (19 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	1,4 l
Mitat LxSxK:	250x430x390 mm
Johdon pituus:	1200 mm
Paino:	11 kg
Kahvipapusaaliön max tilavuus:	250 g

De'Longhi pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa teknisiä ja ulkoisia ominaisuuksia ilman, että toiminnallisuus ja laatu muuttuisivat.

Vinkit energian säästämiseksi

- Aseta automaattinen sammutus 15 minuuttiin (katso kappale ["Automaattisen sammutus"](#)).
- Aktivoi energiansäästö (katso kappale ["Yleinen"](#));
- Kun keitin pyytää, suorita kalkinpoistojakso.

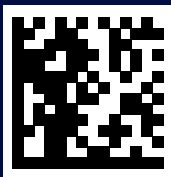

57132C8961_01_0324