



EXAM44X.5Y  
FEB4455

**RIVELIA**

Käyttöohjeet




|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KEITTIMEN KUVAUS .....</b>                                                                                | <b>5</b>  |
| <b>PANEELIN JA KOTISIVUN KUVAUS .....</b>                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>LISÄVARUSTEIDEN KUVAUS * .....</b>                                                                        | <b>8</b>  |
| <b>MAITOKANNUN KUVAUS .....</b>                                                                              | <b>9</b>  |
| <b>KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA .....</b>                                                               | <b>10</b> |
| Valitse kieli .....                                                                                          | 10        |
| Valitse päivä ja kellonaika.....                                                                             | 10        |
| Täytä vesisäiliö.....                                                                                        | 11        |
| Keittimen valmistelu .....                                                                                   | 11        |
| Lisää kahvipapusaaliö .....                                                                                  | 11        |
| Ensimmäinen aktivointi.....                                                                                  | 12        |
| Vinkit.....                                                                                                  | 12        |
| Tarkista veden kovuus.....                                                                                   | 12        |
| Aseta veden kovuus.....                                                                                      | 12        |
| Profiilit .....                                                                                              | 13        |
| Opastus .....                                                                                                | 13        |
| <b>KEITTIMEN KÄYNNISTYS .....</b>                                                                            | <b>14</b> |
| <b>KEITTIMEN SAMMUTUS.....</b>                                                                               | <b>15</b> |
| Sammutus pitkäksi aikaa.....                                                                                 | 15        |
| <b>VALIKON ASETUKSET.....</b>                                                                                | <b>16</b> |
| Huuhtelu .....                                                                                               | 16        |
| Kalkinpoistoa varten .....                                                                                   | 16        |
| Vedensuodatin .....                                                                                          | 16        |
| Yleinen .....                                                                                                | 16        |
| Aut. sammutus.....                                                                                           | 17        |
| Tuki.....                                                                                                    | 17        |
| Jauha & Tyhj. ....                                                                                           | 17        |
| Maitokannun puhdistus .....                                                                                  | 18        |
| Kahvin lämpötila .....                                                                                       | 18        |
| Tilastotiedot .....                                                                                          | 18        |
| Kielet.....                                                                                                  | 18        |
| Päivä ja kellonaika .....                                                                                    | 19        |
| Kahvimyllyn asetukset .....                                                                                  | 19        |
| Veden kovuus .....                                                                                           | 19        |
| Tyhjennä säiliö .....                                                                                        | 20        |
| Oletusarvot .....                                                                                            | 20        |
| <b>KAHVIJUOMAT  .....</b> | <b>22</b> |
| Valmisteile keitin kahvijuomia varten .....                                                                  | 22        |
| Suoravalintaiset kahvijuomat.....                                                                            | 22        |
| Muokatut kahvijuomat.....                                                                                    | 22        |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valmistus kahvijauheella.....                                                                              | 23        |
| <b>EXTRA SHOT .....</b>                                                                                    | <b>25</b> |
| Jos haluat kuumempaa kahvia .....                                                                          | 26        |
| <b>KAHVIJUOMIEN VALMISTUSOHJEET .....</b>                                                                  | <b>26</b> |
| Jos haluat kuumempaa kahvia .....                                                                          | 26        |
| <b>BEAN ADAPT TECHNOLOGY .....</b>                                                                         | <b>27</b> |
| <b>COFFEE ROUTINE .....</b>                                                                                | <b>28</b> |
| <b>MAITOJUOMAT  .....</b> | <b>29</b> |
| Maitokannun valmistelu.....                                                                                | 29        |
| Mitä maitoa kannattaa käyttää?.....                                                                        | 29        |
| Täytä maitokannu ja kiinnitä se.....                                                                       | 29        |
| Vaahtomäärän säätö .....                                                                                   | 30        |
| Maitojuomien valmistus.....                                                                                | 30        |
| Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen .....                                                        | 30        |
| <b>"TO GO" -JUOMIEN VALMISTUS .....</b>                                                                    | <b>32</b> |
| Puhdistus De'Longhin travel mugin kunkin käyttökerran jälkeen (myydään erikseen) .....                     | 33        |
| <b>KUUMA VESI .....</b>                                                                                    | <b>34</b> |
| <b>"MY"-TOIMINTO.....</b>                                                                                  | <b>35</b> |
| Valitse juoma (käytä papuja, jotka jäivät kahvimyllyyn, juoman valmistamiseksi).37                         |           |
| Jauha & Tyhji. (Tee jauhatus tyhjänä kahvimyllyyn jääneiden papujen poistamiseksi) .....                   | 37        |
| Voit nyt vaihtaa kahvipapusailiön.....                                                                     | 37        |
| <b>BEAN SWITCH SYSTEM .....</b>                                                                            | <b>37</b> |
| <b>KEITTIMEN PUHDISTUS.....</b>                                                                            | <b>38</b> |
| Koneen sisäpiirit.....                                                                                     | 39        |
| Kahvipapusailiö .....                                                                                      | 39        |
| Sakkasaaliö .....                                                                                          | 40        |
| Tippa-alusta ja alustan ritilä .....                                                                       | 40        |
| Koneen sisäosat.....                                                                                       | 41        |
| Vesisäiliö .....                                                                                           | 41        |
| Kahvisuuttimet.....                                                                                        | 42        |
| Esijauhetun kahvin suppilo.....                                                                            | 42        |
| Irrotettava uutinyksikkö .....                                                                             | 42        |
| Maitokannun puhdistus kokonaan .....                                                                       | 43        |
| <b>KALKINPOISTOA VARTEN.....</b>                                                                           | <b>45</b> |
| <b>PEHMENNYSSUODATIN .....</b>                                                                             | <b>48</b> |
| Suodattimen asentaminen.....                                                                               | 48        |
| Suodattimen vaihto tai irrottaminen .....                                                                  | 49        |
| <b>YLEISET VIESTIT JA HÄLYTYSVIESTIT .....</b>                                                             | <b>50</b> |


---

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>UKK .....</b>                    | <b>57</b> |
| <b>TEKNISET TIEDOT .....</b>        | <b>62</b> |
| Vinkit energian säästämiseksi ..... | 62        |



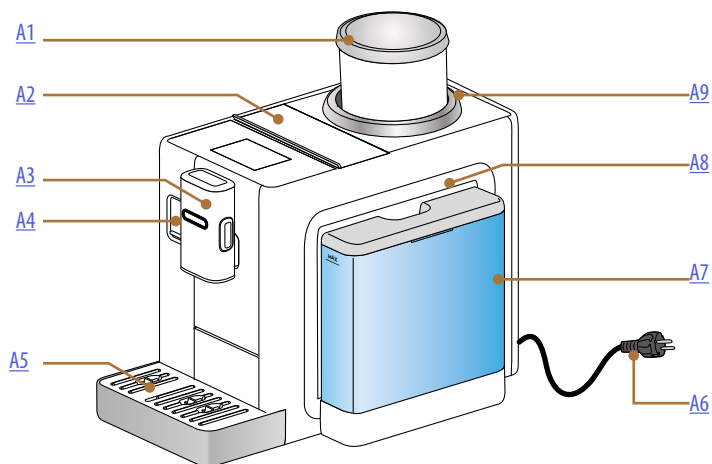

- A1.** Kahvipapusäiliö ja kansi
- A2.** Lisävarustelokeron / kahvijauhelokeron kansi
- A3.** Korkeussuunnassa (säädetty kahvisuutin)
- A4.** Maitokannuliittimen / kuumavesisuuttimen luukku
- A5.** Tippa-alusta
- A6.** Virtajohto
- A7.** Vesisäiliö ja kansi
- A8.** Uutinyksikön luukku (ulottuvilla, kun vesisäiliö on irrotettu)
- A9.** Jauhatuskarkeuden säätönuppi

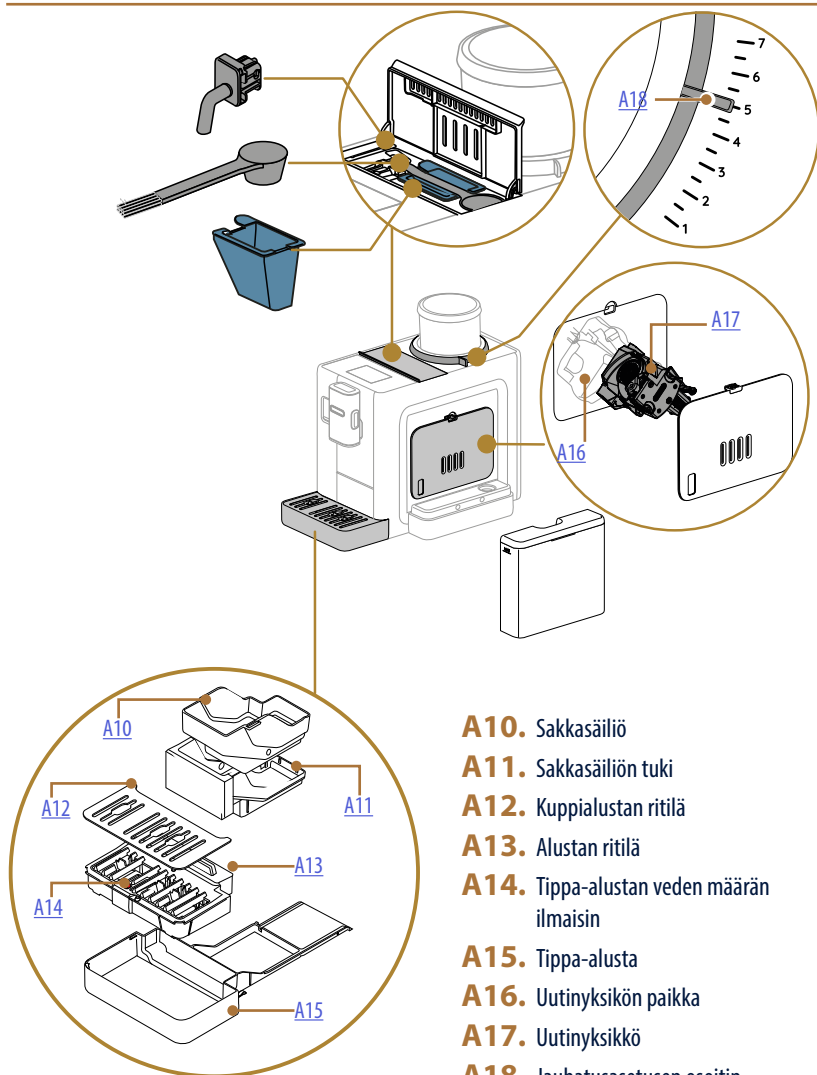

**A10.** Sakkasäiliö

**A11.** Sakkasäiliön tuki

**A12.** Kuppialustan ritilä

**A13.** Alustan ritilä

**A14.** Tippa-alustan veden määrän ilmaisin


**A15.** Tippa-alusta

**A16.** Utinyksikön paikka

**A17.** Utinyksikkö

**A18.** Jauhatusasetuksen osoitin

## Rivelia Paneelin ja kotisivun kuvaus

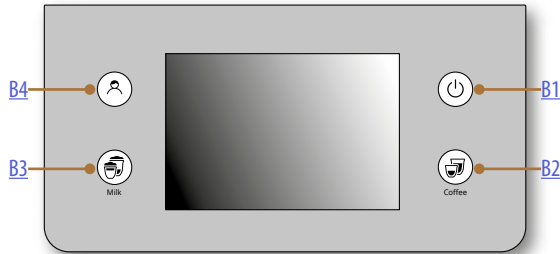


- B1.** ON/Standby-näppäin
- B2.** Kahvijuomien valintanäppäin
- B3.** Maitojuomien valintanäppäin
- B4.** Profiilien valintanäppäin



- C1.** Valittu yksit. profiili
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Vanhentuneen suodattimen merkkivalo
- C5.** Kalkinpoiston merkkivalo
- C6.** Maitokannun puhdistuksen merkkivalo (Clean)
- C7.** Energiansäästön merkkivalo
- C8.** Asetusten valikko
- C9.** Juoman suoravalinta
- C10.** Juoman mukautuspalkki

## Rivelia Lisävarusteiden kuvaus \*

---

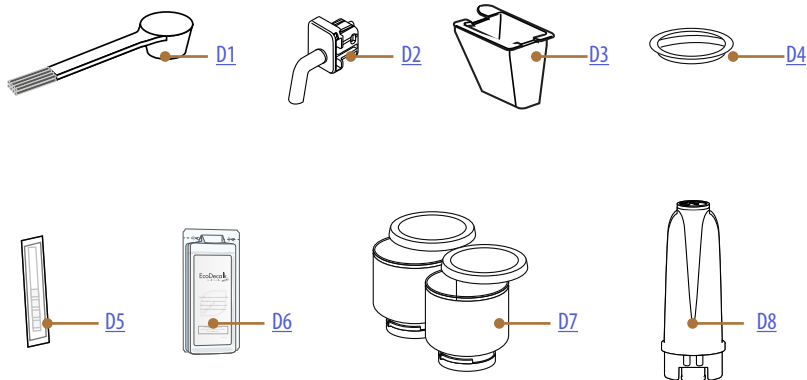

\* Lisävarusteiden tyyppi ja määrä vaihtelevat mallikohtaisesti

### KEITTIMEN LISÄVARUSTELOKERON SISÄLLÄ [A2](#)

- D1.** Kahvijauheen mittalusikka/suti
- D2.** Kuumavesisuutin
- D3.** Irrotettava kahvijauhesuppilo


### KEITTIMEN KAHVIPAPUSÄILIÖN LAITON KOHDASSA

- D4.** Kahvimyllyn suojakansi

### LISÄVARUSTEPAKKAUKSEN SISÄLLÄ

- D5.** "Water hardness test"-reagenssiliuska
- D6.** Kalkinpoistoaine
- D7.** Vaihdettavat kahvipapusäiliöt
- D8.** Pehmennyssuodatin

**LatteCrema**  
HOT

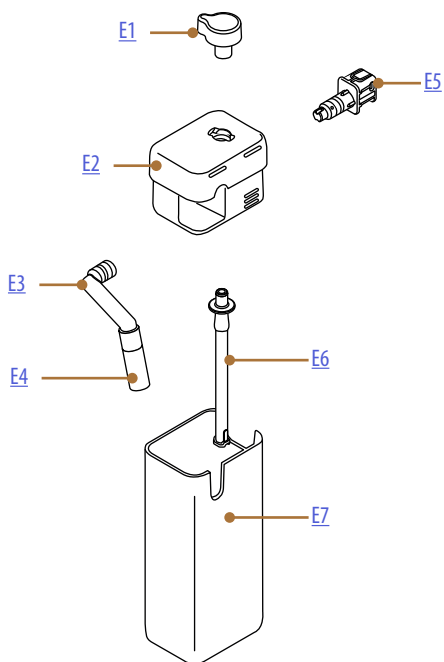


- E1.** Vaahdon säädön/puhdistuksen (Puhdista) nuppi
- E2.** Maitokannun kansi
- E3.** Korkeussuunnassa säädettävä maitosuutin
- E4.** Maitosuuttimen jatkokappale
- E5.** Maitokannun liitin-kytkentä (irrotettavissa puhdistusta varten)
- E6.** Maidon imuputki (silikonია)
- E7.** Maitosäiliö



## Rivelia Keittimen ensimmäinen käyttökerta

### Tärkeää:

- Kahvimyllyn kahvijäämät johtuvat ennen keittimen myyntiä tehdyistä säätötesteistä, ja ne kertovat turvallisuudestamme tuotteidemme valmistuksessa.
- Huuhtelee kuumalla vedellä kaikki irrotettavat lisävarusteet (maitokannu, vesisäiliö), jotka on tarkoitettu kosketuksiin veden tai maidon kanssa. Maitokannun pesua suositellaan astianpesukoneessa.

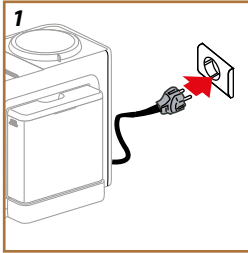


1. Liitä virtajohto sähköverkkoon (kuva 1).

Keitin käynnistyy ja opastaa sinua asetuksissa: noudata näytön ohjeita, ja Rivelia on pian käyttövalmis!

### Tarvitset seuraavia:

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | Raikasta juomavettä                                            |
|  | Kuumavesisuutin                                                |
|  | Kahvipapusailiö<br>(tämä löytyy lisävarusteiden pakkauksesta)  |
|  | Haluamasi kahvipavut                                           |
|  | Astia<br>(Varmista, että sen tilavuus on vähintään 0,2 litraa) |
|  | Vedenkovuustesti<br>(tämä löytyy lisävarusteiden pakkauksesta) |





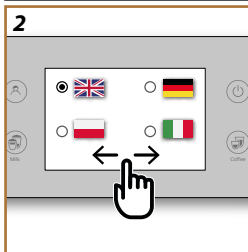


### Valitse kieli

2. Kun olet näytössä, selaa sivuja (kuva 2) kieleesi asti ja valitse sitten sitä vastaava lippu.
3. Paina "Valmis" seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi.

### Valitse päivä ja kellonaika

4. Valitse päivä ja kellonaika ja paina "Seuraava": valitse muoto ja paina "Seuraava".

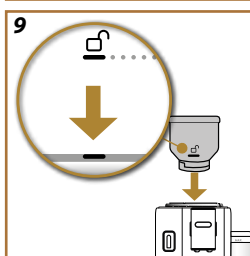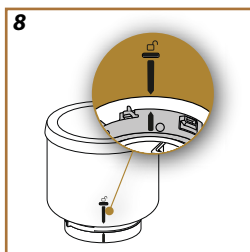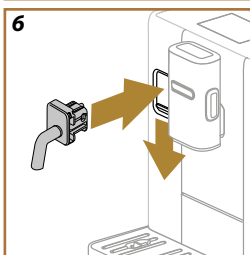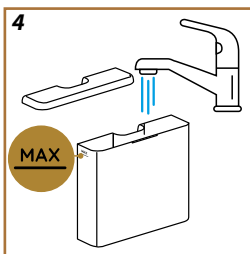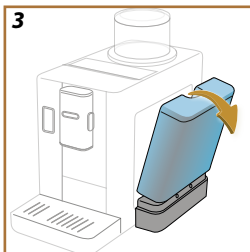


## Täytä vesisäiliö

5. Irrota vesisäiliö.

### Tärkeää:

Kallista vesisäiliötä kevyesti irrottaaksesi sen oikeaoppisesti (kuva 3).


6. Täytä raikkaalla juomavedellä aina MAX-tasoon asti (kuva 4) ja laita vesisäiliö uudelleen paikoilleen. Paina sitten "Seuraava".

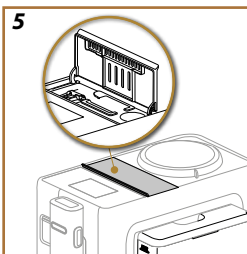

## Keittimen valmistelu

7. Avaa lisävarustelokeron kansi ja ota vesisuutin pois (kuva 5).

8. Työnnä maitokannun / vesisuuttimen liittimen luukkua alaspäin ja lisää kuuma-vesisuutin (kuva 6). Paina "Seuraava".

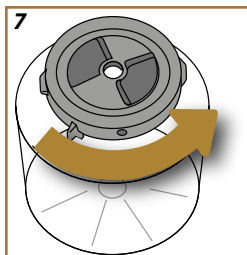

## Lisää kahvipapusaäiliö

9. Tarkista, että jauhatuskarkeuden osoitin on kohdassa "5": jos niin ei ole, saata se kohtaan "5". Paina "Seuraava".


10. Ota kahvimyllyn suojakansi irti kahvipapusaäiliöstä.


11. Ota yksi kahvipapusaäiliöstä, käännä se ja varmista, että alaosa on suljettu kunnolla. Varmista se kääntämällä alaosa vastapäivään, kunnes kuulet klik-äänen (kuva 7). Kahvipapusaäiliö on suljettu kunnolla, kun kaksi nuolta ovat kohdakkain (kuva 8). Paina "Seuraava".

12. Täytä kahvipapusaäiliö kahvipavuilla ja sulje se uudelleen: paina "Seuraava".

13. Laita kahvipapusaäiliö paikoilleen ja käännä sitä myötäpäivään lukitaksesi sen. Voit lisätä sen oikeaoppisesti kohdistamalla symbolin ☐ alemman renkaan merkkiin (kuva 9) ja kun se on lisätty, käännä

säiliö asentoon ☐ (kuva 10). Paina "Seuraava".

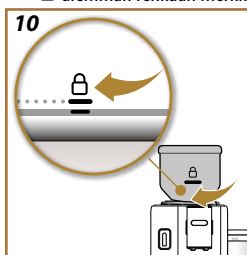

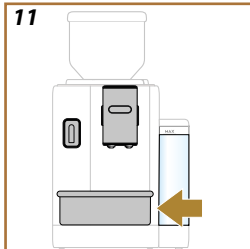

### Ensimmäinen aktivointi

14. Laita kahvi- ja kuumavesisuutintien alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,2 litraa (kuva 11).
15. Paina "Kyllä" huuhtelua varten. Annostelu keskeytyy automaattisesti.

### Vinkit

Näytössä näkyy vinkkejä. Lue huolellisesti: niistä on apua keittimen käytön aikana. Paina "Seuraava" jatkaaksesi.

### Tarkista veden kovuus

Keitin pyytää kalkinpoistoa ennaltamääritetyn toiminta-ajan päätyttyä. Tämä riippuu veden kovuudesta. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös alueesi todelliselle veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoisto on tehtävä harvemmin. Toimi seuraavassa kerrotusti:

1. paina "Aloita" ja ota "Total hardness test" -reagenssiliuska pois pakkauksestaan (lisävarustepakkauksessa). Paina "Seuraava".
2. Upota liuska kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska pois vedestä ja ravistele sitä kevyesti. Paina "Seuraava". Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

### Aseta veden kovuus

4. Paina veden kovuutta vastaavaa palloa edellisessä kohdassa kerrotulla tavalla. Katso seuraavaa taulukkoa:

| Reagenssiliuska | Veden kovuus |
|-----------------|--------------|
|                 | Taso 1       |
|                 | Taso 2       |
|                 | Taso 3       |
|                 | Taso 4       |

5. Paina "Ok".
6. Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

### Tärkeää:

Veden kovuustasoa voidaan muuttaa milloin tahansa asetusvalikossa (katso "[Veden kovuus](#)").



---

Nyt voit määrittää keittimen haluamallasi tavalla: paina "Aloita".

[KATSO VIDEO TÄSTÄ](#)

### Profiilit



1. Aseta tämän keittimen käyttäjien määrä. Paina "Seuraava".
2. Mukauttamiseksi paina  profiilin kuvakkeessa, tee valinnat napsauttamalla nimellä varustettua painiketta ja "Vaihda": paina sitten "Tallenna".
3. Paina "Seuraava". Profiilit on nyt vahvistettu.


### Opastus

1. Paina "Seuraava": nyt keitin on valmis näyttämään lyhyen esittelyvideon.
2. Paina "Aloita" ja katso näyttöä.
3. Keitin esittelee tärkeimmät toiminnot. Paina "Seuraava" siirtyäksesi seuraaviin näyttöihin.

Kun esittely on valmis, paina "Aloita" ja nauti keittimesi käytöstä.

#### **Tärkeää:**

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ensikäytön jälkeen maku on paras mahdollinen.
- Ensimmäisellä käyttökerralla vesipiiri on tyhjä, minkä vuoksi keitin saattaa pitää kovaa ääntä. Ääni vaimenee piirin täytyessä.

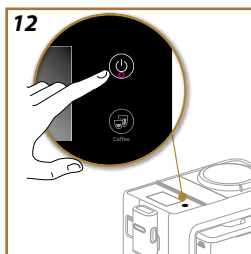**Tärkeää:**

Jokaisen käynnistyksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisesti esilämmitys- ja huuhtelujakson, jota ei voida keskeyttää. Keitin on käyttövalmis vasta tämän jakson suorittamisen jälkeen.

1. Käynnistä keitin painamalla näppäin  (kuva 12): keitin käynnistyy.
2. Kun lämmitys on suoritettu, alkaa huuhteluvaihe kuumalla vedellä kahvisuuttimesta; tällä tavalla keitin lämmittää säiliön vesikanavan ja juoksuttaa vettä sisäisissä piireissä, jotta nekin lämpenisivät.

Aina sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia oli valmistettu.

1. Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva [12](#)).
2. Jos suunniteltu, keitin suorittaa huuhtelun kahvisuuttimesta kuumalla vedellä ja sammuu sitten (stand-by).

**Varoitus!**

Älä koskaan irrota pistoketta, kun keitin on päällä.

### *Sammutus pitkäksi aikaa*


Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan (esim. ennen lomaa), noudata ohjeita kappaleesta [Tyhjennä säiliö](#).

Jos keitintä ei käytetä muutamaaan päivään, toimi seuraavalla tavalla:

- paina näppäintä  keittimen sammuttamiseksi;
- tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja vesisäiliö (kuva [16](#))
- irrota virtajohto pistorasiasta.

**Tärkeää:**

Kun keitin käynnistetään uudelleen, täytä vesisäiliö ja suorita 3 huuhtelua ennen juoman annostelua. Huuhteluista on kerrottu kappaleessa [Huuhtelu](#).

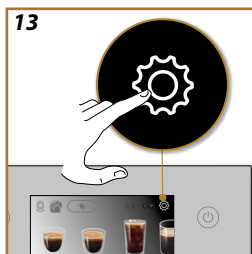

### Huuhtelu

Tällä toiminnolla kuumaa vettä voidaan annostella kahvisuuttimesta niin, että keittimen sisäinen piiri puhdistuu ja lämpenee.

Aseta suutinten alle vähintään 0,2 litran astia (kuva 11).

Toimi seuraavasti toiminnon kytkemiseksi päälle:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Huuhtelu" näytetään.
3. Paina "Kyllä" annostelun aloittamiseksi. Muutaman sekunnin kuluttua kahvisuuttimesta tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäosat.
4. Voit keskeyttää huuhtelun painamalla "Stop" tai odottaa, että se keskeytyy automaattisesti.

#### Tärkeää:

- Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen sakkasäiliössä on vettä.

### Kalkinpoistoa varten

Lue kalkinpoisto-ohjeet kohdasta ["kalkinpoistoa varten"](#).

### Vedensuodatin

Lue vedensuodattimen ohjeet kohdasta ["Pehmennyssuodatin"](#).

### Yleinen

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Yleinen" näytetään.

Tässä kohdassa voit ottaa seuraavat toiminnot käyttöön tai pois pelkällä kosketuksella:

- "Äänimerkki": kun se on päällä, keitin päästää äänimerkin jokaisen toimenpiteen yhteydessä.
  - "Energiansäästö": tästä toiminnosta voit laittaa energiansäästön tilan päälle tai pois. Kun toiminto on päällä, se takaa minimaalisen energiankulutuksen eurooppalaisten määräysten mukaan: etusivulla näkyy .
3. Paina "X" palataksesi kotisivulle uusi valinta tallennettuna.

#### Tärkeää:



Näytössä näkyy keittimen sarjanumero, jonka avulla keitin tunnistetaan.

### Aut. sammutus

On mahdollista asettaa automaattinen sammutus siten, että keitin sammutuu käyttämättömyysajan jälkeen.

Automaattinen sammutus ohjelmoidaan seuraavasti:

1. Paina  asetusalikokoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Automaattinen sammutus" näytetään.
3. Näytössä näkyy kyseisellä hetkellä valittuna olevan automaattisen sammutuksen aika ja muut valittavissa olevat vaihtoehdot: valitse haluamasi automaattisen sammutuksen aika.
4. Paina "X" palataksesi kotisivulle uusi valinta tallennettuna.

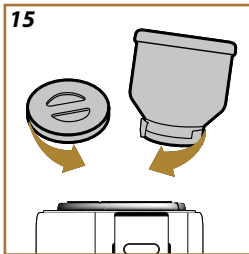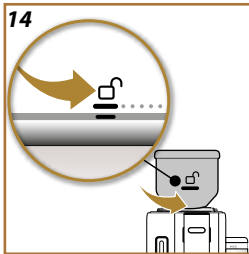

#### Tärkeää:

Energiankulutuksen vähentämiseksi keittimeen on asetettu alhainen automaattisen sammutuksen aika. Korkeamman automaattisen sammutuksen ajan valinta saa aikaan keittimen energiankulutuksen kasvun.

#### Tuki

1. Skannaa QR-koodi nähdäksesi oppaan ja saadaksesi tukea.
2. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

#### Jauha & Tyhj.

Kahvimyllyn (ei kahvipapusailiön) tyhjentämiseksi voit käyttää tätä toimintoa, joka jauhaa loput pavut:

1. Paina  asetusalikokoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Jauha & Tyhj." näytetään.
3. Paina "Lue lisää".
4. Käännä kahvipapusailiö vapaaseen asentoon (☐) (kuva 14) ja jätä se tähän asentoon toimenpiteen loppuun asti.
5. Paina "Aloita": keitin jauhaa loput kahvipavut kahvimyllyssä.
6. Kun ollaan valmiita, poista kahvipapusailiö ja lisää toinen (katso "[Lisää kahvipapusailiö](#)") tai lisää kahvimylly suojakansi (kuva 15).
7. Keitin palaa kotisivulle ja on käyttövalmis.

#### Varoitus!

- On normaalia, että kahvipapusailiössä on kahvijauhetta.
- Jos kahvipapusailiötä on vaikea asettaa paikoilleen, varmista, ettei keittimen kahvipapusailiön lokerossa ole kahvipapuja. Tässä tapauksessa puhdista kahvipapusailiö mukana toimitetulla sudilla ja puhtaalla pehmeällä liinalla. Poista kahvijauhe rikkaimurilla.

## Maitokannun puhdistus

Keitin ehdottaa opastusta kannun oikeaoppiseen puhdistukseen, jotta Lattecrema-järjestelmä toimisi oikeaoppisesti ajan kuluessa.

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Maitokannun puhdistus" näytetään.
3. Paina "Seuraava" tai "Takaisin" ehdotettujen vaiheiden lukemiseksi.
4. Paina "Valmis" viimeisessä kohdassa asetusvalikkoon palaamiseksi.
5. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

### Tärkeää:

Menettelystä on kerrottu kappaleessa [Maitokannun puhdistus kokonaan](#)

## Kahvin lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Kahvin lämpötila" näytetään.
3. Paina "Aseta".
4. Valitse haluamasi lämpötila ehdotettujen joukosta.
5. Paina "<" tallentaaksesi uuden valinnan ja palataksesi asetusvalikkoon.
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

### Tärkeää:

Lämpötilan muuttaminen vaikuttaa eniten pitkiin juumiin.

### Bean Adapt Technology :

Suosittellemme Bean Adapt Technologyyn menemistä kotisivulta, jotta tämä parametri voidaan asettaa soveltuvasti käytetyn kahvipavun mukaan.

## Tilastotiedot

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella keittimen tilastotietoja. Tarkastele niitä toimimalla seuraavasti:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Tilastotiedot" ja tärkeimmät tiedot näytetään. Lisätietojen näkemiseksi paina "Lue lisää".
3. Paina "<" näytöstä poistumiseksi.
4. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

## Kielet

Jos kotisivun kieltä halutaan muokata, toimi seuraavalla tavalla:

- 
1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 13).
  2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Kielet" näytetään.
  3. Paina "Aseta".
  4. Paina valitsemaasi kieltä vastaavaa lipun kuvaa. Näyttö päivittyy heti valitun kielen mukaiseksi.
  5. Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon uusi valinta tallennettuna
  6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

### *Päivä ja kellonaika*

Päivän ja kellonajan muokkaamiseksi kotisivulla toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Päivä ja kellonaika" näytetään.
3. Paina "Aseta".
4. Aseta tunnit, minuutti ja päivä ja valitse muoto. Paina "Ok" vahvistaaksesi (tai "<" peruuttaaksesi ja palataksesi edelliseen kohtaan).
5. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

### *Kahvimylllyn asetukset*

Keitin ehdottaa opastusta säätääksesi kahvimylllyn oikeaoppisesti ja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Kahvimylllyn asetukset" näytetään.
3. Paina "Lue lisää" tutustuaksesi opastukseen jauhatuksen säätöä varten. Paina "Seuraava" tai "Takaisin" neuvojen lukemiseksi.
4. Paina "Ok" viimeisessä näytössä asetusvalikkoon palaamiseksi.
5. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

#### ***Tärkeää:***

- Suosituksena on säätää kahvimyllyä lisää vasta kun on annosteltu vähintään 3 kahvia kuvaillun toimenpiteen jälkeen. Jos kahvin annostelu on jälleen virheellistä, toista toimenpide.
- Käännä jauhatuskarkeuden säätörengasta ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä kahvijuomien valmistuksen alkuvaiheessa.

#### ***Bean Adapt Technology***

Suosittellemme Bean Adapt Technologyyn menemistä kotisivulta, jotta tämä parametri voidaan asettaa soveltuvasti käytetyn kahvipavun mukaan.


### *Veden kovuus*

Uuden veden kovuuden asettamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Tarkista veden kovuus noudattamalla ohjeita kohdasta ["Tarkista veden kovuus"](#).
2. Paina  asetussivulle siirtymiseksi (kuva 13).
3. Selaa sivuja, kunnes kohta "Veden kovuus" näytetään. Paina "Aseta".
4. Valitse taso, joka vastaa reagenssiliuskan tulosta.
5. Paina "<" palataksesi asetussivulle uusi valinta tallennettuna.
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

### Tyhjennä säiliö

Jos et käytä keitintä pitkään aikaan tai olet aikeissa viedä sen huoltokeskukseen, sinun kannattaa tyhjentää keittimen vesipiiri jottei vesi jäätyisi. Toimi seuraavalla tavalla:

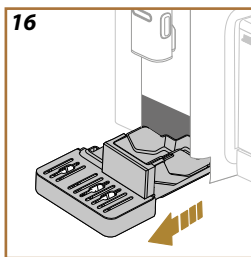

1. Paina  asetussivulle siirtymiseksi (kuva 13).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Tyhjennä säiliö" näytetään.
3. Paina "Kyllä" siirtyäksesi opastettuun menetelmään.
4. Poista, tyhjennä ja laita takaisin sakkasäiliö ja tippa-alusta (kuva 16) ja paina sitten "Seuraava".
5. Aseta suutintien alle 0,2 litran astia, (kuva 11). Paina "Seuraava".
6. Keitin suorittaa huuhtelun kuumalla vedellä suuttimista.
7. Kun huuhtelu on valmis, irrota vesisäiliö (kuva 3) ja tyhjennä se.
8. Jos paikoillaan, irrota suodatin vesisäiliöstä ja paina "Seuraava".
9. Laita säiliö takaisin (tyhjänä) ja paina "Kyllä".
10. Vahvista, että olet valmis, ja paina "Kyllä".
11. Odota, että keitin suorittaa tyhjennyksen (Varoitus: kuumaa vettä suuttimista!). Piirin tyhjenytessä keittimestä saattaa tulla enemmän ääntä: se kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
12. Kun tyhjennys on valmis, irrota, tyhjennä ja laita takaisin tippa-alusta ja paina sitten "Kyllä".
13. Paina "Ok". Keitin sammuu (standby).
14. Kytke keitin irti sähkövirrasta.
15. Kun keitin laitetaan päälle seuraavan kerran, noudata ohjeita, jotka on annettu luvussa ["Keittimen ensimmäinen käyttökerta"](#).

### Oletusarvot

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa valikon kaikki asetukset ja kaikki käyttäjän suorittamat muutokset ja palata oletusarvoihin (poikkeuksena kieliasetus, joka pysyy ennallaan, sekä tilastot).

Toimi seuraavalla tavalla:



- 
1. Paina  asetusvalikkoon siirtymiseksi (kuva [13](#)).
  2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Oletusasetukset" näytetään.
  3. Paina "Lue lisää".
  4. Valitse, mitä haluat nollata: keittimen tai yksittäisen profiilin. Paina sitten "Seuraava".
  5. Noudata vastaavia ohjeita ja vahvista palautus painamalla "Ok".
  6. Paina "X" palataksesi kotisivulle (C).

**Tärkeää:**

Kun keitin (ei yksittäinen profiili) on palautettu oletusasetuksiin, keitin ehdottaa ensimmäisen käynnistyksen toimenpiteitä kohdasta [Profiilit](#)




Keittimestä voidaan valmistaa monia eri juomia: selaa juomia näytössä, kunnes haluamasi juoma näkyy (kuva 17):

|                     | Kuumat | Kylmät |
|---------------------|--------|--------|
| Espresso            | ✓      | ✓      |
| 2X Espresso         | ✓      | ✗      |
| Espresso Lungo      | ✓      | ✗      |
| Coffee              | ✓      | ✓      |
| Filter Style / Long | ✓      | ✗      |
| Americano           | ✓      | ✓      |

### Valmistele keitin kahvijuomia varten

#### Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä vihreitä, karamellisoituja tai sokeroituja kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyn ja vahingoittaa sen korjauskelvottomaksi.

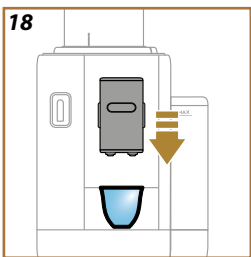

1. Laita 1 tai 2 tazze kuppia kahvisuuttimen alle.
2. Madalla suutinta siten, että tuot sen mahdollisimman lähelle kuppia (kuva 18): näin saat paremman vaahdon.

### Suoravalintaiset kahvijuomat

1. Paina suoraan kotisivun kuvaa, joka vastaa haluamaasi kahvia (esim. espresso, kuva 19).
2. **Kuumat kahvijuomat:** keitin jatkaa valmistusta.

#### Kylmät kahvijuomat:

- Valitse "Ice"-juoma (kylmä) tai "Extra Ice" (ekstrakylmä): paina "Seuraava".
- Keitin ehdottaa edellisen valinnan perusteella jääkuutiomäärän ennen annostelun aloittamista: lisää lasiin osoitettu jääkuutioiden määrä (kuva 20): Paina "Annostele".
- Keitin jatkaa valmistusta.



Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.





## Muokatut kahvijuomat

Jos tahdot annostella kahvijuomia muokatuilla parametreillä, toimi seuraavasti:

1. Paina mukautuspalkkia valitsemasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva 21). Näyttöön ilmestyvät parametrit, joita voi muokata oman maun mukaan:

|            |  |
|------------|--|
| Määrä      |  |
| Voimakkuus |  |

2. **Kuumat kahvijuomat:** Kun parametrit on asetettu, paina "Annostelee": keitin jatkaa valmistusta ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).



**Kylmät kahvijuomat:** Valitse määrä, paina "Aloita" ja etene seuraavalla tavalla:

- Valitse "Ice"-juoma (kylmä) tai "Extra Ice" (ekstrakylmä): paina "Seuraava".
  - Ennen annostelua laite ehdottaa jääpalojen määrää: kaada juomalasiin osoitettu määrä jääpaloja (kuva 22): paina "Annostelee".
  - Keitin jatkaa valmistusta. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu).
3. Kun annostelu on valmis, paina "Tallenna" tallentaaksesi uudet asetukset tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit. Voit tallentaa ne myös Coffee Routineen valitsemalla asianmukainen ruutu.

### Tärkeää

Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.

Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

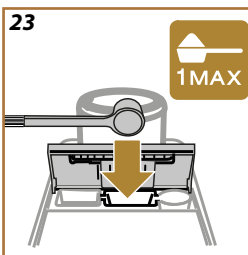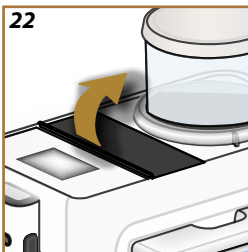

## Valmistus kahvijauheella

### Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
  - Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.
  - Kun valmistetaan **Filter Style / Long** tai **2X Espresso**: valmistuksen puolessavälissä, kun keitin sitä pyytää, lisää tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta ja paina "Ok".
1. Paina mukautuksia valitsmasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva [21](#)). Näyttöön ilmestyvät parametrit, joita voi muokata oman maun mukaan:
  2. Valitse "Kahvijauhe" .
  3. Valitse määrä ja paina "Annostelee".
  4. Nosta lisävarustelokeron kantta (kuva [22](#)).
  5. Tarkista, että esijauhetun kahvin suppilo on paikoillaan ja varmista, ettei se ole tukossa: lisää tasainen mittalusikallinen esijauhettua kahvia (kuva [23](#)). Paina "Ok" annostelun jatkamiseksi.
  6. Keitin jatkaa annostelua ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu).
- Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

Lisää ylimääräinen annos lisä-Espressolla seuraaviin juomiin:

|                     | Kuumat |
|---------------------|--------|
| Espresso            | ✓      |
| Espresso Lungo      | ✓      |
| Filter Style / Long | ✓      |
| Coffee              | ✓      |
| Americano           | ✓      |
| Cappuccino          | ✓      |
| Latte Macchiato     | ✓      |
| Espresso Macchiato  | ✓      |
| Caffelatte          | ✓      |
| Cappuccino Mix      | ✓      |
| Cortado             | ✓      |
| Flat White          | ✓      |

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina mukautuksia valitsmasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva 21). Näyttöön ilmestyvät parametrit, joita voi muokata oman maun mukaan:
2. Paina "Extra Shot" ja sitten "Ok".
3. Valitse haluamasi määrä ja voimakkuus. Paina "Annostelee".
4. Vahvista painamalla "Ok". (Kun rastitat ruudun, viestiä ei enää näytetä).
5. Keitin jatkaa annostelua, ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus.
6. Kun annostelu on valmis, paina "Tallenna" tallentaaksesi uudet asetukset tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit. Voit tallentaa ne myös Coffee Routineen valitsemalla asianmukaisen ruudun. Tässä tapauksessa Extra Shot on osoitettu symbolilla  juoman mukautuspalkissa.

#### **Tärkeää**

Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.

Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

- Keittimen valmistaessa kahvia annostelu voidaan keskeyttää minä hetkenä tahansa painamalla "Stop" tai "Peruuta".
- Kun annostelu on päättynyt ja kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa "⊕ Lisä-". Kun haluttu määrä on saavutettu, paina "■ Stop" tai "Peruuta".
- Käytön aikana näyttöön ilmestyy joitakin viestejä ("Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti"), joiden merkitys on kerrottu luvussa "[Yleiset viestit ja hälytysviestit](#)".
- Jos kahvi valuu tippumalla tai siinä on vähän vahtoa tai se on liian kylmää, tutustu jauhatuskarkeuden säätöä koskevaan opastukseen (ks. kappale "[Kahvimylllyn asetukset](#)") ja luku "[UKK](#)".
- Jos "Energiansäästö"-tila on käytössä, ensimmäisen kahvin annostelua varten saatetaan joutua odottamaan vielä jokunen sekunti..




### *Jos haluat kuumempaa kahvia*

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtele ennen kahvin annostelua (katso "[Huuhtelu](#)" asetusvalikossa .
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa, katso luku "[Kuuma vesi](#)").
- lisää kahvin lämpötila-asetusta (katso "[Kahvin lämpötila](#)" asetusten valikossa .



## Rivelia Bean Adapt Technology

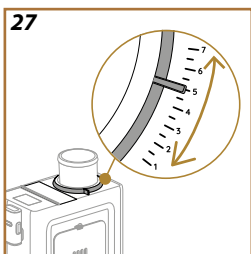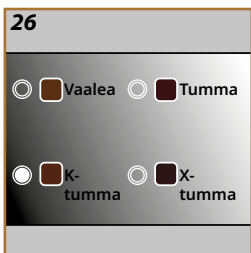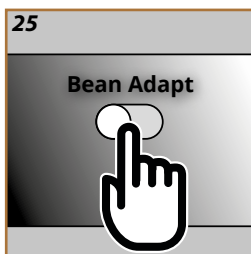

Kahvin asiantuntija on käytettävissäsi: sen avulla voit optimoida kahvin uuton ja kahvinautinnon muutamaa ohjetta noudattamalla.

Älykäs teknologia ohjaa sinua keittimen säädössä käytettyjen kahvipapujen mukaan: jauhatusasteesta uuttoon. Jokaista vaihetta säädetään parhaan tuloksen saamiseksi kahvipavusta.

1. Paina kotisivun kohtaa (kuva 24).
2. Ota käyttöön Bean Adapt (kuva 25).
3. Keitin muistuttaa, että on valmistettava vähintään 3 kahvikupillista ennen kutakin kahvimyllyn muutosta. Paina Ok.
4. Valitse kahvipapulajike, jota käytetään: 100% Arabica tai Arabican ja Robustan seos (tämä tieto näkyy kahvipakkauksissa). Paina saadaksesi lisätietoja. Paina "Seuraava".
5. Valitse paahtoaste painamalla värisävyä, joka parhaiten vastaa papujen väriä (kuva 26). Paina saadaksesi lisätietoja. Paina "Seuraava".

Nyt keitin tarkistaa, miten asetuksia voidaan muokata optimaalisen tuloksen saamiseksi, ja se aloittaa meneillään olevista asetuksista:


6. Tarkista kahvimyllyn nykyiset asetukset ja valitse ne pudotusvalikosta. Paina saadaksesi lisätietoja. Paina "Seuraava".
7. Paina "Annostele" Espresson valmistamiseksi. Paina "Seuraava" annostelun jälkeen.
8. Keitin pyytää mielipidettä juuri annostellusta kahvista ja suosittelee sitten sen perusteella optimaalisia parametrejä. Paina "Seuraava" kussakin näytössä seuraavaan parametriin siirtymiseksi:
  - Kahvin lämpötila
  - Voimakkuus
  - Kahvimyllyn asento (käännä osoitinta kahvimyllyn ollessa käytössä) (kuva 27).
9. Paina kahvipapujen nimeä, jolloin näkyviin tulee näppäimistö sen muokkaamiseksi. Paina "Ok" vahvistaaksesi.
10. Paina "Tallenna": keitin tallentaa asetukset, ja nimi näkyy logon tilalla .

### Tärkeää

- Bean Adapt Technologya käytetään vain Espresso-juomalle.
- Enintään 6 eri papujen profiilia voidaan tallentaa. Kaikkiin tallennettuihin profiileihin päästään painamalla nimeä kotisivulla.



## Rivelia Coffee Routine

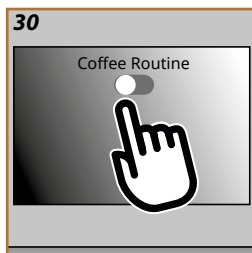

Coffee Routine -toiminnon avulla muistan, millaisesta kahvista pidät päivän kuluessa, ja päivitän juomaluettelosi

1. Paina kotisivulla olevaa meneillään olevan coffee routinen symbolia (kuva 28).
2. Aktivoi coffee routine (kuva 29) ja paina "Kyllä" vahvistaaksesi.
3. Ajanjakson perusteella kotisivulla näkyy eri symboli (kuva 30).

Tällä tavalla keitin ehdottaa uudelleen aiemmissa valmisteluissa tallennetut muokkaukset: kahvi juuri niin kuin haluat.

### Tärkeää

Tämän toiminnon ottamiseksi pois päältä paina kotisivulla olevaa meneillään olevaa coffee routinea vastaavaa symbolia ja paina "Coffee Routine" -painiketta (kuva 29). Tässä tapauksessa:

- vahvista toiminnon pois päältä kytkeminen painamalla "Kyllä".
- keitin pyytää valitsemaan ennalta määritetyn routinen ja painamaan "Ok".

Kyseisen hetken coffee routinen symbolin sijaan kotisivulla näkyy symboli ★.





## Maitokannun valmistelu



### Tärkeää

Jotta maito ei olisi vähävaahoista tai suurikuplaista, puhdista maitokannut aina noudattamalla ohjeita kappaleista ["Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen"](#) ja ["Maitokannun puhdistus kokonaan"](#)

## Mitä maitoa kannattaa käyttää?

Vaahdon laatu voi vaihdella seuraavien seikkojen perusteella:


- maidon tai kasviuoman lämpötila (erinomaisen tuloksen saamiseksi käytä aina jääkaappikylmää, 5°C, maitoa tai kasviuomaa);
- maito- tai kasviuomatyyppi;
- käytetty merkki;
- ainesosat ja ravintoarvot.

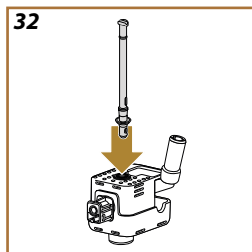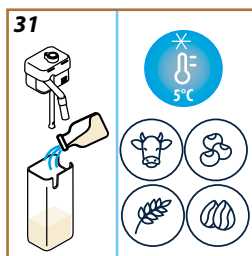


|                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                         |  | LatteCrema<br>HOT  |  |
| <div>Lehmänmaito</div> |  |                                                                                                     |  |
| Täysmaito<br>(rasvaa >3,5 %)                                                                            |  |                    |  |
| Kevytmaito<br>(rasvaa 1,5 - 1,8 %)                                                                      |  |                                                                                                     |  |
| Rasvaton maito<br>(rasvaa <0,5 %)                                                                       |  |                                                                                                     |  |
| Kasviuomat                                                                                              |  |                                                                                                     |  |
|  Soija                |  |                    |  |
|  Manteli             |  |                  |  |
|  Kaura               |  |                  |  |

## Täytä maitokannu ja kiinnitä se

1. Nosta kantta ja täytä maitosäiliö riittävällä maitomäärällä: älä ylitä säiliöön merkittyä MAX-tasoa (kuva 31).

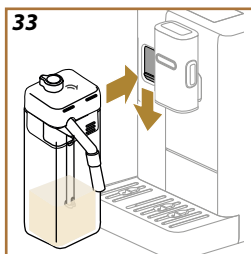

2. Varmista, että maidon imuputki on asetettu kunnolla paikoilleen maitokannun kannen pohjaan (kuva 32).
3. Laita kansi uudelleen maitosäiliöön.
4. Laske luukku ja kiinnitä kannu liittimeen työntämällä se pohjaan (kuva 33). Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).
5. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen putkien ja maitosuuttimen alle. Voit pidentää maitosuutinta jatkokappaleesta (kuva 34);
6. Valitse haluamasi juoma seuraavissa kappaleissa annettujen ohjeiden mukaan.

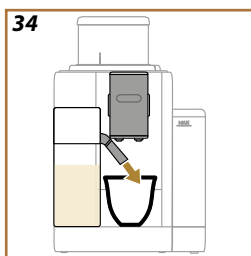

### Vaahtomäärän säätö

Maitojuoman valmistuksen aikana annosteltavan maitovaahdon määrä valitaan kääntämällä vaahdon säätönuppia.

| Nupin asento                                                                                | Suosittelaaan...                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | LatteCrema<br>HOT                                                                     |
|  Delicata  | • Caffelatte                                                                          |
|  Kermainen | • Latte Macchiato<br>• Flat White<br>• Cortado                                        |
|  Sakea     | • Cappuccino<br>• Cappuccino Mix<br>• Espresso Macchiato<br>• Kuuma maito (vaahdolla) |



### Maitojuomien valmistus

Paina haluamasi juoman kuvaa suoraan kotisivulla (kuva 35).



Kuten kahvijuomienkin kohdalla, on mahdollista saada mukautettu juoma painamalla palkkia kotisivun kuvan alaosassa (kuva 36).

Voit keskeyttää annostelun manuaalisesti painamalla "Stop" tai "Peruuta".



### Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen

Keitin pyytää kannun puhdistamista jokaisen maitojuoman annostelun jälkeen (Clean-toiminto) maitokannun kannen puhdistamiseksi. Aloita puhdistus seuraavasti:

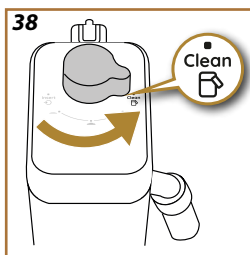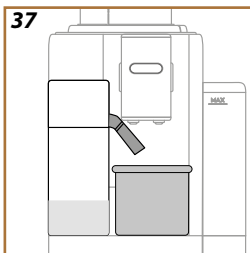

1. Jätä maitokannu kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu astia maitosuuttimen alle (kuva 37).
3. Käännä vaahdon säädön / puhdistuksen nappi kohtaan "Puhdistus" (kuva 38): nyt maitosuuttimesta tulee kuumaa vettä ja höyryä. Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
4. Käännä säätönappi takaisin vaahdon valinnan kohdalle.

#### **Jos minun täytyy valmistaa erilaisia juomia peräkkäin:**

- Seuraaviin valmisteluihin siirtämiseksi, kun kannun puhdistusviesti ("Clean"-toiminnolla) ilmestyy, paina "Peruuta". Siirry maitokannun puhdistukseen viimeisen valmistuksen jälkeen.

#### **Valmistusten lopussa, maitosäiliö on tyhjä tai maito ei riitä muille resepteille**

- Kun on suoritettu puhdistus ("Puhdistus"-toiminnolla), pura maitokannu ja puhdista kaikki osat, kuten on kuvattu kappaleessa "[Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen](#)".

#### **Valmistusten lopussa, säiliössä on vielä riittävä määrä maitoa muille resepteille**

- Kun on suoritettu puhdistus "Clean"-toiminnolla, irrota maitokannu ja laita se heti takaisin jääkaappiin. "HOT"-kannua  voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 2 päivän ajan: puhdista sitten kaikki osat noudattamalla menetelmää kappaleesta "[Maitokannun puhdistus kokonaan](#)".

#### **Varoitus:**

Jos maitokannu ei ole ollut jääkaapissa yli **30 minuuttia**, pura ja puhdista kaikki osat noudattamalla menetelmää kappaleesta "[Maitokannun puhdistus kokonaan](#)".




#### **Yleiset ohjeet maitopohjaisten juomien valmistuksen jälkeen:**

- Jos puhdistusta ei suoriteta, kotisivulle ilmestyy symboli , joka muistuttaa, että maitokannu on puhdistettava.
- Joissakin tapauksissa ennen puhdistusta on tarpeen odottaa, että keitin kuumenee.
- Oikeaoppisen puhdistuksen aikaansaamiseksi odota, että CLEAN-toiminto päättyy. Toiminto on automaattinen. Sitä ei saa pysäyttää kun se on käynnissä.



"To Go" on sopiva toiminto, jos tahdot luoda muokatun juoman mukaan otettavaksi.

Tutustu sivustolla [delonghi.com](http://delonghi.com) keitintäsi varten suositeltuihin travel mug -mukeihin:

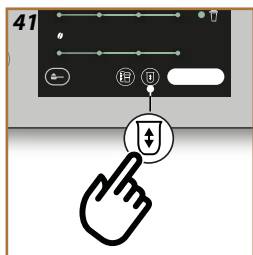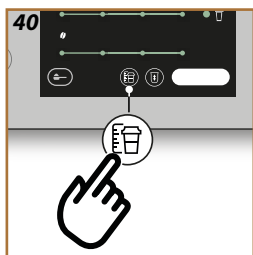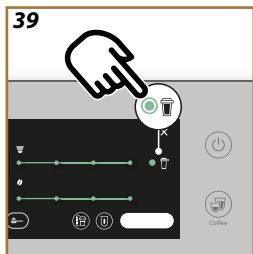

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | Travel mug (ei sisälly)<br>(tilavuus 236 ml/ 130 mm) |
|  | Tyyppi: DLSC074                                      |
|  | EAN:8004399024465                                    |

"To go"-toiminto on saatavilla seuraavien juomien valmistukseen:

|                 | Kuumat | Kylmät |
|-----------------|--------|--------|
| Coffee          | ✗      | ✓      |
| Americano       | ✓      | ✓      |
| Cappuccino      | ✓      | --     |
| Latte Macchiato | ✓      | --     |
| Caffelatte      | ✓      | --     |
| Cappuccino Mix  | ✓      | --     |
| Flat White      | ✓      | --     |
| Maito           | ✓      | --     |

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina mukautuspalkkia valitsemasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva [21](#)). Näytössä näkyy parametrejä, jotka voidaan mukauttaa omien mieltymysten ja valittavissa olevien toimintojen mukaan:
2. Valitse (kuva [39](#)): pääset "To go" -toimintoon.
3. Paina "Seuraava" ja sitten "Ok".
4. Painamalla nähdään tiedot määrästä ja näin ollen travel mugin sopivasta koosta (kuva [40](#)).
5. Paina (kuva [41](#)) juoman määrän valitsemiseksi: paina "Tallenna".
6. Uusi "to go" -juoman määrä on tallennettu ja asetettu automaattisesti seuraavaa valmistusta varten. Paina "X".
7. Paina "Annostelee": kone jatkaa juoman valmistusta.

### **Tärkeää:**

- Joka kerta kun käytetään edellä käytettyyn nähden erilaista mugia on suositeltavaa jäädä lähelle keitintä annostellun juoman määrän valvomiseksi.
- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- Juomien lämpötilan säilyttämiseksi kuumana on suositeltavaa esilämmittää travel mug kuumalla vedellä.
- Travel mugin käyttöä suositellaan vain kotisivulla oleville juomille.
- Jos tahdot käyttää jotakin muuta kuin mukana toimitettua travel mugia, ota huomioon, että mukin enimmäiskorkeus on 14 cm.

### **Huomio**

- Ennen kannen kiertämistä kiinni, avaa sulkukorkki paineen vapauttamiseksi.
- Kun maitojuomat on valmistettu, puhdista maitokannu noudattamalla ohjeita kohdasta ["Yleiset ohjeet maitopohjaisten juomien valmistuksen jälkeen."](#)
- Enintään 2 tunnin käyttöä suositellaan. Tämän ajan kuluttua tyhjenä ja puhdista seuraavassa kappaleessa kerrotulla tavalla.
- Lisätietoja varten, viittaa travel mugin ohella toimitettuun ohjeeseen.

### ***Puhdistus De'Longhin travel mugin kunkin käyttökerran jälkeen (myydään erikseen)***

Hygieniasyistä travel mug tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä käytä hankaavia materiaaleja, jotka saattavat vahingoittaa astian pintaa.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Kierrä auki kansi ja huuhtele astia ja kansi juomakelpoisella kuumalla vedellä (40–50 °C).
2. Upota osat kuumaan veteen (40–50 °C), johon on lisätty astianpesuainetta, vähintään 30 minuutiksi. Älä käytä hajustettuja pesuaineita.
3. Puhdista mukin sisäosa ja kansi puhtaalla sienellä ja astianpesuaineella: poista näkyvä lika.
4. Huuhtelee kaikki osat kuumalla juomavedellä (40–50 °C).
5. Kuivaa kaikki komponentit puhtaalla ja kuivalla liinalla tai talouspaperilla. Kokoa ne sitten uudelleen.
6. Pese kansi astianpesukoneessa kerran viikossa. Metallista säiliötä ei voi puhdistaa astianpesukoneessa.

1. Työnnä lisävaruteliittimen luukkuja alaspäin ja lisää kuumavesisuuttim (kuva 6). Paina "Seuraava".
2. Laita kuppi kuumavesisuuttimen alle.
3. Kotisivulla:
  - Paina suoraan kuumaa vettä vastaavaa kuvaa: annostelu alkaa.
  - Paina kuvan alaosassa olevaa mukautuspalkkia ja valitse annosteltava määrä. Paina sitten "Annostelee", jolloin annostelu alkaa.
4. Annostelu keskeytyy automaattisesti.

**Tärkeää**

- Voit keskeyttää annostelun manuaalisesti painamalla "Stop" tai "Peruuta".
- Heti kun annostelu on keskeytetty automaattisesti, sitä voidaan lisätä painamalla "Extra".

My-toiminnolla voit valita käytettyjen ainesosien määrän ja valmistaa haluamasi kuuman juoman.

1. Tarkista, että valittuna on profiili, jota varten juoma halutaan mukauttaa.
2. Paina mukautuksia valitsmasi juoman alaosassa (esim. espresso, kuva 21).
3. Paina .
4. Paina ”Aloita”.
5. Kahvijuomien valmistuksessa valitse voimakkuus tai ”Bean Adapt”-toiminto ja paina ”Seuraava”.
6. Varmista, että kahvisuuttimen alla on riittävän suuri kuppi ja paina ”Annostele”.
7. Annostelun edetessä etenemispalkki täyttyy. Kun pienin ohjelmoitava määrä on saavutettu, ”Stop”-näppäin on käytettävissä. Symboli  osoittaa aiemman määrän.
8. Kun kupissa on sopiva määrä, paina ”Stop”.
9. Paina ”Tallenna” tallentaaksesi juoman uudet parametrit valitulle profiilille. Jos ”Coffee Routine” on käytettävissä, keitin ehdottaa juoman tallentamista kyseiselle päivän hetkelle.

### Tärkeää





- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- Muokkaamalla yksittäisen juoman myös vastaava kaksinkertainen juoma mukautetaan automaattisesti.
- Ohjelmoinnista voidaan poistua milloin tahansa painamalla ”X”: arvot tallennetaan.
- Toiminnon pois päältä ottamiseksi ja juoman valmistamiseksi muilla parametreillä paina juoman mukautuspalkkia. Paina näytön kohtaa  ottaaksesi toiminnon pois käytöstä () ja palataksesi oletusarvoihin.
- my-juoman uudelleenohjelmoimiseksi se on tuotava oletusasetuksiin: paina juoman mukautuspalkkia ja varmista, että toiminto on käytössä (). Paina ”Nollaa” tuodaksesi juoman takaisin oletusasetuksiin. Ohjelmoi juoma sitten uudelleen.

| Määrätaulukko |            |                    |
|---------------|------------|--------------------|
| Juoma         | Vakiomäärä | Ohjelmoitava määrä |
| Espresso      | 40 ml      | 20-180 ml          |
| ...           |            |                    |

---

|                     |               |                       |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| 2X Espresso         | 40 ml + 40 ml | 20–180 ml + 20–180 ml |
| Espresso Lungo      | 120 ml        | 60-180 ml             |
| Coffee              | 180 ml        | 100-270 ml            |
| Filter Style / Long | 160 ml        | 115-250 ml            |
| Americano           | 150 ml        | 70-480 ml             |
| Kuuma vesi:         | 250 ml        | 20-420 ml             |



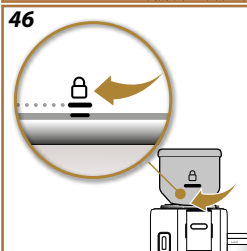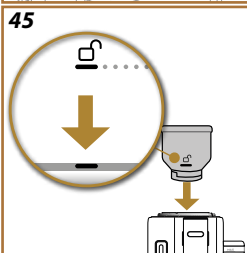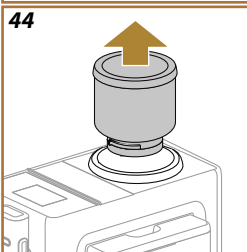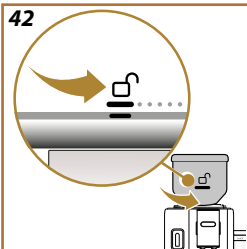

Vaihda kahvipapusailiö nauttiaksesi erilaisesta kahvipapuseoksesta.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Käännä kahvipapusailiö vapaaseen asentoon (kuva 42) ja jätä se siihen aina toimenpiteen loppuun asti.
2. Näytössä näytetään "Vaihdan papuja" -vaihtoehdot: valitse yksi ja noudata menetelmää (kuva 43):

*Valitse juoma (käytä papuja, jotka jäivät kahvimyllyyn, juoman valmistamiseksi).*

3. Valitse "Valitse juoma".
4. Paina "Aloita": Kotisivu ehdottaa valittavissa olevia juomia (voimakkuus on jo asetettu, eikä sitä voida muuttaa).
5. Paina "Ok" ja valmistelee juoma tavalliseen tapaan (kun valitset ruudun, viestiä ei enää näy).

*Jauha & Tyhj. (Tee jauhatusta tyhjänä kahvimyllyyn jääneiden papujen poistamiseksi)*

3. Valitse Jauha & Tyhj.
4. Paina "Aloita" ja odota, että keitin suorittaa jauhatuksen loppuun.

*Voit nyt vaihtaa kahvipapusailiön.*

5. Poista kahvipapusailiö (kuva 44).
6. Laita uusi kahvipapusailiö ja käännä sitä myötäpäivään kiinnittäaksesi sen. Tehdäksesi toimenpiteen oikeaoppisesti kohdista vapautussymboli renkaan viivaan (kuva 45) ja kun se on lisätty, käännä kahvipapusailiö lukittuun asentoon (kuva 46).

### Tärkeää


Jos kahvipapusailiö vaihdetaan ilman, että kahvimyllyä tyhjennetään, annosteltu kahvi saadaan vanhojen ja uusien papujen sekoituksesta.

### Varoitus!

- On normaalia, että kahvipapusailiössä on kahvijauhetta.
- Jos kahvipapusailiötä on vaikea asettaa paikoilleen, varmista, ettei keittimen kahvipapusailiön lokerossa ole kahvipapuja. Tässä tapauksessa puhdista kahvipapusailiö mukana toimitetulla sudilla ja puhtaalla pehmeällä liinalla. Poista kahvijauhe rikkamurilla.




## Rivelia Keittimen puhdistus

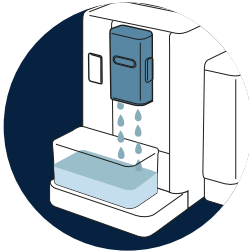


KONEEN SISÄPIIRIT




KAHVIPAPUSÄILIÖ

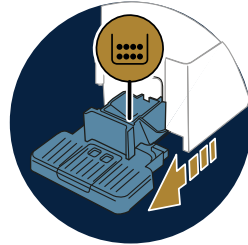


SAKKASÄILIÖ

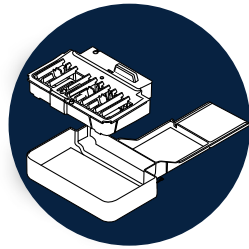

TIPPA-ALUSTA JA ALUSTAN  
RITILÄ

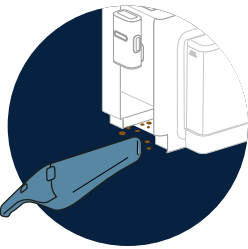


KONEEN SISÄOSAT

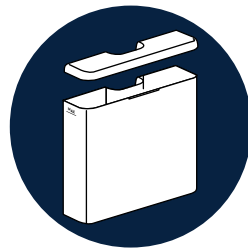


VESISÄILIÖ




KAHVISUUTTIMET

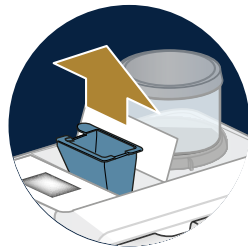

ESIJAUHETUN KAHVIN  
SUPPILO

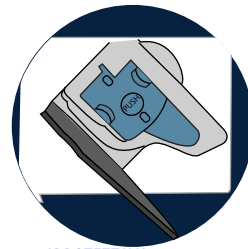

IRROTETTAVA  
UUTINYKSIKKÖ

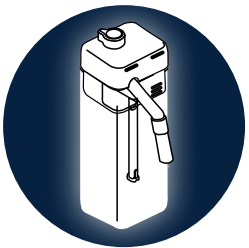


"MAITOKANNUN PUHDIS-  
TUS KOKONAAN"

### Tärkeää

- Älä käytä liuotinaiteita, hankausaineita tai denaturoitua sprii-  
tä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö  
ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien  
puhdistuksessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen  
kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli-  
tai muovipintoja.

## Mitä osia voidaan pestä astianpesukoneessa

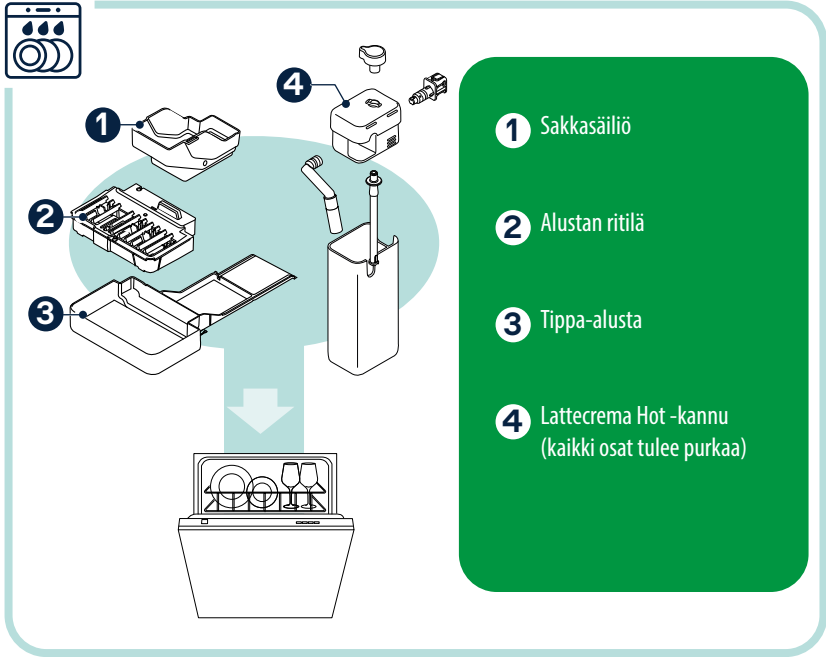

### Koneen sisäpiirit

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä valitsemalla toiminnon ["Huuhtelu"](#).

#### Tärkeää

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakkasäiliössä on vettä

### Kahvipapusailiö

Puhdista kahvipapusailiö säännöllisesti. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Käännä kahvipapusailiö vapaaseen asentoon ☐<sup>1</sup> (kuva [42](#)) ja jätä se siihen aina toimenpiteen loppuun asti: nyt päästään "Vaihdan papuja"-tilaan (kuva [43](#)).
2. Valitse yksi tiloista ([Valitse juoma \(käytä papuja, jotka jäivät kahvimyllyyn, juoman valmistamiseksi\)](#) tai [Jauha & Tyhj. \(Tee jauhatusta tyhjänä kahvimyllyyn jääneiden papujen poistamiseksi\)](#)) ja suorita toimenpide.
3. Poista sitten kahvipapusailiö.

4. Poista kahvipapusaäiliön kansi. Tyhjennä astia kaatamalla loput pavut astiaan.
5. Puhdista astian sisä- ja ulkopuoli pehmeällä ja kostealla liinalla ja poista kaikki kahvijäämät.
6. Puhdista keittimen kahvipapusaäiliön lokero sudilla ja puhtaalla pehmeällä liinalla. Poista kahvijauhe rikkaimurilla.
7. Kuivaa kahvipapusaäiliö ja sen kansi huolella puhtaalla ja kuivalla liinalla tai paperilla: varmista, että se on täysin kuiva.
8. Täytä kahvipapusaäiliö pavuilla ja sulje kansi. Tehdäksesi toimenpiteen oikeaoppisesti kohdista vapautussymboli  renkaan viivaan (kuva 45) ja kun se on lisätty, käännä kahvipapusaäiliö lukittuun asentoon  (kuva 46).

### Sakkasäiliö

Kun keitin sitä pyytää, sakkasäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava. Ennen sakkasäiliön puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä, jos ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta nämä 72 tuntia laskeutaisiin oikein, keitintä ei tule koskaan kytkeä irti virrasta).

#### **Varoitus! Palovammojen vaara**


Jos tehdään peräkkäin eri maitojuomia, metallinen kuppialusta kuumenee. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

1. Irrota tippa-alusta ja sakkasäiliö.
2. Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ja sakkasäiliö: ole tarkkana, että poistat kaikki pohjaan kerääntyneet jäämät.
3. Aseta tippa-alusta ja ritilä sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

#### **Varoitus!**

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

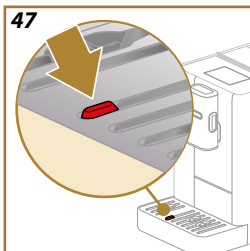

### Tippa-alusta ja alustan ritilä

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 47).

Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta alusta on tyhjentävä ja puhdistettava. Muuten vesi voi valua ulos reunasta ja vaurioittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta. Tippa-alusta poistetaan seuraavasti:

1. Irrota tippa-alusta ja osat.
2. Irrota sakkasäiliö ja sen tuki: tyhjennä sakkasäiliö.
3. Irrota kuppialustan ritilä ja alustan ritilä ja pese kaikki osat huolella. Kuppialustan ritilää ei saa pestä astianpesukoneessa.
4. Laita tippa-alusta ja osat takaisin keittimeen.

#### **Varoitus!**

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

#### **Koneen sisäosat**

##### **Sähköiskuvaara!**




Varmista ennen minkään sisäosiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "[Keittimen sammutus](#)") ja kytketty irti sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia.
2. Imuroi jäämät rikkaimurilla

##### **Vesisäiliö**

Puhdista vesisäiliö säännöllisesti (noin kerran kuussa) ja aina kun pehmennyssuodatin vaihdetaan.

1. Irrota vesisäiliö, poista pehmennyssuodatin (jos on) ja huuhtelee se juomavedellä.
2. Tyhjennä vesisäiliö ja puhdista se kuumalla vedellä (40-50 °C). Käytä tarvittaessa apuna puhdasta, hankaamatonta liinaa. Huuhtelee huolellisesti juoksevalle vedelle.
3. Jos suodatin oli aiemmin irrotettu, laita se takaisin, täytä raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti ja laita säiliö takaisin keittimeen.

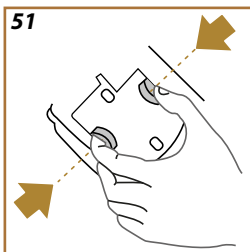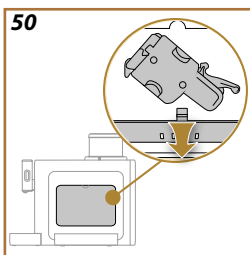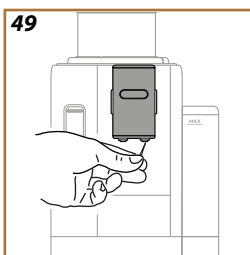

4. (Vain jos pehmennyssuodatin on asetettu) Annostele 100 ml kuumaa vettä suodattimen uudelleenaktivoimiseksi.

#### **Tärkeää:**

Jos keitintä ei käytetä yli 3 päivään, puhdista vesisäiliö yllä kerrotusti.

### **Kahvisuuttimet**

1. Puhdista kahvisuutin säännöllisesti sienellä tai liinalla (kuva 48).
2. Tarkista, että kahvisuuttimen reiät eivät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 49).

### **Esijauhetun kahvin suppilo**

Puhdista irrotettava kahvijauhesuppilo säännöllisesti (noin 1 kerran kuussa). Toimi seuraavalla tavalla:

1. Sammuta keitin (katso "[Keittimen sammutus](#)").
2. Nosta lisävarustelokeron kantta (kuva 22).
3. Poista mittalusikka/suti.
4. Poista irrotettava suppilo.
5. Pese suppilo kuumalla juoksevilla vedellä (40-50 °C) ja kuivaa se puhtaalla liinalla. Suppilo voidaan myös pestä astianpesukoneessa 50°C:n pesuohjelmalla.
6. Laita suppilo paikoilleen ja laita suti pois.
7. Sulje kansi uudelleen.

#### **Varoitus!**

Varmita puhdistuksen jälkeen, ettei suppiloon jää lisävarusteita. Vie-raiden esineiden läsnäolo toiminnan aikana voi aiheuttaa keittimen vaurioitumisen.






### **Irrotettava uutinyksikkö**

Puhdista uutinyksikkö vähintään kerran kuukaudessa.

#### **Varoitus!**

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (ks. luku "[Keittimen sammutus](#)").
2. Irrota vesisäiliö (kuva 3).
3. Avaa uutinyksikön luukku (kuva 50), joka on oikealla sivulla, yläkourusta.
4. Paina kahta värikästä vapautusnäppäintä sisäänpäin (kuva 51) ja irrota uutinyksikkö samalla ulospäin.
5. Upota uutinyksikkö noin 5 minuutiksi raikkaaseen juomaveteen ja huuhtelee se sitten hanan alla.

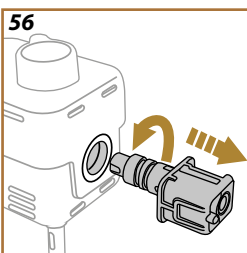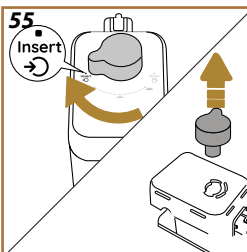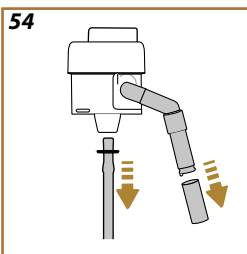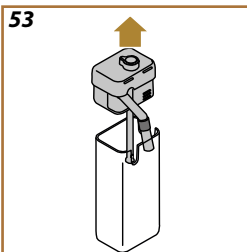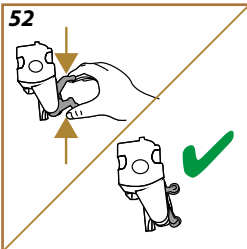

### **Varoitus!**

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

6. Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.
7. Puhdista sudilla mahdolliset uutinyksikköön jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät;
8. Puhdistuksen jälkeen laita uutinyksikkö takaisin pujottamalla se tukeensa. Paina sitä sitten, kunnes kuulet kiinnittymisestä kertovan klik-äänen.

### **Tärkeää:**

Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja (kuva 52).

9. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahdavat ulospäin.
10. Sulje uutinyksikkö ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
11. Laita vesisäiliö takaisin paikalleen.



[KATSO VIDEO TÄSTÄ](#)



### **Maitokannun puhdistus kokonaan**

Tämä toimenpide takaa optimaaliset tulokset ajan kuluessa. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota maitokannun kansi (kuva 53).
2. Irrota maitosuutin, maitosuuttimen jatkokappale ja maidon imu-putki (kuva 54).
3. Käännä vaahdon säätönuppia myötäpäivään "Insert"-kohtaan asti (kuva 55) ja irrota se.
4. Käännä maitokannun liittintä myötäpäivään ja irrota se (kuva 56).
5. Pese astianpesukoneessa (suositeltu) tai käsin seuraavasti:
  - **Astianpesukoneessa:** Huuhtelee kaikki osat kuumalla (40–50 °C:n) juomavedellä ja aseta osat sitten astianpesukoneen yläkoriin ja käynnistä 50 °C:n ohjelma, esim.: Eco Standard.
  - **Käsin:** Huuhtelee kaikki osat huolella kuumalla (40–50 °C:n) juomavedellä kaikkien näkyvien jäämien poistamiseksi. Varmista, että vesi kulkee aukoista (kuva 57). Upota kaikki osat (myös maitosäiliö) kuumaan juomaveteen (vähintään 40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, vähintään 30 minuutiksi. Huuhtelee kaikki osat huolella kuumalla juomavedellä: hankaa niitä yksittäin käsin.

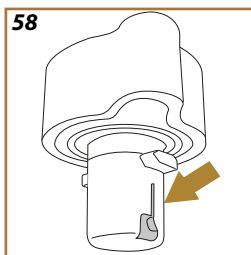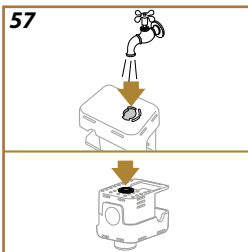

6. Varmista, ettei nupin alaosan urassa ja aukossa ole maitojäämiä (kuva [58](#)). Poista tarvittaessa hammastikulla.
7. Tarkista, että imuputki ja ulostuloputki eivät ole tukossa maidon jäämistä
8. Kuivaa osat puhtaalla ja kuivalla liinalla.
9. Asenna kaikki maitokannun osat takaisin.

**Tärkeää:**

Keitin muistuttaa säännöllisesti kannun huolellisen puhdistuksen tarpeesta ja ehdottaa kattavan puhdistuksen vaiheita.



**Varoitus!**

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen tai kalkinpoiston laiminlyöminen voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
- Kalkinpoistoaine voi vaurioittaa herkkiä pintoja. Jos tuotetta läikyy vahingossa, kuivaa heti.

**Kalkinpoiston ohjeet**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Kalkinpoistoaine | De'Longhi-kalkinpoistoaine  |
| Astia            | Suosittelun tilavuus: 1,5 l |
| Aika             | n. 30 min                   |


Suorita keittimen kalkinpoisto, kun etusivulla näkyy vastaava viesti: jos sinulla on jo De'Longhi-kalkinpoistoainetta ja haluat suorittaa kalkinpoiston heti, paina "Kyllä" ja noudata keittimen näyttöön ilmestyviä ohjeita.

Jos sinulla ei ole vielä De'Longhi-kalkinpoistoainetta, käy sivustolla [delonghi.com](http://delonghi.com) tai, jos keittimessäsi näkyy QR-koodi, lue se älypuhelimella. Voit lykätä kalkinpoistoa myöhemmäksi painamalla "Peruuta": etusivun symboli  (C5) muistuttaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava. (Viesti näytetään uudelleen jokaisen käynnistyksen yhteydessä).

Kalkinpoistovalikkoon siirrytään seuraavasti:

1. Paina  (C8) kotisivulta.
2. Selaa valikon sivuja, kunnes kohta "kalkinpoistoa varten" näytetään.
3. Paina "Aloita" (tai "Kyllä", jos hälytys on jo päällä, ja jatka sitten kohdasta 6) siirtyäksesi opastetun kalkinpoiston menetelmään.
4. Vain jotkin mallit: keittimessä näkyy QR-koodi ja tiedot, jotka liittyvät kalkinpoistoaineen hankintaan, jos sitä ei ole: paina tässä tapauksessa "<" ja "x" palataksesi etusivulle ja suorita kalkinpoisto jokin toinen hetki. Jos sinulla on jo kalkinpoistoainetta, paina "Seuraava" jatkaaksesi.
5. Paina "Kyllä" jatkaaksesi: lisää kuumavesisuutin (D2), kuva 6) (se on lisävarustelokerossa (A2) keittimen päällä).
6. Irrota ja tyhjennä tippa-alusta (A15) ja sakkasäiliö (A10) (kuva 16): laita molemmat sitten takaisin ja paina "Seuraava".

7. Irrota vesisäiliö (A7), avaa kansi (jos lisätty), poista suodatin (D8) ja paina sitten "Seuraava".
8. Tyhjennä säiliö kokonaan ja lisää kalkinpoistoainetta säiliön sisäosaan merkittyyn A-tasoon asti (vastaa 100 ml tai De'Longhi-kalkinpoistoaineen yhtä annosta); lisää sitten (litra) juomavettä B-tasoon asti (kuva 59). Laita vesisäiliö (ja kansi) takaisin ja paina "Aloita".
9. Laita suutinten (A3) ja (D2) alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 1,5 litraa (kuva 60). Paina "Valmis" käsittelyn aloittamiseksi.

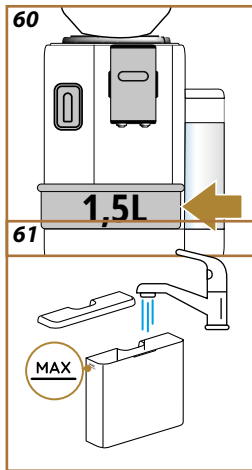

### **Varoitus! Palovammojen vaara**

Suuttimista tulee kuumaa vettä, joka sisältää happoja. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

10. Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste tulee ulos kuumavesisuuttimesta ja kahvisuuttimesta. Ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitinissä olevien kalkkijäämien poistamiseksi.
- Muutaman minuutin kuluttua keitin lopettaa ensimmäisen kalkinpoistovaiheen, minkä jälkeen tapahtuu huuhteluvaiheita. Katsotaan, miten:
11. Nyt keitin on valmis raikkaalla vedellä huuhteluun. Tyhjennä kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia, irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtele se kunnolla juoksevalle juomavedellä, täytä se MAX-tasoon asti (kuva 61) raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen. Paina "Seuraava".
  12. Aseta kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia tyhjänä suutinten alle ja paina "Kyllä" ensimmäisen huuhtelujakson käynnistämiseksi.
  13. Kuuma vettä tulee sekä kuumen veden suuttimesta että kahvisuuttimesta
  14. Kun säiliössä oleva vesi loppuu, tyhjennä huuhteluvien talteenotossa käytetty astia.
  15. Irrota vesisäiliö ja laita uudelleen pehmenyysuodatin, jos se oli poistettu. Paina "Seuraava" jatkaaksesi.
  16. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita säiliö takaisin keittimeen. Paina "Seuraava" jatkaaksesi.
  17. Aseta kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia tyhjänä suutinten alle ja paina "Kyllä" toisen huuhtelujakson käynnistämiseksi.
  18. Kun säiliön vesi loppuu, tyhjennä huuhteluvien talteenotossa käytetty asti, irrota ja tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja laita ne sitten takaisin keittimeen.

- 
19. Irrota vesisäiliö, täytä se vedellä max-tasoon asti, laita säiliö takaisin keittimeen ja paina "Seuraava".
  20. Nyt kalkinpoisto on suoritettu: paina "Ok".
  21. Keitin suorittaa lyhyen lämmityksen ja palaa lopuksi etusivulle.





**Tärkeää:**

- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikein (esim. sähkökatkoksen vuoksi), keittimen uudelleenkäynnistyessä pyydetään käynnistämään jakso uudelleen kohdasta, johon se keskeytyi.
- On aivan normaalia, että sakkasäiliössä ([A10](#)) on vettä kalkinpoistojakson jälkeen.
- Jos vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti, keitin pyytää koltamatta huuhtelua, jotta keittimen sisäosissa ei varmasti olisi kalkinpoistoliuosta. Muista tyhjentää tippa-alusta ennen huuhtelun aloittamista.

Jotta keitin pysyisi hyvässä käyttökunnossa ajan kuluessa, suosittelemme De'Longhin pehmennyysuodattimen käyttöä [\(D8\)](#).

Lue lisää osoitteessa [delonghi.com](http://delonghi.com).

**WATERFILTER**  EAN: 8004399327252

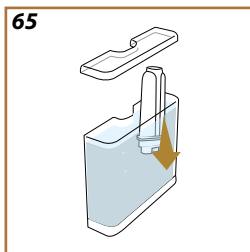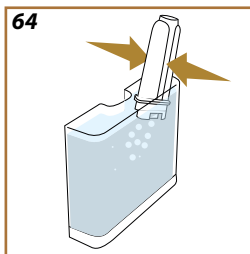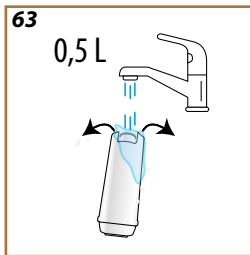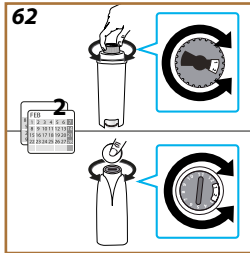

Toimi seuraavasti suodattimen puhdistamiseksi oikeaoppisesti:

### Suodattimen asentaminen

1. Paina  [\(C8\)](#) kotisivulta.
2. Selaa sivuja, kunnes näet kohdan "Vedensuodatin".
3. Paina "Kyllä" siirtyäksesi opastettuun menetelmään.
4. Vain jotkin mallit: keittimessä näkyy QR-koodi ja tiedot, jotka liittyvät De'Longhi-pehmennyysuodattimen [\(D8\)](#) hankintaan, jos sitä ei ole: paina tässä tapauksessa "<" ja "x" palataksesi etusivulle ja suorita asennus myöhemmin. Jos sinulla on jo pehmennyysuodatin, paina "Seuraava".
5. Poista suodatin pakkauksestaan ja käännä päiväyriä nähdäksesi seuraavat 2 kuukautta (kuva [62](#)).

#### Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, suodatin on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

6. Paina "Seuraava" jatkaaksesi.
7. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen keskiaukosta, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin (kuva [63](#)). Paina "Seuraava", "Takaisin" tai "X" poistuaksesi.
8. Poista vesisäiliö [\(A7\)](#) keittäimestä ja täytä raikkaalla juomavedellä; irrota vesisäiliön kansi, upota suodatin vesisäiliöön ja paina suodattimen keskikohtaa 2-3 kertaa, jotta vesikuplat pääsevät ulos [64](#)). Paina "Seuraava".
9. Laita suodatin paikoilleen (kuva [65](#)) ja paina se pohjaan. Sulje säiliö kannella; paina "Seuraava".
10. Laita vesisäiliö keittimeen ja paina "Kyllä".
11. Aseta kuumavesisuuttimen [\(D2\)](#) alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,5 litraa ja paina "Kyllä".
12. Keitin annostelee kuumaa vettä ja keskeyttää automaattisesti. Paina "Ok" palataksesi kotisivulle
13. Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

### Suodattimen vaihto tai irrottaminen

Vaihda suodatin, kun etusivulla näkyy viesti siitä. Jos sinulla on jo Delonghin pehmennyssuodatin ja haluat suorittaa vaihdon heti, paina "Kyllä" ja noudata keittimen näyttöön ilmestyviä ohjeita.

Jos sinulla ei ole vielä pehmennyssuodatinta, käy sivustolla [delonghi.com](http://delonghi.com) tai, jos keittimessäsi näkyy QR-koodi, lue se älypuhelimella.

Voit lykätä asennusta myöhemmäksi painamalla "Peruuta": etusivun symboli  (C4) muistuttaa, että pehmennyssuodatin on vaihdettava tai poistettava. (Viesti näytetään uudelleen jokaisen käynnistyksen yhteydessä).

Vaihda se toimimalla seuraavasti:

1. Paina  (C8) kotisivulta.
2. Selaa sivuja, kunnes näet kohdan "Vedensuodatin".
3. Paina "Lue lisää" (tai "Kyllä", jos hälytys on jo päällä, ja jatka sitten kohdasta 6) siirtyäksesi opastettuun menetelmään.
4. Vain jotkin mallit: keittimessä näkyy QR-koodi ja tiedot, jotka liittyvät De'Longhi-pehmennyssuodattimen (D8) hankintaan, jos sitä ei ole: paina tässä tapauksessa "<" ja "x" palataksesi etusivulle ja suorita asennus myöhemmin. Jos sinulla on jo pehmennyssuodatin, paina "Seuraava" jatkaaksesi.
5. Paina "Kyllä" jatkaaksesi.
6. Poista vesisäiliö (A7), poista kansi ja vanha suodatin ja paina "Ok" (tai "Valmis", jos tähän on siirrytty kohdasta 3 painamalla "Kyllä" hälytyksen ollessa jo päällä) suodattimen poistamiseksi.
7. Suodattimen vaihtamiseksi uuteen paina "Kyllä" ja noudata ohjeita edellisen kappaleen kohdasta 5. Muussa tapauksessa paina "Ei" etusivulle palaamiseksi.

#### **Tärkeää:**


Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päiväyri), tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin täytyy vaihtaa, vaikka keitin ei siitä vielä ilmoita.

*On aika täyttää vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laittaa se takaisin keittimeen*



- Säiliössä oleva vesi ei riitä.  
Irrota säiliö (kuva [3](#)), täytä se raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti (kuva [4](#)), ja laita säiliö takaisin
- Säiliötä ei ole asennettu oikeaoppisesti  
Lisää säiliö oikeaoppisesti

*Voitko tyhjentää tippa-alustan ja sakkasäiliön? Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita paikoilleen*

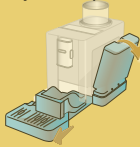


- Säiliössä ei ole tarpeeksi vettä juoman valmistukseen, ja sakkasäiliön tyhjennystä pyydetään pian  
Keitin pyytää molempia toimenpiteitä välttämästi voidakseen valmistaa eri juomia peräkkäin, ilman keskeytyksiä

*Voisitko kiinnittää annosteluyksikön?*




- Uutinyksikköä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen  
Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu käyttöohjeiden kappaleessa "[Irrotettava uutinyksikkö](#)"

*On aika tyhjentää sakkasäiliö ja tippa-alusta. Tyhjennä ne säännöllisesti, vaikka ne eivät olisikaan täynnä.*

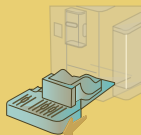


- Sakkasäiliö on täynnä.  
Suorita puhdistus, josta on kerrottu kappaleessa "[Sakkasäiliö](#)"

*Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta. Jos näet edelleen viestin, kun laitat ne takaisin, sulje sivuluukku*

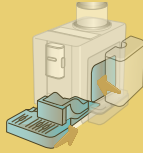

- Sakkasäiliötä ja/tai tippa-alustaa ei ole asennettu oikein tai niitä ei ole.  
Sakkasäiliötä ja/tai tippa-alustaa ei ole asennettu oikein tai niitä ei ole.
- Sivuluukku ei ole tai sitä ei ole laitettu kunnolla.  
Lisää luukku tai sulje se oikein.  
Tyhjennä sakkasäiliö, jotta keitin jatkaisi laskentaa oikein.

*Lisäsitkö kahvijauheen?  
Lisää se nyt. Vain mittalusikallinen!*

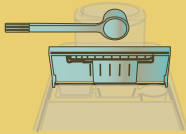

- Valittuna on valmistus kahvijauheella, mutta kahvijauhetta ei ole lisätty riittävästi.  
Varmista, että suppilo ei ole tukossa. Lisää sitten tasainen mittalusikallinen esijauhettua kahvia ja paina näytössä "Ok" noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ["Valmistus kahvijauheella"](#).

*Hups, kahvipavut näyttävät loppuneen. On aika lisätä niitä*



- Kahvipavut ovat loppuneet.  
Täytä kahvipapusäiliö ja paina "Valmis"

---

*Uusia asetuksia ei ole tallennettu*

- Juoman muokkauksen aikana (ks. luku [”my-toiminto”](#)) valmistus keskeytettiin tahallaan painamalla ”X” tai hälytys tapahtui. Paina ”X” kotisivulle (C) palaamiseksi ja hälytyksen näyttämiseksi, joka sen keskeytti. Noudata ohjeita, jotka liittyvät näytettyyn hälytykseen (ks. luku [”Yleiset viestit ja hälytysviestit”](#))

---

*Suorittaa puhdistusta.  
Olet käytettävissäsi uudelleen  
hetken kuluttua*

- Keitin havaitsee sisällään olevat liat. Odota, että keitin on jälleen käyttövalmis ja valitse sitten haluamasi juoma uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.




*En voi valmistaa juomaa loppuun.  
Vähennä kahvijauhetta ja yritä  
uudelleen*

Ok

- Olet käyttänyt liikaa kahvijauhetta Vähennä kahvijauhetta (maks. 1 mittalusikallinen). Paina ”OK” palataksesi kotisivulle
- Jos pehmennyssuodatin on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun. Paina ”Ok” ja annostele vähän vettä (ks. kappale [”Kuuma vesi”](#), kunnes virtaus on tasainen. Jos ongelma jatkuu, poista suodatin (ks. kappale [”Suodattimen vaihto tai irrottaminen”](#)).



*En voi valmistaa juomaa loppuun.  
Vähennä kahvijauhetta, tyhjennä  
sakkasäiliö ja yritä uudelleen*

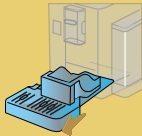

- Olet käyttänyt liikaa kahvijauhetta  
Vähennä kahvijauhetta (maks. 1 mittalusikallinen). Suorita puhdistus, josta on kerrottu luvussa ["Sakkasäiliö"](#)



*Pahoittelut, en voi valmistaa  
loppuun juomaa. Lisää  
jauhatuskarkeutta 1:llä (+1).*

Ok

- Kahvi on liian hienoksi jauhettua, ja valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan. Paina "Ok", "Seuraava" ja säädä kahvimyllyä (katso kappale ["Kahvimyllyn asetukset"](#)).



*Pahoittelut, en voi valmistaa  
loppuun juomaa. Vähennä  
voimakkuutta ja yritä uudelleen*

Ok

- Olet käyttänyt liikaa kahvia.  
Valitse miedompi "voimakkuus"  
(ks. ["Muokatut kahviuomat"](#)) . Paina  
"Ok" palataksesi kotisivulle.

*Muista laittaa maitokannu takaisin  
jääkaappiin*



Ok

- Maitopohjainen valmistus on tehty ja maitokannu on vielä keittimessä.  
Ota maitokannu pois ja laita se jääkaappiin.

---

*On kalkinpoiston aika. Lue QR-koodi, jos kalkinpoistoaine puuttuu. Valmiina? (n. 30 min)*



Peruuta

Kyllä

- Osoittaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava. Etene noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "[kalkinpoistoa varten](#)". Jos kalkinpoistoa lykätään, etusivun merkkivalo (C5) syttyy muistuttaen, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.



*On kalkinpoiston aika.  
Valmiina? (n. 30 min)*

Peruuta

Kyllä

- Osoittaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava. Etene noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "[kalkinpoistoa varten](#)". Jos kalkinpoistoa lykätään, etusivun merkkivalo (C5) syttyy muistuttaen, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.

*Hups, prosessi keskeytettiin*

- Kalkinpoisto keskeytetty tai sitä ei ole suoritettu oikeaoppisesti loppuun

Paina Ok jatkaaksesi (katso luku "[kalkinpoistoa varten](#)").

---

*Vedensuodatin tulee vaihtaa. Lue QR-koodi, jos se puuttuu. Valmiina?*




Peruuta


Kyllä

- Pehmennysuodatin on kulunut loppuun.

Etene noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "[Suodattimen vaihto tai irrottaminen](#)". Jos toimenpidettä lykätään, etusivun merkkivalo (C4) syttyy muistuttaen, että suodatin on vaihdettava tai poistettava.

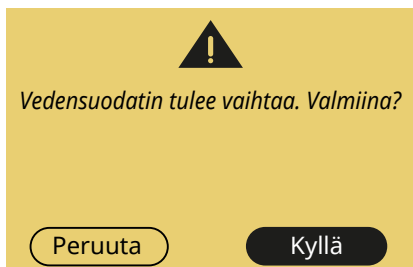

- Pehmennyssuodatin on kulunut loppuun.  
Etene noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa ["Suodattimen vaihto tai irrottaminen"](#). Jos toimenpidettä lykätään, etusivun merkkivalo (C4) syttyy muistuttaen, että suodatin on vaihdettava tai poistettava.

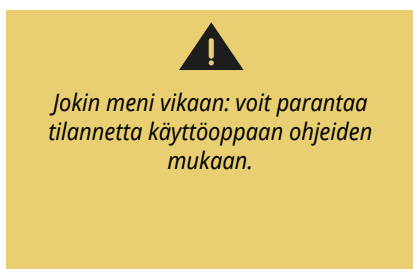


- Keittimen sisäosat ovat likaiset.  
Puhdista keitin huolellisesti noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa ["Keittimen kuvaus"](#). Jos viesti näkyy keittimessä yhä puhdistuksen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja/tai valtuutettuun huoltokeskukseen.



- Vesipiiri on tyhjä  
Paina "Kyllä" täyttääksesi piirin: annostelu keskeytyy automaattisesti.  
Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö on asennettuna pohjaan asti.
- Uusi pehmennyssuodatin on laitettu  
Varmista, että olet noudattanut oikeaoppisesti uuden suodattimen asetusohjeita (kappaleet ["Suodattimen asentaminen"](#) ja ["Suodattimen vaihto tai irrottaminen"](#)).  
Jos ongelma jatkuu, poista suodatin.


Valmista vähintään 3 kahvia ennen kuin vaihdat

- 3 annostelua tarvitaan ennen säädön muuttamista "Bean Adapt" -toiminnolla  
Valmista vähintään 3 kahvia ja säädä/hienosäädä.

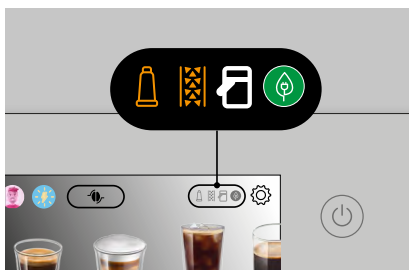

-  Muistuttaa, että suodatin on vaihdettava  
Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla ohjeita luvusta "[Suodattimen vaihto tai irrottaminen](#)".
-  Muistuttaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.  
Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu luvussa "[kalkinpoistoa varten](#)".
-  Muistuttaa, että maitokannu on puhdistettava  
Katso luku [Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen](#)
-  Osoittaa, että energiansäästötila on päällä.  
Jos haluat ottaa energiansäästötilan pois päältä, noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "[Yleinen](#)".

- Vesisäiliö on vaikea irrottaa

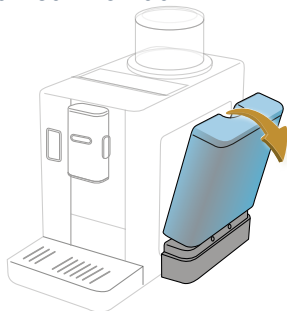

*Kallista vesisäiliötä ulospäin: kun se on vapautettu, se irttaa helposti.*

- Kahvin annostelun jälkeen yläosasta tulee höyryä




*Kyseessä on höyry, joka vapautui käytetystä kahviannoksesta ja joka hävitetään automaattisesti keittimen sakkasäiliöön. Se kuuluu keittimen normaaliin ja oikeaoppiseen toimintaan.*


---

- Kahvipapusailiö on vaikea laittaa


*Varmista, että kahvipapusailiön kohta on puhdas ja ettei papuja ole: käytä sutia poistaaksesi mahdolliset kahvijäämät.*

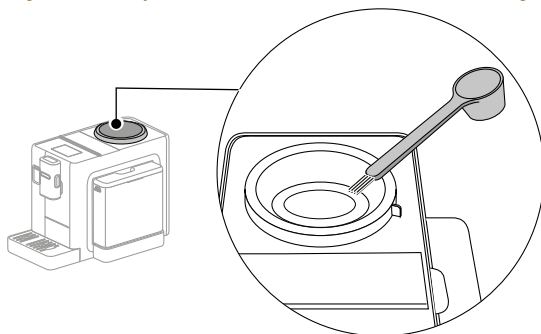

*Lisää kahvipapusailiö ja varmista, että kohdistat vapautusasennon  keittimen viivaan*

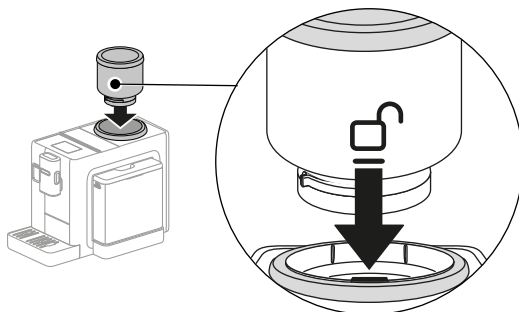

*Käännä kahvipapusailiötä myötäpäivään, kunnes olet kohdistanut lukitusasennon  keittimen viivaan*

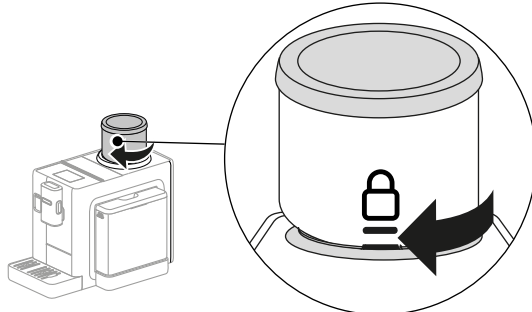

---


- Kahvi ei ole kuumaa (1)

*On kulunut 2–3 minuuttia viimeisestä valmistuksesta, ja keittimen sisäosat ovat jäähtyneet. Kuumalla vedellä tehtävää huuhtelua suositellaan.*

*Paina kotisivulla  siirtyöksesi asetusvalikkoon.*



*Selaa sivuja, kunnes näet "Huuhtelu"-kohdan ja paina "Kyllä" annostelun aloittamiseksi. Muutaman sekunnin kuluttua kahvisuuttimesta tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäosat.*

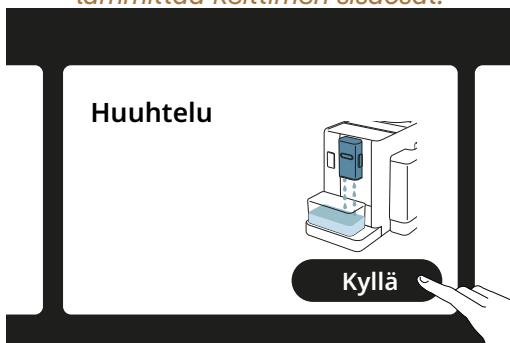


---

- Kahvi ei ole kuumaa (2)

*Kahvin valmistusta varten asetettu lämpötila on matala. Valitse korkeampi lämpötila seuraavassa kerrotusti:*

*Paina kotisivulla  siirtyöksesi asetusvalikkoon.*

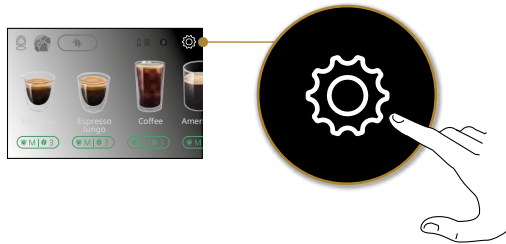

*Selaa sivuja, kunnes kohta "Kahvin lämpötila" näytetään, ja paina "Aseta" lämpötilan muuttamiseksi.*



*Valitse korkeampi lämpötila (haalea tai korkea).*

- Kahvi ei ole kuumaa (3)

*Kalkinpoisto on suoritettava: noudata ohjeita luvusta [kalkinpoistoa vartene](#).*

*Tarkista sitten, että asetettu vedenkovuus vastaa vesijohtoveden kovuutta (katso [Tarkista veden kovuus](#) ja [Aseta veden kovuus](#)).*



- Maidossa on suuria kuplia tai se tulee ulos roiskuen maitosuuttimesta tai vaahtoa on vähän (1)

|                                                                                                          |  |                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                          |  | LatteCrema<br>HOT  |  |
| <div> Lehmänmaito</div> |  |                                                                                                     |  |
| Täysmaito<br>(rasvaa >3,5 %)                                                                             |  |                    |  |
| Kevytmaito<br>(rasvaa 1,5 - 1,8 %)                                                                       |  |                                                                                                     |  |
| Rasvaton maito<br>(rasvaa <0,5 %)                                                                        |  |                                                                                                     |  |
| Kasvijuomat                                                                                              |  |                                                                                                     |  |
| <div> Soija</div>       |  |                    |  |
| <div> Manteli</div>     |  |                    |  |
| <div> Kaura</div>       |  |                    |  |

Käytä jääkaappikylmiä lehmänmaitoa tai kasvijuomia (noin 5°C).  
 Vaihda maitotyyppiä mikäli vaahto ei ole vielä tämän  
 jälkeenkään sopivaa.  
 Kasvijuomien kohdalla suositellaan "Barista"-laatua.

- Maidossa on suuria kuplia tai se tulee ulos roiskuen maitosuuttimesta tai vaahtoa on vähän (2)


Puhdista maitokannun kansi huolella noudattamalla ohjeita luvuista ["Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen"](#) ja ["Maitokannun puhdistus kokonaan"](#).

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Jännite:                       | 220-240 V~ 50-60 Hz enint. 10 A |
| Teho:                          | 1450 W                          |
| Paine:                         | 1,9 MPa (19 bar)                |
| Vesisäiliön tilavuus:          | 1,4 l                           |
| Mitat LxSxK:                   | 250x430x390 mm                  |
| Johdon pituus:                 | 1200 mm                         |
| Paino:                         | 11 kg                           |
| Kahvipapusaaliön max tilavuus: | 250 g                           |

De'Longhi pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa teknisiä ja ulkoisia ominaisuuksia ilman, että toiminnallisuus ja laatu muuttuisivat.

### *Vinkit energian säästämiseksi*

- Energian kulutuksen vähentämiseksi poista maitosailiö yhden tai useamman juoman annostelun jälkeen.
- Aseta automaattinen sammutus 15 minuuttiin (katso kappale ["Aut. sammutus"](#)).
- Aktivoi energiansäästö (katso kappale ["Yleinen"](#));
- Kun keitin pyytää, suorita kalkinpoistojakso.

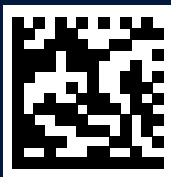

57132C8962\_02\_0425