
EC9555

La Specialista


OPERA



KAHVINKEITIN

















Käyttöohjeet
















De'Longhi

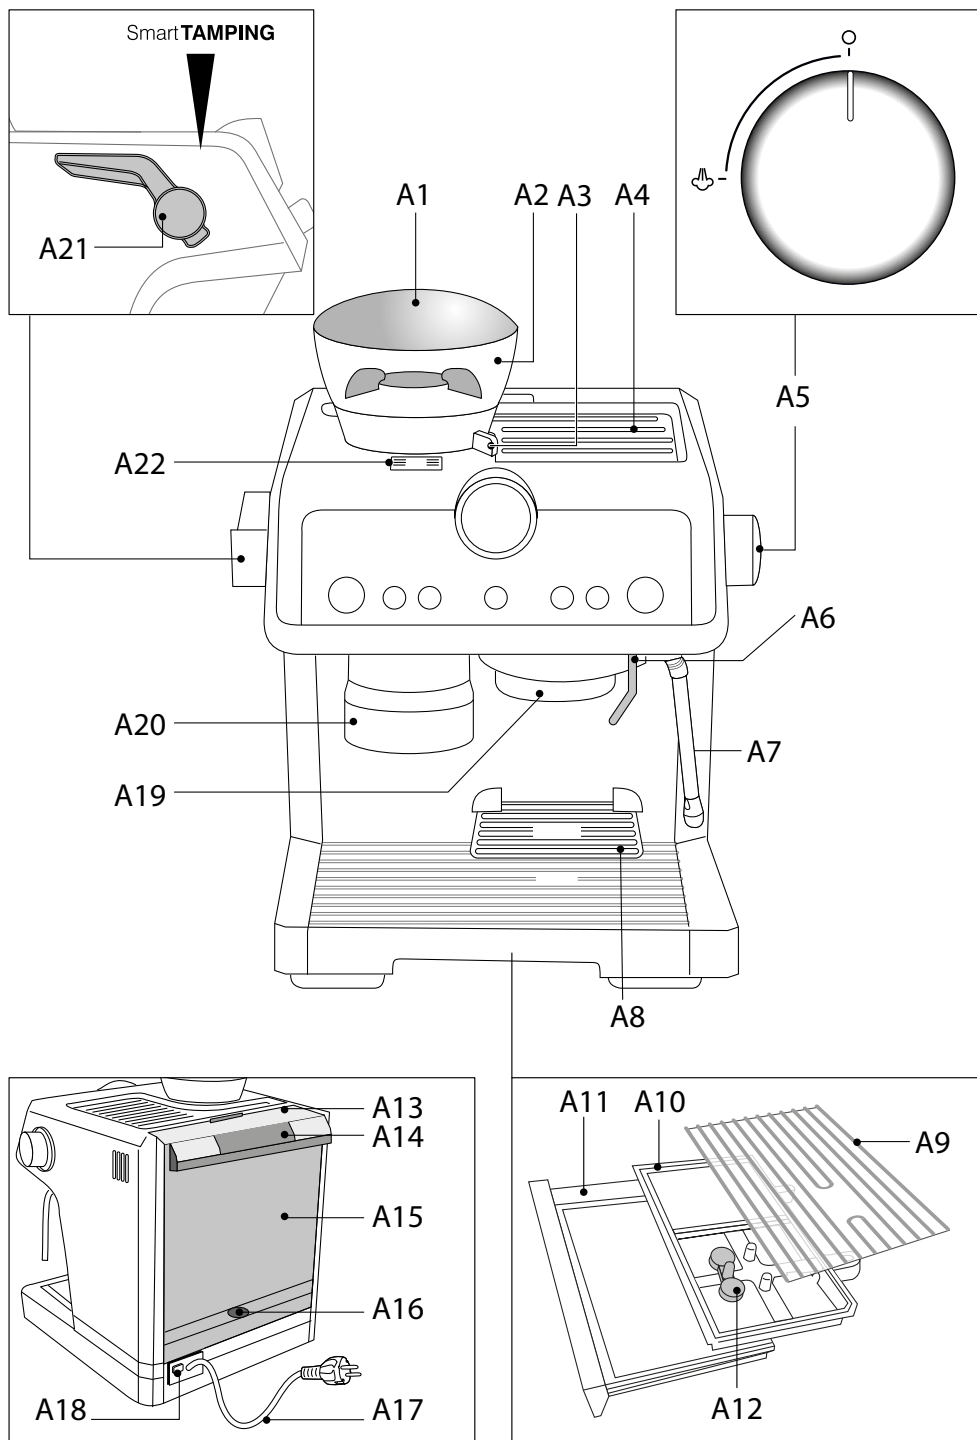

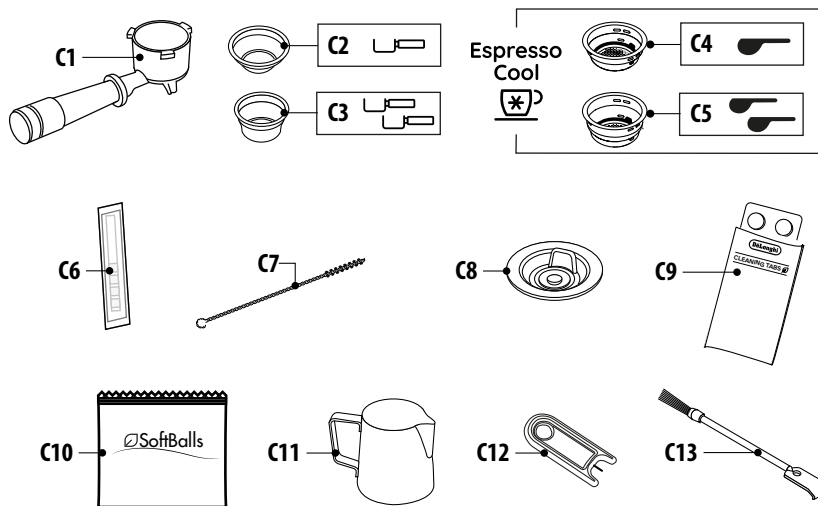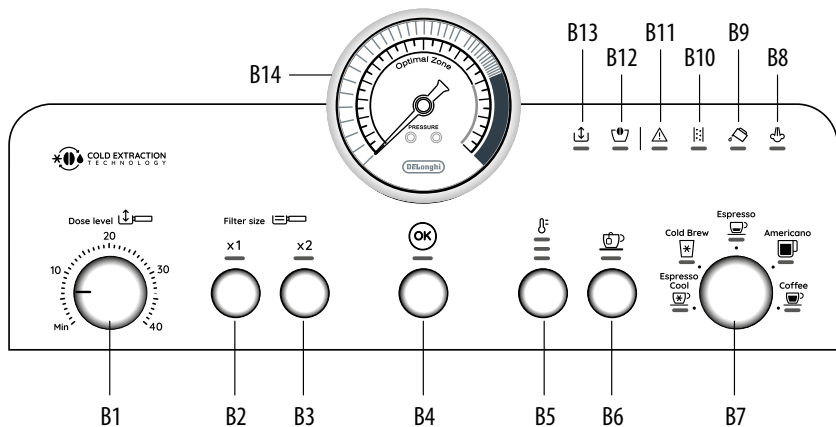

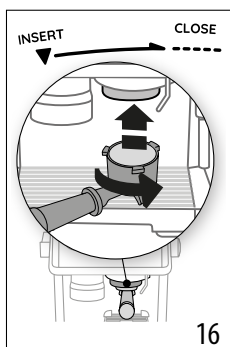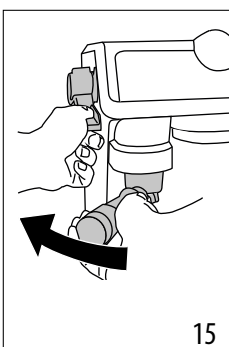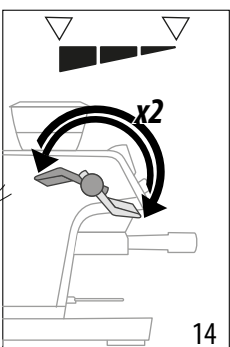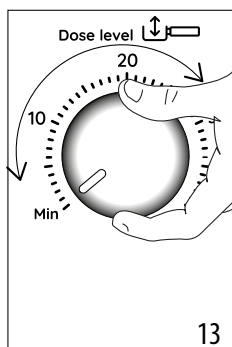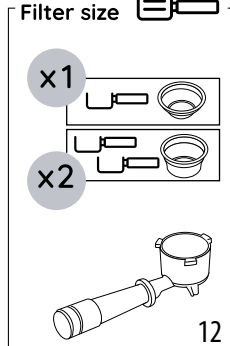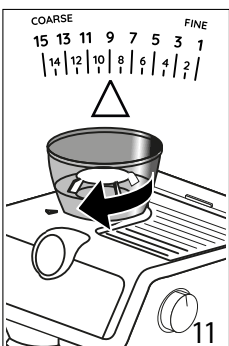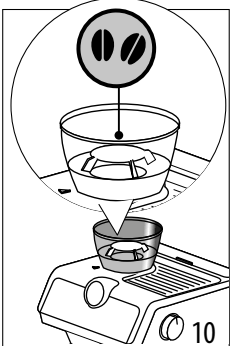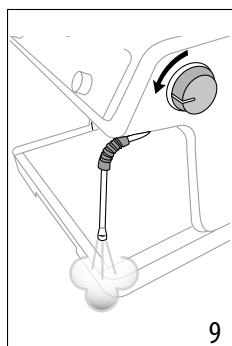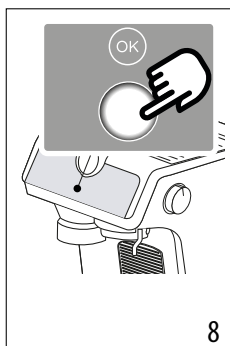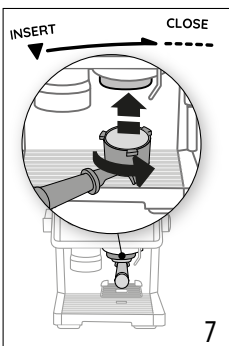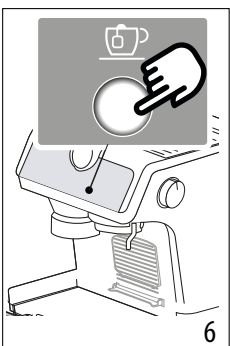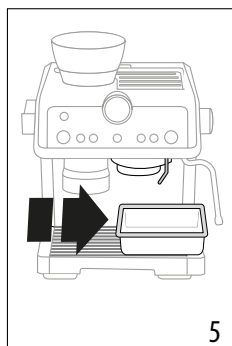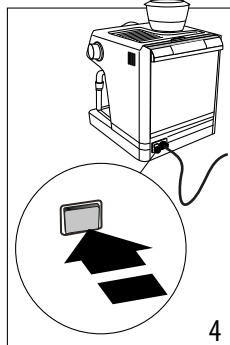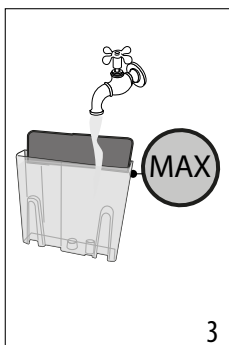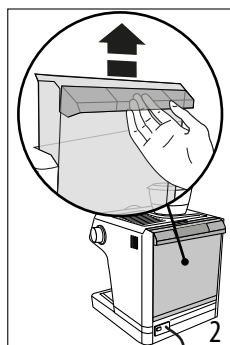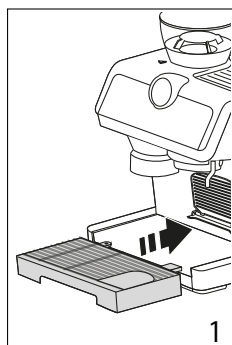

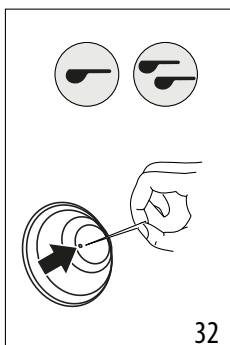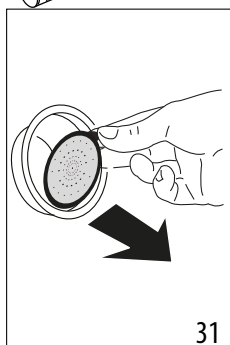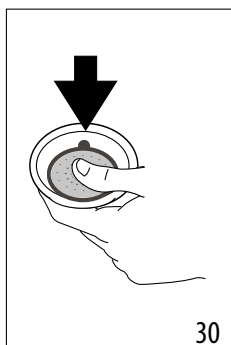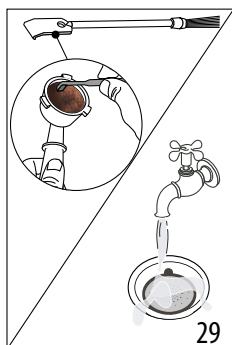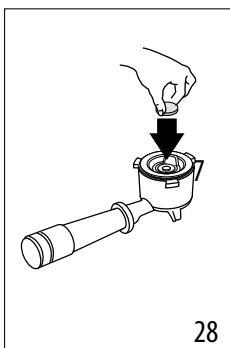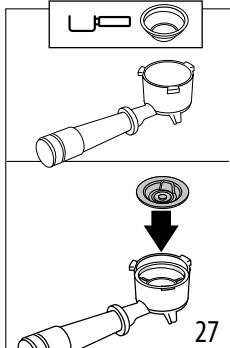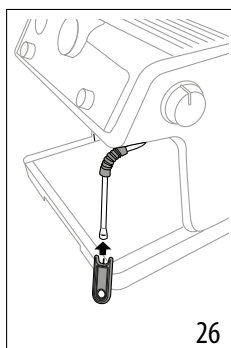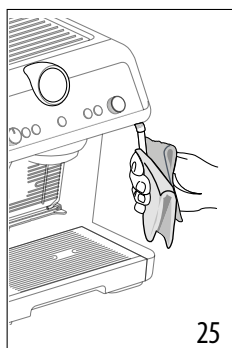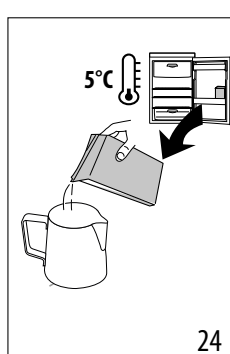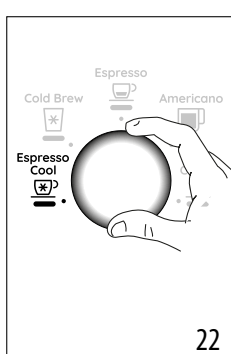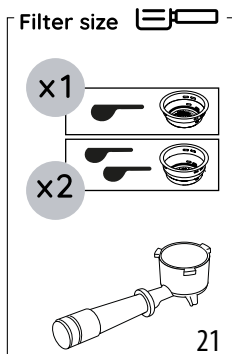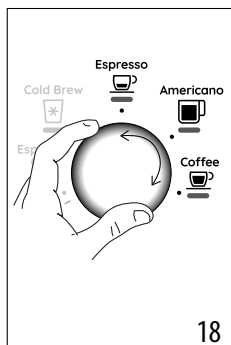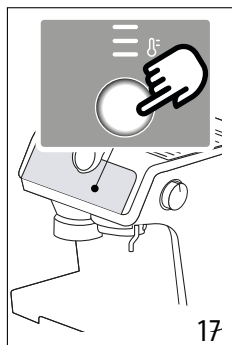

Lue aina turvallisuusohjeet sisältävä asiakirja ennen laitteen käyttöä.

1. KUVAAUS

1.1 Laitteen kuvaus - A

- A1. Kahvipapusailiön kansi
- A2. Kahvipapusailiö
- A3. Jauhatuskarkeuden valitsin (hienosta karkeaan)
- A4. Kuppialusta
- A5. Höyrynuppi
- A6. Kuumavesisuutin
- A7. Höyrysuutin
- A8. Espresso kuppiritalä
- A9. Kuppiritalä laseille tai mukeille
- A10. Alustan ritilä
- A11. Tippa-alusta
- A12. Tippa-alustan veden tason ilmaisin
- A13. Vesisäiliön kansi
- A14. Vesisäiliön irrotuskahva
- A15. Vesisäiliö
- A16. Pehmennyssuodattimen paikka
- A17. Virtajohto
- A18. Virtakatkaisin (ON/OFF)
- A19. Kahvisuutin
- A20. Kahvimyllyn ulostulokohta (Tamping station)
- A21. Tamperin vipu
- A22. Luukku, josta päästään kahvimyllyn kouruun

1.2 Ohjauspaneelin kuvaus - B

- B1. Kahvijauheen määrän säätönuppi
- B2. Näppäin "X1": 1 kahvin suodattimen käyttämiseksi
- B3. Näppäin "X2": 2 kahvin suodattimen käyttämiseksi
- B4. Näppäin "OK": juoman annostelemiseksi/vahvistamiseksi/keittimen käynnistämiseksi valmiustilan jälkeen valkoinen: lämpimien juomien annostelu sininen: kylmien juomien annostelu
- B5. Kahvin lämpötilan näppäin
- B6. Kuuman veden annostelunäppäin
- B7. Juomien valintanuppi:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Kahvi
- B8. Höyryn annostelun merkkivalo
- B9. Veden puuttumisen merkkivalo
- B10. Kalkinpoiston merkkivalo
- B11. Oranssi: kahvisuuttimen puhdistus punainen: yleinen hälytys
- B12. Kahvipapusailiön merkkivalo
- B13. Tukkeutumiseneston merkkivalo
- B14. Painemittari

1.3 Varusteiden kuvaus - C

- C1. Suodatinpidike
- C2. 1 kupin suodatin
- C3. 2 kupin suodatin

Espresso Cool  -juoman suodattimet:

- C4. 1 kupin suodatin
- C5. 2 kupin suodatin
- C6. "Total Hardness Test" -reagenssiluska
- C7. Puhdistusharja
- C8. Kahvisuuttimen puhdistusväline
- C9. Cleaning tabs: kahvisuuttimen puhdistustabletit
- C10. Softballs
- C11. Maitokannu
- C12. Höyrysuuttimen puhdistusneula

1.4 Valmistajan suosittelemat puhdistusvarusteet, jotka eivät kuulu toimitukseen

Lue lisää osoitteesta www.delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  **Puhdistusaine**
EAN: 8004399333307

ECODECALK  **Kalkinpoistoaine**

2. KEITTIMEN VALMISTELU

Pese kaikki lisävarusteet haalealla vedellä ja astianpesuaineella ja toimi sitten seuraavasti:

1. Laita tippa-alusta (A11), jossa on kuppiritalä (A9) ja alustan ritilä (A10) (kuva 1).
2. Irrota vesisäiliö (A15) (kuva 2) ja täytä se raikkaalla ja puhtaalla vedellä. Ole tarkkana, ettei MAX-kirjoitus ylitä (kuva 3).
3. Laita säiliö sitten takaisin paikoilleen.

Varoitus: Keitintä ei saa koskaan käynnistää, ellei säiliössä ole vettä tai ellei säiliö ole paikoillaan.

Tärkeää: Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "7. Asetusten valikko".

3. ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA

1. Laita pistoke pistorasiaan. Paina virtakatkaisinta (A18) (kuva 4).
2. Laita kuumavesisuuttimen alle (kahvisuuttimen kohdalle (A19)) astia, jonka tilavuus on vähintään 100 ml (kuva 5).
3. Paina näppäintä  merkkivalon (kuva 6) kohdalla: annostelu alkaa ja lakkaa automaattisesti. Tyhjennä astia. Ennen kuin keitintä aletaan käyttää, sen sisäpiirit on huuhdeltava. Toimi seuraavalla tavalla:

4. Kiinnitä suodattimella varustettu suodatinpippidike (C1) keittimeen: sen oikeaan kiinnittymistä varten aseta suodatinpippidikkeen kahva kohdakkain symbolin "INSERT" kanssa (kuva 7) ja käännä kahvaa oikealle, kunnes se asettuu "CLOSE"-kohtaan.
5. Laita astia suodatinpippidikkeen ja höyrysuuttimen alle (A7).
6. Paina OK-näppäintä (B4) (kuva 8): annostelu alkaa.
7. Kun annostelu on päättynyt, käännä höyryruppia (A5) (kuva 9) ja annostelee höyryä muutaman sekunnin ajan höyrypiiriin huuhtelemiseksi: parasta höyryannostelua varten suosituksena on toistaa tämä toimenpide 3–4 kertaa.

Näin keitin on käyttövalmis.

Tärkeää: Sisäisten piirien huuhtelua suositellaan tehtäväksi myös silloin, kun keitintä ei käytetä pitkään aikaan.

Ensimmäisellä käyttökerralla tulee valmistaa 4–5 kahvia ennen kuin keitin valmistama kahvi on hyvää. Kiinnitä huomiota erityisesti: suodattimessa olevaan kahvijauheen määrään ((C2) tai (C3)) (katso ohjeet kappaleesta "4.1.1. vaihe - Jauhatus"). Toimi noudattamalla ohjeita luvusta "Täydellinen annos".

4. KAHVIN VALMISTUS

Suodattimen ja suodatinpippidikkeen huuhtelu

Koko kahvipiiriin puhtauden ja oikeaoppisen lämpötilan takaamiseksi:

- ennen annoksen valmistusta ("4.1.1. vaihe - Jauhatus" ja "4.2.2. vaihe - Tamppaus") kiinnitä suodatinpippidike kahvisuuttimeen (kuva 7).
- Paina näppäintä OK (B4): keitin annostelee vettä (valitun juoman perusteella kuumaa tai kylmää).
- Tämän jälkeen erinomaisen tuloksen takaamiseksi kupissa kuivaa suodatin ja suodatinpippidike liinalla ennen annoksen valmistusta.

Lasin tai kupin huuhtelu

Lämpimän juoman valmistuksen tapauksessa kahvin optimaalinen lämpötila taataan seuraavasti:

- aseta kuppi/lasi kuumavesisuuttimen (A6) alle
- huuhtele painamalla näppäintä  (B6)
- keskeytä annostelu painamalla uudelleen näppäintä 
- tämän jälkeen erinomaisen tuloksen takaamiseksi kupissa tyhjennä ja kuivaa lasi/kuppi ennen annoksen valmistusta.

4.1 1. vaihe - Jauhatus

1. Lisää pavut säiliöön (A2) (kuva 10). Suosituksena on, että kahvipapuja lisätään ainoastaan valmistuksessa tarvittava määrä: näin kahvi on aina tuoretta.
2. Yleisesti ottaen tummemmat paahdot edellyttävät karkeampaa jauhatusta, kun taas vaaleat jauhatukset edellyttävät hienompaa jauhatusta. Kun kahvipapuja käytetään ensimmäistä kertaa, aloita tehdasasetuksella 9 (kuva 11) ja varmista, että annos on oikea (katso "Täydellinen annos"). Valmista espresso ja valmistaudu muokkaamaan sitä tulok-


sen perusteella. Liian uuttunut kahvi (liian hidas annostelu) edellyttää karkeampaa jauhatusta. Heikosti uuttunut kahvi (liian nopea annostelu) edellyttää hienompaa jauhatusta.

Tärkeää: Jauhatuskarkeutta 5–11 suositellaan suurimmalle osalle kahveista. Kun valitaan 1 ja 4, jauhatus on hyvin hienoa. Tätä asetusta tulee käyttää vain hyvin erityisten kahvien kanssa (kevyt paahdot).

3. Laita yksi kahvisuodattimista (C2) tai (C3) suodatinpippidikeeseen (C1) (kuva 12).

Tärkeää:

Kun halutaan valmistaa  Espresso Cool, käytä tälle juomalle tarkoitettuja suodattimia (katso kappale "4.5.3. vaihe - Espresso Cool -juoman annostelu").

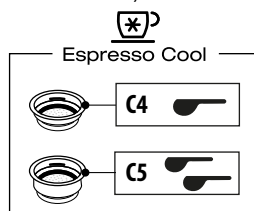


4. Säädä määrän nuppi (B1) minimiasennosta alkaen (kuva 13).

Katso lisätietoa kappaleesta "Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa".

5. Kiinnitä suodatinpippidike kahvimyllyn ulostulokohtaan (A20) ja kohdista se INSERT-tekstiin: käännä kuppia sitten oikealle.
6. Jos käytetään suodatinta 1 kupille (C2) tai (C4), paina näppäintä X1 (B2). Jos käytetään suodatinta 2 kupille (C3) tai (C5), paina näppäintä X2 (B3): tämä valinta määrittää myös annostellun espresson määrän. Jauhatus alkaa ja keskeytyy automaattisesti.

Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa

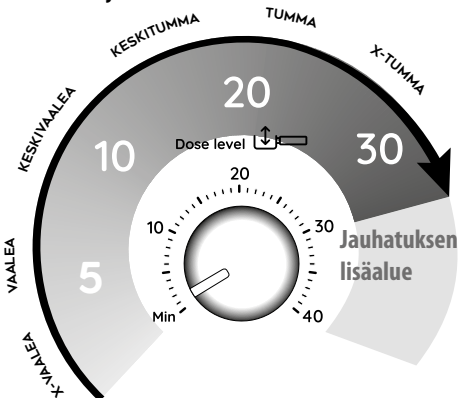

Jokainen kahvipapulaji antaa eri jauhatustuloksen, joten annoksen säätö tulee tehdä tarkoin alussa.

Tässä kuvassa näytetään, miten annos säädetään paahtovärin perusteella: tiedot ovat suuntaa antavia ja voivat vaihdella kahvipapujen koostumuksen perusteella.

1. Aseta annos minimiasennosta.
2. Käännä nuppia hitaasti kahvin paahtovärin perusteella.

4.2 2.vaihe - Tamppaus

1. Kun jauhatusta on valmis, laske tamppausvipu (A21) loppuun asti (älä irrota suodatinpidikettä) (kuva 14). Täydellisen tuloksen saavuttamiseksi toista 2 kertaa tuoden vivun aina alkuasentoon.
2. Pidä vipua painettuna loppuasennossa suodatinpidikkeen irrotuksen ajan (kuva 15). Tuo vipu sitten alkuasentoon.
3. Kun on tarkistettu, että kahviannos on oikein (katso "Täydellinen annos"), liitä suodatinpidike kahvisuuttimeen (A19) (kuva 16).

Tärkeää:

- Jos kahvia jää suodattimen sivuille tamppauksen aikana, uuttamislaatu ja näin ollen lopputulos ei kuitenkaan heikkene.
- Irrota suodatinpidike tamppausvivun ollessa yhä laskettuna: näin saat kahviannokselle kiiltävän viimeistelyn.

Täydellinen annos

- Kahvisuodattimilla on sisäinen merkintä ihanteellisen annoksen tunnistamiseksi.



täydellinen annos vastaa kohoviivaa;

- Varmista, että kahvi on tasaisesti tamppauksen jälkeen. Nuppia (B1) saatetaan joutua säätämään monta kertaa ennen kuin annos on täydellinen.
- Jos kahvi on yli- tai aliuuttunut ja annos on täydellisen annoksen mukainen, säädä jauhatuskarkeus hienommaksi tai karkeammaksi (katso "4. Kahvin valmistus"). Jos kahvi on yliuuttunut (annostelu liian hidas), jauhatuksen tulee olla karkeampi. Jos kahvi on aliuuttunut (annostelu liian nopea), jauhatuksen tulee olla hienompi.

Tamppaa esijauhetta kahvi

Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista:

1. lisää kahvi suodattimeen
2. kiinnitä suodatinpidike kahvimyllyn ulostulokohtaan
3. kun suodatinpidike on kiinnitetty, laske tamppausvipu (A21) loppuun asti
4. irrota suodatinpidike

5. paina valmistettavien kupillisten määrän näppäintä (x1 tai x2).

4.3 3. vaihe - Kuumien juomien annostelu

1. Valitse lämpötila (kuva 17) (katso "Kuumien juomien valmistuksen lämpötila").
2. Valitse haluamasi juoma (kuva 18). Jos juoma on ohjelmoitu (katso luku "6. Ohjelmoi juomien määrä"), juoman merkkivalo vilkkuu hetken.
3. Paina OK (B4) annostelun aloittamiseksi (kuva 8) (esiuuttaminen ja uuttaminen). Kahvin annostelu alkaa ja keskeytyy automaattisesti.

Kuumien juomien valmistuksen lämpötila

Veden lämpötilaa hallinnoidaan koko valmistusprosessin ajan vakauden takaamiseksi uuttamisvaiheessa. Specialista Prestigio tarjoaa 3 uuttamislämpötilaa*, jotka vastaavat vaihteluvälillä 92–96°C.

Papulajikkeen ja paahtoasteen perusteella suositellaan eri lämpötilaa: Robusta-pavut edellyttävät alhaista lämpötilaa, ja Arabica-pavut edellyttävät korkeaa lämpötilaa. Sama pätee tummapaahtoisiin papuihin tai juuri paahdettuihin papuihin.

Lämpötilan taso	Vastaava merkkivalo	Paahtoaste
MIN.		Tumma
NORM.		Normaali-tumma
MAKS.		Vaalea - normaali

- * Tämä lämpötila koskee thermoblockissa olevaa vettä. Se poikkeaa kupissa olevan juoman lämpötilasta tai lämpötilasta, joka mitataan, kun juoma tulee ulos suodatinpidikkeen suuttimista.

4.4 3. vaihe - Cold Brew -juoman annostelu

- Valitse Cold Brew (kuva 19): OK-merkkivalosta (B6) tulee sininen osoittaen näin, että kylmä juoma on valittuna.
- 4. Lisää 1–2 jääkuutiota lasiin (kuva 20).
- 5. Paina OK annostelun aloittamiseksi. Annostelu keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää:

- Painemittari ei käänny ylemmissä asennoissa: tässä valmistuksessa ei nimittäin ole painetta.
- **Cold Extraction Technology:** Cold Brew -juomia valmistettaessa saadaan paras tulos, kun vesisäiliö täytetään raikkaalla juomavedellä.

4.5 3. vaihe - Espresso Cool -juoman annostelu

Kun halutaan valmistaa Espresso Cool, käytä tälle juomalle tarkoitettuja suodattimia (C4) tai (C5) (kuva 21).

Valmista ”Täydellinen annos” noudattamalla ohjeita kappaleista ”4.1 1. vaihe - Jauhatus” ja ”Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa”.

Toimi näin ollen seuraavalla tavalla:

1. Valitse Espresso Cool (kuva 22): OK-merkkivalosta (B6) tulee sininen osoittaen näin, että kylmä juoma on valittuna.
2. Lisää 2–3 jääkuutiota lasiin (kuva 23).
3. Paina OK annostelun aloittamiseksi. Annostelu keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää:


- **Cold Extraction Technology:** Cold Brew -juomia valmistettaessa saadaan paras tulos, kun vesisäiliö täytetään raikkaalla juomavedellä.

5. MAITOUJUMIEN VALMISTUS

5.1 Vaahdota maito

1. Kaada kannuun (C11) aina tuoretta ja jääkaappikylmää maitoa. Maidon tilavuus kasvaa 2–3-kertaiseksi (kuva 24). Jotta vaahdot olisi tiiviimpää ja yhtenäisempää, suosituksesta on käyttää täysmaitoa, joka on jääkaappikylmää (noin 5°C).

My LatteArt

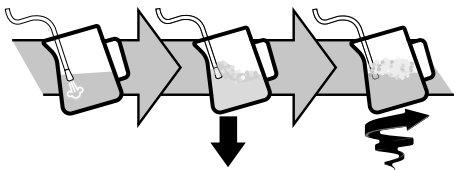

2. Vaahdota maito asettamalla höyrysuuttimen putki (A7) maidon pintaan ja avaamalla höyrynuppi (A5): nyt ilma sekoittuu maitoon ja höyryyn.
3. Pidä höyrysuutin pinnassa. Ole tarkkana, ettet ota liikaa ilmaa, jolloin kuplat ovat liian suuria.
4. Upota höyrysuutin maidon pinnan alle. Näin syntyy pyörre. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, sulje höyrynuppi uudelleen ja odota, että höyryn annostelu keskeytyy kokonaan ennen kuin otat maitokannun pois.

Baristan vinkit:

- **Tuore maito on parasta.** Käytä aina tuoretta ja jääkaappikylmää maitoa.
- Parempaa tulosta varten maitokannu kannattaa aina laittaa takaisin jääkaappiin.
- Täysmaito takaa erinomaiset tulokset. Vaahdon koostumus ja tulos riippuvat käytetystä lehmänmaidosta ja kasvijuomasta.
- Kun maito on vaahdotettu, poista kuplat pyörittämällä maitokannua kevyesti.

Höyrysuuttimen puhdistus:

1. Poista jokaisen käytön jälkeen liinalla maitojäämät höyrysuuttimesta (kuva 25). Perusteellista puhdistusta varten suositellaan Eco MultiClean -puhdistusaineen käyttöä. Se poistaa maidon proteiinit ja rasvat, ja sitä voidaan käyttää koko keittimen puhdistukseen.
2. Annostelee höyryä muutaman sekunnin ajan puhdistaaaksesi suuttimen kunnolla (kuva 9).
3. Odota, että suutin jäähtyy. Jotta sen tehokkuus säilyisi, käytä puhdistusneulaa (C12) reian vapaana pitämiseksi (kuva 26).

6. OHJELMOI JUUMIEN MÄÄRÄ

1. Valmistele keitin haluamasi juoman 1–2 kupillisen valmistukseen: kiinnitä suodatinpidike (C1), jossa on 1 tai 2 kupin suodatin ja kahvijauhe.
2. Käännä nuppia (B8) valitaksesi ohjelmoitavan juoman
3. Paina ”x1” (B2) tai ”x2” (B3) ja pidä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan, kunnes valitun juoman merkkivalo alkaa vilkkua vahvasta näin, että ollaan ohjelmointitilassa. (Jos haluat poistua ohjelmointitilasta ilman muutoksia, pidä näppäintä painettuna tai odota 30 sekuntia).
4. Paina OK-näppäintä (B6). OK-merkkivalo alkaa vilkkua, ja keitin aloittaa annostelun.
5. Kun haluttu määrä on saavutettu, paina uudelleen OK-näppäintä: määrä on nyt ohjelmoitu.

Tärkeää:

- Juomat voidaan ohjelmoida, mutta höyryn ja kuuman veden annostelua ei.
- Ohjelmointi muokkaa juomamääriä, mutta ei jauhettun kahvin määrää.
- Kun ohjelmoitu juoma valitaan, vastaava merkkivalo vilkkuu lyhyesti.
- Keitin poistuu automaattisesti ohjelmointitilasta 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

Kahvin ohje	Oletus-arvoinen määrä	Ohjelmoitava määrä
Cold Brew 	≈ 110 ml	≈ 90 – ≈ 130 ml
Cold Brew  X2	≈ 180 ml	≈ 160 – ≈ 220 ml
Espresso 	≈ 35 ml	≈ 15 – ≈ 90 ml
Espresso  X2	≈ 70 ml	≈ 30 – ≈ 180 ml
Americano 	≈ 120 ml	• espresso: ≈ 15 – ≈ 90 ml • vesi: ≈ 25 – ≈ 120 ml
Americano  X2	≈ 240 ml	• espresso: ≈ 30 – ≈ 180 ml • vesi: ≈ 50 – ≈ 240 ml
Espresso Cool 	≈ 40 ml	≈ 30 – ≈ 50 ml
Espresso Cool  X2	≈ 80 ml	≈ 60 – ≈ 110 ml
Coffee 	≈ 80 ml	≈ 50 – ≈ 120 ml
Coffee  2x	≈ 160 ml	≈ 120 – ≈ 240 ml

7. ASETUSTEN VALIKKO


1. Siirry valikkoon:

Pidä painettuna samanaikaisesti 5 sekunnin ajan

x1



2. Asetukset nupista tehtävällä valinnalla (B7)

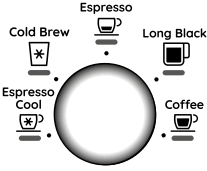

Vastaa aasetus

Käännä kohtaan

Säädöt

→

Jauhatuksen lisäsäätö

Espresso

 ⚙️ →Vaihteluväli 1
 ⚙️ →Vaihteluväli 2

Veden kovuus

Americano

 ⚙️ → pehmeä
 ⚙️ → puolikova
 ⚙️ → kova / hyvin kova

Autom. sammutus

Coffee

 ⚙️ → 5 minuuttia
 ⚙️ → 1,5 tuntia
 ⚙️ → 3 tuntia

Tilastotiedot

Espresso Cool

Hyödylliset tiedot tukeavarten (ks. kappale ”15. Tilastotiedot”)

3. Tallenna uudet asetukset painamalla OK (B4)

Tärkeää: Keitin poistuu automaattisesti asetusvalikosta 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

7.1 Nollaus tehdasasetuksiin

1. Siirry valikkoon:

Pidä painettuna samanaikaisesti 5 sekunnin ajan

x1



2. Nollaus oletusasetuksiin

Pidä painettuna näppäintä  , kunnes Ok-merkkivalo vilkkuu

Paina OK

palataksesi käyttövalmiustilaan

OK-merkkivalo (B6) vilkkuu hetken nollauksen vahvistamiseksi.

8. KEITTIMEN PUHDISTUS

Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.
- Jos käyttö kestää pidempään kuin viikon, ennen keittimen käyttöä suosituksena on huuhdella se.

Vaara!

- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen, sillä se on sähkölaite.

- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keitin jäähdyä.

	DISHWASHER SAFE	ECO MULTICLEAN			
	✗	✓	✓	✗	✗
	✓	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✓	✗	✗
	✗	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✗	✗	✓	✓

8.1 Kahvimyllyn puhdistus

- Puhdista kiinnitysalue sudilla (C9) (kuva 29).
- Puhdista kahvikouru (kuva 30) sudilla.

Tehokas jauhatus

Ajan myötä myllyt kuluvat. Siksi ajan kuluessa ja täydellisen annoksen saavuttamiseksi tulee kääntää nuppia (B4) korkeampia lukuja kohti. Kun ollaan säädössä välillä 30–40, on tullut aika asettaa jauhatuksen lisäalue (katso luku "7. Asetusten valikko" - "Jauhatuksen lisäsäätö").

Kun jauhettu kahvimäärä vähenee entisestään, käänny huolto- korjaamon puoleen myllyjen vaihtamiseksi. Säädä sitten uudeleen kahvimyllyä siirtymällä asetusvalikkoon ja valitsemalla jauhatuksen ensimmäisen lisäsäädön vaihteluvälin. Käänä sitten määrän säätönuppi (B4) Min-asentoon ja säädä annosta samoin kuin ensimmäisellä käyttökerralla (katso "Täydellinen annos").


8.2 Espresso Cool -juoman suodatinten puhdistus

Nämä suodattimet on suunniteltu optimoimaan tämän juoman uuttaminen. Puhdista hyvin ja poista kaikki kahvijäämät tehokkuuden säilyttämiseksi.

- Käytön jälkeen huuhtelee suodattimet (kuva 29) runsaalla vedellä ja paina reikäsudatinta kunnolla, jotta se asetuu oikeaoppisesti paikoilleen (kuva 30).

Jos puhdistus ei ole riittävä – ja joka tapauksessa kerran kuukaudessa – toimi seuraavalla tavalla:


- Poista suodatint ottamalla kiinni sen kielekkeestä (kuva 31).
- Tarkista, että alaosaan reikä (ks. kuva 32) on vapaa kaikista jäämistä.

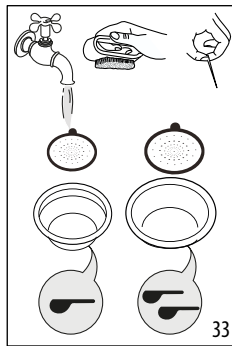

- Huuhtelee suodattimet juoksevilla vedellä (kuva 33).
- Varmista, että reiät eivät ole tukossa. Käytä neulaa tarvittaessa.
- Kuivaa kaikki osat liinalla.
- Laita reikäsudatint takaisin painamalla se pohjaan (kuva 30).

8.3 "Smart tamping station" -aseman puhdistus

- Puhdista kiinnitysalue sudilla (kuva 34).
- Vedä vipu (A21) loppuun asti ja puhdista tampperi (kuva 35) sudilla. Vapauta sitten vipu.
- Puhdista kahvikouru puhdistusharjalla (C7) (kuva 36).

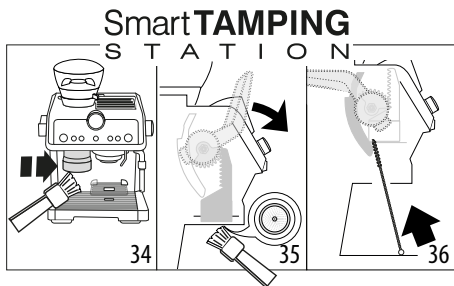

9. VEDEN KOVUUS

Kalkinpoiston merkkivalo (B10) syttyy ennalta määritetyn toiminta-ajan päätteeksi. Aika riippuu veden kovuudesta. Keitin voidaan ohjelmoida myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

1. Ota varustuksiin kuuluva reagenssiluska pois pakkauksesta "TOTAL HARDNESS TEST" (C6).
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti.


Veden kovuustestin tulos	Näppäin	Kovuusaste
	×2	1 pehmeä vesi
	≡ 0	2 puolikova vesi
	OK	3 kova tai hyvin kova vesi

4. Tee keittimen asetukset noudattamalla ohjeita luvusta "7. Asetusten valikko" "Veden kovuus".


10. SOFTBALLSIEN KÄYTTÖ

Softballs (C10) on innovatiivinen järjestelmä, joka pidentää keittimen käyttöikää veden laatua muuttamatta. Näin se takaa kermanaisen ja aromaattisen kahvin. Tehokkuuden optimoimiseksi jätä Softballsit veteen kokonaiseksi yöksi ennen käyttöä.

1. Poista Softballs-paketti pakkauksesta (kuva 37).

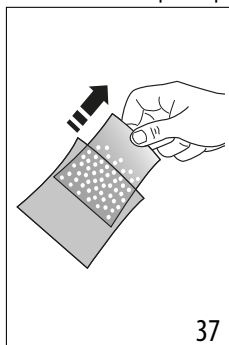


37

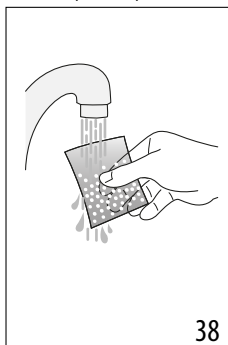


38

2. Huuhtelee Softballs-paketti juoksevalla vedellä (kuva 38).
3. Upota pussi vesisäiliöön (A15) (kuva 39).

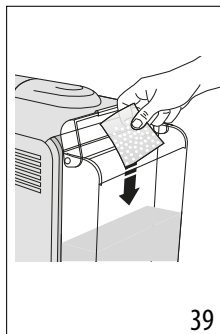

39

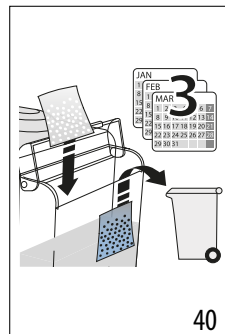

40

4. Vaihda Softballs-pussi 3 kuukauden välein (kuva 40).

11. KALKINPOISTO




Varoitus!

- Säännöllinen kalkinpoisto takaa erinomaiset tulokset ajan kuluessa: kun keitin sitä pyytää, hanki sivustolta delonghi.com Ecodecal-kalkinpoistoaine ja suorita kalkinpoisto.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen tai kalkinpoiston laiminlyöminen voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Kalkinpoistoaine voi vaurioittaa herkkiä pintoja. Jos tuotetta läikkyä vahingossa, kuivaa heti.



Kalkinpoiston ohjeet

Kalkinpoistoaine	De'Longhi-kalkinpoistoaine
Astia	Tilavuus 2 litraa
Aika	~20 min

1. On tullut kalkinpoiston aika, kun sytty merkkivalo (B10). Voit aloittaa kalkinpoiston milloin tahansa.
2. Irrota ja tyhjennä tippa-alusta (A11) ja laita se sitten takaisin.
3. (JOS ON, POISTA PEHMENNYSSUODATIN JA SOFTBALLS).
Lisää vesisäiliöön (A15) kalkinpoistoainetta tasoon .
A asti (vastaa 100 ml:n pakkautusta). Se on merkitty säiliön sisäpuolelle (kuva 41).

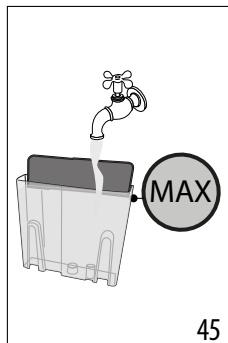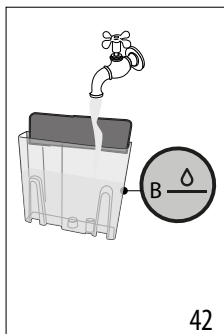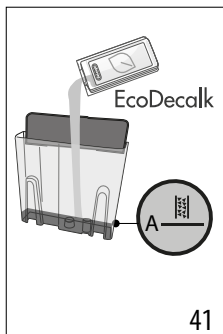

4. Lisää vettä tasoon B (kuva 42) asti. Laita säiliö sitten takaisin keitteimeen.

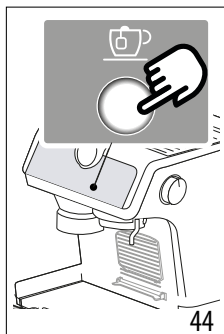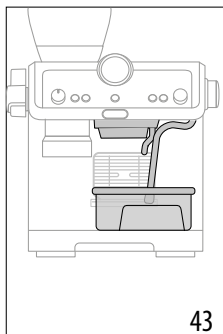

5. Varmista, että suodatinpidike (C1) ei ole kiinnitettyä ja aseta astia kahvi- ja kuumavesisuutinten alle ja höyrysuuttimen alle (A7) (kuva 43).
6. Pidä painettuna näppäintä (B6), kunnes merkkivalo (B10) vilkkuu.
7. Paina OK-näppäintä: vastaava merkkivalo vilkkuu.
8. Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy, ja kalkinpoistonestettä alkaa tulla ulos suuttimista. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeittimeen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi, kunnes säiliö on tyhjä.

Annostelu keskeytyy automaattisesti, ja OK-merkkivalo muuttuu siniseksi. Huuhtelujakso on tarpeen:

9. Tyhjennä kalkinpoistoainesteen talteenotossa käytetty astia ja aseta se suutinten alle.
10. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se mahdollisista kalkinpoistaineliuksen jäämistä, huuhtelee se juoksevassa vedessä ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti (kuva 45). Laita säiliö sitten takaisin paikoilleen.

11. Paina näppäintä OK: huuhtelu alkaa.
12. Kun huuhtelu on suoritettu, annostelu keskeytyy ja keitin on käyttövalmis.
13. Tyhjennä huuhteluveden keräysastiat.
14. Irrota ja tyhjennä tippa-alusta ja laita se sitten takaisin paikoilleen.
15. Irrota säiliö ja täytä se raikkaalla vedellä. Aseta takaisin paikoilleen.
16. OK-merkkivalosta tulee valkoinen. Nyt keitin on käyttövalmis.

Tärkeää:

- Kalkinpoistojakso voidaan käynnistää milloin tahansa (vaikka vastaava merkkivalo ei palaisikaan).
- Jos kalkinpoisto aloitettiin vahingossa, pidä näppäintä painettuna 10 sekunnin ajan. Huuhtelua ei voida keskeyttää.
- Keitin poistuu automaattisesti kalkinpoistotilasta 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

12. KAHVISUUTTIMEN PUHDISTUS (A19)

Kun merkkivalo syttyy (oranssi) (B11), kahvipiiri tulee puhdistaa. Käytä puhdistusjaksossa De'Longhin cleaning tabs -tabletteja (C9). Lue lisää osoitteesta www.delonghi.com.

- Laita 1 kupin suodatin (C2) suodatinpidikkeeseen (C1) (kuva 26).
- Laita suodattimeen puhdistusväline (C8) (kuva 27) ja paina se pohjaan.
- Laita puhdistustabletti välineeseen (kuva 28).
- Kiinnitä suodatinpidike kahvisuuttimeen (A19).
- Täytä vesisäiliö (A15). Varmista, että tippa-alusta (A11) on tyhjä.
- Pidä painettuna näppäintä (B5), kunnes merkkivalo (B11) vilkkuu.
- Paina OK (B4) puhdistuksen aloittamiseksi: OK-merkkivalo vilkkuu osoittaen, että puhdistus on meneillään.
- Kun annostelu keskeytyy ja OK-merkkivalo muuttuu siniseksi, on aika huuhdella.

9. Poista puhdistusvaruste ja pese suodatinpidike ja suodatin juoksevalle vedellä.
10. Laita suodatinpidike takaisin ja jatka huuhtelua painamalla OK-näppäintä: suosituksena on asettaa astia suodatinpidikkeen alle.
11. Kun huuhtelu on suoritettu, keitin on käyttövalmis.
12. Poista ja tyhjennä tippa-alusta

Tärkeää:

- Puhdistusjakso voidaan käynnistää milloin tahansa (vaikka vastaava merkkivalo ei palaisikaan).
- Jos puhdistus aloitettiin vahingossa, pidä näppäintä  painettuna 10 sekunnin ajan. Huuhtelua ei voida keskeyttää.
- Keitin poistuu automaattisesti puhdistustilasta 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

13. MERKKIVALOJEN SELITYKSET

MERKKIVALOT	MERKKIVALOJEN SELITYKSET	TOIMINTA
Kaikki merkkivalot vilkkuvat lyhyesti	Keittimen käynnistys	Itsemääritys
 palaa yhtäjaksoisesti	Keitin käynnistetään ensimmäistä kertaa, ja vesipiiri on täytettävä.	Etene noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "3. Ennen keittimen käyttöönottoa"
 palaa yhtäjaksoisesti (valkoinen) • Merkkivalot x1 - x2: kuppien lukumäärä tulee valita  • Merkkivalo  : osoittaa valitun kahvin lämpötilan • Merkkivalo  : osoittaa, että keitin on valmis annostelevaan kuumaa vettä • Kuumen juoman merkkivalo: osoittaa valitun juoman	Keitin on valmis annostelevaan kuumia juomia	Valmistelee keitin ja jatka juoman valmistukseen
 palaa yhtäjaksoisesti (sininen) • Merkkivalot x1 - x2: kuppien lukumäärä tulee valita  • Merkkivalo  : osoittaa, että keitin on valmis annostelevaan kuumaa vettä • Kylmän juoman merkkivalo: osoittaa valitun juoman	Keitin on valmis annostelevaan kylmiä juomia	Valmistelee keitin ja jatka juoman valmistukseen
 palaa yhtäjaksoisesti	Kahvipapusaäiliö (A2) on tyhjä	Täytä kahvipapusaäiliö
 vilkkuu	Jauhatusta tahdotaan jatkaa, mutta kahvipapusaäiliö (A2) on tyhjä	Täytä kahvipapusaäiliö
 palaa yhtäjaksoisesti	Säiliössä (A15) ei ole riittävästi vettä tai vesisäiliö ei ole kunnolla laitettuna	Täytä säiliö tai irrota säiliö ja laita se oikeaoppisesti jälleen paikoilleen
→		


MERKKIVALOT	MERKKIVALOJEN SELITYKSET	TOIMINTA
 vilkkuva	Juoman valmistusta tahdotaan jatkaa, mutta vesisäiliö (A15) on tyhjä	Täytä vesisäiliö
	Kahvi on liian hienoksi jauhettua, joten se valuu liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan	Irrota suodatinkuppipidike (C1) ja toista kahvin valmistuksen toimenpiteet ottaen huomioon ohjeet kappaleesta "4. Kahvin valmistus" ja "4.2.2.vaihe -Tamppaus"
	Kahvinsuodatin on tukossa	Huuhtelee suodattimet juoksevilla vedellä
	Säiliö (A15) on asetettu huonosti paikoilleen, eivätkä sen venttiilit ole auki	Paina säiliötä kevyesti niin, että sen venttiilit avautuvat
	Vesipiirissä on kalkkia	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "11. Kalkinpoisto"
 palaa yhtäjaksoisesti (punainen)	Yleinen hälytys	Käänny huoltokorjaamon puoleen
 palaa yhtäjaksoisesti (oranssi)	Kahvisuuttimen puhdistus on tarpeen	Ks. luku "12. Kahvisuuttimen puhdistus (A19)"
 vilkkuu (oranssi) +  palaa yhtäjaksoisesti (valkoinen)	Keitin on valmis kahvisuuttimen puhdistukseen	
 vilkkuu (oranssi) +  vilkkuu (valkoinen)	Kahvisuuttimen puhdistus on meneillään	
 vilkkuu (oranssi) +  palaa yhtäjaksoisesti (sininen)	Kahvisuuttimen huuhtelu on tarpeen	
 vilkkuu (oranssi) +  vilkkuu (sininen)	Kahvisuuttimen huuhtelu on meneillään	
 palaa yhtäjaksoisesti	Keitin on valmis annostelevaan höyryä	Keittimen lämpötila on sopiva annostelevaan höyryä. Höyrysuuttimesta annostelevaksi käännä höyrynuppia
 vilkkuva	Keitin on päällä, ja energiansäästö on aktiivinen. Höyrynuppi (A5) on annosteluasennossa	Merkkivalo vilkkuu osoittaen, että keitin valmistautuu annostelevaan höyryä. Annostelu alkaa, kun höyrypiirin lämpötila on sopiva
	Keitin on valmis annostelevaan höyryä	Keittimen lämpötila on sopiva, kun merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti
	Keitin annostelee höyryä	
→		

MERKKIVALOT	MERKKIVALOJEN SELITYKSET	TOIMINTA
 vilkkuu	Kahvimyllyn suppilo on tukossa	Puhdista noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "8.3 "Smart tamping station" -aseman puhdistus". Jos ongelma jatkuu, siirry suppilon kohdalle avaamalla luukku (A22) ja vapauta tukos käyttämällä puhdistusharjaa (C7)
		Tarkista, että käytetty kahvinsuodatin vastaa valittua kuppien lukumäärää
		Vähennä kahviannosta kääntämällä nuppia (B1)
 palaa yhtäjaksoisesti + x1 ja x2 vilkkuu	Vipu (A21) ei ole oikeassa asennossa	Tuo vipu alkuasentoon tamppauksen jälkeen
 palaa yhtäjaksoisesti (punainen)	Kalkinpoisto on tarpeen	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "11. Kalkinpoisto"
 vilkkuu (punainen) +  palaa yhtäjaksoisesti (valkoinen)	Keitin on valmis kalkinpoistoon	
 vilkkuu (punainen) +  vilkkuu (valkoinen)	Keitin suorittaa kalkinpoistoa	Tee toimenpiteet, jotka on kerrottu luvussa "11. Kalkinpoisto"
 vilkkuu (punainen) +  palaa yhtäjaksoisesti (sininen)	Huuhtelu on tarpeen	
 vilkkuu (punainen) +  vilkkuu (sininen)	Keitin suorittaa kalkinpoistojakson huuhtelun	

14. JOS ON ONGELMIA

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Tippa-alustassa (A11) on vettä	Tämä kuuluu keittimen sisäpiiriin normaaliin toimintaan	Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta säännöllisesti
Espressokahvia ei enää tule	Säiliössä ei ole vettä (A15)	Täytä säiliö
	Merkkivalo  (B6) palaa osoittaen, että kahvi- tai höyrypiiri on tyhjä	Paina näppäintä merkkivalon  kohdalla piirin täyttämiseksi
	Kahvinsuodatin on tukossa	Huuhtelee suodattimet juoksevan veden alla. Espresso Coolin omia suodattimia varten ks. ”8.2 Espresso Cool -juoman suodatinten puhdistus”
	Säiliö (A15) on asetettu huonosti paikoilleen, eivätkö sen pohjassa olevat venttiilit ole auki	Paina säiliötä kevyesti niin, että sen pohjassa olevat venttiilit avautuvat.
	Vesipiirissä on kalkkia	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa ”11. Kalkinpoisto”
	Liian hieno jauhatus	Irrota suodatinkuppipidike (C1) ja toista kahvin valmistuksen toimenpiteet ottaen huomioon ohjeet kappaleesta ”4. Kahvin valmistus” ja ”4.2 2.vaihe - Tamppaus”
Suodatinpidike ei kiinnity keittimeen	Jauhettua kahvia ei ole tampattu tai sitä on liikaa	Toista jauhatus eri asetuksilla. Vähennä annoksen määrää: tarkista, että suodatin (1 tai 2 kupillista) sopii jauhettavaan annokseen (näppäin x (B2) tai x2 (B3) valittu)
Espresso valuu suodatinpidikkeen reunoista (C1) eikä rei’istä	Suodatinpidike ei ole kunnolla paikoillaan	Kiinnitä suodatinpidike oikeaoppisesti ja käännä se loppuun asti voimakkaasti
	Kahvisuuttimen tiiviste (A19) on löystynyt tai likaantunut	Vaihda kahvisuuttimen tiiviste valtuutetussa huoltokeskuksessa
	Kahvinsuodatin on tukossa	Huuhtelee suodattimet juoksevan veden alla. Espresso Coolin omia suodattimia varten ks. ”8.2 Espresso Cool -juoman suodatinten puhdistus”
Kahvin vaahto on vaaleaa (valuu nopeasti suuttimesta)	Keittimen asetukset tulee tarkistaa	Irrota pidike ja toista kahvinvalmistustoimenpiteet ottaen huomioon ohjeet kappaleesta ”4. Kahvin valmistus” ja ”4.2 2.vaihe - Tamppaus”
Kahvin vaahto on tummaa (valuu hitaasti suuttimesta)	Keittimen asetukset tulee tarkistaa	Irrota suodatinkuppipidike (C1) ja toista kahvin valmistuksen toimenpiteet ottaen huomioon ohjeet kappaleesta ”4. Kahvin valmistus” ja ”4.2 2.vaihe - Tamppaus”
➔		

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Keitin pyytää toisen huuhtelun kalkinpoiston päätteeksi	Säiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti huuhtelujakson aikana	Toista huuhtelu (katso luku ”11. Kalkinpoisto”)
Keitin ei jauha kahvia	Kahvimyllyn sisällä on vieras esine	Käännä valitsin asentoon 15 ja poista kaikki pavut rikka-imurilla, kunnes olet tyhjentänyt ja puhdistanut kahvipapusailiön (A2). Jos ongelma jatkuu, käänny huoltokorjaamon puoleen
Jos halutaan vaihtaa kahvilaatua		• Suosituksena on lisätä kahvipapusailiöön (A2) vain käytettävä papumäärä • Astian tyhjentämiseksi ime sisältö imurilla tai jauhata kaikki siinä oleva pavut, kunnes se on täysin tyhjä • Lisää uusi papulaji • Jos jauhatus ei saavuta täydellistä annosta, toimi samoin kuin ensikäytön kohdalla
Kun jauhatus on päättynyt, kahvinsuodatin on tyhjä	Kahvimyllyn kahvikouru on tukossa	Puhdista noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ”8.3 ”Smart tamping station” -aseman puhdistus”. Jos ongelma jatkuu, siirry kourun kohdalle avaamalla luukku (A22) ja vapauta se käyttämällä puhdistusharjaa
Suodattimessa on liikaa kahvijauhetta		

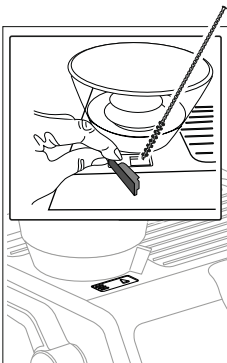

→

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Jauhatuksen jälkeen suodattimessa oleva kahvijauhe ei saavuta täydellistä annosta	"Smart Tamping Station" on puhdistettava	Puhdista noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "8.3 "Smart tamping station" -aseman puhdistus"; ja toista sitten jauhatus
	Jauhetun kahvin määrää on säädettävä	Säädä määrää omasta nupista (B1) noudattamalla ohjeita kappaleesta "Täydellinen annos". Jos nuppi on jo max-asennossa, noudata ohjeita luvusta "7. Asetusten valikko" - "Jauhatuksen lisäsäätö"
	On käytetty 2 kupin suodatinta	Tarkista, että merkkivalo 2X palaa
	Myllyt kuluvat ajan myötä	Käänny huoltokorjaamon puoleen
Kuppialustalla on kahvia jauhatuksen jälkeen	Vipua ei ole tuotu alkuasentoon tamppaustoimenpiteen jälkeen.	Tamppauksen oikeaoppista suorittamista varten: - laske vipu loppuun asti - tuo vipu alkuasentoon - laske vipua enemmän, ja kun vipu on raja-asennossa, irrota suodatinpidike: näin annos saa kiiltävän viimeistelyn - tuo vipu alkuasentoon.

15. TILASTOTIEDOT

Keittimen tilastotiedoista on hyötyä, kun huoltopalveluun otetaan yhteyttä. Toimi seuraavalla tavalla:

- Siirry valikkoon painamalla samanaikaisesti näppäimiä x1 (B2) ja  (B6) ja pitämällä niitä painettuina 3 sekunnin ajan.
- Käännä nuppia (B7) valitaksesi  "Espresso Cool"
- juoman.
- Paina  (B5).
- Kun asetusten valikkoon on siirrytty, valitse haluamasi tiedot kääntämällä valintanuppia seuraavassa taulukossa kerrotusti:

Nupin asento	Laskuri
Cold Brew 	Kalkinpoistojen kokonaismäärä
Espresso 	Lämpimien juomien kokonaismäärä
Espresso Cool 	Kylmien juomien kokonaismäärä

- Merkkivalot x1 , x2, OK,  ja  osoittavat toimenpiteiden numeroita:

Ohjauspaneelin merkkivalot	Juomien määrä	Kalkinpoistojen määrä
    	enintään 100	Enintään 1
    	100–1000	2–10
    	1000–3000	10–30
    	3000–6000	30–60
    	6000–11000	60–110
    	Yli 11000	Yli 110

- Keitin poistuu automaattisesti asetusvalikosta 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

16. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50-60 Hz
Teho:	1550 W
Paine:	1,9 MPa (19 bars)
Vesisäiliön tilavuus:	2 l
Mitat LxSxK:	369x380x445 mm
Paino:	13,2 kg
Kahvipapusäiliön max tilavuus:	250 g

De'Longhi pidättää oikeuden muuttaa keittimen teknisiä ja ulkomuotoa koskevia ominaisuuksia. Keittimen toiminnallisuus ja laatu pysyvät kuitenkin ennallaan.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9165_00_0125