

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennekuin asennat tai käytät keitintä. Näin saat keitettyä parhaat mahdolliset kahvit ja keittimen käyttö sujuu turvallisesti. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

TURVAVAROITUKSET

- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10A.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen suorittaa pistorasian vaihto tarkoituksenmukaiseen pistorasiaan
- Keittimen sähköturvallisuudesta voidaan olla varmoja ainoastaan silloin, kun se on kytketty oikein riittävän tehokkaaseen maadoitettuun järjestelmään voimassa olevien sähköturvallisuutta koskevien normien mukaisesti. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat laitteen kytkemisestä maadoittamattomaan järjestelmään. Ota yhteys valtuutettuun sähköalan ammattilaiseen, mikäli et ole varma järjestelmän turvallisuudesta.
- Älä käytä keitintä ilman vettä!
- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti
- Älä koske keittimen kuumiin osiin (vesi/höyryputki, suodatinkupin ja suodattimen lähellä oleva tiputusalue).
- **Älä poista suodatinkuppia laitteen ollessa paineen alaisena tai kahvin tippuessa.**
- Älä jätä vettä säiliöön, jos huoneen lämpötila on 0°C tai sen alle.
- Varmista pakkauksen poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuvilla, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluina käytettäessä.
- Emme suosittele jatko- tai haaroituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä. Käytä ainoastaan voimassa olevien turvasäännösten mukaisia jatko- tai haaroituspistorasioita ja jatkojohtoja, mikäli niiden käyttö on välttämätöntä. Varmista kuitenkin, ettei haaroituspistorasialle merkittyä tehoa ylitetä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai

huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä käytä keitintä kylpyhuoneessa.
- Älä vedä virtajohtoa tai itse keitintä, kun irrotat pistotulpan pistorasiasta.
- Älä jätä keitintä alttiiksi ympäristön tekijöille (sade, aurinko, jää jne.)
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa
- **Älä upota keitintä veteen.**
- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja leikkaa virtajohto poikki, mikäli et aio enää käyttää keitintä ja hävitä se säännösten mukaisesti.
- Asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohtoon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois päältä silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.

Tämä laite vastaa radiohäiriön poistoa koskevan EU- normin 55014 vaatimuksia

Materiaali sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat vastaavat EU- direktiivin 89/109 vaatimuksia.

Laitteen kuvaus

- 1 Säästötaulu
- 2 Höyrynuppi
- 3 Vesisäiliö (voidaan poistaa joissakin malleissa)
- 4 Poistettava kansi
- 5 Verkkojohto
- 6 Höyry/kuumavesiputki
- 7 Cappuccinon sekoitin (mikäli varusteena)
- 8 Pisan keruualusta
- 9 Lämmittimen suutin
- 10 Painin (mikäli varusteena)
- 11 Annoslusikka / painin
- 12 Suodatinkuppi
- 13 Suodattimen lukitusvipu
- 14 Yhden kupin suodatin
- 15 Kahden kupin suodatin
- 16 "Serving illycaffè" tai kahvin annospusseille tarkoitettu suodatin
- 17 Automaattinen puristin
- 18 "OK"- merkkivalo
- 19 "ON/OFF" katkaisin merkkivalolla
- 20 Höyryn katkaisin
- 21 Kahvin ja veden tiputuksen katkaisin
- 22 Sovitin kahdelle kupille

"Serving illycaffè": annos (7 grammaa) arabian kahvia 100%, joka on paineistettu aromin säilyttämiseksi, jauhettu, annosteltu, puristettu ja pakattu kahden erityisen suodatinpaperin sisään"

Kahvin valmistuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi voit käyttää "illycaffè" tyyppisiä kahviannoksia. Näin annostus on aina oikea ja tämän lisäksi laitteen puhdistus helpottuu. Kahvin taso voi olla heikompi, mikäli käytät toisen tyyppisiä annospusseja.

KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Poista kahvinkeitin ja sen lisävarustepussi pakkauksesta. Pese uuden kahvinkeitimen lisävarusteet kädenlämpoisellä vedellä ja saippualla ja huuhtelee ne huolellisesti juoksevalla vedellä. Esipese kahvinkeitimen sisäosat tämän jälkeen seuraavasti:

Säiliön täyttäminen

Nosta poistettavaa kantta ja kaada säiliön sisään puhdasta vettä (kuva 1). Poistettavalla säiliöllä varustetuissa malleissa tämä toimenpide voidaan suorittaa yksinkertaisesti vetämällä säiliötä ylöspäin (kuva 2). Varmista, että putket menevät veden alle kun asetat säiliön takaisin paikoilleen

Esipesu

- a) Aseta pistotulppa pistorasiaan ja noudata edellä kuvailtuja turvaohjeita.
- b) Paina ON/OFF näppäintä sekä kahvin tiputuksen näppäintä, jolloin ON/OFF katkaisimen merkkivalo syttyy (kuva 3). Pumppu alkaa syöttämään vettä. Odota, kunnes vettä alkaa virtaamaan lämmittimen suuttimesta ja pane tämän jälkeen kahvin tiputuksen katkaisin pois päältä. Merkkivalo "OK" (kuva 4) syttyy noin 2 minuutin kuluttua. Tämä ilmoittaa, että lämmittimessä oleva vesi on saavuttanut oikean lämpötilan
- c) Paina tiputuksen katkaisinta uudelleen 10-15 sekunnin ajan, jolloin vettä alkaa virtaamaan lämmittimen suuttimesta (kuva 5). Pane tiputuksen katkaisin tämän jälkeen pois päältä.
- d) Toista yllä kuvailtu toimenpide vähintään viisi tai kuusi kertaa, jolloin esipesu saadaan suoritettua riittävän tehokkaasti.

Kahvinkeitin on nyt valmis normaalia käyttöä varten.

Kiinnitys

Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen asettamalla se lämmittimen suuttimen alle (kuva 6). Työnnä kuppia tämän jälkeen ylöspäin ja käännä sitä samanaikaisesti oikealle.

Työnnä suodatinkuppi aina loppuun saakka.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTAMINEN

- Käytä aina raikasta vettä ja pidä säiliö puhtaina.
- Odota, että "OK" merkkivalo syttyy ennen kahvin tiputuksen aloittamista. Merkkivalo osoittaa, että lämmittimessä oleva vesi on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan kahvin valmistukselle.
- Lämmitä kahvikupit, suodatinkuppi ja suodattimet ennen kahvin valmistuksen aloittamista.
- Voit lämmittää lisävarusteet lämpimällä vesijohdovedellä tai toimi seuraavalla tavalla:
- Pane kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF katkaisinta.
- Aseta yhden tai kahden kupin suodatin tai "serving illycaffè" (tarpeen mukaan) suodatinkuppiin (kuva 7). Kiinnitä suodatinkuppi laitteeseen edellä kuvatun mukaisesti. Aseta kuppi suodatinkupin alapuolelle.
- Odota, että "OK"- merkkivalo syttyy ja paina kahvin tiputuksen katkaisinta, jolloin kuuma vesi lämmittää lisävarusteet.
- Pane kahvin tiputuksen katkaisin pois päältä ja irrota suodatinkuppi, suodatin ja kahvikuppi ja kuivaa ne.


Suorita tämä toimenpide (kuuman puhtaan veden tiputus suodattimeen) myös silloin, kun haluat valmistaa kahvia höyrytoiminnon jälkeen. Tässä tapauksessa "tyhjän jakson" suorittamisen ansiosta laite saavuttaa uudeleen kahvin keitollle parhaan mahdollisen lämpötilan

Käytä ensiluokkaista, hyvin paahdettua ja sopivasti jauhattua kahvia, jolloin kahvinkeitin valmistaa parhaan mahdollisen kahvin

Laitteesi on varustettu "jäähtymiseneston" sovikkeella, joka mahdollistaa kahvin tiputuksen 2 kuppiin. Kiinnitä se suodatinkuppiin yksinkertaisesti linjoittamalla sovikkeen kiinnitysohjain suodatinkupissa olevan tapin kanssa. Työnnä soviketta ylöspäin ja käännä sitä (katso kuva 8).

Toimenpiteet

- Pane kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF katkaisinta ja odota, että "OK"-merkkivalo syttyy.
- Ei syytä huoleen, mikäli suuttimesta valuu muutama pisara vettä, sillä tämä on täysin normaalia.
- Aseta joko yhden tai kahden kupin suodatin tai "serving illycaffè" suodatin (kuva 7).
- Kaada suodattimeen 1-2 annoslusikallista jauhattua kahvia ja levitä se tasaisesti. Paina kahvia kevyesti puristimella (mikäli laitteessa) tai annoslusikan/painimen pohjalla (kuva 9).
- Paina ainoastaan kevyesti, mikäli kahvi on kosteaa tai hienoksi jauhattua. Paina jonkin verran voimakkaammin, mikäli kahvi on sitä vastoin kuivempaa tai karkeajauheista. Lisää kahvijauhoja tarvittaessa aina suodattimen reunaan saakka.
- Aseta automaattinen puristin (17) kuvassa 15 osoitetulla tavalla sen jälkeen kun suodatin on täynnä ja kahvi on puristettu. Kiinnitä suodatinkuppi tämän jälkeen edellä osoitetulla tavalla

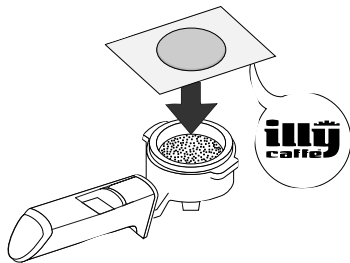

(siten, että automaattinen puristin asettuu kahvin päälle). Poista liika kahvi suodattimen reunoilta.

Käytä tarkoitukseen olevaa suodatinta, mikäli käytät espresso-keittimesiäsi "serving illycaffè"

annospusseja. Aseta kahvin annospussi siten, että kirjoitus "illycaffè" asettuu alaspäin ja pitkä sivu on samansuuntainen kahvan kanssa (katso kuvaa).

Tärkeää: Säilytä, käsittele ja aseta kahvin annospussit suodatinkuppiin siten, etteivät ne pääse rikkoutumaan.

- Kiinnitä kuppi aiemmin kuvatulla tavalla (kuva 6). Työnnä aina loppuun saakka!
- Aseta jo lämmitetty kahvikuppi tai kupit pisan keruualustalle suodatinkupin poistoputkien kohdalle. Kun merkkivalo syttyy, paina tiputuksen katkaisinta ja vapauta se ainoastaan silloin, kun haluttu määrä kahvia on valunut kuppiin (kuva 11).
- Voit poistaa suodatinkupin muutaman sekunnin jälkeen kääntämällä sen kahvaa oikealta vasemmalle.
- Poista käytetyt kahvinporot pitämällä suodattimesta kiinni kahvassa tarkoitusta varten olevalla vivulla. Nosta kahvin puristin tarkoitukseen olevia uria käyttämällä (varo ettet polta itseäsi) (kuva 16) ja valuta kahvi ulos lyömällä ylösalaisin olevaa kuppia (kuva 17).
- Poista annospussi yksinkertaisesti nostamalla se yhdestä kulmastaan. Mikäli annospussi on tarttunut kiinni keittimen yläosaan, paina tiputuksen katkaisinta muutaman hetken, jonka jälkeen voit irrottaa annospussin helpommin. Sammuta keitin ja tyhjennä säiliö vedestä, mikäli kahvinkeitintä ei käytetä pitkään aikaan. Suorita jo aiemmin kuvattu esipesu seuraavan käyttöönoton yhteydessä.

MAUKKAAN CAPPUCCINON VALMISTUS

- Valmista kahvi edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla ja käytä noin 250 ml suuruisia kuppeja.
- Käytä mielellään kapeaa metallista ja korkeaa astiaa.
- Täytä ainoastaan 1/3 astiasta maidolla, jottei maitoa pääse kuohumaan yli kiehumisen aikana.
- Paina höyryn katkaisinta. Noin 3 minuutin jälkeen "OK"-merkkivalo syttyy ja ilmoittaa, että keitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan höyryn "valmistukseen" (kuva 14).
- Huomio! Tämän vaiheen aikana suuttimesta voi tippua muutama pisara vettä. Tämä on kuitenkin täysin normaalia. Ole kuitenkin varovainen, ettei kuuma vesi pääse aiheuttamaan palovammoja.
- Aseta höyryputki syvälle maidon sisään (kuva 15) ja käännä höyrynuppia vastapäivään. Tämän nupin avulla voit säätää putkesta poistuvan höyryn määrää.

- Laske astiaa siten, että putki asettuu juuri maidon pinnalle ja upota se aina silloin tällöin maitoon muutaman sekunnin ajaksi (kuva 16).
 - Cappuccinon sekoittimella varustetuissa malleissa upota putki maitoon aina sekoittimen kuvulla olevaan merkkiin saakka (kuva 17).
 - Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja sirottele vaahdon pinnalle kaakaojauhetta.
- Heti höyryn suihkuamisen alettua sen mukana virtaa ulos myös vettä. Mikäli haluat kuivempaa höyryä, anna höyryn virrata ulos jonkin aikaa höyryn säädinnupin ollessa auki.**
- Käännä ja huuhtelee cappuccinon sekoitin heti käytön jälkeen, ettei maito pääse tarttumaan siihen kiinni (kuva 18).

Puhdista cappuccinon sekoittimen reiät aina silloin tällöin neulalla.

Täytä lämmitin höyryn valmistamisen jälkeen painamalla tiputuksen katkaisinta (12) ja anna veden tippua muutaman sekunnin ajan suuttimesta.

HÖYRYTOIMINTO

- Paina ON/OFF katkaisinta sekä höyryn katkaisinta.
- Muutaman minuutin jälkeen "OK"-merkkivalo syttyy ja ilmoittaa, että keitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan toimenpiteen suorittamiseksi.
- Aseta höyryputki lämmitettävään nesteeseen ja käännä höyrynuppia vastapäivään. Tämän nupin avulla voit säätää putkesta poistuvan höyryn määrää. Kun neste on kuumennut, sulje höyrynuppi kokonaan ja pane höyryn katkaisin pois päältä.

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN

- Pane keitin päälle painamalla ON/OFF katkaisinta ja odota, että "OK"-merkkivalo syttyy.
- Aseta lasi tai kuppi höyryputken alapuolelle.
- Paina tiputuksen katkaisinta ja aukaise höyrynuppi samanaikaisesti.
- Kuumaa vettä alkaa virtaamaan putkesta. Sulje nuppi, kun vettä on valunut riittävästi ja sammuta keitin.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistorasia pistokkeesta ennen minkään laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista. Odota, että laite on jäähtynyt.
- Älä käytä liuotinaaineita, puhdistusaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.

- Puhdista suodatinkuppi, suodattimet, pisaran keruualusta ja vesisäiliö säännöllisesti.
- **Älä pese keitintä vedellä, sillä se on sähkökäyttöinen laite.**

KALKIN POISTO

Suosittelimme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 4-8 kuukauden välein veden kovuudesta sekä laitteen käyttöiheydestä riippuen. Suorita vedellä ja etikalla tapahtuva kalkin poisto seuraavasti:

- Täytä säiliö vedellä, johon on sekoitettu 8 ruokalusikallista etikkaa.
- Käytä konetta kahvin keiton tapaan, kunnes säiliö on tyhjennyt kokonaan ja huuhtelee se tämän jälkeen.
- Toista toimenpide pelkällä vedellä 2-3 kertaa ja huuhtelee, kunnes et tunne enää etikan tuoksua. Keittimen kalkin poistoon voidaan käyttää myös muita kahvinkeitimille tarkoitettuja kalkinpoistoaineita. Seuraa tuotteen pakkauksessa annettuja ohjeita.