

SUOMI

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Säilytä ohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

KEITTIMEN KUVAUS

(katso sivulla 3 olevaa piirrosta)

Seuraavia termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

1. Kloorinpoistosuodattimen kotelo
2. Kloorinpoistosuodatin
3. Lämmittimen korkki
4. Höyrylämmitin
5. Höyrynuppi
6. Maidon vaahdotin
7. Sekoitin
8. Maitosäiliö
9. Annoslusikka
10. Roiskeiden estokupu
11. Pulloharja
12. Cappuccinon ON/OFF näppäin (höyrylämmitin)
13. Cappuccinon ON/OFF merkkivalo (höyrylämmitin)
14. OK- merkkivalo (höyryn lämpötila)
15. AUTO merkkivalo
16. 1-4 kahvikupillisen merkkivalo
17. Kahvin ON/OFF merkkivalo
18. MIN näppäin
19. HOUR näppäin
20. Kahvin ON/OFF näppäin
21. 1-4 Kahvikupillisen näppäin
22. AUTO näppäin
23. Näyttö
24. Kahvisuodatin
25. Lämmityslevy
26. "Italian coffee" annostelun säädin (cappuccinolle)
27. Veden tason osoitin
28. Kannu
29. Suodatinkuppi
30. Vesisäiliö
31. Kansi
32. Veden annostelija

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu espresso- kahvin keittoon ja kuumien juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä keitintä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styrok- sit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheut- ta vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalou- skäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huoli- mattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Sammuta keitin ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita.
Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys val- mistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia.
Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa lait- teen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa koskaan vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suoritta- miseen tarvitaan erityistyökaluja. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että vahingoittuneen verkkojohdon korjaavat tai vaihtavat ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet.
Älä koske kuumiin osiin laitteen käytön aikana. Käytä tarkoitukseen olevia kahvoja ja käden- sijoja.

INSTALLATION

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä.
Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Val- mistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittami- sen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna ammat- titaitoisen sähkömiehen vaihtaa pistotulppa tarkoituksenmukaiseen pistotulppaan. Anna verkkojohdon vaihtaminen ainoastaan valmi-

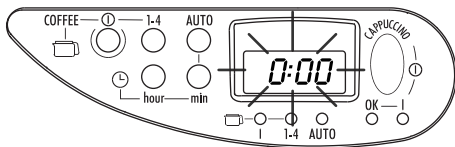
stajan valtuuttaman huoltoliikkeen suoritettavaksi, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja.

- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi vahingoittua).


KELLON SÄÄTÖ

Kun kytket kahvinkeitimen ensimmäistä kertaa sähköverkkoon, näytölle (23) ilmestyvät vilkkuvat numerot 0:00:

Aseta kellonaika seuraavasti:



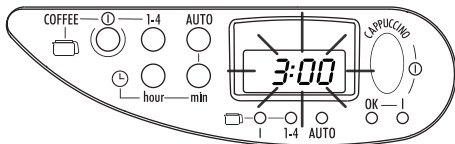1. Paina näppäintä **HOUR** noin 2 sekunnin ajan, kunnes näytöllä olevien tuntien määrä alkaa kasvamaan;
2. Aseta haluamasi tunnit painamalla **HOUR** näppäintä useita kertoja ennen kuin näytöllä olevat numerot lakkaavat vilkkumasta (noin 5 sekuntia).



3. Aseta minuutit painamalla näppäintä **MIN** useita kertoja. (Voit nopeuttaa toimenpiteen suorittamista pitämällä näppäintä painettuna).
4. Odota 5 sekuntia kellonajan säätämisen jälkeen, jotta näytöllä olevat numerot lakkaavat vilkkumasta ja kello alkaa toimimaan.

Mikäli joudut asettamaan kellonajan uudelleen, paina **HOUR** näppäintä noin kahden sekunnin ajan ja säädä kellonaika uudelleen kohdassa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Asetettu aika ei säily laitteen muistissa tilapäisten sähkökatkosten yhteydessä.

AUTOMAATTISEN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI

Varmista, että kellonaika on oikea.

Voit ohjelmoida automaattisen käynnistyksen (kellonajan, jolloin kahvi halutaan valmistaa) seuraavalla tavalla:

1. Paina **AUTO** näppäintä noin 2 sekunnin ajan, kunnes näytöllä alkaa vilkkumaan 0:00;
2. Aseta haluamasi tunnit painamalla **HOUR** näppäintä useita kertoja ennen kuin näytöllä olevat numerot lakkaavat vilkkumasta (noin 5 sekuntia).
3. Aseta minuutit painamalla näppäintä **MIN** useita kertoja.
4. Kellonajan asettamisen jälkeen odota 5 sekuntia, jonka jälkeen näyttö lakkaa vilkkumasta. Nyt ohjelmoitu aika tallentuu muistiin.
5. Keittimen ohjelmoinnin jälkeen kahvi valmistuu ohjelmoituna aikana aina sen jälkeen, kun näppäintä **AUTO** on painettu (**AUTO** merkkivalo syttyy).

Mikäli haluat vaihtaa ohjelmoidun käynnistyksen aikaa uudelleen, paina näppäintä **AUTO** noin kahden sekunnin ajan ja suorita asetus uudelleen kohdassa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Muista, että kahvinkeitin käynnistää ainoastaan kahvin valmistuksen ohjelmoituna kellonaikana, muttei käynnistä höyrylämmittintä.

KAHVIN SÄILYMINEN KUUMANA

Valmistaja on ohjelmoinut keittimen siten, että se pitää kahvin kuumana 2 tunnin ajan käynnistyksen jälkeen. Voit kuitenkin muuttaa tätä kestoaikaa seuraavasti:

1. Paina kahvin näppäintä (20) noin 2 sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyvät vilkkuvat numerot 2:00;
2. Muuta aikaa painamalla näppäintä **HOUR** useita kertoja (halutessasi voit muuttaa myös minuutteja näppäimellä **MIN**);
3. Odota 5 sekuntia kestoajan asettamisen jälkeen, että näytöllä olevat arvot lakkaavat vilkkumasta, jonka jälkeen aika tallentuu muistiin;

HUOM: Mikäli asetat kestoajaksi 0:00, kahvi säilyy kuumana jatkuvasti.

1-4 KUPIN ASETUS

Paina 1-4 kupin näppäintä kahvinäppäimen (20) lisäksi, mikäli haluat valmistaa alle 5 kupillista kahvia. Näin kahvin maku ja aromi paranevat entisestään. 1-4 kupin näppäimellä oleva merkkivalo syttyy.

KLOORINPOISTOSUODATIN

Tämä suodatin poistaa kloorin maun vedestä.

Asenna suodatin paikoilleen seuraavasti :

- Poista kloorinpoistosuodatin muovipussistaan ja huuhtelee se juoksevan veden alla.
- Nosta kannta ja poista suodatinkupin kotelo paikaltaan vetämällä sitä ylöspäin (kuva 1).
- Aukaise kotelo painamalla "PUSH" kirjoituksella varustettua aluetta ja sijoita suodatin varovasti paikalleen kuvassa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Sulje kotelo ja aseta se uudelleen paikalleen painamalla sitä alaspäin pohjaan saakka.

- kloorinpoistosuodatin uuteen 80 käyttökerran ja joka tapauksessa kuuden kuukauden välein.

KAHVIN VALMISTUS

- Täytä kannu kylmällä vedellä aina haluaasi kahvimäärää vastaavaan merkkiin saakka (kuva 3).
HUOMIO: Älä ylitä koskaan 10 kupillisen linjaa, sillä tällöin vettä voi alkaa valumaan keittimen takaosassa olevista raoista. Älä käytä myöskään lämmintä vettä, sillä tällöin keitin voisi ilmoittaa liian aikaisin kahvin valmistuksen päättymisestä.
- Kaada vesi vesisäiliöön (kuva 4). Muista, että valmistetun kahvin määrä on hieman säiliöön kaadettua vettä pienempi, sillä vettä jää jonkin verran kahvivijauheeseen ja sitä haihtuu höyryn muodossa.
- Aseta kannu lämmityslevylle ja varmista, että sen kansi on paikallaan.
- Aseta jauhettu kahvi suodattimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa käyttämällä ja tasoita kahvin pinta (kuva 5).
Yleisohjeena voidaan pitää että yksi tasainen mittalusikallinen kahvia (noin 7 grammaa) vastaa yhtä kupillista (esimerkiksi 10 annoslusikallista 10 kupillista kohden).
Käytettävän kahvin määrä riippuu kuitenkin myös henkilökohtaisista makutottumuksista. Käytä ensiluokkaista suodatinkahvinkeittimille tarkoitettua kahvia.
- Sulje kansi. Paina kahvinäppäintä, jolloin merkkivalo **ON** syttyy (kuva 6) ja keitin aloittaa kahvin valmistuksen. (Kahvi valmistuu ohjelmoituna aikana, mikäli painat näppäintä **AUTO**, jolloin näppäimellä oleva **AUTO** merkkivalo syttyy). Kahvia alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua ja lopuksi kuulet 4 piippausta, jotka ilmoittavat että kahvin valmistus on päättynyt.

On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana ja että kannen alueelle muodostuu muutama pisara lauhdevettä.

Kahvi pysyy lämpimänä valmistuksen jälkeen, jos asetat kannun lämmityslevyn päälle ja jätät kahvinkeittimen päälle (kahvin **ON** merkkivalo palaa). Näin kahvi pysyy kannussa oikeassa lämpötilassa.

CAPPUCCINON VALMISTUS

Lämmittimen ensimmäinen täyttö

- Varmista, että höyrylämmitin on sammutettuna (cappuccino **ON** merkkivalo sammuneena).
- Ruuvaa lämmittimen korkki (3) auki kääntämällä sitä vastapäivään ja varmista, että höyrynuppi on kiinni.
- Täytä veden annostelija (32) aina 170 gramman - 6 oz linjaan saakka (kuva 7).

- Kaada vesi tämän jälkeen hitaasti lämmittimeen. Varmista, ettei ylitä MAX linjaa (kuva 7).
- Sulje lämmittimen korkki kääntämällä sitä voimakkaasti myötäpäivään. Lämmitin on nyt valmis 15-20 cappuccino- kupillisen valmistukseen.

HUOM: Turvallisuussyistä korkkia ei voida poistaa silloin kun lämmitin on kuuma vaan korkki pyörii tyhjää. Mikäli joudut poistamaan korkin jostain syystä, odota että lämmitin jäähtyy tai tyhjennä siinä oleva höyry pitämällä höyrynuppia auki (kuva 13).

Huomio: Suosittelemme, että täytät lämmittimen silloin, kun se on kylmä. Käytä mukana toimitettua annostelijaa. Kaada lämmittimeen ainoastaan yhden annoksen verran vettä, mikäli joudut täyttämään lämmittimen silloin, kun se on kuuma (esimerkiksi silloin, kun vesi loppuu kesken cappuccinon valmistusta). **ÄLÄ TÄYTÄ LÄMMITINTÄ TÄSSÄ TAPAUKSESSA KOSKAAN KIRJOITUKSEEN MAX 170 g - 6 oz saakka (kuva 7) sillä tällöin seuraava maidon vaahdotus ei tapahdu oikein.**

Lämmittimen seuraavat täytöt vedellä

- Täytä lämmitin vedellä edellisessä kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti **AINOASTAAN sen jälkeen, kun lämmittimessä oleva vesi on loppunut kokonaan.**

Kahvin valmistus cappuccinoa varten

- Paina ensiksi "cappuccino" katkaisinta (kuva 8) siten, että höyrylämmitin lämpenee kahvin valmistuksen aikana.
- Varmista, että maitosäiliö on kiinnitetty oikein keittimeen.
- Täytä maitosäiliö jääkaappilämpöisellä kevytmaidolla. Kun säiliö on täytetty MAX merkkiin saakka, voit valmistaa 2-3 kupillista cappuccinoa. Älä ylitä koskaan MAX merkin päällä olevaa pientä merkkiviivaa (kuva 9), sillä muussa tapauksessa cappuccinon valmistamisen jälkeen maitoa voi tippua vielä putkesta.
- Odota ennen maidon valutuksen aloittamista, että merkkivalo "OK" syttyy (kuva 10). Tämä merkkivalo ilmoittaa, että maidon vaahdotukselle sopiva lämpötila on saavutettu.
- Valmista kahvi, kaada jonkin verran kahvia (noin 60cc, 2fl.oz.) riittävän suureen kuppiin ja aseta se maitosäiliön putken alle (kuva 11).
- Käännä höyrynuppia vastapäivään vähintään yhden kierroksen verran (kuva 11). Vaahdotettua maitoa alkaa tullemaan maitosäiliön putkesta. Mikäli käytät erityisen pieniä kuppeja, aseta roi-

skeiden estokupu maitosäiliön putkelle, jottei maitoa pääse roiskumaan (kuva 12).

- Täytä kuppi haluamallasi määrällä vaahdotettua maitoa.

VINKKI: Parhaan mahdollisen cappuccinon saat valmistamalla sen suhteessa: 1/3 kahvia ja 2/3 vaahdotettua maitoa.

- Voit keskeyttää maidon valumisen kääntämällä höyrynuppiä myötöpäivään.

TÄRKEIÄÄ: Odota aina cappuccino- kupillisten valmistuksen välillä, että OK- merkkivalo syttyy. Näin maito vaahdotuu parhaalla mahdollisella tavalla (kuva 10).

- Viimeisen cappuccinon valmistuksen jälkeen ja ennen keittimen sammuttamista nosta säiliön imu-putki säiliöön mahdollisesti jääneen maidon tason yläpuolelle (kuva 13 osoitetulla tavalla) ja käännä höyrynuppi vastapäivään. Anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin verran ja sulje nuppi putken ollessa ylhäällä. Keittimen puh-
tauden kannalta on tärkeää, että suoritat tämän toimenpiteen aina käytön jälkeen, jottei maitoa pääse jäämään keittimen sisällä oleviin piireihin.
- Pese maitosäiliö välittömästi kappaleessa "Maidon vaahdotusyksikön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti, jottei maito pääse kovettumaan.

Valmistusohje

Cappuccinon valmistus Italian coffee- tapaan

Valmista kahvi seuraavasti, mikäli haluat voimakkaan makuisen cappuccinon:

- Kaada kannuun ohjekirjan lopussa olevassa taulukossa osoitettu määrä kylmää vettä.

HUOMIO: Älä ylitä koskaan taulukossa osoitettua maksimimäärää, sillä tällöin kahvia voi valua ylitse kahvinkeittimen toiminnan aikana.

- Kaada vesi säiliöön (kuva 4) ja ÄLÄ aseta kannua lämmityslevylle.
- Pane suodattimeen kaksi annosusikallista kahvia (7+7 grammaa) jokaista valmistamaasi cappuccino kupillista kohden. Voit käyttää joko suodatin-kahvia tai pienille kahvinkeittimille tarkoitettua moka-kahvia (viimeksi mainitun avulla valmistat kunnon italialaisen cappuccinon).
- Sulje kansi ja paina kahvin **ON/OFF** näppäintä (kuva 6).
- Kun kuulet kahvin valmistuksen alkavan loppu-
maan, aseta kuppi (ei muovista, sillä se saattaisi sulaa lämmön vaikutuksesta) lämmityslevyn keskelle (kuva 14). Ole varovainen, ettet polta itseäsi. Lämmityslevy on erittäin kuuma.

- Täytä kuppi kahvilla (noin 60cc, 2fl. oz) siirtämäl-
lä kahvin annostelun säätimen vasemmalta
oikealle (kuva 14).

- Valmista cappuccino kappaleessa "Cappuccinon valmistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä valmista muutama pannullinen kahvia ilman kahvijauhetta, jotta saat poistettua epämiellyttävän "uuden" hajun ja keitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Pese myös höyrylämmitin seuraavalla tavalla: täytä lämmitin vedellä, poista maitosäiliö, paina cappuccino- näppäintä ja aukaise höyrynuppi 5 minuutin kuluttua, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan (noin 15 minuuttia).

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen minkään laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista. Odota, että laite on jäähtynyt.

Maidon vaahdotusyksikön puhdistus

Puhdista maidon vaahdotusyksikkö aina jokaisen käytön jälkeen. Toimi tällöin seuraavasti:

- Poista maitosäiliö painamalla vipua "PRESS" ja vedä sitä samanaikaisesti ylöspäin. Pese säiliö kuumalla vedellä.
- Poista punainen maidon vaahdotusyksikkö painamalla pidikettä (A) ja vedä sitä samanaikaisesti ylöspäin (kuva 15). Poista kuminen sekoitin ja pese ennen kaikkea kuvassa 16 osoitetut neljä reikää huolellisesti kuumalla vedellä (käytä puhdistukseen neulaa). Varmista, ettei nuolella B osoitettu reikä ole tukossa.
- kaikki osat puhdistuksen jälkeen takaisin oikeille paikoilleen. Varmista erityisesti, että kuminen sekoitin on asettunut paikoilleen loppuun saakka ja aseta maitosäiliö ja punainen maidon vaahdotusyksikkö paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

Huomio: voit pestä maitosäiliön putken helpommin keittimen mukana toimitettua pulloharjaa käyttämällä.

Mikäli yllä mainittuja puhdistustoimenpiteitä ei suoriteta jokaisen käytön jälkeen, maidon vaahdotuksessa tai sen imemisessä voi ilmetä ongelmia tai maitoa voi tippua maitosäiliön putkesta.

Muut puhdistukset

- Puhdista myös kannu, suodatin kuppi sekä kiinteä suodatin säännöllisesti.
- Älä käytä liuotainaineita tai hankaavia pesuaineita keittimen muovisten osien puhdistamiseen. Puh-

- distukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
- Poista pisaran keruualusta. Tyhjennä ja pese se aina säännöllisin väliajoin.
- Älä upota keitintä KOSKAAN veteen**

KALKIN POISTO

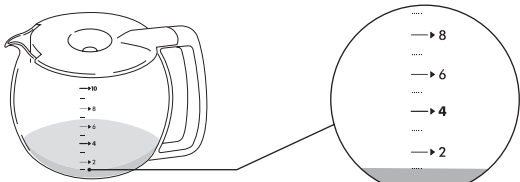
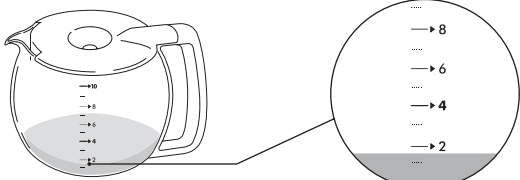
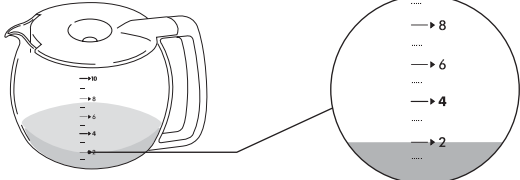
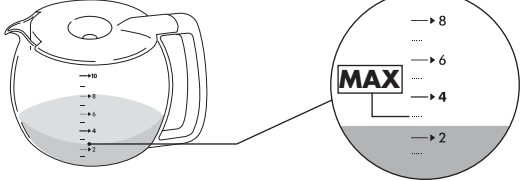
Ajan myötä veden sisältämä kalkki voi kerääntyä keittimeen ja heikentää näin sen toimintaa. Tästä on seurauksena kahvin valmistusaikojen pidentyminen. Kalkin muodostuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta sekä kahvinkeittimen käyttöiheydestä. Suorita kalkin poisto säännöllisesti, jotta kahvinkeittimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kahvinkeitin on varustettu kalkin määrän tarkkailujärjestelmällä.

Kun keittimeen on kerääntynyt liikaa kalkkia, kahvin ON/OFF merkkivalo alkaa vilkkumaan. Tämä tarkoittaa, että kalkin poisto on suoritettava. Suorita kalkin poisto seuraavasti:

- irrota kloorinpoistosuodatin sekä kiinteä suodatin keittimestä (etteivät ne likaannu);
- kaada kannuun 4 kupillista vettä;
- kaada sekaan kaksi lusikallista (noin 30 grammaa) apteekkeista tai ruokatarvikaupoista saatavaa sitruunahappoa ja kaada seos vesisäiliöön;
- asetä kannu lämmityslevylle ja suodatinkuppi paikoilleen (ilman kahvia);
- paina kahvin **ON/OFF** näppäintä ja anna kahden kupillisen valua ulos. Sammuta keitin tämän jälkeen;
- anna nesteen vaikuttaa noin tunnin ajan;
- käynnistä keitin uudelleen ja anna lopun liuksen valua ulos;
- huuhtelee käyttämällä keitintä pelkällä vedellä vähintään 3 kertaa (1 täysi kannullinen joka kerta kohden).
- jos punainen kahvin **ON/OFF** merkkivalo vilkkuu vielä toimenpiteen suorittamisen jälkeenkin, suorita kalkin poisto uudelleen.

HUOLTOLIIKKEET JA KORJAUKSET

Älä yritä korjata keitintä itse mahdollisten vikojen tai toimintahäiriöiden ilmetessä, vaan ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen. Valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat korjaustoimet aiheuttavat keittimen takuun raukeamisen. Kalkkikiven aiheuttamista ongelmista johtuvat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin, mikäli yllä mainittua kalkin poistoa ei ole suoritettu säännöllisesti.

VALMISTETTAVA MÄÄRÄ	VEDEN MÄÄRÄ KANNUSSA
1 KUPILLISTA "ITALIAN COFFEE"-KAVIA	
2 KUPILLISTA "ITALIAN COFFEE"-KAHVIA	
3 KUPILLISTA "ITALIAN COFFEE"-KAHVIA	
4 KUPILLISTA "ITALIAN COFFEE"-KAHVIA	

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUS
Kahvin valmistusajat ovat pidentyneet	Poista kahvinkeitinissä oleva kalkki	Suorita kalkin poisto kappaleessa "KALKIN POISTO" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kahvi maistuu happamalta	Kalkin poiston jälkeen suoritettu huuhtelu ei ole riittävä	Huuhtelee keitin kappaleessa "KALKIN POISTO" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Cappuccinon valmistukseen tarvittavaa höyryä ei synny.	Höyrylämmittimessä ei ole vettä	Täytä höyrylämmitin kappaleessa "Höyrylämmittimen täyttö" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	Maito ei ole riittävän kylmää.	Käytä aina jääkaappilämpöistä kevytmaitoa.
	Cappuccinon sekoitin on likainen.	Puhdista cappuccinon sekoittimen pienet reiät ja ennen kaikkea kuvassa 16 kirjaimella B osoitettu reikä huolellisesti.
Maitoa valuu maitosäiliöstä höyrynupin sulkemisen jälkeenkin.	Cappuccinon sekoitin on likainen.	Puhdista cappuccinon sekoittimen pienet reiät ja ennen kaikkea kuvassa 16 kirjaimella B osoitettu reikä huolellisesti.