

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

KEITTIMEN KUVAUS

Seuraavia termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.


- A Espresso- kahvin tai höyryn valitsinruppi
- B Höyryn merkkivalo
- C Espresso- kahvi päällä merkkivalo
- D Espresso- kahvi tai höyry OK- merkkivalo
- E Suodatinkahvin on/off näppäin
- F Suodatinkahvin on/off merkkivalo
- G Näyttö
- H AUTO merkkivalo
- I Käynnistyksen ohjelmoinnin näppäin
- J Minuuttien vaihtonäppäin
- K Tuntien vaihtonäppäin
- L 1-5 kupin valintanäppäin
- M 1-5 kupin merkkivalo
- N Espresso- kahvin vesisäiliö
- O Suodatinkahvin vesisäiliö
- O1 Kloorinpoistosuodattimen kotelo (mikäli varusteena)
- O2 Kloorinpoistosuodatin (mikäli varusteena)
- P Suodatinkahvin "Flavour System"- valitsin
- Q Vesisäiliöiden kansi
- R Suodatinkahvin suodatinkuppi
- R1 Kiinteä suodatin (mikäli varusteena)
- S Flavour Saver
- T Suodatinkahvin lämmityslevy
- U Painin
- V Pisan keruualusta
- W Kupin aluslautanen espresso- kahville
- X Höyryn valutusputki
- Y Cappuccinin sekoitin
- Z Suutin
- Z1 Espresso- lämmittimen suutin
- Z2 Cappuccinin höyrynuppi
- Z3 Suuri suodatin kahvijauheelle, 2 annosta
- Z4 Suodatin maidon vaahdotusyksiköllä
- Z5 Pieni suodatin kahvijauheelle, 1 annos tai annospussit (mikäli varusteena)
- Z6 Kahvin annoslusikka
- Z7 Kannu suodatinkahville

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu espresso- kahvin keittoon ja kuumien juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä keitintä annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Sammuta keitin ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

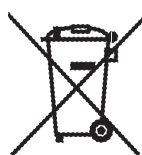

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältt

virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokylissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen vaihtaa pistotulppa tarkoituksenmukaiseen pistotulppaan.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi vahingoittua).

KLOORINPOISTOSUODATIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

Tämä suodatin poistaa kloorin maun vedestä. Asenna suodatin paikoilleen seuraavasti :

- Poista kloorinpoistosuodatin muovipussistaan ja huuhtelee se juoksevan veden alla.
- Nosta vesisäiliön kantta ja poista kotelo paikaltaan vetämällä sitä ylöspäin.
- Aukaise kotelo painamalla "PUSH" kirjoituksella varustettua aluetta ja sijoita suodatin varovasti paikalleen kuvassa 1 annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Sulje kotelo ja aseta se uudelleen paikalleen suodatinkahvin vesisäiliön sisään painamalla sitä alaspäin pohjaan saakka.
- Vaihda kloorinpoistosuodatin uuteen 80 käyttökerran ja joka tapauksessa kuuden kuukauden välein.

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

KELLON SÄÄTÖ

Kytke kahvinkeitin sähköverkkoon, jolloin näytölle ilmestyvät vilkkuvat numerot 00:00.

Aseta kellonaika seuraavasti:

1. Paina näppäintä HOUR (kuva 2) noin 2 sekunnin ajan, kunnes näytöllä olevien tuntien määrä alkaa kasvamaan;
2. Aseta haluamasi tunnit painamalla HOUR painiketta useita kertoja ennen kuin näytöllä olevat numerot lakkaavat vilkkumasta (noin 5 sekuntia).
3. Aseta minuutit painamalla näppäintä MIN useita kertoja. (Voit nopeuttaa toimenpiteen suorittamista pitämällä näppäintä painettuna).
4. Odota 5 sekuntia kellonajan säätämisen jälkeen, jotta näytöllä olevat numerot lakkaavat vilkkumasta ja ohjelmoitu aika tallentuu muistiin.

Mikäli joudut asettamaan kellonajan uudelleen, paina HOUR näppäintä noin kahden sekunnin ajan

ja säädä kellonaika uudelleen kohdassa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Asetettu aika ei säily laitteen muistissa tilapäisten sähkökatkosten yhteydessä

AUTOMAATTISEN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI

Voit ohjelmoida kahvinkeitimen automaattisen käynnistyksen.

Varmista, että kellonaika on oikea. Voit ohjelmoida automaattisen käynnistyksen (kellonajan, jolloin kahvi halutaan valmistaa) seuraavalla tavalla:

1. Paina AUTO näppäintä (kuva 3) noin 2 sekunnin ajan, kunnes näytöllä alkaa vilkkumaan 00:00;
2. Aseta haluamasi tunnit painamalla HOUR näppäintä useita kertoja ennen kuin näytöllä olevat numerot lakkaavat vilkkumasta (noin 5 sekuntia).
3. Aseta minuutit painamalla näppäintä MIN useita kertoja.
4. Näyttö lakkaa vilkkumasta 5 sekunnin kuluttua ja ohjelmoitu aika tallentuu muistiin;
5. Keittimen ohjelmoinnin jälkeen kahvi valmistuu ohjelmoituna aikana aina sen jälkeen, kun näppäintä AUTO on painettu (näppäimen merkkivalo syttyy).

Mikäli haluat vaihtaa ohjelmoidun käynnistyksen aikaa uudelleen, paina näppäintä AUTO noin kahden sekunnin ajan ja suorita asetus uudelleen kohdassa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Muista, että kahvinkeitin käynnistää ainoastaan suodatinkahvin valmistuksen ohjelmoituna kellonaikana, muttei käynnistä espresso-kahvinkeitintä.

KAHVIN SÄILYMINEN KUUMANA (AUTO SHUT OFF TIME)

Valmistaja on ohjelmoinut keittimeen siten, että se pitää kahvin kuumana 2 tunnin ajan käynnistyksen jälkeen.

Voit kuitenkin muuttaa tätä kestoaikaa seuraavasti:

1. Paina kahvin ON/OFF näppäintä (kuva 4) noin 2 sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyvät vilkkuvat numerot 2:00;
 2. Muuta aikaa painamalla näppäintä HOUR useita kertoja (halutessasi voit muuttaa myös minuutteja näppäimellä MIN);
 3. Odota 5 sekuntia kestoajan asettamisen jälkeen, että näytöllä olevat arvot lakkaavat vilkkumasta, jonka jälkeen aika tallentuu muistiin;
- HUOM: Mikäli asetat kestoajaksi 0:00, kahvi säilyy kuumana jatkuvasti

1-5 KUPIN ASETUS

Paina 1-5 kupin näppäintä (kuva 5), mikäli haluat valmistaa alle 6 kupillista kahvia. Näin kahvin maku ja aromi paranevat entisestään. 1-5 kupin näppäimellä oleva merkkivalo syttyy.

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

- Nosta kansi ja irrota oikealle sijoitettu vesisäiliö paikaltaan (kuva 6).
- Kaada säiliöön puhdasta ja raikasta vettä aina haluaasi kahvimäärää vastaavaan merkkiin saakka. Varmista, ettei ylitä kirjoitusta MAX (kuva 7).
- Aseta säiliö takaisin paikoilleen painamalla sitä kevyesti, jolloin säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa. Halutessasi voit jättää säiliön myös paikoilleen ja täyttää sen suodatinkahvikannua käyttämällä, jossa on osoitettu kahvikuppien määrä (kuva 8).
- Aukaise suodatinkupin luukku kääntämällä sitä oikealle (kuva 9).
- Sijoita kiinteä suodatin (mikäli varusteena) (tai paperisuodatin) suodatinkuppiin (kuva 10).
- Aseta jauhettu kahvi suodatimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa käyttämällä ja tasoita kahvin pinta (kuva 11).

Yleisohjeena voidaan pitää että yksi tasainen mittalusikallinen kahvia (noin 7 grammaa) vastaa yhtä kupillista (esimerkiksi 10 annoslusikallista 10 kupillista kohden).

Käytettävän jauhetun kahvin määrä riippuu kuitenkin myös henkilökohtaisista makutottumuksista. Käytä ensiluokkaista suodatinkahvin valmistukseen pakattua puolikarkeaksi jauhettua kahvia.

- Sulje suodatinkupin luukku ja aseta kannella varustettu kannu paikoilleen lämmityslevylle.
- Valitse haluamasi kahvin voimakkuus kappaleessa "SUODATINKAHVIN VOIMAKKUUDEN VALINTA" annettujen ohjeiden mukaisesti.

Huom: Kahvinkeitimen suodatinkupin sisällä on "Flavour saver"- laite, joka lisää kahvin hautumisaikaa. Näin keitetyn kahvin maku on täyteläisempää ja voimakkaampaa.

- Paina SUODATINKAHVI ON/OFF näppäintä (kuva 4). Näppäimen päällä oleva ON- merkkivalo syttyy ja keitin aloittaa kahvin valmistuksen. (Kahvi valmistuu ohjelmoituna aikana, mikäli painat näppäintä AUTO (kuva 3), jolloin näppäimellä oleva AUTO merkkivalo syttyy).
- Kahvi alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua.

On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.

Kahvi pysyy lämpimänä valmistuksen jälkeen, jos asetat kannun lämmityslevyn päälle ja jätät kahvinkeitimen päälle (suodatinkahvin merkkivalo palaa). Näin kahvi pysyy kannussa oikeassa lämpötilassa.

- Sammuta kahvinkeitin painamalla SUODATINKAHVI ON/OFF näppäintä.

SUODATINKAHVIN VOIMAKKUUDEN VALINTA

Flavour System- valitsinta käytettäessä voi valita suodatinkahvin voimakkuuden makutottumustesi mukaan. Käännä suodatinkahvin voimakkuuden säätönuppia (kuva 12), jolloin voit asettaa keittimen joko vahvan kahvin (STRONG- asento) tai miedon kahvin (LIGHT- asento) valmistukseen.

Flavour System- valitsinta käyttämällä voit vaihtaa kahvin voimakkuutta joko vahvemaksi tai miedommaksi, kun taas kahvin aromi säilyy muuttumattomana.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUSOHJEET VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

Nosta kantta ja poista vasemmalle sijoitettu vesisäiliö paikaltaan (kuva 13) vetämällä sitä ylöspäin. Kaada säiliöön puhdasta ja raikasta vettä. Aseta säiliö takaisin paikoilleen painamalla sitä kevyesti, jolloin säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa.

Halutessasi voit täyttää vesisäiliön yksinkertaisemmin myös kannua käyttämällä, jolloin voit jättää säiliön paikoilleen

HUOM: Älä jätä keitintä koskaan päälle silloin, kun säiliössä ei ole vettä. Muista kaataa säiliöön lisää vettä aina silloin, kun veden taso on pari senttimetriä pohjasta.

KAHVINKEITINYKSIKÖN ESILÄMMITYS

Oikean lämpöisen espresso- kahvin edellytyksenä on että esilämmität kahvinkeitimen. Suorita esilämmitys siis asettamalla valitsinnuppi asentoon  (kuva 14) vähintään puoli tuntia ennen kahvin valmistusta. Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni (varmista, että höyrynuppi on kiinni). Kiinnitä suodatinkuppi kahvinkeittimeen asettamalla se höyrysuuttimen alapuolelle siten, että kahva osoittaa vasemmalle (kuva 15) ja työnnä sitä ylöspäin. Käännä kahvaa samanaikaisesti oikealle. Käännä kahvaa voimakkaasti. Voit keittää kahvin puolen tunnin kuluttua seuraamalla seuraavassa kappaleessa annettuja ohjeita.

Voit esilämmittää kahvinkeitimen myös nopeammin seuraavalla tavalla:

1. Pane kahvinkeitin päälle asettamalla valitsinnuppi  asentoon (kuva 14). Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen, mutta älä täytä sitä vielä kahvilla.
2. Pane kuppi suodatinkupin alle. Käytä samaa kuppia, johon aiot keittää kahvin, jolloin se lämpenee.
3. Odota, että "OK" merkkivalo syttyy (kuva 16) ja käännä valitsinnuppi heti tämän jälkeen asentoon  (kuva 17). Anna veden valua ulos, kunnes "OK"-

- merkkivalo sammuu ja pysäyttää veden valuminen kääntämällä valitsinnuppi asentoon  (kuva 14).
4. Tyhjennä kuppi ja odota, että "OK" merkkivalo syttyy uudelleen ja suorita sama toimenpide vielä toisen kerran.

(On täysin normaalia, että suodatinkupin irrottamisen yhteydessä keittimestä tulee jonkin verran höyryä).

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHETULLE KAHVILLE OLEVAA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ

1. Suorita kahvinkeitin esilämmitys edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla ja aseta kahvijauhesuodatin suodatinkuppiin. Varmista, että pieni kieleke asettuu oikein paikoilleen kuvassa 18 osoitetulla tavalla. Käytä pienempää suodatinta yhden kupin valmistukseen ja suurempaa suodatinta kahden kupillisen valmistukseen, mikäli keittimesi on varustettu kahdella suodattimella.

2. Mikäli haluat valmistaa vain yhden kahvikupillisen, kaada suodattimeen yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta, joka on noin 7 grammaa (kuva 19). Mikäli haluat puolestaan valmistaa kaksi kahvikupillista, kaada suodattimeen kaksi vajaata lusikallista kahvijauhetta (noin 6+6 grammaa). Täytä suodatinkuppi vähän kerrallaan, ettei kahvia pääse pursumaan yli.

TÄRKEÄÄ: Tarkista aina ennen kuin kaadat suodatinkahvin suodatinkuppiin, ettei siihen ole jäänyt vanhaa kahvia. Näin kahvinkeitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Huom: Käytä hyvälaatuista hienoksi jauhettua kahvia, joka on nimenomaan valmistettu espresso- kahvin valmistusta varten.

3. Levitä kahvi tasaisesti ja paina sitä kevyesti puristimella (kuva 20).

HUOM: Jauhetun kahvin painaminen on erittäin tärkeää parhaan espresso- kahvin keittämiseksi. Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hiljalleen ja vaahdot on tummaa. Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vaahdot on väriltään kirkasta.

4. Poista suodatinkupin reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen. **Käännä sitä voimakkaasti (kuva 15), jottei vettä pääse vuotamaan ulos.**

5. Aseta mielellään kuumalla vedellä esilämmitetty kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimen alapuolelle (kuva 21).

6. Varmista, että "Espresso OK"- merkkivalo (kuva 16) palaa (mikäli se on sammuneena, odota että se syttyy). Valitse tämän jälkeen  (kuva 17), kunnes kahvia on valunut tarpeeksi. Voit pysäyttää kahvin valuttamisen asettamalla valitsimen uudelleen asentoon  (kuva 14).

7. Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle

HUOMIO: Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä tippuu kahvia. Roiskeiden vaara.

8. Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta paikallaan kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinta kevyesti (kuva 22).

9. Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valitsinnuppi asentoon "O" (kuva 23).

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisälaitteet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia.

ESPRESSO - KAHVIN VALMISTUS ANNOSPUSSEJA KÄYTTÄMÄLLÄ (VAIN LAITTEILLE, JOISSA ON 2 SUODATINTA)

1. Suorita kahvinkeitin esilämmitys kappaleessa "KAHVINKEITTIMEN ESILÄMMITYS" annettujen ohjeiden mukaisesti. Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni. Näin kahvista tulee kuumempaa.

HUOM: KÄYTÄ ANNOSPUSSEJA, JOTKA VASTAAVAT ESE-LAATUVAATIMUKSIA: TÄMÄ ON OSOITETTU PAKKAUKSESSA SEURAAVALLA MERKILLÄ:



ESE-laatuvaatimus on kaikkien suurimpien annospussien valmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka avulla espresso- kahvi voidaan valmistaa helpoimmin ja puhtaimmin.

2. Aseta pieni suodatin (1 annos) tai annospussi suodatinkuppiin ja varmista, että pieni kieleke on sijoittunut oikein paikoilleen kuvassa 18 osoitetulla tavalla.

3. Aseta annospussi suodattimen keskelle (kuva 24). Noudata aina annospussien pakkauksessa olevia ohjeita, jotta saat asetettua annospussin oikein suodattimelle.

4. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen ja käännä se aina loppuun saakka (kuva 15).

5. Toimi edellisen kappaleen kohdissa 5, 6 ja 7 annettujen ohjeiden mukaisesti.

CAPPUCCINON VALMISTUS

1. Valmista Espresso- kahvi edellisissä kappaleissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä riittävän suuria kuppeja.

2. Käännä valitsinnuppi asentoon  (kuva 26) ja odota, että höyryn merkkivalo  syttyy (kuva 26).

3. "OK"- merkkivalon syttyminen (kuva 27) osoittaa, että lämmitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan höyryn tuottamiselle.
4. Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistamaasi cappuccinoa kohden. Varmista, että maito on jääkaappikylmää (ei kuuma!). Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon valmistuksen aikana.

HUOM: SUOSITTELEMME JÄÄKAAPPIKYLÄN KEVYTAIDON KÄYTTÖÄ.

5. Irrota cappuccinon sekoitin vetämällä sitä eteenpäin ja kääntämällä sitä vasemmalle (kuva 28). Älä koske kuumaan lämmitimen suuttimeen tämän toimenpiteen aikana.
Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinon sekoittimen alle.
6. Aseta cappuccinon sekoitin maitoon noin 2 cm matkalta ja käännä höyrynuppia vastapäivään (kuva 29) (voit säätää cappuccinon sekoittimesta tulevan höyryn määrää kääntämällä nuppia joko enemmän tai vähemmän). Nyt maidon tilavuus alkaa kasvamaan ja se muuttuu kermamaiseksi.
7. Keskeytä höyryn tulo kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään sen jälkeen, kun lämpötila on oikea (paras mahdollinen lämpötila on 60°C).
8. Kaada emulsioitunut maito aiemmin valmistettua espresso- kahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja kaada kaakaajauhetta maitovaahdon pinnalle.

Huom: Mikäli valmistat useita cappuccinoja, keitä ensin kahvi ja valmista vasta lopuksi maitovahto kaikille cappuccino- kupillislille.

TÄRKEÄÄ: Puhdista cappuccinon sekoitin aina käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

1. Käännä höyrynuppia ja anna jonkin verran höyryä tulla ulos muutaman sekunnin ajan (kuva 29).
2. Pidä toisella kädellä ylempää osaa paikallaan ja ruuvaa toisella kädellä cappuccinon sekoitin irti kääntämällä sitä myötäpäivään. Vedä se suuttimesta (kuva 30).
3. Poista höyrysuutin vetämällä se valutusputkesta.
4. Pese cappuccinon sekoitin ja höyrysuutin huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä.
5. Tarkista, etteivät kaksi kuvassa 31 osoitettua reikää ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
6. Asenna höyrysuutin paikoilleen asettamalla se höyryputkeen siten, että kuvassa 32 oleva nuoli A ja merkki B asettuvat kohdalleen.
7. Kiinnitä cappuccinon sekoitin paikoilleen työntämällä ja kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 33).

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN

1. Käynnistä kahvinkeitin kääntämällä valitsinnuppi asentoon  (kuva 14).
2. Aseta astia cappuccinon sekoittimen alle;
3. "OK"- merkkivalon syttymisen yhteydessä aseta valitsinnuppi asentoon  (kuva 17) ja käännä höyrynuppia samanaikaisesti vastapäivään (kuva 30). Kuuma vettä alkaa valumaan cappuccinon sekoittimesta.
4. Käännä höyrynuppi myötäpäivään, kun haluat keskeyttää kuuman veden tulon ja aseta valitsinnuppi asentoon "O".

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Älä käytä liuotinaaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Pese suodatinkupin kuppi, suodattimet, pisanan keruualusta ja vesisäiliö säännöllisesti.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite

FLAVOUR SAVER- LAITTEEN PUHDISTUS

Voit puhdistaa Flavour Saver- laitteen helposti irrottamalla sen suodatinkupista (R) vetämällä sitä ylöspäin (kuva 34). Aseta Flavour Saver takaisin paikoilleen yksinkertaisesti työntämällä sen ylhäältä ohjaimilleen, jotka on sijoitettu suodatinkahvin suodatinkupin sisäreunalle.

SUODATTIMEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista kahvijauheelle tarkoitettu suodatinkuppi aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen ja silloin, kun kahvi tippuu suodatinkannattimesta heikosti tai vain osittain. Suorita puhdistus seuraavasti:

- Poista suodatin suodatinkupista.
- Ruuvaa suodattimen korkkia (kuva 35) korkilla osoitettuun suuntaan.
- Vedä maidon vaahdotinysikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta.
- Poista tiiviste (kuva 38).
- Huuhtelee kaikki osat ja puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 36).
Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 37).
- Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyille kuvassa 38 osoitetulla tavalla.
Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteen reiän sisään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 38.
- Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen teräsosaan (kuva 39) ja varmista, että ulos työntyvä tappi asettuu kannattimen reikään (katso kuvassa 39 olevaa nuolta).

- Kierrä korkki lopuksi paikoilleen (kuva 40)

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta;
- Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvit ruuvimeissellä käyttämällä (kuva 45);
- Puhdista lämmitin kostealla pyyhkeellä (kuva 26);
- Puhdista suutin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät pienet reiät ole tukossa ja puhdista ne tarvittaessa neulalla.
- Huuhtelee suutin juoksevan veden alla ja hankaa sitä kevyesti.
- Aseta suutin takaisin paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta;
 - Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvi ruuvimeissellä käyttämällä (kuva 41);
 - Puhdista lämmittimen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 25);
- Tarkista, etteivät sen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

ESPRESSO- KAHVIYKSIKÖN KALKIN POISTO

Suosittellemme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 300 kahvin valmistuksen välein. Suosittelemme erityisten markkinoilla olevien espresso- kahvinkeitin kalkan poistoon tarkoitettujen tuotteiden käyttöä. Toimi seuraavasti, mikäli et löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada espresso- kahvin vesisäiliöön 1 litra vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekista tai ruokatarvakaupoista);
3. Käänä valitsinnuppi asentoon  ja odota, että "OK"- merkkivalo syttyy;
4. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta keruuvälikke keittimen suuttimen alle;
5. Käänä valitsinnuppi asentoon  (kuva 17) ja tyhjennä puolet säiliön sisällöstä. Keskeytä tiputus kääntämällä valitsin asentoon "O" (kuva 23).
6. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja jatka valuttamista, kunnes säiliö on tyhjennetty

kokonaan.

7. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
8. Käänä valitsinnuppi asentoon  ja valuta nestettä, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan;
9. Käänä valitsinnuppi asentoon  ja toista kohdissa 7 ja 8 mainitut toimenpiteet.

Kalkkikiven aiheuttamista ongelmista johtuvat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin, mikäli yllä mainittua kalkin poistoa ei ole suoritettu säännöllisesti.

SUODATINKAHVIYKSIKÖN KALKIN POISTO

Ajan myötä veden sisältämä kalkki voi kerääntyä keittimeen ja heikentää näin sen toimintaa.

Kahvinkeitin on varustettu kalkin määrän tarkkailujärjestelmällä. Kun keittimeen on kerääntynyt liikaa kalkkia, kahvin ON/OFF merkkivalo alkaa vilkkumaan. Tämä tarkoittaa, että kalkin poisto on suoritettava.

Käytä mielellään erityisiä markkinoilta saatavia suodatinkahvinkeitin kalkanpoistoaineita. Toimi seuraavasti, mikäli et jostain syystä löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada kannuun 4 kupillista vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekista tai ruokatarvakaupoista) ja kaada seos suodatinkahvin vesisäiliöön;
3. Aseta kannu lämmityslevylle;
4. Paina suodatinkahvin on/off katkaisinta ja anna yhden kupillisen valua ulos. Sammuta keitin tämän jälkeen;
5. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja suorita toimenpiteet 4 ja 5 toisen kerran.
6. Käynnistä keitin ja anna veden valua säiliöstä, kunnes se tyhjenee kokonaan.
7. Huuhtelee käyttämällä keitintä pelkällä vedellä vähintään 3 kertaa (3 täyttä säiliöllistä vettä).

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Suodatinkahvin valmistusajat ovat pidentyneet	Poista suodatinkahvinkeittimessä oleva kalkki	Suorita kalkin poisto kappaleessa "Suodatinkahviksikon kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Suodatinkahvi tai espresso-kahvi maistuu happamalta	Kalkin poiston jälkeen suoritettu huuhtelu ei ole riittävä	Huuhtele keitin kappaleessa "Suodatinkahviksikon kalkin poisto" tai "Espresso- kahviksikon kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Espresso- kahvi on kylmää	"Espresso OK"- merkkivalo ei pala silloin, kun kahvin tiputus valitaan	Odota, että "Espresso OK"- merkkivalo syttyy;
	Keittimen esilämmitystä ei ole suoritettu.	Suorita esilämmitys kappaleessa "Espresso-kahviksikon esilämmitys" annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Esilämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
Espresso- kahvia ei valu enää.	Säiliössä ei ole vettä.	Täytä vesisäiliö
	Suodatinkupin valutussuuttimien reiät ovat tukossa	Puhdista valutussuuttimissa olevat reiät
Espresso- kahvia tippuu suodatinkupin reunoilta reikien sijaan	Suodatinkuppi on asetettu huonosti paikoilleen.	Kiinnitä suodatinkuppi oikein ja käännä se loppuun saakka.
	Espresson lämmittimen tiiviste ei ole enää joustava	Vaihda Espresson lämmittimen tiiviste, jonka saat huoltoliikkeestämme
	Suodatinkupin valutussuuttimien reiät ovat tukossa	Puhdista valutussuuttimissa olevat reiät
Pumpun toiminta on äänekästä	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä säiliö
Kahvin vahto on kirkasta (valuu nopeasti valutussuuttimesta)	Jauhettua kahvia ei ole painettu tarpeeksi	Paina jauhettua kahvia enemmän
	Jauhettua kahvia on asetettu liian vähän	Lisää kahvin määrää
	Kahvi on karkeajauhettua	Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua jauhettua kahvia
Kahvin vahto on tummaa (kahvi valuu hitaasti valutussuuttimesta)	- Jauhettua kahvia on painettu liikaa - Jauhettua kahvia on asetettu liikaa - Espresson lämmittimen suutin on tukossa - Kahvi on jauhettu liian hienoksi	- Paina kahvia vähemmän - Vähennä jauhetun kahvin määrää - Suorita puhdistus kappaleessa Espresson lämmittimen suuttimen puhdistus» annettujen ohjeiden mukaisesti - Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua jauhettua kahvia.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	- Maito ei ole riittävän kylmää. - Cappuccinon sekoitin on likainen.	- Käytä aina jääkaappilämpöistä maitoa. - Puhdista cappuccinon sekoittimen pienet reiät huolellisesti kappaleessa "Cappuccinon sekoittimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.