

Αγαπητέ πελάτη,
παράλληλα με τα συγχαρητήρια μας για την επιλογή σας, Σας ευχαριστούμε επιπλέον για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε.

Τα προϊόντα μας είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς τεχνικών τεστ ακριβείας και βαθύτερων μελετών.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσεως επιτρέπει την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση του προϊόντος και εκτίμηση όλων των δυνατοτήτων του.

Είμαστε σίγουροι ότι, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με άριστα αποτελέσματα.


Εκμεταλλευσόμενος τη δύναμη του ατμού, θα συμβάλλετε με τη σειρά Σας στη μείωση της μόλυνσης που προέρχεται από τη διασκόρπιση των διαφόρων χημικών ουσιών καθαρισμού.

Η συσκευή αυτή εκμεταλλεύεται την ισχύ του ατμού προσφέροντας βοήθεια στις καθημερινές εργασίες καθαριότητας του σπιτιού, αλλά και στον κήπο, στο χόμπι και στο κάντο μόνος σου.

Είναι μελετημένη ώστε να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη υγιεινή στις απλές επιφάνειες και στις ταπετσαρίες.


Εξοπλισμένο από ένα ειδικό σιδερο, το προϊόν αυτό συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο σιδερώματος ικανό να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες της οικογένειας.

Επιπλέον αποτελεί μία εξαιρετική βοήθεια για τις καθημερινές οικιακές εργασίες.

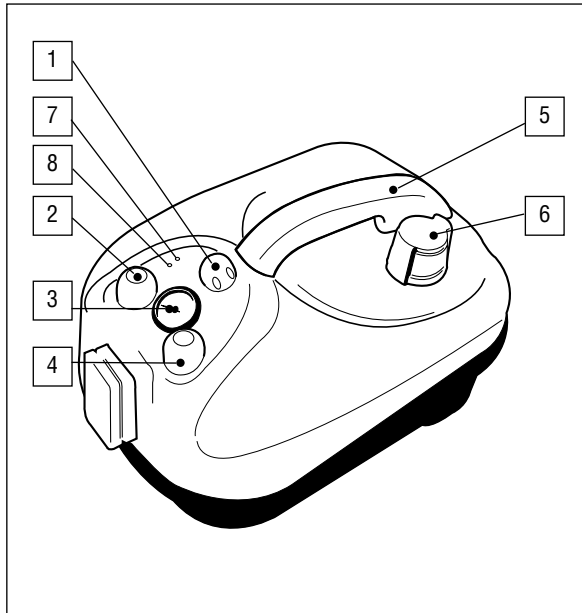

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ρυθμιστή της ροής του ατμού (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται)
2. Γενικός διακόπτης με λυχνία
3. Μανόμετρο
4. Διακόπτης της γεννήτριας του ατμού
5. Λαβή
6. Πώμα του λέβητα
7. Λυχνία γεννήτριας του ατμού
8. Λυχνία έναυσης της συσκευής

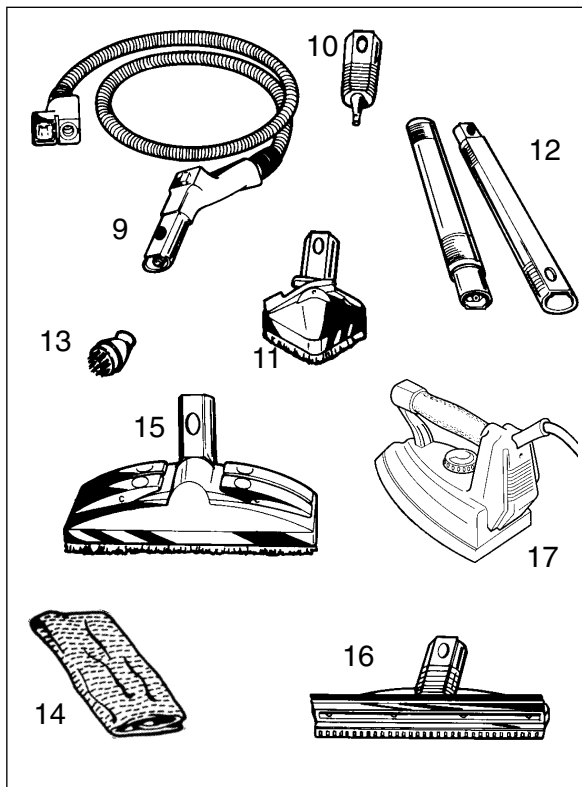


ΕΧΑΡΤΗΜΑΤΑ

9. Εύκαμπτος σωλήνας με λαβή
10. Μάνικα
11. Τριγωνική βούρτσα
12. Δύο άκαμπτοι σωλήνες προέκτασης
13. Βούρτσα για σχισμές
14. Καθαριστικό πανί για τη βούρτσα για χαλιά-πατώματα και για την τριγωνική βούρτσα
15. Βούρτσα για χαλιά-πατώματα
16. Εξάρτημα για καθαρισμό τζαμιών (προαιρετικό)
17. Σίδερο σιδερώματος (προαιρετικό)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1) Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης.
- 2) Η συσκευή κατά τη χρήση περιέχει ατμό υπό πίεση: μία μη κανονική χρήση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση στον κήπο, στο χόμπι και στο κάντο μόνος σου. Εξαιρούνται οι χρήσεις βιομηχανικού τύπου. Η εταιρεία παραγωγής δεν ευθύνεται σε περίπτωση πιθανών ζημιών εξαιτίας ανώμαλης χρήσης του προϊόντος.
- 3) Μην αφήντ το σίδρο χωρίς πιτήρηση όταν ίναι συνδδμένο στην τροφοδοσία.
- 4) Αποσυνδέστε πάντα τον ρευματολήπτη πριν ξεκινήσετε να γεμίσετε τη δεξαμενή του λεβητα ή πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης ή καθαρισμού της ίδιας της συσκευής.
- 5) Πριν τη χρήση της συσκευής επαληθεύστε ώστε η τάση του δικτύου να αντιστοιχεί σε εκείνη που ενδείκνυται στον πίνακα στοιχείων στο κάτω μέρος της συσκευής.
- 6) Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και εφοδιασμένες με κατάλληλη γείωση.
- 7) Μην κατευθύνετε τη ροή του ατμού προς διευθύνσεις όπου υπάρχουν πρίζες ρεύματος ή σε σημεία υπό τάση: υπάρχει κίνδυνος βλάβης τους εκθέτοντας σας παράλληλα σε κίνδυνο εξαιτίας επικίνδυνων ηλεκτρικών εκκνώσεων.
- 8) Μην κατευθύνετε ποτέ τη ροή του ατμού προς τη φορά της συσκευής.
- 9) Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- 10) Μην περνάτε τη συσκευή πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο, για να μη χαλάσετε το μονωτικό περίβλημα.
Μη θάζτ σ συσκευή κατακόρυφη θέση.
- 11) ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ Π'ΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΟΑΝΤΛΗΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ. Αυτό συμβαίνει όταν δν βγαίνει πια ατμός από το σίδρο ή τα ξαπτήματα. Για να προσθέστ νρό, αποσυνδέστ το φισ και πριμέντ πρίπου 15 λπτά για να αποφύγτ απότομς μεταβολές θερμοκρασίας. Βάλτ ένα πανί πάνω από το πάμα και ξβιδώστ αργά για να αποφύγτ απότομη έξοδο του υπόλοιπου ατμού.
- 12) Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε με ατμό αντικείμενα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα ή ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (ηλεκτρικό φούρνο, ψυγείο, απορροφητήρα, κ.τ.λ.) πρέπει πρώτα απ όλα να αποσυνδέσετε αυτές τις συσκευές από το ηλεκτρικό δίκτυο. Προτού τις επανασυνδέσετε, περιμένετε ώστε να έχουν στεγνώσει εντελώς, προς αποφυγή ηλεκτρικών εκκνώσεων εξαιτίας πιθανών κατάλοιπων νερού.
- 13) Αποφύγετε την επαφή του ατμού με το δέρμα. Η αυξημένη θερμοκρασία του μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην κατευθύνετε τη ροή του ατμού προς τη φορά ατόμων ή ζώων, ή προς τη φορά αντικειμένων ή επιφανειών που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- 14) Για να μετακινήστ τη συσκευή, πιάστ την από την ιδική λαβή. Επιδή πριέχι λέβητα, η πιφάνια της θρμαίνεται όταν λειτουργί: κρατήστε την από την ειδική λαβή - δεδομένου ότι η συσκευή περιέχει έναν λέβητα, η επιφάνεια της υπερθερμαίνεται οπότε χρησιμοποιείται.
Τα άτομα που υποφέρουν από ειδικές παθήσεις λόγω ευαισθησίας στη ζέστη πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή τη συσκευή αυτή.
- 15) Μην εισάγετε κανένα καθαριστικό στη δεξαμενή παρά μόνο αποκλειστικά νερό.
- 16) Εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σα' συμβουλευόουμε να εξατμίσετε όλο το νερό που βρίσκεται μέσα πριν την αποσύρετε.
- 17) **Χρησιμοποιήτ μόνο και ΠΑΝΤΑ της διατιθέμνη θάση για το σίδρο. Σ πρίπτωση απώλιας (ή φθοράς) χρησιμοποιήστ μόνο ΓΝΗΣΙΟ ανταλλακτικό.**
- 18) Μην τοποθετείτε το σίδρο σιδερώματος σε κάθετη θέση.
- 19) Κρατάτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά ή από ανήμπορα άτομα.
- 20) Αφού τελειώσετε το σιδέρωμα, αφήστε τη σχάρα του σιδερού να κρυώσει προτού την αποσύρετε.
- 21) Μην βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή που φαίνεται ότι είναι ελαττωματική. Απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή απευθείας σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις
- 22) Σε περίπτωση μετακίνησης του οριακού ρυθμιστή της θερμοκρασίας ασφαλεας, το σίδρο ή η συσκευή παύουν να λειτουργούν. Για να τις επαναθέσετε σε λειτουργία, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο προσωπικό.
- 23) Μην αφήνετε τη συσκευή έκθετη στη βροχή, το παγετό, τον ήλιο, κ.τ.λ.).
- 24) Για πικυές και σ πρίπτωση αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθίτ στον Αντιπρόσωπο ή στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστ να διατηρήστ σταθρή την απόδοση της συσκευής σας και να ξασφαλίστ την ισχύ της γγύησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

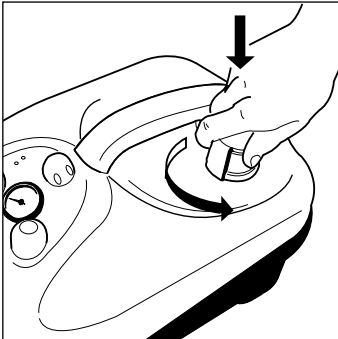


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Χρήση του λέβητα

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης ή προετοιμασίας της συσκευής, βεβαιωθείτε ώστε ο ρευματολήπτης να είναι αποσυνδεδεμένος.

Για να ανοίξετε το λέβητα, πιέστε το πώμα ασφαλείας περιστρέφοντας το.

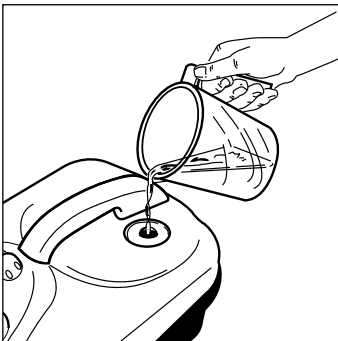

Σας συμβουλεύουμε να γεμίσετε τη δεξαμενή του λέβητα με μέγιστη ποσότητα 1,5 λίτρου νερού της βρύσης (μεγαλύτερη ποσότητα νερού μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία της συσκευής).

Βιδώστε το πώμα, πιέζοντας μέχρι τέρμα.

Προετοιμασία των εξαρτημάτων καθαρισμού


Για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα στη μηχανή:
* παρεμβάλλετε στο στόμιο λήψης τον εύκαμπτο σωλήνα ακουμπώντας τον μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".


* επαληθεύστε εάν ο σωλήνας παρεμβάλλεται μέσα στο στόμιο λήψης. Για να τον βγάλετε πατήστε το κουμπί και τραβήξτε προς το μέρος του σωλήνα.

Τα εξαρτήματα καθαρισμού παρεμβάλλονται σε έναν ή δυο άκαμπτους σωλήνες προέκτασης σύμφωνα με τις απαιτούμενες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:


* κρατήστε με το ένα χέρι το κομμάτι μέσα στο οποίο θα μπει το εξάρτημα και με τον αντίχειρα του ίδιου χεριού πιέστε το κουμπί

* με το άλλο χέρι, παρεμβάλλετε το εξάρτημα γλιστρώντας το κατά μήκος του κουμπιού μέχρις ότου αυτό το τελευταίο προβάλλει έξω από την οπή που βρίσκεται επάνω στο εξάρτημα.

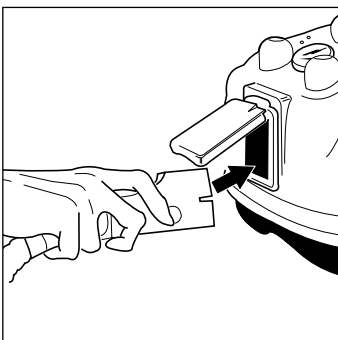

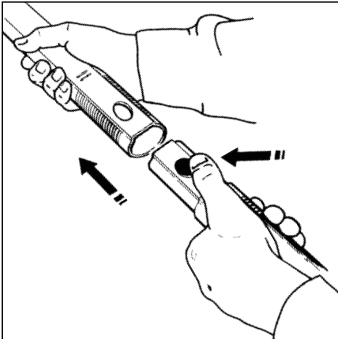


Για να αποσυνδέσετε ένα εξάρτημα, ακολουθείστε την αντίθετη λειτουργία. Βγάλτε με προσοχή το εξάρτημα προσέχοντας να μην πιαστεί το δάχτυλο που πιέζει το κουμπί.

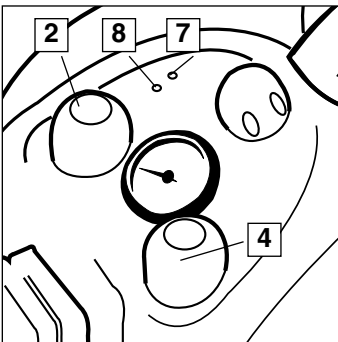

Λειτουργία της συσκευής

Παρεμβάλλετε το ρευματολήπτη στην ηλεκτρική πρίζα, ανάψτε το γενικό διακόπτη (2), η λυχνία ανάβει και ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία ενεργοποιώντας τον γενικό διακόπτη του ατμού (4). Όταν ο δείκτης του μανόμετρου βρίσκεται στην πράσινη ζώνη, η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση και η φωτεινή λυχνία σβήνει (7).

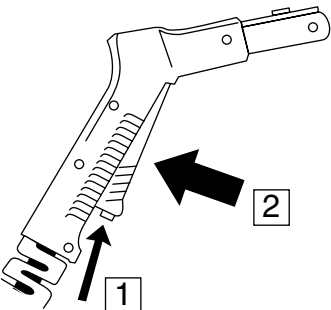


Για την έξοδο του ατμού πατήστε το πλήτρο (1) και στη συνέχεια το μικρό μοχλό (2) (εικ. 5). Όταν αφήσετε ελεύθερο το μικρό μοχλό (2) που βρίσκεται πάνω στη χειρολαβή, η παροχή του ατμού θα σταματήσει αμέσως.

Σημ.: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά μπορεί για μερικά λεπτά να φύγει και να παρατηρηθεί οσμή που οφείλεται στη θέρμανση και στη συνεπακόλουθη ξήρανση των στεγανωτικών που χρησιμοποιούνται για το λέβητα.

Εκδοχή χωρίς μανόμετρο

Παρεμβάλλετε τον ρευματολήπτη στην ηλεκτρική πρίζα και πιέστε τον γενικό διακόπτη (2), ενεργοποιώντας στη συνέχεια τον διακόπτη της γεννήτριας του ατμού (4).

Περιμένετε 15 λεπτά περίπου, όταν η λυχνία σβήσει (7) η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.

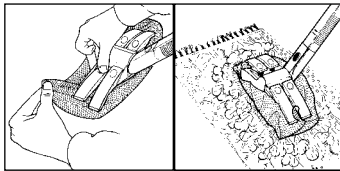

Προειδοποιήσεις:


* βεβαιωθείτε για την αντοχή των υφασμάτων και των χρωμάτων σε αφανή σημεία
* συνίσταται αρχικά η απορρόφηση τη σκόνης με ηλεκτρική σκούπα ή τινάχτηρι.

Οδηγίες χρήσης καθαρισμού

Χαλιά και Μοκέτες

Εξαρτήματα: βούρτσα για χαλιά-πατώματα + καθαριστικό πανί στερεωμένο με ελατήριους γάντζους.

Ρύθμιση του ατμού: κεντρική θέση

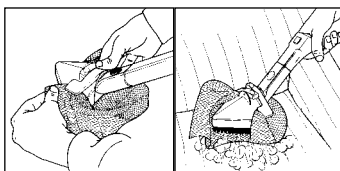


Προειδοποιήσεις:

* ελέγξτε πάντα την αντοχή των υφασμάτων και των χρωμάτων σε αφανή σημεία
* συνίσταται αρχικά η απορρόφηση τη σκόνης με ηλεκτρική σκούπα.

Πολυθρόνες, καναπέδες, μαξιλάρια, στρώματα, εσωτερικά αυτοκινήτου, ρολά, κάθετοι τοίχοι, έπιπλα κήπου, κιόσκια, ομπρέλες κήπου και αιώρες.

Εξαρτήματα: τριγωνική βούρτσα + καθαριστικό πανί στερεωμένο με ελατήριους γάντζους.

Ρύθμιση του ατμού: ελάχιστη.

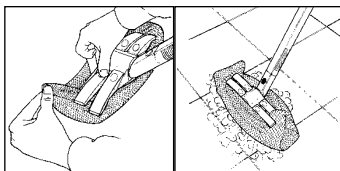


Προειδοποιήσεις:

* δεν συνίσταται η χρήση σε πλακάκια από τερρακότα, σε μουςαμάδες και σε πατώματα με παρκέ.

Πατώματα

Εξαρτήματα: βούρτσα για χαλιά-πατώματα και πανί στερεωμένο στα ελάσματα.

Ρύθμιση του ατμού: στο μέξιμουμ.

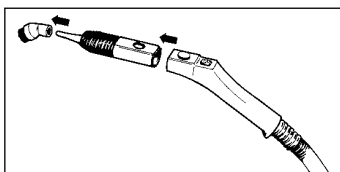


Προειδοποιήσεις:

* δεν συνίσταται η χρήση σε πλακάκια από τερρακότα, σε μουςαμάδες και σε πατώματα με παρκέ.

Αρμοί πλακιδίων, καλοριφέρ, παντζούρια, κάσες κουφωμάτων, σημεία δύσκολης πρόσβασης, γλάστρες, ποδήλατα, mountain bike, κινητήρες αυτοκινήτων, μοτοσικλέτας, εξοπλισμός κήπου (χλοοκοπτικά), παιδικά παιχνίδια (κούνιες)

Εξαρτήματα: μάνικα + βουρτσάκι


Ρύθμιση ατμού: ελάχιστη

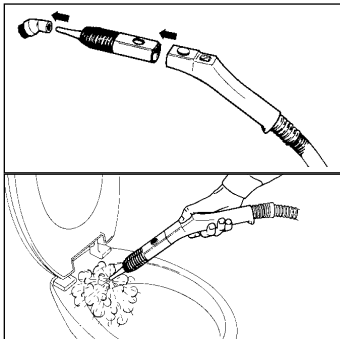

Μπάνιο (box ντους, είδη υγιεινής, νιπτήρες, πισίνες)

Εξαρτήματα: μάνικα + απευθείας βουρτσάκι στον εύκαμπτο σωλήνα ή στον άκαμπτο σωλήνα προέκτασης.

Ρύθμιση του ατμού: ελάχιστη

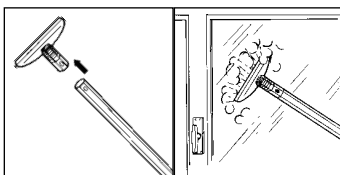

Καθρέφτες, παράθυρα, τζάμια αυτοκινήτου, μπαλκονιών και θερμοκηπίων

Εξαρτήματα: άκαμπτοι σωλήνες προέκτασης + τσουγκράνα

Ρύθμιση του ατμού: ελάχιστη

Προειδοποιήσει.
όταν έχει κρύο, προσοχή στι
αλλαγές θερμοκρασία*, που μπορεί να
προκαλέσουν σπασίμο στα τζάμια,
τα οποία συνιστάται να θερμανθούν
με μια σιγανή ροή ατμού.

Γέμισμα του λέβητα

Όταν ο ατμός εξαντληθεί, προχωρήστε στο γέμισμα του λέβητα, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:


Ανοίξτε το πώμα μόνο όταν το νερό εξατμιστεί εντελώς.

Βγάλτε όλον τον ατμό χρησιμοποιώντας τον διακόπτη που βρίσκεται επάνω στη λαβή, ή το κουμπί εξαγωγής του ατμού του σίδηρου.

Σβήστε τη συσκευή πατώντας το γενικό διακόπτη (2) ή αποσυνδέοντας τον ρευματολήπτη από την ηλεκτρική παροχή ρεύματος.

Περιμένετε μερικά λεπτά πριν να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή ώστε να αποφύγετε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.

Τοποθετείστε το καθαριστικό πανί επάνω στο πώμα της δεξαμενής (6) για να την ανοίξετε. Ανοίξτε αργά το πώμα, προσέχοντας να βγαίνει αργά ο ατμός που ενδέχεται να υπάρχει ακόμα στο εσωτερικό. Ξαναγεμίστε τη δεξαμενή ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.

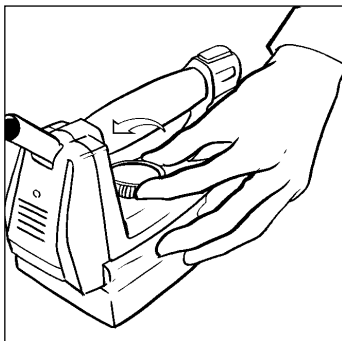

Χρήση του σιδερού σιδερώματος (αν χορηγείται)

Για τη χρήση του λέβητα ακολουθείστε τις παραπάνω οδηγίες.

Προετοιμασία του τρόπου σιδερώματος

Για να συνδέσετε το σίδερο στη συσκευή:

Παρεμβάλλετε στο στόμιο λήψης τη συσκευή του σιδερού, πιέζοντας έως ότου ακούσετε το κουμπί να ασφαλίζει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ασφαλίσει τραβώντας την προς τα έξω χωρίς όμως να πιέσετε το κουμπί.

Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, ακολουθείστε τις παραπάνω οδηγίες.

Όταν το σίδερο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, συνιστάται η εξαγωγή του ατμού σε ένα πανί, για μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακαθαρσίες που μπορεί να κατακαθίσουν στο εσωτερικό του σιδερού. Για το λόγο αυτό, πιέστε το κουμπί "κλήση ατμού" που βρίσκεται στο πάνω μέρος του σιδερού.

Σημ.: Κατά την πρώτη χρήση, από τη συσκευή για λίγα λεπτά μπορεί να εκπέμπεται καπνός και μια οσμή που οφείλεται στο ζέσταμα και στο επακόλουθο στέγνωμα των στεγανοποιητικών που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση του λέβητα και του σιδερού. Συνιστάται να αερίσετε το δωμάτιο.

Λειτουργία

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία γυρίζοντας το διακόπτη του θερμοστάτη σε έναν από τους τομείς που υπάρχουν επάνω στο σίδερο, ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος που θέλετε να σιδερώσετε. Πριν ξεκινήσετε το σιδέρωμα, περιμένετε έως ότου ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι "έτοιμος ατμός" και σβήσει το ενδεικτικό λαμπάκι "σίδερο στην επιθυμητή θερμοκρασία" (11).

Σημ.: τα ενδεικτικά λαμπάκια θα ανάβουν και θα σβήνουν κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, ανάλογα με τις θερμοκρασίες που θα αναπτύσσονται στο δοχείο νερού και στο σίδερο.

Για την παροχή ατμού πιέστε το πλήκτρο ατμού (8) πάνω στο σίδερο. Ρυθμίστε το ρυθμιστή ροής του ατμού για να επιτύχετε την ποσότητα του ατμού που επιθυμείτε.


ΣΗΜ.: Πριν το άναμμα, συνιστάται να γυρίζετε το διακόπτη στη θέση μέγιστης παροχής ατμού.


Το ηλεκτρικό σίδερο είναι σε θέση να παράγει ατμό ακόμα και σε κατακόρυφη θέση απιτρέποντας να ψεκάσετε τα υφάσματα με ευκολία.

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Ανάβετε μόνο το γενικό διακόπτη (2) και αφήνετε σβησμένο το διακόπτη της γεννήτριας ατμού (4) που βρίσκεται πάνω στη συσκευή.

Περιμένετε μέχρις ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία πάνω στο ηλεκτρικό σίδερο και αρχίζετε το σιδέρωμα.

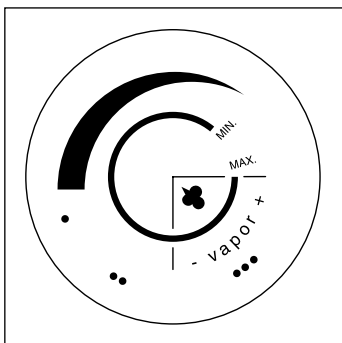

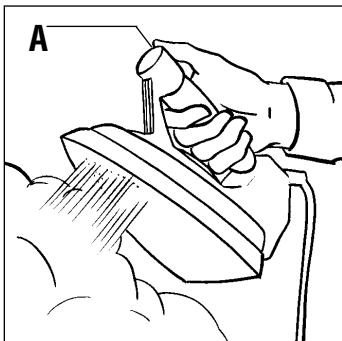

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- ✓ Υφάσματα από βελούδο, μαλλί, κλπ. και κομμάτια όπως γάντια, τσάντες, κλπ. μπορούν να ξαναβρουν την αρχική απαλότητα και το πέλος τους εάν χρησιμοποιήσετε το παρακάτω τρικ: περάστε το σίδερο σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια του υφάσματος έχοντας πατήσει το πλήκτρο ψεκασμού ατμού.
- ✓ Μπορείτε να ξανακάνετε τα χαλάκια σας να μοιάζουν σαν καινούρια και να εξαφανίσετε τα ίχνη που μένουν από τα έπιπλα αφήνοντας τον ατμό να διεισδύσει στα σημεία όπου έχει συμπιεστεί το πέλος και κατόπιν βουρτσίζοντας ελαφρά τα σημεία αυτά.
- ✓ Αποφύγετε να ακουμπάτε ή να περνάτε το σίδερο επάνω από φερμουάρ, γαντζάκια, κρίκους, κλπ. για να μη χαράξετε την πλάκα.
- ✓ Η επιφάνεια της πλάκας πρέπει να μένει καθαρή: για τον καθαρισμό αρκεί να περάσετε την κρύα πλάκα με ένα μαλακό και υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε στη συσκευή καθαριστικά απομάκρυνσης αλάτων.
- ✓ Μετά από κάθε χρήση, περιμένετε να κρυώσει το σίδερο πριν το αποθηκεύσετε.
- ✓ Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.
- ✓ Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα, δεν χρειάζεται να αδειάσετε το νερό που έμεινε μέσα στο δοχείο νερού.
- ✓ Διαχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος, ξεκινώντας με τα ρούχα που θέλουν χαμηλή θερμοκρασία σιδερώματος.
- ✓ Τα μεταξωτά υφάσματα σιδερώνονται από την ανάποδη χωρίς καθόλου ατμό.
- ✓ Τα μάλλινα, βαμβακερά και λεπτά λινά υφάσματα μπορούν να σιδερωθούν με ατμό από την ανάποδη ή από την καλή, τοποθετώντας ανάμεσα στην επιφάνεια του υφάσματος και στην πλάκα ένα λεπτό πανάκι για να αποφύγετε το "γυάλισμα" του υφάσματος. Τα κολλαρισμένα υφάσματα χρειάζονται μεγαλύτερη υγρασία. Τα λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα σιδερώνονται από την καλή, ενώ τα σκουρόχρωμα υφάσματα και τα εργόχειρα σιδερώνονται από την ανάποδη για να αναδειχτούν.
- ✓ Τα λινά υφάσματα σιδερώνονται με ατμό. Ψεκάστε με άφθονο ατμό. Σιδερώστε από την ανάποδη μόνον τα σκουρόχρωμα υφάσματα για να αποφύγετε το "γυάλισμα" του υφάσματος. Σιδερώστε από την καλή τα ρεβέρ για να αναδειχτούν καλύτερα.
- ✓ Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το σίδερο (και κατά την πρώτη χρήση του) ή όταν έχετε να χρησιμοποιήσετε τον ατμό για αρκετό χρόνο: πιέστε το διακόπτη του ατμού αρκετές φορές. Με τον τρόπο αυτό θα απομακρύνετε το κρύο νερό που έχει συγκεντρωθεί στο κύκλωμα του ατμού.

Πίνακας για ένα τέλειο σιδέρωμα

Ακρυλικά – Νάιλον

●
ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ

Πολυεστέρας – Ραιγιόν

●
ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μεταξωτά

● ●
ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Μάλλινα – Λεπτά Βαμβακερά – Λεπτά Λινα

● ●
ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΠΑΝΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΥΦΑΣΜΑ

Βαμβακερά – Λεπτά Λινά – Νωπά υφάσματα

● ● ●
ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΟΙΚΤΟΧΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΡΑ

Λινα

● ● ●
ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΑΤΜΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΡΑ