

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Plinska boca

Može se instalirati plinska boca najvećeg kapaciteta 15 kg.

Ne mijenjajte plinsku bocu dok je prisutan plamen. Plinsku bocu uvijek upotrebljavajte u okomitom položaju.

Ako se koristi regulator tlaka, provjerite je li brtva postavljena i je li u dobrom stanju. Ako niste sigurni u kakvom je stanju, zamijenite je.


Tip	Kategorija	Maks. grijanje	Slabije grijanje	Tlak plina	Količina utrošenog plina
G30	Vidjeti pločicu s tehničkim podacima	kW 4,2 g/h 305	kW 1,32 g/h 96	28 – 30 mbar	8,4 m ³ /h

Ovaj uređaj namijenjen je za rad s propan-butan plinom pri nominalnom tlaku od 28÷30 mbar


VAŽNA UPOZORENJA

Pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije upotrebe uređaja. Sačuvajte korisnički priručnik.


- UVIJEK upotrebljavajte peč u skladu s priloženim uputama. Držite uređaj na sigurnom mjestu.

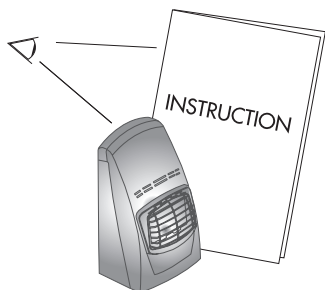


- NE postavljajte peč blizu stolica ili tekstila. Držite peč na udaljenosti od najmanje 1 m od svih površina.

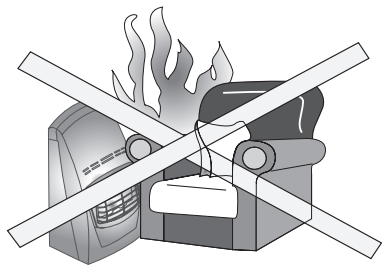


- NE pomičite peč dok je uključena.

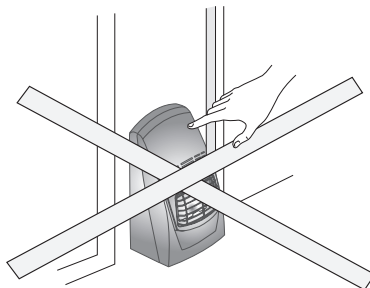


- NE polažite tekstil ili druge materijale na peč. Osim što mogu uzrokovati požar, mogu i promijeniti način rada uređaja.

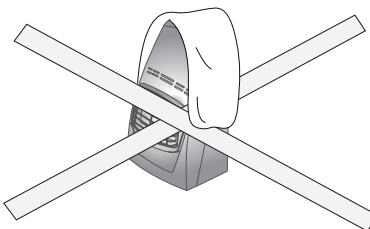

- NE postavljajte peč do zida, blizu zastora itd. Peč mora UVIJEK biti postavljena u središtu prostorije. Potrebno je obratiti posebnu pozornost ako je peč na kotačima postavljena na podlogu na kojoj je djeca ili životinje mogu pomaknuti ili okretati.

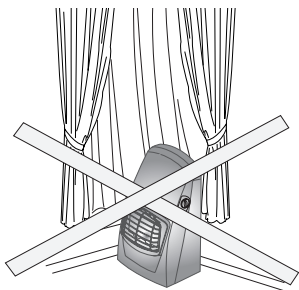

- **MIRIS PLINA.** Ako mislite da curi plin, zatvorite plinsku bocu. NE skidajte regulator tlaka. Ugasite plamen. Provjerite sve spojeve. Polako otvorite plin i nanesite na spojeve vodu sa sapunom ili deterdžentom. Ako je došlo do curenja plina, pojavit će se mjehurići. Ako je došlo do curenja, zatvorite dovod plina i obratite se serviseru. NE upotrebljavajte peć dok je ne pregleda vaš serviser.

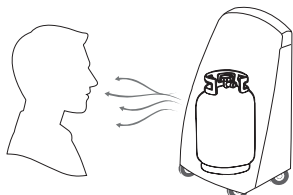

- Uređaj se NE smije upotrebljavati u podrumima, visokim zgradama, kupalaonicama ili spavaćim sobama, ni u prostorijama manjima od 15 m³ (30 m³ za dnevne sobe).



Važno!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećenje uređaja.

- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja o načinu upotrebe, osim ako ih se nadzire ili im osoba odgovorna za njihovu sigurnost daje upute o sigurnoj uporabi uređaja. Djeci je zabranjeno igranje uređajem.
- NE upotrebljavajte uređaj u vozilima kao što su kamp prikolice ili kamperi.
- Peć koju ste kupili opremljena je sigurnosnim mehanizmima koji se aktiviraju u slučaju zatajenja tijekom rada.

Ako se plinski žičak slučajno ugasi ili ako se prostorija nedovoljno prozračuje, sigurnosni mehanizam prekida dovod plina i peć se gasi.



Opasnost od opekline!!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati opekline.

- Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline ili u prostorije u kojima je prisutan plin, nafta ili sumpor.
 - Ne mijenjajte plinsku bocu dok je prisutan plamen.
- Nikada šibicom ne provjeravajte moguća curenja plina.



Napomena:

Ovaj simbol označava preporuke i važne informacije za korisnika.


- Ne upotrebljavajte peć u visokim planinskim područjima.
- Uređaj mora imati gumenu brtvu i regulator tlaka koji su u skladu s važećim zakonodavstvom. Ako nisu isporučeni, obratite se lokalnom distributeru plina ili ovlaštenom servisu.
- Provjerite je li sustav u skladu s lokalnim zakonodavstvom.
- Uređaj upotrebljavajte samo u dobro prozračenim prostorijama.

OPIS

- A** Prostor za plinsku bocu
- B** Utor
- C** Vijak


MONTAŽA

- Stavite plinsku bocu u prostor za bocu i spojite crijevo na mlaznicu kako je prikazano na slici u nastavku.

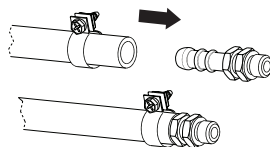

Regulatori tlaka, crijevo i obujmice

PROVJERITE je li crijevo na oba kraja u potpunosti navučeno na mlaznice i je li dobro pričvršćeno obujmicama (vidi sliku).



Redovito provjeravajte crijeva i tražite servisera da postavi nova crijeva od 400 mm ako su stara oštećena ili istrošena. UNP: UPOTREBLJAVAJTE CRIJEVO U SKLADU S PROPISIMA. Ne savijajte i ne skraćujte crijevo dok je regulator tlaka

priključen na plinsku bocu.

Uređaj mora biti priključen na ODGOVARAJUĆI REGULATOR PROPAN-BUTAN PLINA s pomoću prethodno navedenog sustava cijevi i odgovarajućih cijevnih priborica.

Stražnji poklopac

Za postavljanje stražnjeg poklopca poravnajte i umetnite dva vijka na lijevoj strani stražnjeg poklopca u odgovarajuće otvore na kućištu.

Zatim poravnajte i umetnite vijak na desnoj strani u njegov otvor.



Važno! Kako biste odvojili stražnji poklopac, pažljivo ga podignite i izvadite iz otvora.

Ventil plinske boce

Ako se peć u potpunosti ne ugasi (uključujući plinski žižak) nakon što zatvorite ventil, ne skidajte regulator tlaka.

Otvorite ponovno ventil i ostavite peć uključenu, što je potpuno sigurno, dok ne primite pomoć distributera plina.

PROZRAČIVANJE

UREĐAJ UPOTREBLJAVAJTE SAMO U DOBRO PROZRAČENIM PROSTORIJAMA

Prozračujte prostorije u kojima će se peć upotrebljavati.

Time će se spriječiti izgaranje proizvoda i osigurati obnavljanje zraka.

Odgovarajućim prozračivanjem znatno se smanjuje mogućnost pojave kondenzacije.

Tablica u nastavku prikazuje najmanju preporučenu veličinu prostorije za svaku konfiguraciju grijanja i potrebnu veličinu otvora za prozračivanje.

Konfiguracija grijanja	Veličina prostorije	Otvor za prozračivanje prostorije
MIN.	15 m ³ /h	105 cm ²
MAKS.	42 m ³ /h	

UPUTE ZA RAD

Prije nego što priključite plinsku bocu i osposobite uređaj, pročitajte sigurnosne upute uređaja i upute za rad navedene u nastavku, koje ćete dobiti od ovlaštenog prodavača.

Plinski sustav može se uključiti i isključiti s pomoću boce.

Dovodom grijanja i iskrum za paljenje upravlja se gumbom na gornjoj desnoj strani peći.

Uključivanje peći

- Otvorite ventil plinske boce.
- STAVITE REGULATOR U POLOŽAJ „★”, pritisnite ga do kraja i zatim okrenite u položaj ☼ (slabi plamen). (Ako se žižak ne upali, vratite regulator u početni položaj i ponovite postupak.) Nastavite pritiskati regulator 20 sekundi kako bi se zagrijala sonda termopara, a zatim postavite regulator na željenu konfiguraciju grijanja.

Upravljanje jačinom grijanja

Za smanjenu jačinu grijanja postavite gumb u položaj ☼ (slabi plamen). Za maksimalnu jačinu grijanja postupno promijenite iz ☼ (slabi plamen) u 🔥 (jaki plamen).

Isključivanje peći

POSTAVITE REGULATOR U POLOŽAJ „●” I ZATVORITE ventil plinske boce okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.

PRIČEKAJTE 5 minuta prije nego što pokušate ponovno uključiti peć.



Važno! NIKAD ne skidajte regulator tlakaplinske boce dok je peć uključena.

ODRŽAVANJE

Peć ne smije biti prekrivena prašinom. Ako se peć neće upotrebljavati, prekrijte je i spremite na mjesto koje nije prašnjavo.

Prašinu s uređaja uklonite mekom vlažnom krpom samo kad je isključen i hladan.

NE upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti završnu boju.

Obratite se lokalnom ovlaštenom serviseru za sve druge složene postupke održavanja.

Jednom godišnje potrebno je izvršiti kompletan servis za održavanje. Ako imate pitanja, obratite se ovlaštenom serviseru.