

UVOD

Hvala vam što ste izabrali De'Longhi proizvod. Pozivamo vas da odvojite nekoliko trenutaka za čitanje ovih uputa za uporabu. Tako ćete izbjeći opasne situacije ili oštećenja.

Simboli koji se koriste u ovim uputama

Važna upozorenja su obilježena slijedećim simbolima. Apsolutno je neophodno poštivati ova upozorenja.

Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do strujnog udara, teških povreda, opekлина, požara ili oštećenja uređaja.



Opasnost!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok povreda od električnog udara i kao posljedica toga, život je u opasnosti.



Pozornost!

Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok ozljeda ili oštećenja na uređaju.



Imajte na umu:

Ovaj simbol pokazuje savjete i informacije koje su važni za korisnika.

Rješavanje problema i popravke

Za bilo kakve popravke uvijek kontaktirajte tehnički servis ovlašten od strane proizvođača. Uvijek zatražite da se koriste originalni dijelovi. Popravke provedeni od strane neovlaštenih osoba mogu biti opasni i poništiti jamstvo.

OSNOVNA SIGURNOSNA UPOZORENJA



Pozornost!

- Aparat ne smeju upotrebljavati osobe (uključujući i decu) sa smanjenim psihičkim, fizičkim i senzornim kapacitetom, ili osobe koje nemaju dovoljno znanja i iskustva, osim u slučajevima u kojima ih nadgleda ili obučava osoba koja je odgovorna za njihovu bezbjednost.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

SAMO ZA EVROPSKA TRŽIŠTA:

- Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim,

slušnim ili mentalnim sposobnostima, bez potrebnog znanja ili iskustva, pod uvjetom da su pod nadzorom ili nakon što dobiju upute koje se odnose na sigurnosnu uporabu uređaja i nakon što shvate opasnosti koje su sa njim povezane. Osigurajte da se djeca ne igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje koje vrši korisnik smiju izvoditi i djeca s najmanje 8 godina starosti i pod stalnim su nadzorom. Držite uređaj i kabel dalje od djece koja imaju manje od 8 godina starosti.



Opasnost! S obzirom da uređaj radi na električnu energiju, važno je pridržavati se slijedećih sigurnosnih upozorenja:

- Opasno je mijenjati ili izmijeniti na bilo koji način karakteristike uređaja.
- Uređaj mora biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima kojima se uređuju električni sustavi.
- Za bilo kakve popravke uvijek kontaktirajte tehnički servis ovlašten od strane proizvođača. Popravci provedeni od strane neovlaštenih osoba mogu biti opasni.
- Ovaj uređaj mora biti spojen na efikasan sustav uzemljenja. Neka električni sustav provjeri kvalificirani električar.
- Izbjegavajte upotrebu produžnih kabela za kabel za napajanje.
- Prije bilo kojeg postupka čišćenja iskopčajte utikač iz utičnice.
- Ne povlačite kabel napajanja za pomicanje uređaja.
- Nemojte postavljati uređaj u prostorijama u kojima zrak može sadržavati plin, ulje ili sumpor, ili u blizini izvora topline.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni zastupnik u cilju sprečavanja rizika.



Imajte na umu:

- Očistite filtar za zrak barem jednom tjedno.
- Pri transportu, uređaj mora uvijek biti uspravan ili položen na bok. Prije transporta u potpunosti uklonite vodu koja se nalazi u uređaju. Poslije transporta, pričekajte najmanje jedan sat prije pokretanja uređaja.
- Kada skladištite uređaj nemojte ga pokrivati s plastičnim

vrećama.

- Materijali koji se koriste za pakiranje se mogu reciklirati. Stoga se preporučuje odlaganje u posebne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.
- Na kraju svog radnog vijeka, pošaljite aparat u posebni sa-birni centar.



Imajte na umu: Provjerite natpisnu pločicu o vrsti rashladnog plina koji se koristi u Vašem aparatu.

Posebna upozorenja za aparate s rashladnim plinom R410A

R410 A je rashladni plin u skladu s propisima EZ-a o očuvanju okoliša. Ne preporučuje se bušenje rashladnog kruga. Na kraju radnog vijeka odnesite uređaj u ovlaštenu centar za recikliranje. Ovaj hermetički zatvoreni sustav sadrži fluorirane stakleničke plinove.

INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA: Ovaj uređaj sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyoto protokolom. Održavanje i zbrinjavanje mora provoditi samo stručno osoblje. (za više detalja o rashladnom sredstvu, vidi poledinu).

Posebna upozorenja za uređaje s rashladnim plinom R290

- Pažljivo pročitajte upozorenja.
- Za odmrzavanje i čišćenje uređaja nemojte koristiti nikakav alat osim onih koje preporuča proizvođač.
- Uređaj mora biti postavljen u okruženju bez izvora paljenja u stalnom radu (npr. otvoreni plamen, plinski i električni uređaji u radu).
- Nemojte bušiti ili paliti.
- Rashladni plin može biti bez mirisa.
- Uređaj se mora instalirati, a koristi se i pohranjuje u okruženju s površinom većom od 13 m².
- Ovaj uređaj sadrži 235gr. rashladnog plina R290.
- R290 je rashladni plin u skladu s europskim direktivama o okolišu. Ne smije se bušiti bilo koja od komponenti rashladnog kruga.
- Ne ventilirani prostor u kojem se instalira, koristiti ili održava uređaj bi trebao biti takav da spriječi stagnaciju curenja rashladnog plina, uz posljednju opasnost od požara ili eksplozije, zbog dolaska radne tvari u dodir s električnim grijačima, štednjacima ili drugim izvorima paljenja.
- Uređaj mora biti pohranjen na takav način da se spriječe mehanički kvarovi.
- Osobe koje rade ili interveniraju na rashladnom krugu moraju imati odgovarajuću potvrdu izdanu od strane akreditirane institucije, koja potvrđuje nadležnost za rukovanje rashladnim plinovima u skladu sa standardnom procjenom

poprznate od udruge sektora.

- Popravlak mora biti izveden u skladu s preporukama tvrtke proizvođača uređaja. Održavanje i popravak koji zahtijevaju pomoć drugog kvalificiranog osoblja mora se provoditi pod nadzorom stručnjaka u korištenju zapaljivih tvari.

JAMSTVO I TEHNIČKA POMOĆ

Uvjeti garancije i tehničke pomoći mogu se vidjeti na dokumentaciji isporučenoj s uređajem.

TEHNIČKI PODACI

Napon napajanja	pogledajte nazivnu pločicu
Maks. apsorbirana snaga	"
tijekom klimatizacije	"
Rashladno sredstvo	"
Kapacitet hlađenja	"
Uvjeti radnih ograničenja:	
Temperatura u sobi	21 ÷ 35 °C
za klimatizaciju	

BACANJE UREĐAJA



Nemojte bacati uređaj zajedno sa kućnim otpadom, već ga predajte u službeni centar za sakupljanje otpada.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Prije uključivanja uređaja u struju, provjerite sljedeće:

- da mrežni napon odgovara vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima smještenoj na zadnjoj strani uređaja;
- da su utičnica i linija napajanja odgovarajućih dimenzija sukladno sa traženim opterećenjem;
- da utičnica odgovara utikaču, u suprotnom zamijenite utičnicu;
- da je utičnica spojena na djelotvoran sustav uzemljenja. Proizvođač neće snositi bilo kakvu odgovornost ako se ne poštuje ovaj sigurnosni propis.
- **Kabel za napajanje mora biti zamijenjen samo od strane kvalificiranog tehničkog osoblja.**

U nastavku možete pronaći sve informacije potrebne za što bolji rad vašeg klima uređaja.

Uređaj mora uvijek biti stavljen u uporabu vodeći računa da ne postoje prepreke za usis i izlaz zraka.

OPIS

Opis uređaja (Vidi str. 3 - A)

- A1** Izlazne rešetke zraka
- A2** Kontrolna ploča
- A3** Ručke
- A4** Kotači
- A5** Filtar BioSilver
- A6** Ulazna rešetka zraka
- A7** Kućište crijeva odvoda zraka
- A8** Ulazna rešetka zraka
- A9** Kabel napajanja
- A10** Odvodna cijev s poklopcem
- A11** Prijemnik signala daljinskog upravljača
- A12** Kućište daljinskog upravljača

Opis dodatnih uređaja (Vidi str. 3 - B)

- B1** Zidna prirubnica sa poklopcem
- B2** Ispušna cijev za zrak montirana
- B3** Mlaznica za prozor
- B4** Prečka sa klinovima
- B5** Odvodna cijev s poklopcem
- B6** Daljinski upravljač

Sljedeće upute će vam omogućiti da što bolje pripremite Vašu jedinicu za što učinkovitiji rad.


Prije uporabe, provjerite da ulazna i izlazna rešetka zraka nisu začepljene.

UPORABA

Klima uređaj bez instalacije


Za najbolje rezultate, instalirati na krile prozore

- 1) Postavite prečku na prozor, proširujući je do širine prozora. Pričvrstite prečku pomoću isporučenog klina, a zatim spustite prozor. (Ako je prečka preširoka, skratite je pomoću posebne pile za plastiku. Operacija mora biti izvedena od strane kvalificiranog osoblja).
- 2) Postavite ispušnu cijev **B2** u odgovarajući otvor na leđima uređaja.
Postavite je kao što je prikazano na sl. 1.

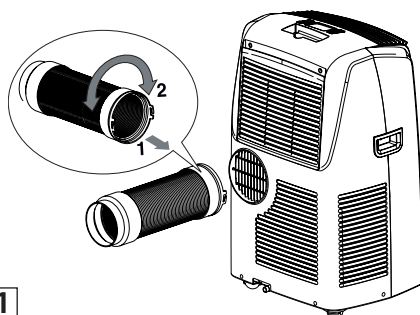

1


- 3) Na drugi kraj ispušne cijevi **B3** priključite mlaznicu za prozor.
- 4) Postavite mlaznicu ispušne cijevi na predviđeni otvor na prečki (sl. 2).

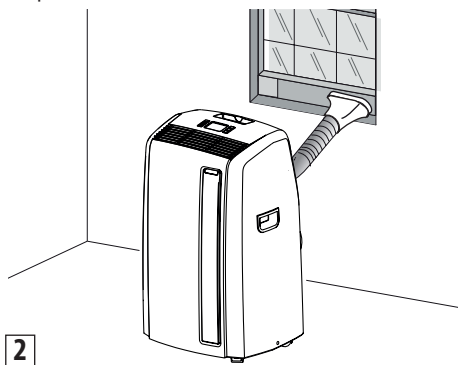

2


Ostala instaliranja:

- Zahvaljujući klinovima za pričvršćivanje, moguće je koristiti prečku i na kliznim prozorima. Postavite otvor prečke tako da omogući ispravno instaliranje ispušne cijevi zraka (sl. 3).

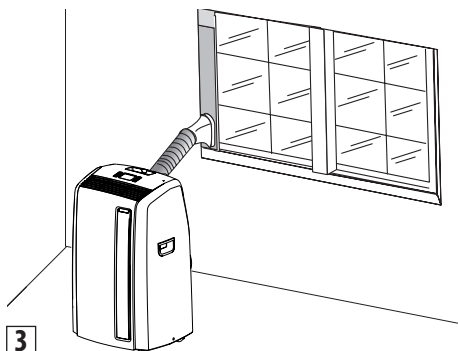

3


- U slučaju dvostrukog prozora (sl. 4), slijedite točke 2 i 3 i postavite mlaznicu **B3** izvan prozora za izbacivanje toplog zraka.

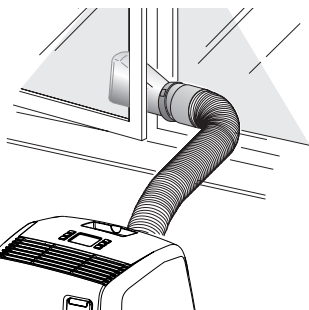

4

POLUTRAJNA INSTALACIJA


Ako želite, Vaš uređaj također može biti instaliran polutrajno (sl. 5).

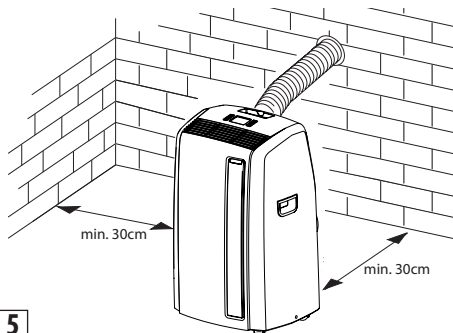

5

Postupite na slijedeći način:


- Izbušite rupu (Ø134 mm) u zidu koji komunicira s okolinom ili kroz staklo prozora. Obratite pozornost na raspon visine i veličinu otvora prikazane na slikama 6 i 7.



na staklu
prozora




na drvu okvira
prozora

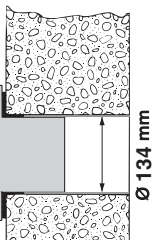

na zidu: preporučljivo
je izolirati dio zida
koristeći prikladnu
izolaciju

6

- Postavite na rupu isporučenu prirubnicu **B1**.
- Postavite ispušnu cijev **B2** u odgovarajuće kućište na stražnjoj strani uređaja (sl. 1).
- Postavite kraj cijevi **B2** na zidnu prirubnicu **B1** kao na slici 7.
- Svaki put **B2** kada cijev nije postavljena, otvor se može zatvoriti pomoću čepa prirubnice **B1**.

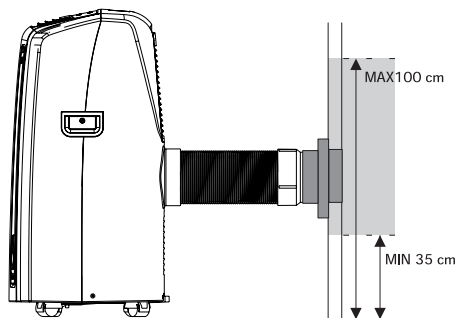


7

NAPOMENA: Preporučljivo je obaviti instalaciju od strane ovlaštenog osoblja, jer su potrebni specijalni alati.

NAPOMENA: u slučaju polutrajne instalacije, trebali ostaviti malo otvorena vrata (manje od 1 cm), što jamči ispravnu ventilaciju.

NAPOMENA: Maksimalno ograničite duljinu i zakrivljenost crijeva, izbjegavajući bilo koja prigušenja.

KONTROLNA PLOČA

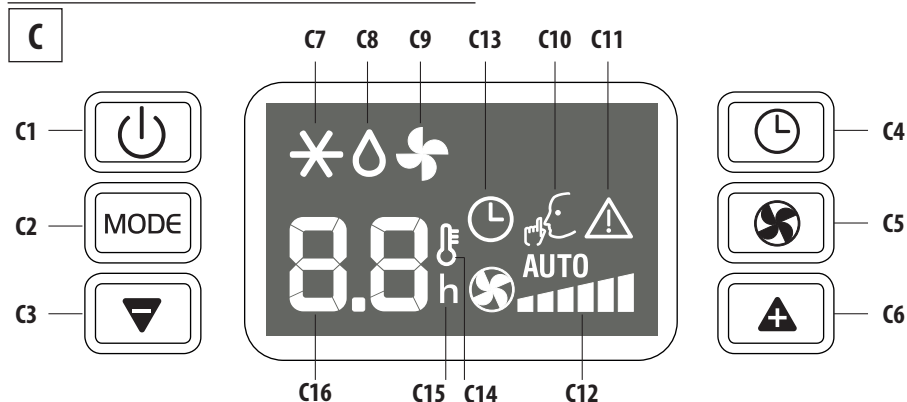

Opis kontrolne ploče (sl. C)

- C1** Tipka **ON/STAND-BY** (uključeno/isključeno)
- C2** Tipka izbor funkcija **MODE** (hlađenje, odvlaživanje, ventilacija)
- C3** Tipka smanjenje temperature/programirano vrijeme rada
- C4** Tipka mjerač vremena
- C5** Tipka za odabir brzine ventilacije (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Tipka povećanje temperature/programirano vrijeme rada
- C7** Oznaka klima
- C8** Oznaka odvlaživanje
- C9** Oznaka ventilacija
- C10** Oznaka SILENT
- C11** Oznaka alarm
- C12** Pokazivač brzine ventilacije
- C13** Oznaka mjerač vremena
- C14** Oznaka temperatura postavljena
- C15** Oznaka mjerač vremena
- C16** Postavljene vrijednosti temperature, programirano vrijeme uključivanja/isključivanja

Napomena:

Nakon nekoliko sekundi neaktivnosti tipkovnice, svjetlina ploče se automatski smanjuje, a u sljedećih nekoliko minuta se dodatno smanjuje.

UKLOVANJE S UPRAVLJAČKE PLOČE

Uključivanje i isključivanje uređaja



Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, provjerite na stražnjoj strani uređaja da je čep ispravno umetnut u odvodnu cijev A10.

Umetnite utikač u utičnicu. Na zaslonu se pojavljuju dvije linije i označavaju da je uređaj u stanju pripravnosti. Pritisnite tipku  (C1) za uključivanje uređaja.

Uređaj se aktivira s posljednjom postavljenom funkcijom prije isključivanja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite tipku , a zatim isključite uređaj.

Napomena: Nikad ne isključite uređaj tako da ga isključite izravno iz napajanja, već pritisnite tipku  i pričekajte nekoliko minuta prije nego što izvučete utikač, samo na ovaj način uređaj može obaviti provjere koje potvrđuju radno stanje.

✱ NAČIN HLADENJA



Uređaj je idealan je za vruća i vlažna vremenska razdoblja, kada je potrebno ohladiti i istovremeno odvlažiti prostoriju.

Za ispravno postavljanje ovog načina

- Pritisnite više puta tipku **MODE** (C2) dok se ne pojavi oznaka klima: na zaslonu se prikazuje željena temperatura.
- Za promjenu temperature koju želite postići, pritisnite tipke + (C6) o - (C3).
- Odaberite željenu brzinu ventilatora pritiskom na tipku  (C5).

Dostupne su slijedeće brzine:

---  **Minimalna brzina:** kada želite maksimalno tihi rad. U klimatizacijskom modu, odabirom minimalne brzine, automatski se uključuje **TIHI način** i uključuje se odgovarajuća oznaka SILENT C10: buka uređaja se dodatno smanjuje.

----  **Srednja brzina:** ako želite ograničiti razinu buke zadržavajući dobru razinu udobnosti.

-----  **Maksimalna brzina:** za što brže postizanje željene temperature.

AUTO -----  Uređaj automatski odabire najbolju brzinu ventilatora ovisno o odabranoj temperaturi i uvjetima okoliša.

Najprikladnija temperatura u ljetnim mjesecima varira od 24 do 27 °C. Međutim, nije mudro postaviti mnogo nižu temperaturu od vanjske temperature.

💧 NAČIN RADA ODVLAŽIVANJE



Idealno za smanjenje vlage u zraku (proljeće i jesen, vlažne sobe, kišna razdoblja, itd.). Za ovu vrstu upotrebe, uređaj mora biti pripremljen na isti način kao u načinu klimatiziranja, odnosno,

crijevo za ispuh zraka (B2) mora biti postavljen na uređaj kako bi se omogućilo da vlaga izlazi van.

Za ispravno postavljanje ovog načina

- Pritisnite više puta tipku **MODE** dok se na zaslonu ne pojavi oznaka odvlaživanje.

✪ NAČIN RADA VENTILIRANJE



Kada se koristi ovaj način rada, nije potrebno postaviti crijevo za zrak (B2) na uređaj.

Za ispravno postavljanje ovog načina

- Pritisnite više puta tipku **MODE**, dok se na zaslonu ne pojavi oznaka ventiliranje.
- Odaberite željenu brzinu ventilatora pritiskom na tipku .

Dostupne su slijedeće brzine:

---  **Minimalna brzina:** kada želite maksimalno tihi rad.

----  **Srednja brzina:** ako želite ograničiti razinu buke zadržavajući dobru razinu ventilacije.

-----  **Minimalna brzina:** kada želite maksimalnu snagu ventilacije.

🕒 PROGRAMIRANJE MJERAČA VREMENA



Mjerač vremena omogućuje postavljanje vremena uključivanja ili isključivanja uređaja. Ova funkcija se izbjegava rasipanje električne energije i optimizira razdoblja rada.

Kako programirati odgođeno uključivanje

- Priključite uređaj u zidnu utičnicu i postavite ga u stanje pripravnosti.
- Pritisnite tipku mjerača vremena (C4): uključuje se se oznaka mjerača vremena (C13) i sati.
- Pomoću tipki + (C6) ili - (C3) postavite broj sati nakon kojih

želite da se uređaj uključi.

- Uređaj će se uključiti u istom načinu rada u kojem je prethodno bio korišten. Moguće je postaviti uključivanje uređaja u razdoblju od sljedeća 24 sata.

Za brisanje programiranja mjerača vremena, pritisnite tipku mjerača vremena dvaput (C4). Oznaka mjerača vremena (C13) se isključuje.

Kako programirati odgođeno isključivanje


- Dok je uređaj uključen u bilo kojem načinu rada, moguće je programiranje odgođenog isključivanja.
- Pritisnite tipku mjerača vremena (C4): uključuje se se oznaka mjerača vremena (C13) i sati.
- Pomoću tipki + (C6) ili - (C3) postavite broj sati nakon kojih želite da se uređaj isključi. Nekoliko sekundi nakon postavljanja mjerača vremena, postavka se pohranjuje, zaslon se vraća u način rada i oznaka mjerača vremena ostaje uključena.

U postavljeno vrijeme, klima uređaj prelazi u stanje pripravnosti.

Za brisanje programiranja mjerača vremena, pritisnite tipku mjerača vremena dvaput (C4), oznaka mjerača vremena (C13) se isključuje.

RAD S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

- Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku (A11) klima uređaja. Maksimalna udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja je 5 metara (bez prepreka između daljinskog upravljača i prijemnika).
- S daljinskim upravljačem treba rukovati s izuzetnom pažnjom i poštovanjem: bez padanja, bez izlaganja izravnom suncu ili izvoru topline.



NAPOMENA: Daljinski upravljač može biti pohranjen u odgovarajuće kućište **A12**.

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA (SL. D)

D1) Tipka "ON/STAND-BY"


D2) Tipka povećanje/smanjenje temperature/programirani rad

D3) Tipka "MODE"

D4) Tipka izbora brzine ventilatora

D5) Tipka promjene °C/°F

D6) Tipka **TIMER**

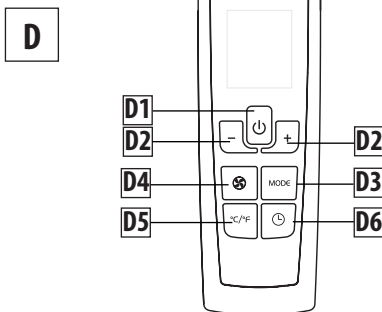

Postavljanje i zamjena baterija

- Uklonite poklopac na stražnjoj strani daljinskog upravljača;
- Pravilno umetnite dvije baterije LR03 "AAA" 1.5V (vidi upute u pretincu za baterije). Ako su baterije iscrpljene, zamijenite ih novima istog tipa.
- Vratite poklopac.

Prilikom zamjene ili odlaganja daljinskog upravljača, baterije se moraju ukloniti i zbrinuti u skladu s važećim zakonskim propisima, jer su štetne za okoliš. Ne miješajte stare i nove baterije.

Ne miješajte alkalne, standarde (ugljik-cink) ili punjive (nikal-kadmij) baterija. Ne bacajte baterije u vatru jer mogu eksplodirati ili osloboditi opasne tekućine. Ako se daljinski upravljač neće koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Umetnite utikač u utičnicu.
- Pritisnite tipku  (D1) (uređaj se uključuje s posljednjom postavljenom funkcijom prije isključivanja).
- Za isključivanje uređaja, pritisnite tipku  (D1) na daljinskom upravljači, a zatim izvadite utičnicu.

NAPOMENA: Nikad ne isključite uređaj tako da ga isključite izravno iz napajanja, već pritisnite tipku  i pričekajte nekoliko minuta prije nego što izvučete utikač, samo na ovaj način uređaj može obaviti provjere koje potvrđuju radno stanje.

Izaberite način rada

Kontrole dostupne na daljinskom upravljaču odgovaraju onima na kontrolnoj ploči (C). Za odabir željene funkcije pogledajte poglavlje "Rukovanje s upravljačke ploče". Tipka D5, omogućuje jednostavnu promjenu mjerne ljestvice temperature iz °C u °F i obratno.

AUTOMATSKA DIJAGNOZA

Aparat ima sustav automatske dijagnoze za identifikaciju niza kvarova.


Poruke o pogreškama se prikazuju na LCD zaslonu.

NA ZASLONU SE POJAVLJUJE...	NA ZASLONU SE POJAVLJUJE...	NA ZASLONU SE POJAVLJUJE...
		
"Low Temperature" (Antifriz)	Probe Failure (Oštećeni senzor)	"High Level" (Unutarnji spremnik pun)
...ŠTO ČINITI? Uređaj je opremljen s uređajem za zaštitu od smrzavanja kako bi se izbjeglo prekomjerno stvaranje leda. Uređaj će automatski nastaviti s radom nakon što se završi proces odmrzavanja.	...ŠTO ČINITI? Ako se pojavi ovaj natpis, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.	...ŠTO ČINITI? Ispraznite unutarnji sigurnosni spremnik slijedeći upute iz stavka "OPERACIJE NA KRAJU SEZONE". Ako se ponovo pojavi ovaj natpis, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

SAVJETI

Postoje neke upute koje je potrebno slijediti da biste dobili najviše od vašeg klima uređaja:

- zatvorite vrata i prozore prostora koji je klimatiziran. Jedina iznimka je kada je aparat instaliran kroz rupu u zidu. U ovom slučaju to je poželjno ostaviti otvoren prozor ili vrata (1 cm) kako bi se osigurala ispravna ventilacija.

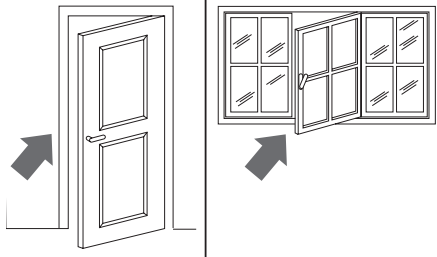


Zatvorite prozore i vrata

- Ne koristite aparat u vrlo vlažnim prostorima (kao što su


praonice).

- Zaštitite sobu izravnom izlaganju suncu, zatvorite zavjese i/ili djelomično spustite rolete kako bi imali izuzetno ekonomičan rad.

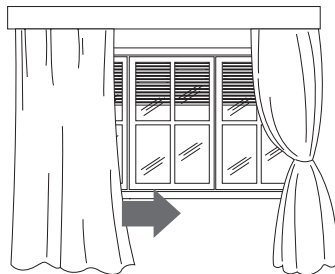

Spustite rolete ili navucite zavijene

- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Uvjerite se da u prostoru u kojem se koristi uređaj nema izvora topline.
- Provjerite je li uređaj postavljen "savršeno u razini".

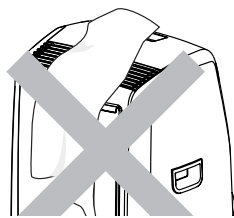

Ne pokrivate

- Ne stavljajte nikakve predmete na klima uređaj;
- Nemojte blokirati otvore.

ČIŠĆENJE

Prije svakog čišćenja ili održavanja, isključite uređaj putem tipke



Isključite utikač iz utičnice.

Čišćenje uređaja

Preporučujemo čišćenje uređaja vlažnom krpom i sušenje sa suhom krpom. Iz sigurnosnih razloga, ne perite klima uređaj vodom.

Mjere opreza

Za čišćenje ne koristite benzin, alkohol ili otapala. Ne prskajte uređaj insekticidima ili sličnim sredstvima.

Čišćenje filtera zraka Bio Silver

Ako je filter prljav, cirkulacija zraka je ugrožena i učinkovitost funkcije odvlaživanja i pročišćavanja zraka se smanjuje.

Stoga je poželjno redovito čišćenje filtera. Frekvencija ovisi o trajanju i uvjetima korištenja.

Ako se uređaj stalno ili sustavno koristi, preporučljivo je očistiti filter jednom tjedno.


Filter se nalazi u samoj rešetki.

Za čišćenje filtra je stoga potrebno ukloniti filter kako je prikazano na sl. 8.

Uklonite prašinu koja se nakuplja na filtru pomoću usisivača. Ako je filter jako prljav, uronite ga u toplu vodu i isperite nekoliko puta. Temperatura vode mora biti ispod 40°C.

Nakon pranja, osušite filter.

Filter BioSilver pomaže hvatanje prašine i peludi te pomaže da se smanji rast bakterija i plijesni na filtru.

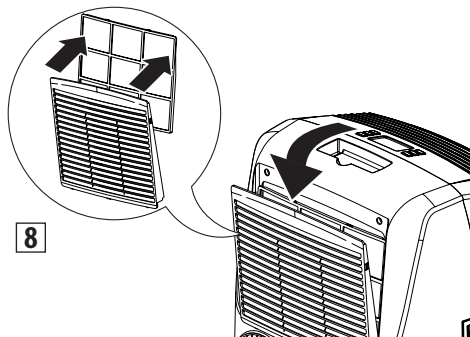


Provjere na početku sezone

Provjerite da li su kabel za napajanje i utičnica neoštećeni i pobrinite se da je sustav napajanja ima učinkovito uzemljenje. Poštujte standarde za ugradnju.

Operacije na kraju sezone

Za pražnjenje vode u potpunosti iz unutarnjeg kruga, izvadite vanjski čep drenažne cijevi **A10** i sakupite vodu u prikladnu posudu (sl. 9).

Da bi se olakšala ova operacija, na početku sezone, možete postaviti odvodnu cijev s čepom **B6**.

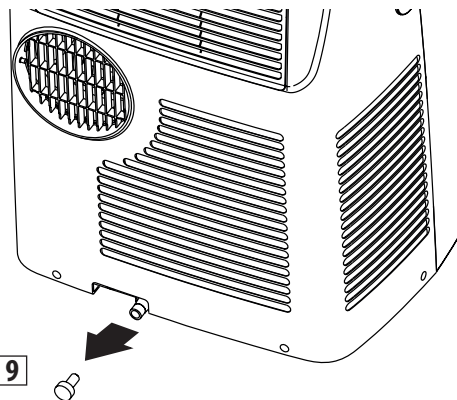

Nakon pražnjenja vratite čep, vodeći računa da ste ga dobro postavili.

Pristupite čišćenju filtra, kao što je ranije navedeno: filter mora biti dobro osušen prije vraćanja.

Transport, punjenje, čišćenje, sanacija i zbrinjavanje rashladnog plina treba biti izvedeno od strane tehničkog servisa imenovanog od strane proizvođača.

zvođača. Odlaganje uređaja smije izvoditi samo kvalificirano stručno osoblje ovlašteno od strane proizvođača. Da bi se spriječilo oštećenje uređaja:
NIKADA NEMOJTE TRANSPORTIRATI UREĐAJ OKRNUĆ ILI POLO-
ŽEN NA BOK. AKO SE TO IPAK DOGODI, SAČEKAJTE NAJMANJE 6
SATI PRIJE UKLJUČIVANJA UREĐAJA; PREPORUČUJE SE ČEKANJE

OD 24 SATA. Kada je uređaj položen na bok, ulje treba vrijeme kako bi se vratilo u kompresor za osiguravanje ispravnog rada. Ako se ne poštuje ovo vrijeme "odmora" (6 - 24 sati), uređaj može raditi samo na kratko vrijeme, dok se ne zaustavi jer kompresor nema dovoljno ulja.

AKO NEŠTO NE RADI

PROBLEMI	UZROCI	RIJEŠENJA
Klima uređaj se ne uključuje	utičnica nije utaknuta	utaknite utičnicu
	nedostaje struja	sačekajte
	intervenirao je uređaj za unutarnju zaštitu	pozovite ovlašteni servis
Klima uređaj radi na kratko vrijeme	cijev ispusta zraka ima gušenje ili ima nabore	postavite cijev ispusta zraka pravilno, ograničavajući što je moguće više duljinu i krivine, izbjegavajući bilo koje zagušenje
	opstrukcija onemogućava ispuštanje zraka.	identificirajte i uklonite prepreke koje sprječavaju ispuštanje zraka
Klima uređaj radi ali ne hladi prostoriju	prozori, vrata, zavjese otvoreni	zatvorite vrata, prozore i zavjese, imajući u vidu ranije navedene "savjete za pravilnu uporabu"
	u sobi je u upotrebi neki izvor topline (pećnica, sušilo za kosu, itd.)	uklonite izvore topline
	ispušna cijev zraka se otkvačila s uređaja	postavite ispušnu cijev u odgovarajući otvor na leđima uređaja (sl. 1)
	začepljeni filtri prašine	očistite ili zamijenite filtre kao što je prethodno opisano
	tehnička svojstva uređaja nisu prikladna za prostoriju u kojoj se nalazi	
Tijekom rada u sobi se stvara neugodan miris	začepljen filter prašine	očistite ili zamijenite filter kao što je prethodno opisano
Klima uređaj ne radi oko 3 minute nakon ponovnog pokretanja	zbog zaštite kompresora, unutarnji uređaj usporava paljenje oko 3 minute nakon ponovnog pokretanja	pričekajte; ovaj vremenski interval od ponovnog pokretanja je dio normalnog rada
Zaslon uređaja prikazuje simbol  s jednom od sljedećih poruka: HL/PF	uređaj ima sustav automatske dijagnoze za identifikaciju niza kvarova.	pogledajte poglavlje AUTOMATSKA DIJAGNOZA.