

BEVEZETŐ:

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta. Szájon néhány percre jelen használati utasítások elolvasására. Így elkerülhetik a veszélyes helyzetek kialakulását vagy a készülék sérülését.

Jelen utasításokban használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket az alábbi szimbólumok kísérik. Be kell tartani ezeket a figyelmeztetéseket.

A leírt utasítások be nem tartása áramütést, súlyos sérülést, égési sérülést, tűzvesztést vagy a készülékben okozott károkat okozhat.



Veszély!

Az utasítások betartásának elmaradása életveszélyes áramütésből eredő sérülések forrása lehet.



Figyelem!

Az utasítások betartásának elmaradása személyi sérüléseket okozhat vagy a készülékben okozott károk forrása lehet.



Megj.:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsokat és információkat jelöl.

Problémák és javítások

Esetleges javításokért mindig és kizárólag a Gyártó cég által felhatalmazott Márkaszervizekhez forduljon. Mindig követelje meg eredeti alkatrészek használatát. A nem szakképzett személyzet által végzett javítások veszélyesek lehetnek és a garancia megsemmisítését eredményezhetik.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Figyelem!

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

KIZÁRÓLAG AZ EURÓPAI PIACOKRA

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról. Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetnek. Tartsa a készüléket és a kábelt 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol.



Veszély! Mivel a készülék elektromos árammal működik, fontos az alábbi biztonsági figyelmeztetések betartása:

- Veszélyes a készülék jellemzőinek bármilyen módon történő módosítása vagy megváltoztatása.
- A készüléket a villamos berendezéseket szabályozó hazai előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- Esetleges javításokért mindig és kizárólag a Gyártó cég által felhatalmazott Márkaszervizekhez forduljon. A nem hozzáértő személyek által végzett javítások veszélyesek lehetnek.
- A készüléket egy hatékony "földelő" rendszerhez kell csatlakoztatni. A villamos rendszert egy szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse.
- Kerülje hosszabbítók használatát a tápkábelhez.
- Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt mindig húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból.
- Ne húzza a tápkábelt a készülék elmozdításához.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyiségekbe, ahol a levegő gázt, olajat, ként tartalmaz vagy hőforrások közelébe.
- Ha a tápvezeték sérült, azt a kizárólag a gyártó vagy annak szakszerveze cserélheti ki a kockázatok megelőzése érdekében.



Megj.:

- A légszűrőt legalább hetente egyszer tisztítsa.
- Szállítás esetén a készüléket függőleges helyzetben vagy egyik oldalára fektetve kell tartani. Szállítást előtt teljesen távolítsa el a készülék belsejében levő vizet. Szállítást követően várjon legalább 1 órát a készülék újbóli beindítása előtt.
- Tároláskor ne takarja le a készüléket műanyag zsákokkal.
- A csomagoláshoz használt anyagok újrahasznosíthatóak. Javasoljuk tehát, hogy azokat a szelektív hulladékgyűjtéshez használt megfelelő tartályokba helyezze.
- Hasznos élete végén a légkondicionálót az erre kijelölt gyűjtőhelyeken adja le.



Megj.: Az adattáblán ellenőrizze a készülékben használt hűtőgáz típusát.

Speciális figyelmeztetések az R410A hűtőgázzal üzemelő készülékekhez

Az R410A egy, az EK környezetvédelmi előírásait tiszteletben tartó hűtőgáz. Javasoljuk, hogy ne lyukassza át a készülék hűtőkörét. Hasznos élete végén vigye a készüléket az ártalmatlanításra felhatalmazott gyűjtőhelyre.

Ez a hermetikusan zárt rendszer üvegházhatású fluórtartalmú gázokat tartalmaz.

KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: Ez az egység a Kiotói egyezményben megjelölt, üvegházhatású fluórtartalmú gázokat tartalmaz. A karbantartási és ártalmatlanítási műveleteket csak szakképzett személyzet végezheti. (a hűtőgázra vonatkozó részletekkel kapcsolatban lásd a hátsó oldalt).

Speciális figyelmeztetések az R290 hűtőgázzal üzemelő készülékekhez

- Figyelmesen olvassa el a figyelmeztetéseket.
- A készülék leolvasztásához és tisztításához ne használjon a gyártó cég által javasoltól eltérő eszközöket.
- A készüléket folyamatosan működő gyújtóforrásoktól mentes helyiségekbe kel elhelyezni (például: nyílt lángok, működő gáz- vagy villamos készülékek).
- Ne lyukassza ki és ne égesse meg
- A hűtőgázok szagtalanok lehetnek.
- A készüléket 13 m²-nél nagyobb területű helyiségbe kell telepíteni, használni és tárolni.
- A készülék 235gr. R290 hűtőgázt tartalmaz.
- Az R290 a környezetvérelemről szóló európai irányelveknek megfelelő hűtőgáz. A hűtőkör egyetlen komponensét se lyukassza ki.
- A nem szellőző helyiségnek, ahova a készüléket telepítik,

működtetik vagy tárolják, olyannak kell lennie, mely megakadályozza a hűtőfolyadék-szivárgás pangását az ezzel járó tűz-vagy robbanásveszéllyel, melyet a hűtőfolyadék elektromos kályhák, főzőlapok vagy más gyújtóforrások által okozott meggyulladás okoz.

- A készülék tárolása úgy történjen, hogy megakadályozhatóak legyenek a műszaki meghibásodások.
- A hűtőkörön dolgozó vagy beavatkozást végző személyeknek egy akkreditált szerv által kibocsátott tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, mely tanúsítja, hogy rendelkeznek a hűtőközegek kezeléséhez szükséges szakértelemmel, az ágazati szövetségek által elismert speciális értékelésnek megfelelően.
- A javítási beavatkozásokat a készüléket gyártó cég ajánlása alapján kell elvégezni.

A szakképzett személyzet közreműködését igénylő karbantartási és javítási műveleteket a gyűlékony hűtőközegek alkalmazására szakosodott személy felügyelete alatt kell végezni.

GARANCIA ÉS MŰSZAKI ASSZISZTENCIA

A garanciális és a műszaki asszisztenciára vonatkozó feltételek a készülékkel kapott dokumentációban olvashatók.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd az adattáblát
Max. felvett teljesítmény	
légkondicionálás közben	"
Hűtőközeg	"
Hűtőteliesség	"
Üzemelési körülmény határa:	
A szoba hőm.	
légkondicionálás közben	21 ÷ 35°C

KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Tilos a készüléknek a háztartási hulladékokkal együttes ártalmatlanítása, vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

A villásdugó fali csatlakozóba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy:

- a hálózati feszültség megfelelően a gép hátulján elhelyezett adattáblán feltüntetett értéknek;
- a fali csatlakozót és a hálózati tápegységet a szükséges terhelésnek megfelelően kell méretezni;
- a villásdugó a fali csatlakozó típusának megfelelő legyen, ellenkező esetben cseréltesse ki szakképzett személyzettel;

- a készüléket hatékony földelő rendszerhez kell csatlakoztatni.
A gyártó cég elhárít mindennemű felelősséget a balesetvédelmi előírások be nem tartása esetén.
- **A tápkábel cseréjét csak szakképzett műszaki személyzet végezheti.**

Az alábbiakban azokat az utasításokat olvashatja, amelyek segítségével a lehető legjobban előkészítheti a légkondicionáló működését.

A készülék használatba helyezésekor mindig ügyelni kell arra, hogy ne legyenek akadályok a levegő bemenet és kimenet előtt.

LEÍRÁS

A készülék leírása (3. oldal - A)

- A1** Levegő kimeneti rács
- A2** Vezérlőpult
- A3** Fogantyúk
- A4** Kerekek
- A5** BioSilver szűrő
- A6** Levegő elszívó rács
- A7** Levegő elszívó cső fészke
- A6** Levegő felszívó rács
- A9** Tápkábel
- A10** Lefolyócső kupakkal
- A11** Távirányító jelzés vevőkészülék
- A12** Távirányító fészkek

Tartozékok leírása (3. oldal - B)

- B1** Fali karima kupakkal
- B2** Összeszerelt légelszívócső
- B3** Ablakkivezető
- B4** Kereszttartó facsapokkal
- B5** Lefolyócső kupakkal
- B6** Távirányító

Az alábbiakban olvasható utasítások lehetővé teszik, hogy készüléküket alaposabban előkészítse a lehető leghatékonyabb üzemelésre


Használat előtt ellenőrizze, hogy a levegő elszívó és a levegő kimeneti rácsok ne legyenek eltorlaszolva.

HASZNÁLAT

Légkondicionálás telepítés nélkül


Az optimális eredményhez telepítse függőleges tolóablakra

- 1) Tegye a kereszttartót az ablakba, az ablak szélességének megfelelően megnyújtva. Rögzítse a kereszttartót a készletben kapott facsappal, majd engedje le az ablakot. (Ha a kereszttartó túl széles, egy műanyag vágására alkalmas fűrésszel rövidítse meg. A műveletet szakképzett személyzetnek kell végeznie).
- 2) A légelszívó csövet **B2** csatlakoztassa a készülék hátulján levő, e célú szolgáló fészekbe.
Az 1. ábrán látható módon illessze be.

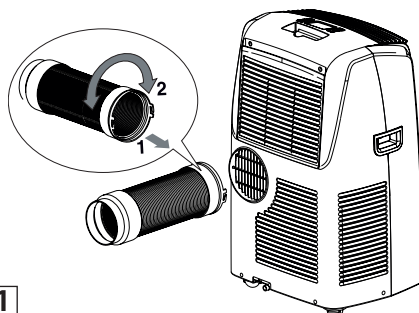

1


- 3) Csatlakoztassa az ablakkivezetőt **B3** a légelszívócső másik végéhez.
- 4) Illessze a légelszívócső ablakkivezetőjét a kereszttartóban e célra kialakított furatba (2 ábra).

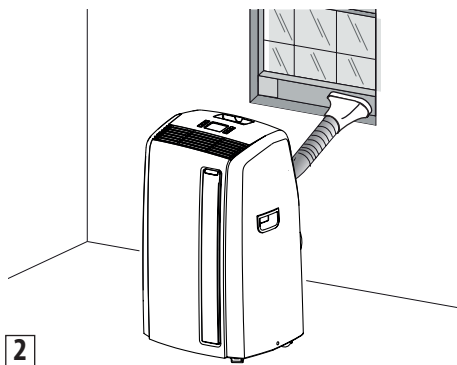

2


További telepítések:

- A rögzítő facsapoknak köszönhetően, a kereszttartó tolóablakokhoz is használható. A kereszttartó furatát úgy helyezze el, hogy lehetővé tegye a légelszívócső helyes telepítését (3 ábra).

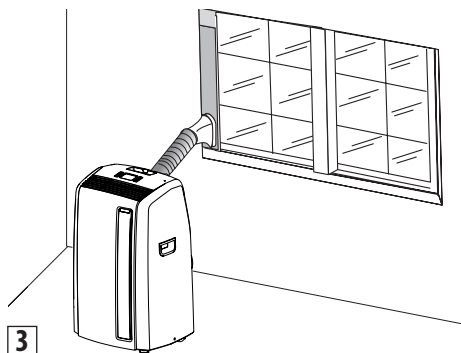

3


- Dupla szárnyas ablak esetében (4 ábra), kövesse a 2 és 3 pontokat, majd helyezze a kivezetőt **B3** az ablakon kívülre a meleg levegő kivezetéséhez.

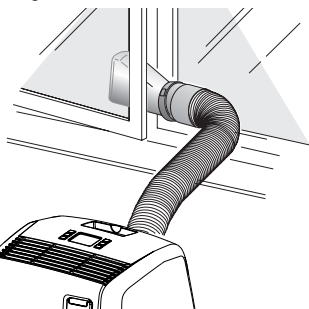

4

FÉLIG-TARTÓS TELEPÍTÉS


Igény esetén a készülék félig-tartós módon is telepíthető (5 ábra).

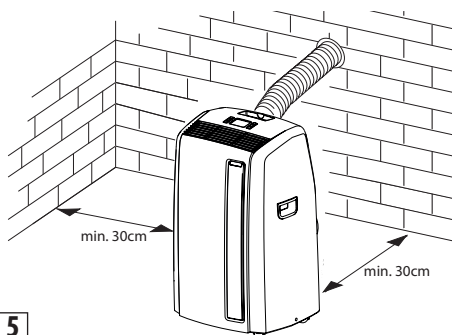

5

Az alábbiak szerint járjon el:


- Készítsen egy furatot ($\varnothing 134$ mm) az egyik külső összekötő falba vagy az ablak üvegén keresztül. Tartsák be a 6 és 7 ábrákon jelzett magasság intervallumot és a furat méreteit.



az ablak
üvegébe




a fa ablaktartó
lábatartóba

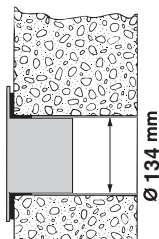

a falba: javasoljuk a
falszakasz megfelelő
anyaggal történő
szigetelését

6

- A furathoz csatlakoztassa a készletben kapott perem tartó-zékot **B1**.
- A légherszívó csövet **B2** illessze a készülék hátulján elhelyezett, e célt szolgáló fészekbe (1 ábra).
- A cső végét **B2** illessze a fal pereméhez **B1** a 7 ábrán látható módon.
- Minden egyes alkalommal, amikor a cső **B2** nincs összekötve, a furat a perem **B1** kupakjával zárható.

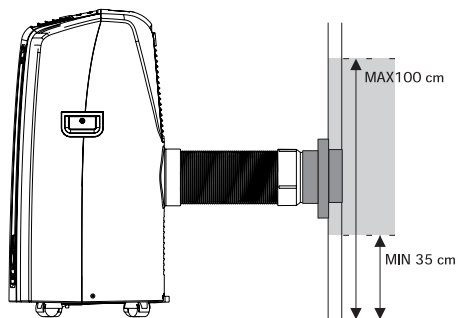


7

MEGJ.: Javasoljuk, hogy a telepítést szakképzett személyzettel végeztesse, mivel speciális szerszámokra van szükség.

MEGJ.: félig-tartós telepítés esetén javasoljuk, hogy hagyja résnyire nyitva az ajtót (akár 1 cm-re) a megfelelő légcserre biztosításához.

MEGJ.: A lehető legkisebbre csökkentse a levegő cső hosszúságát és annak hajlatait, kerülve a töréseket.

VEZÉRLŐPULT

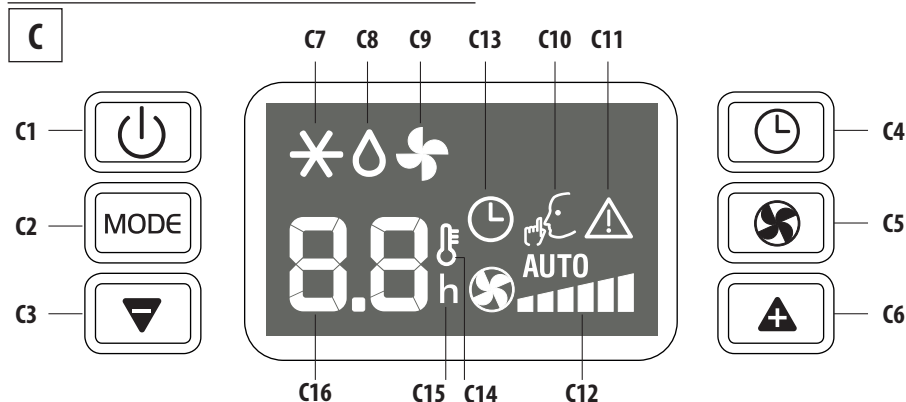

Vezérlőpult leírása (C ábra)

- C1** ON/STAND-BY (be-/kikapcsolva) gomb
C2 Funkció választó gomb **MODE** (légkondicionálás, páraelszívás, szellőztetés)
C3 Hőmérséklet/programozott működési idő csökkentő gomb
C4 Időzítő gomb
C5 Szellőzési sebesség választó gomb (MIN/MED/MAX/AUTO)
C6 Hőmérséklet/programozott működési idő növelő gomb
C7 Légtkondicionálás szimbólum
C8 Páraelszívás szimbólum
C9 Szellőzés szimbólum
C10 SILENT szimbólum

- C11** Riasztás szimbólum
C12 Szellőzési sebesség jelző
C13 Időzítő szimbólum
C14 Beállított hőmérséklet szimbólum
C15 Időzítő jelző
C16 Beállított hőmérséklet értékek, programozott be-/kikapcsolási idő

Megj.:

A billentyűzet néhány másodpercig tartó téttlenségét követően a pult megvilágítása automatikusan csökken, és az azt követő percekben tovább mérséklődik.

VEZÉRLŐPULTRÓL TÖRTÉNŐ ÜZEMELÉS

A készülék be- és kikapcsolása



Az elektromos hálózatra történő csatlakozás előtt ellenőrizze a készülék hátulján, hogy a kábel megfelelően van-e lefolyósítva A10 illesztve.

Dugja a villásdugót a fali csatlakozóba. A kijelzőn két vonal jelenik meg, melyek jelzik, hogy a készülék készenléti állapotban van.

Nyomja meg a gombot  (C1) a készülék bekapcsolásához. Bekapcsoláskor a készülék a kikapcsolás előtt beállított utolsó funkcióval aktiválódik.

A készülék kikapcsolásához, nyomja meg a  gombot, majd áramtalanítsa a készüléket.

Megj.: Soha ne kapcsolja ki a légkondicionálót közvetlenül a villásdugónál fogva, hanem nyomja meg a  gombot és várjon néhány percet, mielőtt kihúzza a villásdugót, a készülék csak így tudja elvégezni azokat az ellenőrzéseket, amelyek a működési állapotát vizsgálják.

✱ LÉGKONDITIONÁLÓ ÜZEMMÓD



Ideális meleg időszakokban és fülledt időben, amikor hűsíteni és ezzel egyidejűleg páráltatni kell a helyiséget.

Az üzemmód helyes beállításához:

- Ismételten nyomja meg a **MODE** (C2) gombot, amíg megjelenik a légkondicionálás szimbóluma: a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet.
- Az elérni kívánt hőmérséklet módosításához, nyomja meg a + (C6) vagy - (C3) gombokat.
- Válassza ki a kívánt szellőzési sebességet a (C5) gomb megnyomásával.

A rendelkezésre álló sebességek:

--- **Minimális sebesség:** amikor maximális csendre vágyunk. Légkondicionálási üzemmódban, válassza ki a minimális sebességet, automatikusan aktiválódik a **SILENT üzemmód** és a hozzátartozó szimbólum SILENT C10 felgyullad: a készülék zajossága tovább mérséklődik.

---- **Közepes Sebesség:** ha szeretné korlátok között tartani a zajszintet, kellemes komfortérzetet fenntartva.

----- **Maximális Sebesség:** a kívánt hőmérséklet leggyorsabban történő eléréséhez.

AUTO ----- A készülék, a választott hőmérséklet és a környezeti körülmények függvényében automatikusan kiválasztja a legalkalmasabb szellőzési sebességet.

Nyáron a környezetnek legalkalmasabb hőmérséklet 24 - 27°C között van. nem célszerű a hőmérsékletet a kinti hőmérsékletnél jóval alacsonyabbra állítani.

💧 PÁRAELSZÍVÓ ÜZEMMÓD



Ideális a környezet páratartalmának elszívásához (átmeneti évszakokban, nedves helyiségek esetében, esős időszakokban

stb.). Ehhez a típusú használathoz a készüléket ugyanúgy kell előkészíteni, mint a légkondicionáló üzemmóddhoz, vagyis a légelszívó csövet B2) a készülékhez kell csatlakoztatni a pára kívülre történő elvezetéséhez.

Az üzemmód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MODE** gombot, amíg megjelenik a páraelszívás szimbóluma.

✪ SZELLŐZÉSI ÜZEMMÓD



Ezt az üzemmódot használva, nem kell a légelszívó csövet (B2) a készülékhez csatlakoztatni.

Az üzemmód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MODE** gombot, amíg megjelenik a szellőzés szimbóluma.
- Válassza ki a kívánt szellőzési sebességet a gomb érintésével.

A rendelkezésre álló sebességek:

--- **Minimális sebesség:** amikor maximális csendre vágyik.

---- **Közepes Sebesség:** ha szeretné korlátok között tartani a zajszintet, megfelelő fokú szellőzést fenntartva.

----- **Maximális sebesség:** maximális szellőzési teljesítmény eléréséhez.

🕒 IDŐZÍTŐ PROGRAMOZÁSA



Az időzítő lehetővé teszi a készülék késleltetett be- vagy kikapcsolását. Ezzel a funkcióval villamos energiát takaríthat meg, optimalizálva az üzemeleti időszakokat.

A késleltetett bekapsolás programozása

- Illesze a villásdugót a fali csatlakozóba és állítsa a készüléket készenléti állapotba.

- Nyomja meg az időzítő gombot (C4): az időzítő szimbóluma (C13) és az órák felgyulladnak.
- A + (C6) o - (C3) gombokkal állítsa be azoknak az óráknak a számát, amelyek elteltével a készüléknek meg kell kezdeni az üzemelést.
- A készülék a korábban beállított üzemmódban fog üzemelni. A bekapcsolást az elkövetkező 24 órában lehet beprogramozni.

Az időzítő programozásának törléséhez nyomja meg kétszer az időzítő gombot (C4). Az időzítő szimbóluma (C13) kialszik.

A késleltetett kikapcsolás programozása


- Miközben a készülék be van kapcsolva, bármilyen üzemmódban üzemel, be lehet programozni a késleltetett kikapcsolást.
- Nyomja meg az időzítő gombot (C4): az időzítő szimbóluma (C13) és az órák felgyulladnak.
- a + (C6) vagy - (C3) gombokkal állítsa be azoknak az óráknak a számát, amelyek elteltével a készüléknek ki kell kapcsolnia. Az időzítő beállításától számított néhány másodperc elteltével a beállítás mentésre kerül, a kijelző ismét megjeleníti az üzemmódot és az időzítő szimbóluma égvé marad.

Az előre beállított időpontban a légkondicionáló Készenléti állapotba helyezkedik.

Az időzítő programozásának törléséhez nyomja meg kétszer az időzítő gombot (C4), az időzítő szimbóluma (C13) kialszik.

TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉS


- Fordítsa a távirányítót a légkondicionáló vevőkészülékének (A11) irányába. A távirányító és a készülék közötti maximális távolság nem lehet 5 méternél több (ne legyen semmilyen akadály a távirányító és a készülék között).
- A távirányítót nagy gondnal és körültekintéssel kezelje: ne ejtse le, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, sem hőforrások közelébe.



MEGJ.: A távirányítót az e célra kialakított tartóba **A12** helyezheti.

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA (D ÁBRA)

- D1) "ON/STAND-BY" gomb
 D2) Hőmérséklet növelő/csökkentő / programozott működés gomb
 D3) "MODE" gomb
 D4) Szellőzési sebesség választó gomb
 D5) °C/°F váltó gomb
 D6) IDŐZÍTŐ gomb

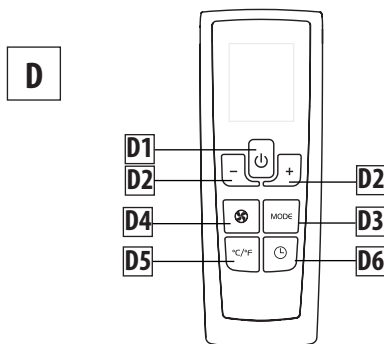

ELEMek behelyezése és cseréje

- Vegye le a távirányító hátulján levő fedelet;
- Tegyen be két LR03 "AAA" 1,5V elemet, ügyeljen a helyes beillesztésre (lásd az elemtartó belsejében levő jelzéseket). Az elemek lemerülése esetén helyettesítse őket azonos típusú, új elemekkel.
- Tegye vissza a fedelet.

Mind a távirányító cseréje, mind ártalmatlanítása esetén az elemeket ki kell venni és a hatályos törvényi előírások szerint kell megsemmisíteni, mivel a környezetre ártalmasak. Ne keverje össze a régi elemeket az újakkal. Ne keverjen alkáli elemeket standard (cink-szén) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemekkel. Ne dobja tűzre az elemeket, mivel felrobbanhatnak vagy veszélyes folyadékokat bocsáthatnak ki. Ha a távirányítót huzamos ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

A készülék be- és kikapcsolása

- Illessze a dugót a csatlakozóaljba.
- Nyomja meg a  (D1) gombot (bekapcsoláskor a légkondicionáló a kikapcsolás előtti utolsó funkcióról indul újra).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a távirányító  (D1) gombját, majd húzza ki a villásdugót

MEGJ.: Soha ne kapcsolja ki a légkondicionálót közvetlenül a villásdugónál fogva, hanem nyomja meg a  gombot

és várjon néhány percet, mielőtt kihúzza a villásdugót, a készülék csak így tudja elvégezni azokat az ellenőrzéseket, amelyek a működési állapotát vizsgálják.

Üzem mód választása

A távirányítón rendelkezésre álló parancsok megfelelnek a készülék vezérlőpultján (C) levő parancsoknak. Olvassák el a „Vezérlőpultról történő üzemelés” fejezetben felsorolt utasításokat a kívánt funkció kiválasztásához. A D5 gombbal lehet egyszerűen váltani a °C és °F hőmérséklet skála között (oda-vissza).

ÖNDIAGNÓZIS

A készülék öndiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, mely azonosítja a működési rendellenességeket.


A hibaüzenetek a készülék kijelzőjén jelennek meg.

HA A KIJELZŐN MEGJELENIK	HA A KIJELZŐN MEGJELENIK	HA A KIJELZŐN MEGJELENIK
		
"Low Temperature" (Fagyásgátló)	Probe Failure (Sérült szonda)	"High Level" (Belső tálca tele van)
...MI A TEENDŐ? A készülék olvasztó berendezéssel rendelkezik, mely megakadályozza a jég képződését. A készülék automatikusan ismét működésbe lép, miután megtörtént a leolvasztás.	...MI A TEENDŐ? Ha megjelenik ez az üzenet, azonnal forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.	...MI A TEENDŐ? Ürítse ki a belső biztonsági tálcát a "SZEZON VÉGÉN ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK" szakaszban leírt utasításokat követve. Ha továbbra is fennáll a rendellenesség, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

TANÁCSOK


Van néhány olyan figyelmeztetés, amelyet be kell tartani a légkondicionáló maximális teljesítménye érdekében:

- zárja be annak a helyiségnek a nyílászáróit, amelyben klimatizálni szeretne. Az egyetlen kivétel a falban levő furaton keresztüli telepítés. Ebben az esetben hagyja résnyire (1cm) nyitva az egyik ajtót vagy ablakot, a megfelelő légcsere biztosítása érdekében.

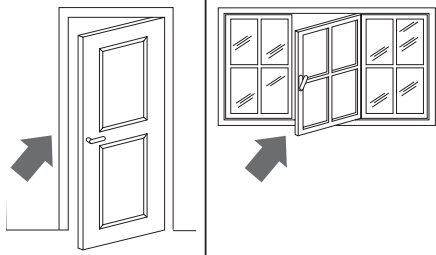

Zárja be az ajtókat és ablakokat


- Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben (pl. mosókonyhákban).
- Védje a helyiséget a közvetlen napsugaraktól, húzza be a függönyöket vagy részben engedje le a redőnyöket úgy, hogy az üzemelés a lehető leggazdaságosabb legyen.

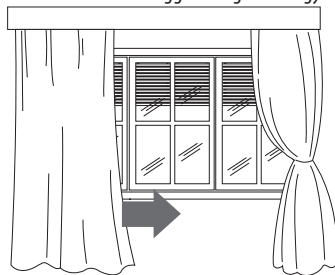

Engedje le a redőnyöket vagy húzza be a függönyöket


- Ne használja a készüléket külső környezetben.
- Győződjön meg arról, hogy a helyiségben nincsenek hőforrások.

- Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló "sík" felületre legyen helyezve.

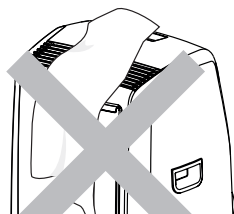

Ne fedje le

- Ne helyezzen tárgyakat a légkondicionálóra;
- Ne torlaszolja el a levegő bemeneteket.

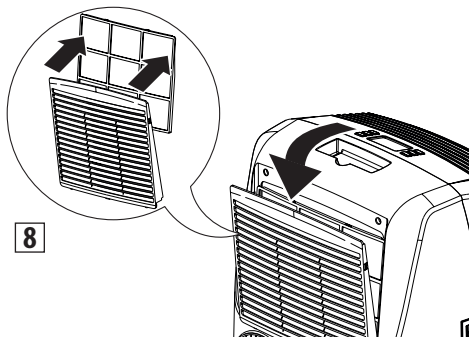

TISZTÍTÁS

Minden egyes tisztítási vagy karbantartási művelet előtt kapcsolja ki a készüléket a  gombbal.

Húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból.

A készülék tisztítása

Javasoljuk, hogy a készüléket egy nedves ronggyal tisztítsa meg és egy száraz ronggyal törölje szárazra. Biztonsági okokból ne mossa a légkondicionálót vízzel.

Övintézkedések

A tisztításhoz ne használjon benzint, alkoholt vagy oldószert. Ne permetezzen rá rovarölő folyadékot vagy hasonlót.

A Bio Silver szűrő tisztítása

Ha a szűrő koszos, a levegő körforgása nem biztosított és a páraelszívó, illetve a légtisztító funkciók hatékonysága csökken.

Ezért javasoljuk a szűrő rendszeres tisztítását. Ennek gyakorisága a használat időtartamától és körülményeitől függ.

Ha a készüléket folyamatosan vagy rendszeresen használja, javasoljuk a szűrő heti egy alkalommal történő tisztítását.

A szűrő magában a rácsban található.

A szűrő tisztításához tehát ki kell emelni a szűrőt a 8 ábrán látható módon.

A szűrőn lerakódott por eltávolításához használjon porszívót. Ha nagyon koszos, merítse langyos vízbe, majd többször öblítse le.

A víz hőmérséklete 40° C alatt legyen.

Miután megmosta, hagyja a szűrőt megszáradni.

A BioSilver szűrő segít a por és a virágpor összegyűjtésében, és hozzájárul a baktériumok és a penész szűrőn történő szaporodásának csökkentéséhez.


Szezon eleji ellenőrzések

Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a villásdugó tökéletesen épek és győződjön meg arról, hogy a földelés hatékony. Szigorúan tartsa be a telepítési előírásokat.

Szezon végi műveletek

A víznek a belső körből történő teljes ürítéséhez vegye ki a lefolyócső kupakját **A10** és hagyja, hogy a víz összegyűljön egy tálcában (9 ábra).

A művelet megkönnyítése érdekében a szezon elején fel lehet szerelni a lefolyócsövet a kupakkal **B6**.

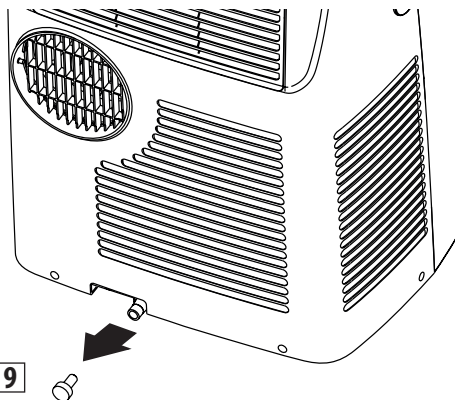

Az ürítés befejeztével tegye vissza a kupakot, ügyeljen arra, hogy jól zárja le.

Végezze el a szűrő tisztítását a korábbiakban leírtak szerint: a szűrőnek teljesen száraznak kell lennie a visszahelyezés előtt.

A hűtőközeg szállítását, feltöltését, tisztítását, begyűjtését és ártalmatlanítását csak a gyártó cég által felhatalmazott műszaki szervizközpontok végezhetik. A készülék ártalmatlanítását kizárólag a gyártó cég által felhatalmazott, szakképzett

személyzet végezheti. A készülék sérülésének megelőzése érdekében:

SOHA NE SZÁLLÍTSA A KÉSZÜLÉKET FEJJELEL FELÉ VAGY AZ EGYIK OLDALÁRA FORDÍTVA. HA MÉGIS MEGTÖRTÉNIK, A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ELŐTT VÁRJON 6 ÓRÁT. A JAVASOLT VÁRAKOZÁ-

SI IDŐ 24 ÓRA. Amikor a készüléket az egyik oldalára fekteti, az olajnak a kompresszorba kell kerülnie a helyes működés biztosítása érdekében. Ha nem tartja be a fent jelölt várakozási időt (6 -24 óra), előfordulhat, hogy a készülék rövid ideig üzemel, majd leáll, mert a kompresszorban nincs elég olaj.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

PROBLÉMÁK	OKOK	MEGOLDÁSOK
A légkondicionáló nem kapcsol be	a villásdugó nincs bedugva	dugja be a villásdugót
	nincs áram	várjon
	beavatkozott a készülék belső védelmi eszköze.	hívja a márkaszervizt
A légkondicionáló rövid ideig üzemel	a légelszívó csövön szűkület vagy törések vannak	helyezze el a légelszívó csövet, a lehető legjobban korlátozza hosszát és a töréseket, bámiyen szűkület megakadályozása érdekében
	a torlasz akadályozza a levegő kívülre történő kivezetését.	találja meg és távolítsa el a torlaszokat, amelyek akadályozzák a levegő kívülre történő kivezetését
A légkondicionáló működik, de nem hűsíti a helyiséget	nyílászárók, függönyök nyitva vannak	csukja be a nyílászárókat és húzza be a függönyöket, tartsa szem előtt a korábbiakban felsorolt, a "helyes használatra vonatkozó tanácsokat"
	a helyiségben hőforrás működik (sütő, hajszárító stb.)	küszöbölje ki a hőforrásokat
	a légelszívócső le van akasztva a készülékről	rögzítse a légelszívócsövet a készülék hátsó részén elhelyezett, erre kialakított fészekbe (1 ábra)
	a porszűrők el vannak dugulva	végezze el a szűrők tisztítását vagy cseréjét a fentiekben leírtak szerint
	a készülék műszaki jellemzői nem alkalmasak annak a helyiségnek a légkondicionálására, amelyikben el van helyezve	
Működés során kellemetlen szag képződik a helyiségben	a porszűrő el van dugulva	végezze el a szűrő tisztítását vagy cseréjét a fentiekben leírtak szerint
A légkondicionáló az újraindítástól számított kb. 3 percig nem működik.	a kompresszor védelmében egy belső eszköz az újraindítástól számított 3 percre késlelteti a bekapcsolást	várjon; az újraindítástól számított időintervallum a normál működés részét képezi
A készülék kijelzőjén megjelenik a  szimbólum és az alábbi üzenetek egyike: HL/PF	a készülék öndiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, mely azonosítja a működési rendellenességeket.	olvassa el az ÖNDIAGNOSZTIKA c. fejezetet.