

ESAM03110 スタートガイド

DeLonghi

DEIS-171237

5713238391_00_0418



このたびは、デロンギ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

初めてお使いになるときは、このスタートガイドに従ってコーヒーを入れるための準備をしてください。

1 用意するもの

下記のものをご用意ください。

空気抜きをするとき

- ・水
- ・カップ
(容量が 100mL 以上のもの)

水硬度を設定するとき

- ・水硬度チェッカー
(取扱説明書の表紙に貼りつけてあります。)


コーヒーを入れるとき

- ・コーヒー豆
(やや深煎りのコーヒー豆)


2 各部の名称

詳しくは取扱説明書 (6～8ページ) をご覧ください。

本体天面／操作部

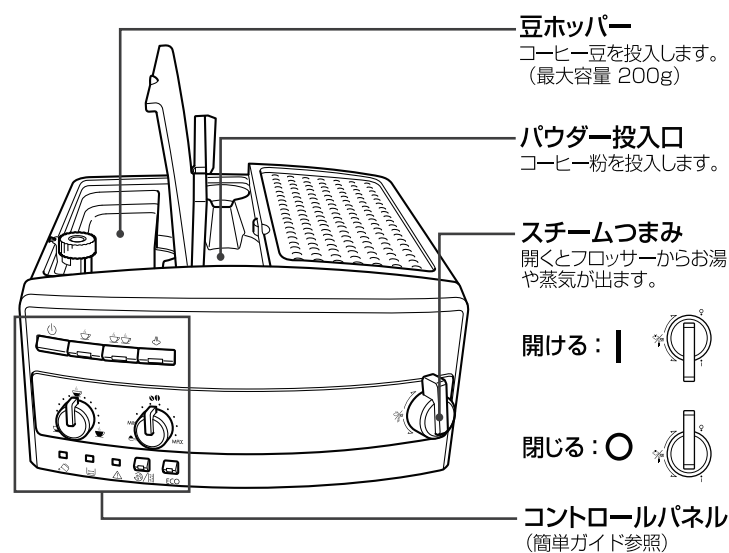

トレイ／カップ受け／カス受け

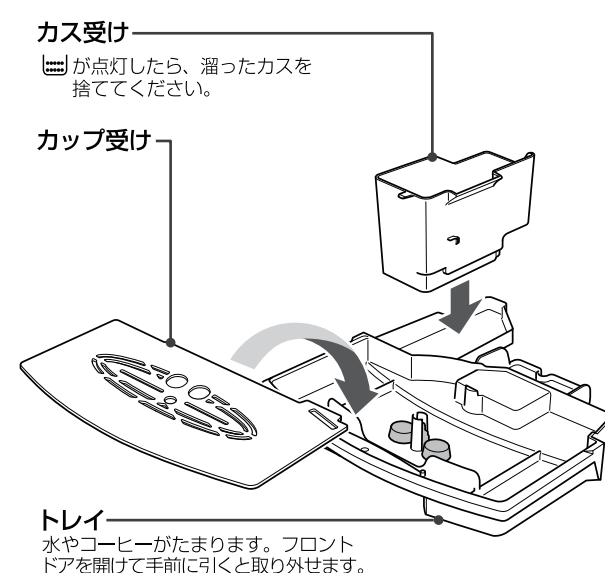

3 設置する

本製品は工場出荷時に豆を使った試験を行っているため、本体内部にコーヒー豆のカスが付着していることがあります。ご了承ください。

1 本体を箱から取り出し、梱包材やビニール袋などを取り外す


2 しっかり固定された平らな場所に本体を設置する

左右、後部 5cm 以上、上部 20cm 以上空けて設置してください。


4 空気抜きをする

水経路に水を通して、本体内部の空気を抜きます。


1 カス受け、トレイ、カップ受けを取り付ける

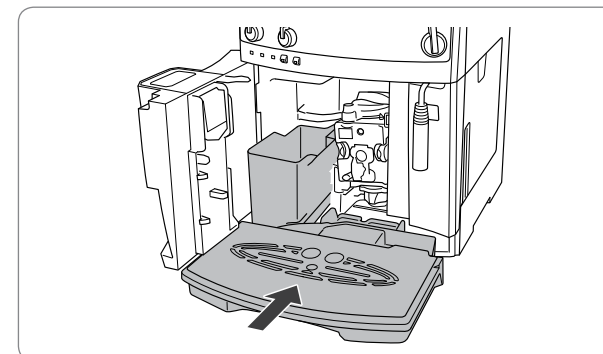

2 水タンクの MAX の目盛まで水を入れ、ふたをする

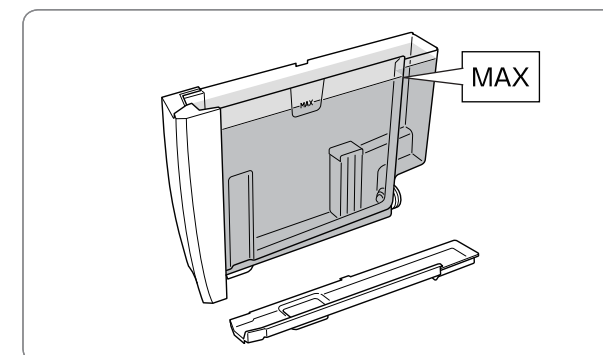

3 水タンクを本体にセットする

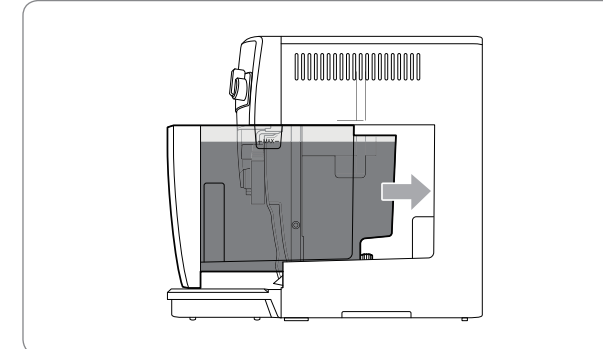


※ しっかり奥まで差し込んでください。

※ 水タンクを破損させないように、取り扱いに注意してください。水漏れや動作不良の原因になります。

4 電源プラグをコンセントに差し込み、主電源スイッチを入れる


※ 主電源スイッチは本体背面にあります。

※ 主電源スイッチを入れる前に、スチームつまみが O (閉じる) になっていることを確認してください。

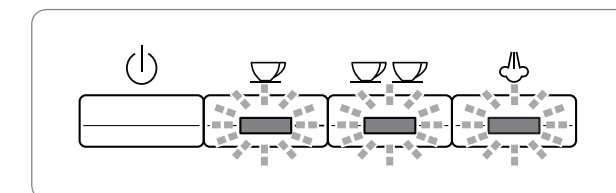

電源を入れると、1 杯抽出ランプ、2 杯抽出ランプ、スチームランプが同時に点滅します。


5 フロッサーを外側(右側)に出し、容量100mL以上のカップを置く

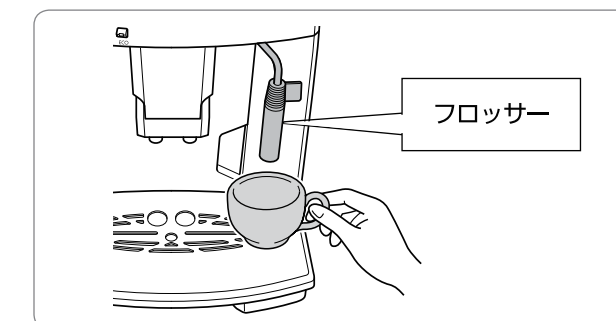

6 スチームつまみを開く

しばらくすると、フロッサーから水が出ます。

水を吸い上げるときに大きな音がありますが、故障ではありません。

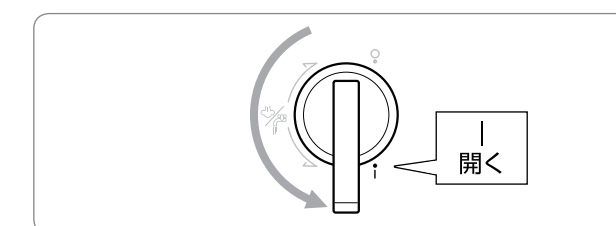

水が自動的に止まり、1 杯抽出ランプ、2 杯抽出ランプ、スチームランプが順に点滅します。
※ 水タンク注意ランプ、☒ が点灯した場合は、再度空気抜きを行ってください。

7 スチームつまみを閉じる

電源が自動的に切れて、空気抜きが完了します。
続いて水硬度を設定してください。

5 水硬度の設定


水硬度の設定をしておくと、適切なタイミングで石灰除去のお手入れをご案内します。

- 1 水硬度チェッカーを、コーヒーをいれるときに使う水に約1秒間浸して取り出す

- 2 軽く振って約1分待つ


- 3 ピンク色になった四角の数を確認する

※色が変わらない場合は、レベル1です。

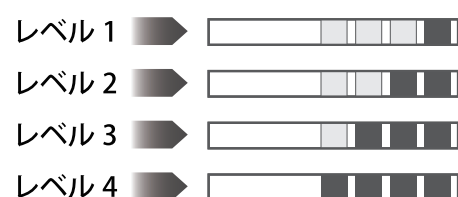


- 4 主電源スイッチが入、電源ボタン ⏻ が切の状態です。内部洗浄ボタン ☼/☼ を5秒以上押し続ける

※主電源スイッチは本体背面にあります。

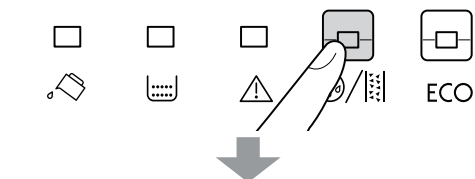


設定されている水硬度レベルに応じたランプが点灯します。

※お買い上げ時はレベル1に設定されています。



- 5 エコボタンECOを押して、水硬度レベルを切り替える

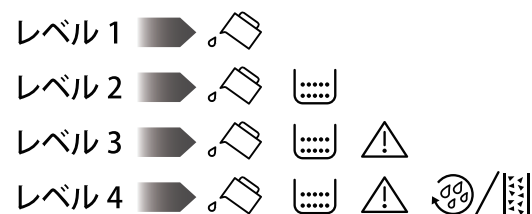

- 6 内部洗浄ボタン ☼/☼ を押す


水硬度レベルが本体に保存（記憶）され、水硬度の設定が完了します。

※使用する水の硬度が変わったときは、再度手順1～6を行い、設定を更新してください。

6 コーヒーマシンの準備

- 1 カス受け、トレイ、カップ受けを取り付ける


- 2 水タンクのMAXの目盛まで水を入れてふたをし、取り付ける

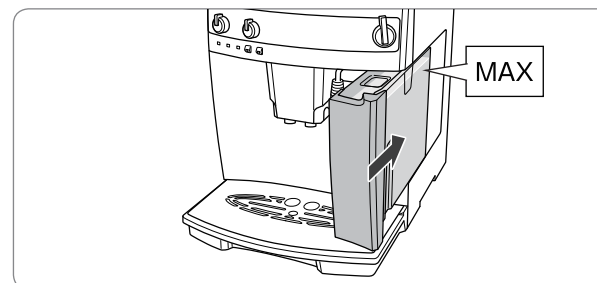

- 3 コーヒー豆を豆ホッパーに入れる

適量の豆で抽出するために、多めにコーヒー豆を入れてください。


※最大200gまで入れることができます。

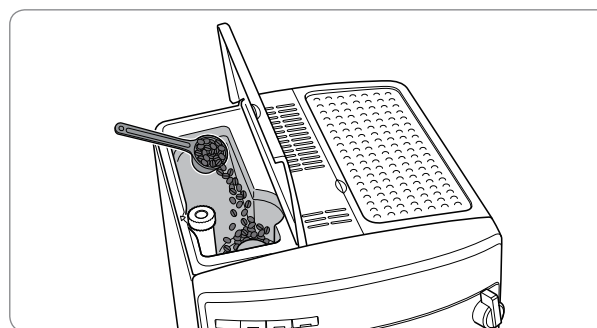

- 4 電源ボタン ⏻ を押す

1杯抽出／2杯抽出ランプが点滅し、抽出口からお湯が出ます。1杯抽出／2杯抽出ランプが点灯したら、抽出準備は完了です。

※内部洗浄中は、操作できません。

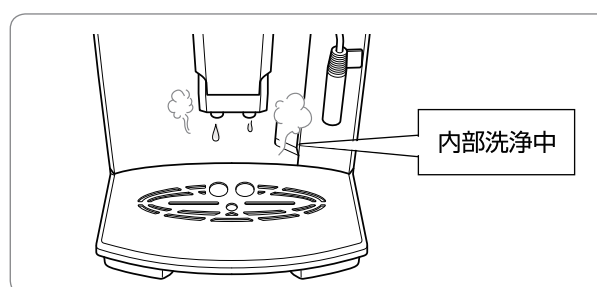


7 コーヒーを入れる

- 1 カップを置き、抽出口を下げ、カップに近づける

※抽出口をカップの壁面に近づけるほどコーヒーがクリーミーになります。



- 2 コーヒーの濃さと抽出量を設定する

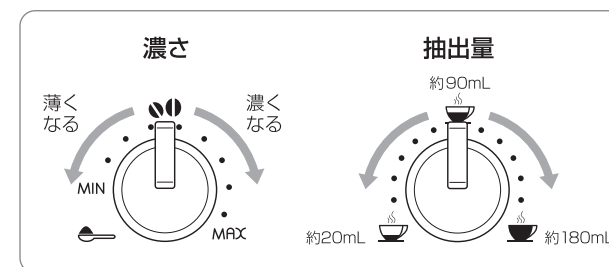


ヒント

レギュラーコーヒーは120mL以上がおすすめです。お好みで抽出量を調整してください。



- 3 1杯抽出ボタンを押す

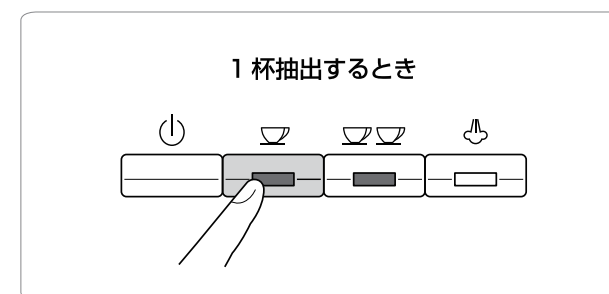

押したボタンのランプが点灯し、抽出が始まります。

抽出後に1杯抽出ランプ、2杯抽出ランプがともに点灯すると、次のコーヒーを抽出できる状態になります。

※ ☼ が点灯したら、電源を入れたままカス受けに溜まったコーヒーカスを捨ててください。