

КІРІСПЕ

Осы De'Longhi өнімін таңдағаныңызға рахмет. Осы нұсқауларды оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл кез келген қауіп-қатердің немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алады.

Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер төмендегі осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерге мұқият назар аудару қажет.

Осы берілген көрсеткіштерді ескермеу электр тогына түсуге, ауыр жарақатқа, күйіктерге, өртке немесе құрылғының жарақаттануына әкеп соқтырады.



Қауіпті!

Оларды ескермеу электр тогына түсуге және өлім қаупіне әкеп соқтыруы мүмкін.



Назар аударыңыз!

Оларды елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңес пен ақпаратты ерекшелейді.

Проблемалар және жөндеу жұмыстары

Кез келген жөндеу жұмыстары бойынша әрқашан өнімді жасаушы компания рұқсат еткен техникалық қызмет орталықтарынан кеңес алыңыз. Әрқашан қосалқы бөлшектерін сұраңыз. Білікті емес мамандар орындаған жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін және ол кепілдік күшін жояды.

ЕСКЕРТУЛЕР

Маңызды қауіпсіздік талаптары

Бөлме ауа кондиционерін тек осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Бұл нұсқаулар орын алуы мүмкін әрбір жағдайды қамтымайды. Осы электрлік құрылғыны орнату, пайдалану және сақтау барысында әрқашан парасаттылықты және ақылдылықты пайдалану керек. Бұл құрылғы үй шаруашылығына арналған және оны басқа мақсаттарға пайдалануға болмайды.



Назар аударыңыз!

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың осы құрылғымен ойнамағанын қадағалаңыз. Тазалау және қызмет көрсету жұмыстарын 8 жастан асқан балалар да орындай алады, бірақ оларды бақылап отыру керек. Құрылғыны және кабельді 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыға ауыр немесе ыстық нәрсе қоймаңыз.



Қауіпті! Бұл құрылғы электр қуатымен жұмыс істейтіндіктен, мына қауіпсіздік нұсқаулары орындалуы керек:

- Құрылғының сипаттамаларын кез келген жолмен өзгерту қауіпті болып табылады.
- Бұл құрылғы электрлік жүйелерді басқаратын ұлттық заңдарға сай орнатылуы керек.
- Кез келген жөндеу жұмыстары бойынша әрқашан өнімді жасаушы компания рұқсат еткен техникалық қызмет орталықтарынан кеңес алыңыз. Білікті емес мамандар орындаған жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін және ол кепілдік күшін жояды.
- Бұл құрылғы жерге қосылған болуы керек. Электр жүйесін білікті маманға тексертіңіз.
- Ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз.
- Кез келген тазалау немесе қызмет көрсету алдында, құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.

- Құрылғыны сымынан тартып жылжитпаңыз.
- Бұл құрылғыны ауада газ, мұнай өнімі немесе күкірт бар аймақтарда немесе ыстық заттарға жақын орнатпаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе техникалық маман ауыстыруы керек.
- Құрылғыны еріту және тазалау кезінде өнім жасаушы компания ұсынған құралдардан басқа кез келген құралды пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны үздіксіз тұтану көздері жоқ орындарға орналастыру керек (мысалы: ашық оттар, газ немесе жұмыс істеп тұрған электрлік құрылғылар).
- Теспеңіз немесе күйдірмеңіз.
- Салқындатқыш газдар иіссіз болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны ауданы кемінде 13 м² болатын аймаққа орнату, пайдалану және сақтау керек.
- Бұл құрылғыда R290 салқындатқыш газының 290 г мөлшері бар.
- R290 – қоршаған ортаға қатысты Еуропалық директиваларға сай салқындатқыш газ. Салқындатқыш газ айналымы түтігінің кез келген бөлігін тесіп алмаңыз.
- Егер бұл құрылғы желдетілмеген аймақта орнатылса, пайдаланылса немесе сақталса, салқындатқыш газдың электрлік қыздырғыштар, пештер немесе басқа тұтандырғыш көздердің әсерінен туындайтын өрт немесе жарылыс қаупіне әкеп соқтыратын салқындатқыш газ ағынының жиналуының алдын алуға жасақталған болуы керек.
- Бұл құрылғыны механикалық жарақаттың алдын алуға болатындай етіп сақтау керек.
- Салқындатқыш газбен жұмыс істейтін мамандардың өнеркәсіптегі ассоциациялар танытын белгілі бір бағалауға сай салқындатқыш газдарды пайдаланудың дұрыстығын тексеретін аккредитацияланған ұйым шығарған тиісті сертификаттары болуы керек.
- Жөндеу жұмыстары өнім жасаушы компания ұсыныстарының негізінде орындалуы керек.



Ескеріңіз:

- Ауа сүзгісін кемінде аптасына бір рет тазартып отырыңыз.
- Құрылғыны тасымалдаған кезде оны тігінен немесе бір бүйіріне жатқызып қойыңыз. Тасымалдамас бұрын құрылғыдан барлық суды шығарыңыз. Тасымалдаған соң құрылғыны қайта іске қоспас бұрын кемінде бір сағат күтіңіз.
- Құрылғыны сақтаған кезде оны полиэтилен қалталармен жаппаңыз.
- Орам материалдарын қоқысқа тастауға болады. Оларды тиісті қоқыс жинау ыдыстарына тастаңыз.
- Ауа кондиционерінің қызметтік мерзімі аяқталған кезде, оны тиісті жинау орталықтарына өткізіңіз.



Құрылғыңызда пайдаланылған салқындатқыш газдың түрін мәліметтер тақтасынан көріңіз.

R410A түріндегі салқындатқыш газы бар құрылғыларға қатысты ақпарат

R410 – ЕО экологиялық ережелеріне сай салқындатқыш газ. Құрылғыдағы салқындатқыш газ айналымы түтігін тесіп алмаңыз.

Қоршаған орта туралы ақпарат: Бұл құрылғыда Киото хаттамасында қамтылған фторланған парниктік газдар бар. Бұл құрылғыға тек білікті маман техникалық қызмет көрсетуі керек және тастауы керек (R410A, GWP=1975).

R290 түріндегі салқындатқыш газы бар құрылғыларға қатысты ақпарат

- Барлық ескертулерді мұқият оқып шығыңыз.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК

Кепілдік және техникалық көмек шарттары құрылғыңызбен бірге берілген құжатта көрсетілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Қуат көзі	Техникалық сипаттамалар тақтасын көріңіз
-----------	--

Ең көп тұтынылатын қуат (ауаны салқындатуда)	“
Салқындатқыш газ	“
Салқындату көлемі	“
Пайдаланылатын жағдайлар шегі:	
Бөлмедегі температура (салқындатылып жатқан бөлмедегі)	21 ÷ 35°C

Токқа қосылу

Розеткаға қоспас бұрын, мынаны тексеріңіз:

- желі кернеуі құрылғының артындағы тақтада көрсетілген кернеуге тең;
- розетка мен электр сымы түсірілетін жүкке шыдайтын өлшемде;
- розетка ашаға сай келетін түрде, олай болмаса розетканы ауыстырыңыз;
- розетка тиімді жолмен жерге тұйықталған; Өнім жасаушысы осы жарақаттанудың алдын алу стандарттарымен болатын сәйкессіздік үшін жауапты болмайды.
- қуат кабелін тек оқытылған техникалық мамандар ауыстыруы керек.

Төменнен ауа кондиционеріңізді пайдалану үшін қажет барлық ақпаратты таба аласыз. Бұл құрылғы ауаның кіріп-шығуына ешқандай кедергілері жоқ жерге орналастырылуы керек.

СИПАТТАМА

Құрылғының сипаттамасы (3-А бетін көріңіз)

- A1 Ауа шығу торы
- A2 Басқару тақтасы
- A3 Тұтқалар
- A4 Дөңгелектер
- A5 Сүзгі
- A6 Ауа кіру торы
- A7 Ауа шығару шлангісінің корпусы
- A8 Ауа кіру торы
- A9 Қуат беру кабелі
- A10 2 қақпағы бар су шығару шлангісі
- A11 Қашықтан басқару сигналын қабылдағыш

Керек-жарақтарының сипаттамасы (3-В бетін көріңіз)


- B1 Қақпағы бар қабырға фланеці
- B2 Ауа шығару шлангісі
- B3 Шланг адаптері (2 дана)

- B4 Қабырғаға орнату құралы
- B5 Айқас жалғағыш торы
- B6 Айқас жалғағыш қақпағы
- B7 Айқас жалғағыш
- B8 Бұрандалар
- B9 Терезеден шығатын бөлік
- B10 Қашықтан басқару құралы

ОРНАТПАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАТЫН АУА КОНДИЦИОНЕРІ


Бірнеше қарапайым қадам және ауа кондиционері сізге ыңғайлы болады:

- Шлангі адаптерін B3 ауа шығару шлангісінің B2 бір ұшына жалғаңыз.
- Басқа адаптерді құрылғының артындағы B3 ауа шығару шлангісінің корпусына A7 бекітіңіз (1-суретті көріңіз).
- Шлангінің адаптері жоқ ұшын құрылғыға бұрын жалғанған адаптерге бұраңыз (1-суретті көріңіз).

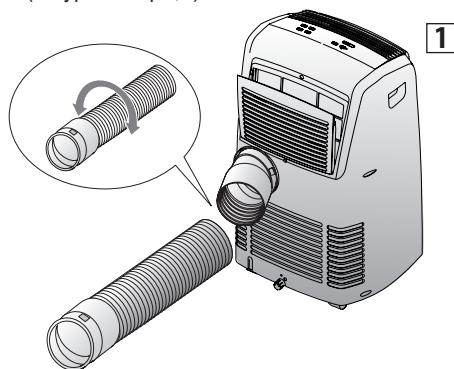

Көтерілмелі терезе


- Айқас жалғағыштың торын B5 айқас жалғағышқа B7 бекітіп, оны берілген 4 бұрандамен B8 қатайтыңыз (2-сурет).

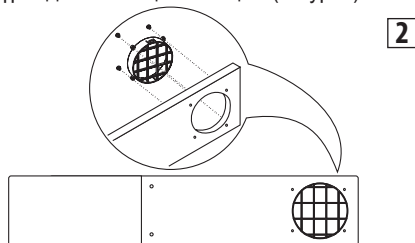


- Терезені ашыңыз.
- Айқас жалғағышты B7 терезеге салыңыз, терезенің енін барынша кеңейтіңіз

(3-сурет).

- Айқас жалғағыш кеңейтілген соң, оны қалған екі бұрандамен бұрау арқылы бекітіңіз.
- Терезені ашыңыз (4-сурет).

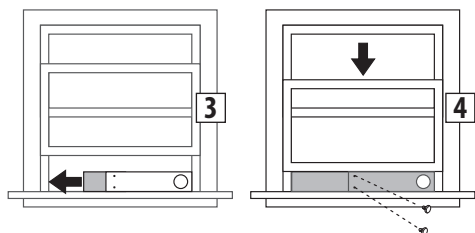


- Ауа кондиционерін терезеге жақын жерге қойыңыз. Торға бұрын бекітілген ауа шығару шлангісін B2 айқас жалғағышқа B7 енгізіңіз (5-сурет). Ауа шығару шлангісі қысылып қалмасын.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, айқас жалғағыш тесігін берілген B6 қақпақпен жабуға болады.

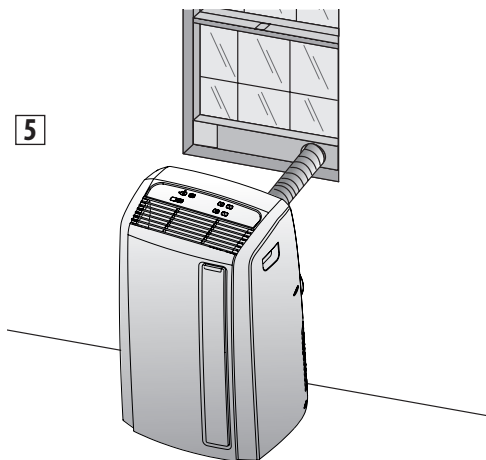


Қос жармалы терезе

- Терезеден шығатын бөлікті B9 бұрын құрастырылған ауа шығару шлангісіне B2 6-суретте көрсетілгендей етіп бекітіңіз.

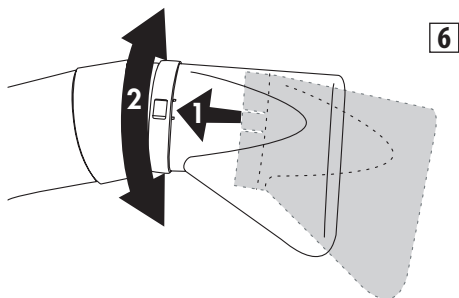


- Терезені немесе француз терезесін шамалы ашыңыз да, шығу түтігін B9 өз орнына 7-суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.

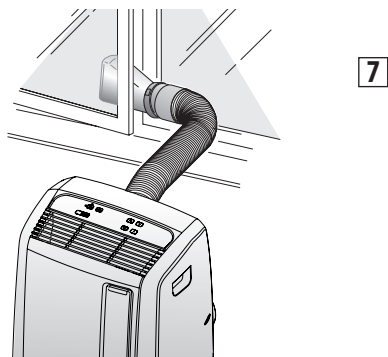

Ауа шлангісінің ұзындығы мен иректерін шлангідегі ауа ағынына кедергі келтіріп алмай мүмкіндігінше азайтыңыз.


ОРНАТЫЛАТЫН АУА КОНДИЦИОНЕРІ

Егер қаласаңыз құрылғыңызды суретте көрсетілген арақашықтықтарды сақтай отырып орнатуға да болады (8-сурет).

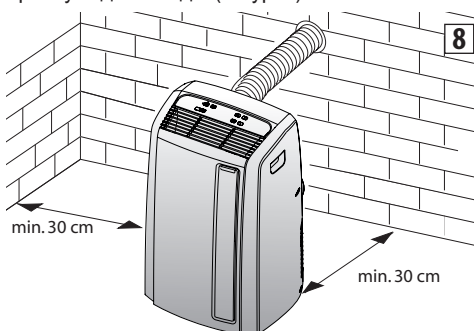


Мұндай жағдайда, мына қадамдарды орнату қажет болады:

- Сыртқы қабырғаны (диам. 134 мм) немесе терезені тесіңіз. 9-суретте көрсетілген (11-сурет) тесіктің биіктігі мен өлшемдерін сақтаңыз.

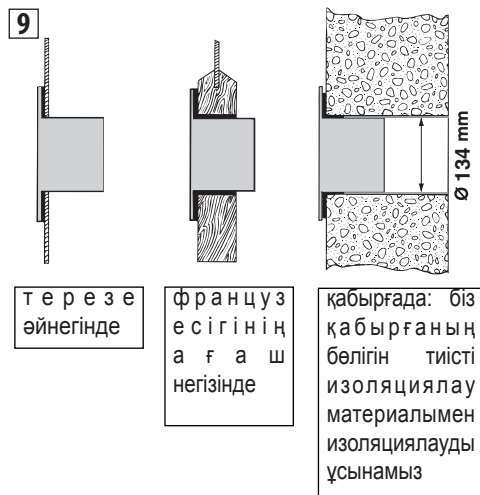

- Шлангінің B2 ұшын фланецке B1 бекітіңіз (11-сурет).


Шлангі B2 жалғанбаған кезде, тесікті фланецке B1 арналған қақпақты пайдаланып жабуға болады.

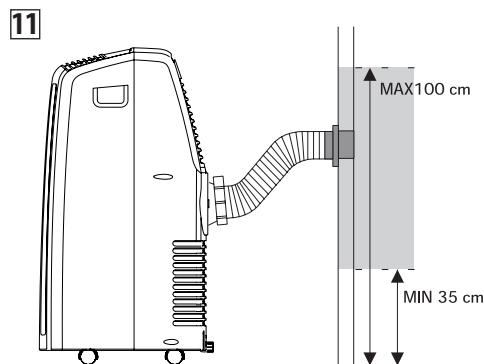


ЕСКЕРТПЕ: жартылай тұрақты орнатулар үшін біз ауаның дұрыс алмасуы үшін есікті шамалы ашып қояды (1 см болса да) ұсынамыз.

Ауа шлангісінің ұзындығы мен иректерін шлангідегі ауа ағынына кедергі келтіріп алмай мүмкіндігінше азайтыңыз.

- Тесікке арналған фланец құралын B1 бекітіңіз.
- Адаптерді құрылғының артындағы B3 ауа шығару шлангісінің корпусына A7 бекітіңіз (1-суретті көріңіз).
- Ауа шығару шлангісіндегі B2 қабырғаға орнату құралын B4 бұрап бекітіңіз. Қажет болса, басқа адаптерді B3 ауа шығару шлангісінен B2 бұрап шешіңіз (10-сурет).
- Шлангіні құрылғыға бұрап салыңыз.

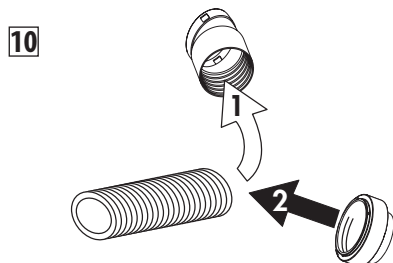

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

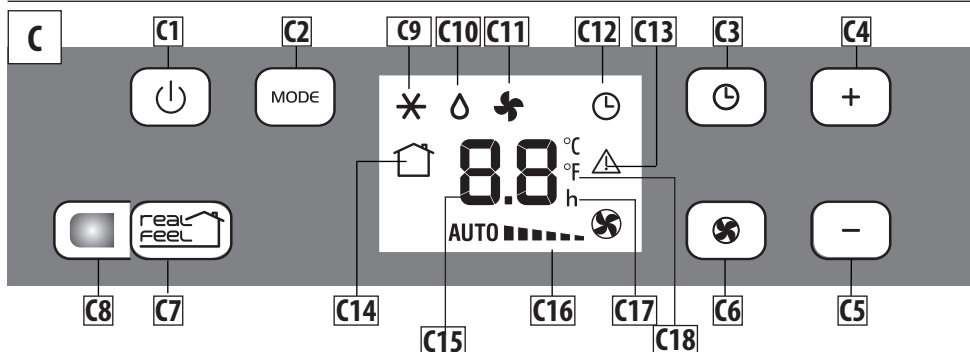

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ (C)

- C1 ON/STAND-BY (қосу/өшіру) түймесі
- C2 Функцияны таңдау түймесі MODE (РЕЖИМ) (ауа кондиционері, құрғатқыш, желдеткіш)
- C3 Таймер түймесі
- C4 Температураны жоғарылату/бағдарламаланған операция уақыты түймесі
- C5 Температураны төмендету/бағдарламаланған операция уақыты түймесі
- C6 Желдеткіш жылдамдығын таңдау түймесі (MIN (МИН.) / MED (ОПТ.) / MAX (МАКС.) / AUTO (АВТО))
- C7 REAL FEEL (НАҚТЫ СЕЗУ) функциясын таңдау түймесі (оңтайлы қоршаған орта жағдайлары)
- C8 REAL FEEL (НАҚТЫ СЕЗУ) күйінің индикаторы
- C9 Ауа кондиционерінің белгісі
- C10 Құрғатқыш белгісі

- C11 Желдеткіш белгісі
- C12 Таймер белгісі
- C13 Дабыл белгісі
- C14 REAL FEEL (НАҚТЫ СЕЗУ) белгісі (оңтайлы қоршаған орта жағдайлары)
- C15 Температура мәндерін, бағдарламаланған қосу/өшіру уақытын орнату
- C16 Желдеткіш жылдамдығының белгісі
- C17 Таймер индикаторы
- C18 Таңдалған температура шкаласының индикаторы

Ескертпе: басқару тақтасының түймелері жанады. Әрбір функцияда тек пайдаланылатын түймелер жанады. Пернетақта бірнеше секунд бойы пайдаланылмаған кезде, тақтаның шамы автоматты түрде көмескіленеді және минуттар өткен сайын әрі қарай көмескілене береді.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН ПАЙДАЛАНУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ



Қосқышты розеткаға енгізіңіз. Құрылғының күту режимінде екенін көрсету үшін дисплейде екі сызықша пайда болады да, және түймелері жанады.

Құрылғыны іске қосу үшін (C1) түймесін түртіңіз.


Құрылғы іске қосылған кезде, ол өшірілгенге дейін орнатылған соңғы функция іске қосылды.

Ескертпе: егер іске қосу жалғастырылмаса, бірнеше минуттан соң және түймелері өшеді және қуатты үнемдеу үшін дисплей көмескіленеді.

Құрылғыны іске қосу үшін түймесін түртіңіз де, ашаны суырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: ауа кондиционерін ешқашан ашаны суыра салу арқылы өшірмеңіз. түймесін түртіңіз және ашаны суыртпаса бұрын бірнеше минут күтіңіз. Осылайша, құрылғы жұмыс істеу күйін тексеру жұмыстарын орындай алады.


ФУНКЦИЯ



REAL FEEL – салыстырмалы ылғалдылықты тексеретін және бір уақытта температураны реттейтін De'Longhi технологиясы. Осы екі нәрсе қолайлылық үшін маңызды болып табылады.

Дәстүрлі ауа кондиционерімен салыстырғанда, REAL FEEL технологиясы компрессорды және желдеткіш жылдамдығын модульдеу арқылы ұзақ уақыт бойы ыңғайлы жағдайлармен қамтамасыз етеді.

Бұл функцияны іске қосу үшін, түймесін түртіңіз.

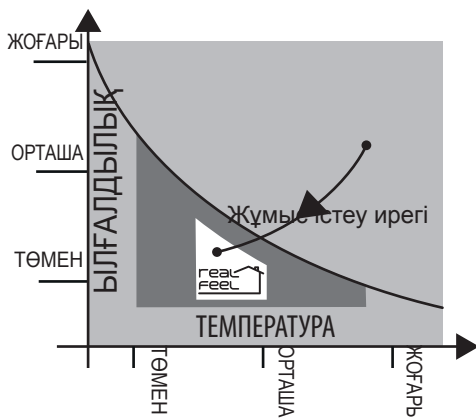

Қолайлы жағдайлар орнаған кезде (төмендегі параграфты көріңіз) "REAL FEEL" күйінің индикаторының (C8) түсі өзгереді.

ҚЫЗҒЫЛ-САРЫ ШАМ: қоршаған орта жағдайлары қолайлы жағдайлардан мүлдем басқаша болады

ЖАСЫЛ ШАМ: қоршаған орта жағдайлары адамдардың көбі үшін қолайлы, өте керемет дерлік деңгейде.

КӨК ШАМ: ең қолайлы қоршаған орта жағдайлары
Perfect!

- Қолайлылық деген өзгермелі нәрсе. Сондықтан, әр түрлі адам бір жағдайды әр түрлі қабылдауы мүмкін.
- Кейбір қолайсыз қоршаған орта жағдайларында (бөлме кең болғанда, сыртқы температура мен ылғалдылық жоғары болғанда, бөлменің изоляциясы жұқа болғанда, бөлмеде адам көп немесе үлкен жылу көздері болғанда, күн сәулесі түскенде, т.б.) бұл құрылғы қолайлы жағдайларға жетпеуі мүмкін.

✱ АУА КОНДИЦИОНЕРІ РЕЖИМІ



Бұл бөлмені салқындату және құрғату қажет болған кездегі ыстық және ылғал ауа-айында өте ыңғайлы.

Осы режимді дұрыс орнату үшін:

- MODE (РЕЖИМ) түймесін ауа салқындату белгісі пайда болғанша түртіп тұрыңыз. Бұл дисплей қалаған температураны көрсетеді.
- Қол жеткізілетін температураны өзгерту үшін + (C4) түймесін немесе - (C5) түймесін түртңіз.
- түймесін түрту арқылы қалаған желдеткіш жылдамдығын таңдаңыз.

Қол жетімді жылдамдықтар мыналар:

.. Ең төменгі жылдамдық: ең жоғарғы үнсіз жұмыс режимі қажет болғанда.


.... Орташа жылдамдық: шу деңгейін төмендету керек болғанда, бірақ жақсы қолайлылық деңгейімен.

..... Ең жоғарғы жылдамдық: қалаған температураға мүмкіндігінше тез қол жеткізу үшін.

AUTO Бұл құрылғы таңдалған температура мен қоршаған орта жағдайларына негізделген ең жақсы желдеткіш жылдамдығын автоматты түрде таңдайды.

Жаз мезгіліндегі ең қолайлы температуралар 24 және 27°C аралығында болады. Дегенмен, сыртқы температурадан өте төмен температураны орнату ұсынылмайды.

💧 ҚҰРҒАТҚЫШ РЕЖИМІ



Бұл бөлмедегі ылғалдылықты (көктемде және күзде, ылғал бөлмелерде, жауын-шашынды кезеңдерде, т.б.) төмендету үшін өте ыңғайлы. Яғни, ылғалдылықты сыртқа шығару үшін ауа шығару шлангісін (B2) құрылғыға бекіту керек.

Осы режимді дұрыс орнату үшін:

- MODE (РЕЖИМ) түймесін құрғатқыш белгісі пайда болғанша түртіп тұрыңыз.

✪ ЖЕЛДЕТКІШ РЕЖИМІ



Осы режимді пайдаланып жатқан кезде, ауа шығару шлангісін (B2) құрылғыға қосудың қажеті жоқ.

Осы режимді дұрыс орнату үшін:

- MODE (РЕЖИМ) түймесін желдеткіш белгісі пайда болғанша түртіп тұрыңыз.
- түймесін түрту арқылы қалаған желдеткіш жылдамдығын таңдаңыз.

Қол жетімді жылдамдықтар мыналар:

.. Ең төменгі жылдамдық: ең жоғарғы үнсіз жұмыс режимі қажет болғанда.

.... Орташа жылдамдық: шу деңгейін төмендету керек болғанда, бірақ жақсы желдету деңгейімен.

..... Ең жоғарғы жылдамдық: ең жоғарғы желдеткіш жылдамдығы үшін.

ТЕМПЕРАТУРА ШКАЛАСЫН ТАҢДАУ



Температураны °C немесе °F түрінде көрсетуге болады.

Температура өлшем бірлігін таңдау үшін, түймесін басу және MODE (РЕЖИМ) түймесін 20 секунд басып тұру арқылы пайдалану режимінен шығыңыз. Құрылғы дыбысты сигнал шығарады.

ТАЙМЕРДІ БАҒДАРЛАМАЛАУ



Таймер құрылғыны кешіктіріп іске қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.

Кешіктіріп іске қосуды бағдарламалау жолы

- Құрылғыны розеткаға қосып, күту режиміне орнатыңыз.
- Таймер түймесін (C3) таңдаңыз. Таймер белгісі (C12) мен сағат шамы жанады.
- Құрылғы іске қосылғанға дейінгі сағаттар санын орнату үшін + (C4) немесе - (C5) түймесін пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы осыған дейін орнатылған пайдалану режимінде іске қосылады.

Іске қосуды келесі 24 сағат ішінде кез келген уақытта бағдарламалауға болады. Таймер орнатылған соң бірнеше секундтан кейін бұл параметрге қол жеткізіледі. Таймер белгісі жанған күйде қалады және дисплей күту режиміне оралады.

Таймер бағдарламасынан бас тарту үшін, таймер түймесін (C3) екі рет басыңыз. Таймер белгісі (C12) өшіріледі.

Кешіктіріп өшіруді бағдарламалау жолы.

- Құрылғы кез келген жұмыс істеу режимінде іске қосылу болған кезде, кешігіп өшуді бағдарламалауға болады.
- Таймер түймесін (C3) таңдаңыз. Таймер белгісі (C12) мен сағат шамы жанады.
- Құрылғы өшкенге дейінгі сағаттар санын орнату үшін + (C4) немесе - (C5) түймесін пайдаланыңыз.


Таймер орнатылған соң бірнеше секундтан кейін параметр күшіне енген кезде, дисплей жұмыс істеу режимін көрсетеді және таймер белгісі жанған күйде қалады.

Алдын ала орнатылған уақытта ауа кондиционері күту режиміне өтеді. Таймер бағдарламасынан бас тарту үшін, таймер түймесін (C3) екі рет түртіңіз. Таймер белгісі (C12) өшеді.

ӨРЕКЕТТЕРДІ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНАН ОРЫНДАУ


- Ауа кондиционеріндегі қашықтан басқару құралының сигналын қабылдағышты (A11) көздеңіз. Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы ең ұзақ арақашықтық – 5 метр (қашықтан басқару құралы мен қабылдағыш арасында кедергі болмағанда).
- Қашықтан басқару құралын аса мұқияттылықпен, құлатып алмай немесе оны күн сәулесіне шығармай және ыстық нәрсе-

лерден аулақ жерде пайдалану керек.



ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНЫҢ СИПАТ-ТАМАСЫ (D)

- D1) "ON/STAND-BY" (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМІ) түймесі
- D2) Температураны жоғарылату/төмендету / бағдарламаланған жұмыс түймесі
- D3) "MODE" (РЕЖИМ) түймесі
- D4) Желдеткіш жылдамдығын таңдау түймесі
- D5) REAL FEEL (НАҚТЫ СЕЗУ) мүмкіндігін таңдау түймесі
- D6) MAX COOLING (Барынша салқындату) түймесі
- D7) °C/°F таңдау түймесі
- D8) TIMER (ТАЙМЕР) түймесі

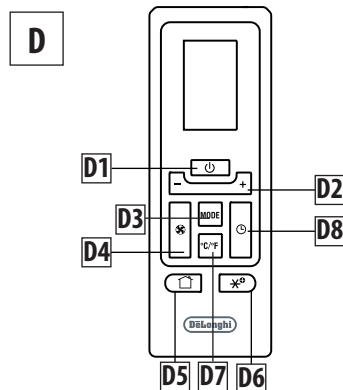

БАТАРЕЯЛАРДЫ САЛУ НЕМЕСЕ АЛУ

- Қашықтан басқару құралының артындағы қақпақты ашыңыз
- Екі LR03 "AAA" 1,5 В батареясын дұрыс бағытта (батарея бөлігіндегі көрсеткіштерді көріңіз) салыңыз. Егер батареялардың заряды төмен болса, оларды дәл сондай түрдегі батареялармен ауыстырыңыз.
- Қақпақты қайта салыңыз.

Қашықтан басқару құралын ауыстырған немесе қоқысқа тастаған кезде, батареяларды ағымдағы заңдарға сай ауыстыру және қоқысқа тастау керек, себебі олар қоршаған ортаны ластауда. Сілтілі батареяларды,

стандартты (мырыш-көміртек) батареяларды немесе қайта зарядталғыш (никель-кадмий) батареяларын араластырып салмаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы немесе қауіпті сұйық заттар шығаруы мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

- Ашаны розеткаға енгізіңіз.
- Қашықтан басқару құралындағы (D1) түймесін (ауа кондиционері іске қосылуы болған кезде, ол өшірілгенге дейін орнатылған соңғы функция іске қосылады) басыңыз.
- Құрылғыны іске қосу үшін қашықтан басқару құралындағы (D1) түймесін басыңыз да, ашаны суырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: ауа кондиционерін ешқашан ашаны тек суыра салу арқылы өшірмеңіз. түймесін басыңыз және ашаны суырмаз бұрын бірнеше минут күтіңіз. Осылайша, құрылғы жұмыс істеу күйін тексеру жұмыстарын орындай алады.

ПАЙДАЛАНУ РЕЖИМДЕРІН ТАҢДАУ

Қашықтан басқару құралында қол жетімді

пәрмендер құрылғыдағы басқару тақтасына (C) сай болады. Сондықтан, алдыңғы тараулардағы нұсқауларға жүгініңіз. D7 түймесі бір жағынан температура шкаласын °C түрінен °F түріне немесе керісінше оңай орнатуға мүмкіндік береді.

MAX COOLING (МАКС. салқындату) функциясы

Бұл функция таңдауға болатын температура-сы ең аз және ең жоғарғы жылдамдығы бар Салқындату функциясының құрамында бар. This function is available only from remote control. Бұл функция тек қашықтан басқару құралын пайдаланғанда қол жетімді болады. Max Cooling (Барынша салқындату) функциясы іске қосылған кезде осы түйме тағы бір рет басылса, құрылғы алдыңғы жұмыс істеу режимі мен параметрлерін қалпына келтіреді.

ӨЗІН-ӨЗІ ДИАГНОСТИКАЛАУ


Бұл құрылғыда кейбір пайдалану қателерін анықтайтын өздігінен диагностикалау жүйесі бар. Құрылғы дисплейінде қате туралы хабар пайда болады.

ДИСПЛЕЙДЕ КЕЛЕСІ НӨРСЕ ПАЙДА БОЛСА...  "Low Temperature" (Температура төмен) (Antifreeze) (Еріту) ... ТӨМЕНДЕГІ ӨРЕКЕТТІ ОРЫНДАҢЫЗ Бұл құрылғыда шамадан тыс мұз жиналудың алдын алатын еріту құрылғысы бар. Еріту процесі аяқталған соң құрылғы автоматты түрде қайтадан жұмыс істей бастайды.	ДИСПЛЕЙДЕ КЕЛЕСІ НӨРСЕ ПАЙДА БОЛСА...  "Probe Failure" (Сынама ақаулығы) (Сынама зақымданған) ... ТӨМЕНДЕГІ ӨРЕКЕТТІ ОРЫНДАҢЫЗ Егер бұл пайда болса, ең жақын жердегі өкілетті қызмет орталығымен кеңесіңіз.	ДИСПЛЕЙДЕ КЕЛЕСІ НӨРСЕ ПАЙДА БОЛСА...  "High Level" (Жоғарғы деңгей) (Inner tray full) (Ішкі науа толған) ... ТӨМЕНДЕГІ ӨРЕКЕТТІ ОРЫНДАҢЫЗ "END OF SEASON OPERATIONS" (МЕРЗІМДІК ПАЙДАЛАНУДЫҢ СОҢЫ) параграфындағы нұсқауларды орындай отырып, ішкі қауіпсіздік науасын босатыңыз. Егер бұл қате тағы қайталанса, ең жақын жердегі өкілетті қызмет орталығымен кеңесіңіз.
--	---	--

КЕҢЕСТЕР


Ауа кондиционерінің ең жоғарғы тиімділігіне қол жеткізуге арналған кейбір ұсыныстар:

- салқындатылатын бөлмедегі терезелер мен есіктерді жабыңыз. Бір ғана ерекше жағдай тек қабырғадағы тесік арқылы орнатылғанда болады. Мұндай жағдайда ауаның дұрыс айналуы үшін есікте немесе терезеде аз ғана саңылау қалдырыңыз.

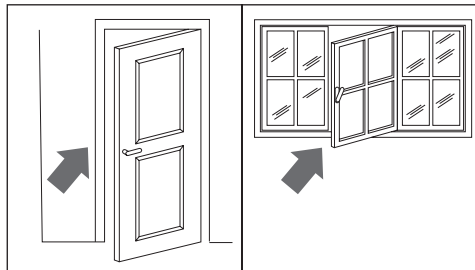


Бөлме есіктері мен терезелерін жабыңыз.

- Бұл құрылғыны ылғалдылығы жоғары аймақтарда пайдаланбаңыз (мысалы, кір жуатын орындар).
- Қуат үнемдеу үшін терезе қақпақтарын тарту және/немесе перделерді жартылай жабу арқылы бөлмені күн сәулесінен қорғаңыз.

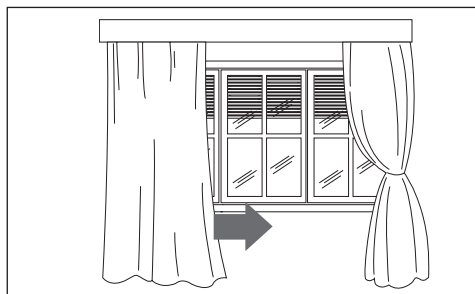

Перделер мен жапқыштарды жабыңыз

- Бұл құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Бөлмеде ыстық заттар болмасын.
- Ауа кондиционерінің еденде тегіс орналасқанына көз жеткізіңіз.

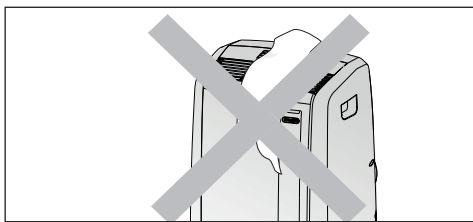

Құрылғының бетін жапқышпен жауып қоймаңыз

- Ауа кондиционеріне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Ауа кіретін саңылаулар бітеліп қалмасын.

ТАЗАЛАУ

Әрбір тазалау немесе қызмет көрсету операциясының алдында құрылғыны  түймесін пайдаланып өшіріңіз.

Одан кейін қосқышты суырыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ

Біз құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалауды, сосын оны құрғатуды ұсынамыз. Қауіпсіздікті сақтау үшін ауа кондиционерін сумен жумаңыз.

Алдын алу шаралары


Тазалау үшін бензин, алкоголь немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Сұйық инсектицидтерді немесе сол сияқты заттарды бүркімеңіз.

АУА СҮЗГІСІН ПАЙДАЛАНУ

Ауа кондиционерінің тиімділігін сақтау үшін ауа сүзгісін әрбір екі апталық қолданудан кейін тазалап отыру ұсынылады. Сүзгі ауа кіру торының қасында, ал ауа кіру торы сүзгі корпусының үстінде орналасқан.

Сүзгіні тазалау үшін, оны 12-суретте көрсетілгендей етіп алу керек.

12

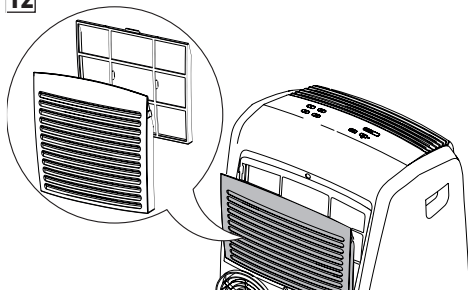

Кез келген шаңнан тазарту үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз. Егер ол қатты кірлеген болса, оны жылы суға батырып, бірнеше рет шайыңыз. Су температурасы 40°C -тан төмен күйде сақталуы керек.

Сүзгіні жуған соң, оны кептіріп қойыңыз.

Оны ауыстыру үшін, сүзгіні корпусына қайта салыңыз.


МЕЗГІЛДІҢ БАСЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН ТЕКСЕРУЛЕР

Қуат кабелі мен розетканың өте жақсы күйде екенін тексеріңіз және жерге тұйықтау жүйесінің тиімді екеніне көз жеткізіңіз. Орнату стандарттарын қатаң сақтаңыз.

МЕЗГІЛДІК ПАЙДАЛАНУЛАРДЫҢ СОҢЫ

Суды ішкі айналымнан толық шығару үшін, су шығару шлангісінің сыртындағы қақпақты сағат тілі бағытына қарсы бұрап алыңыз. Одан кейін ішкі қақпақты ашыңыз (13-сурет).

13

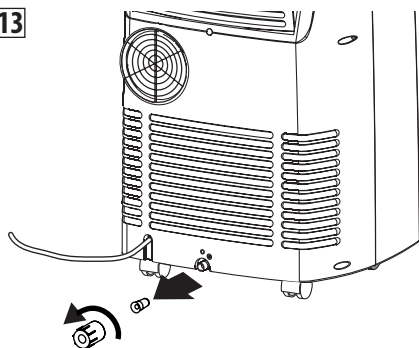

Суды ваннаға толығымен шығарыңыз. Су толық шыққан соң, қақпақтарды орындарына

жабыңыз, олардың толық жабылғанына көз жеткізіңіз.

Сүзгіні осыған дейін айтылғандай етіп тазалаңыз. Сүзгіні қайта енгізбес бұрын оны толығымен кептіру керек.

Қатырғыш сұйықты тасымалдау, құю, тазалау, қалпына келтіру және тастау жұмыстары өнімді жасаушы компания өкілдендірген техникалық қызмет орталықтарында орындалуы керек.

Бұл құрылғыны тек өнім жасаушы өкілдендірген арнайы маман қоқысқа тастауы керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі:	өнімдегі жапсырманы көріңіз
Үлгісі:	“
Кернеуі:	“
Жиілігі:	“
Кіріс қуаты:	“

Келесі компания үшін Қытайда жасалған:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Ресейге, Бероруссияға және Қазақстанға импорттаушы:

“De'Longhi” ААҚ
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцеская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін (Сериялық нөмірі: ASSCC xxx, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411xxx, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Аймағыңыздағы өкілетті қызмет орталығына қоңырау шалмас бұрын төмендегі нәрселерді тексеріңіз.

ПРОБЛЕМАЛАР	СЕБЕПТЕРІ	ШЕШІМДЕРІ
Ауа кондиционері іске қосылмайды	ол розеткаға қосылмаған	оны розеткаға қосыңыз
	қуат жоқ	күтіңіз
	ішкі қорғау құрылғысы іске қосылған	көмектесу орталығына қоңырау шалыңыз
Ауа кондиционері қысқа уақытқа ғана жұмыс істейді	ауа шығару шлангісі бітеліп немесе бүктеліп қалған	ауа шығару шлангісін дұрыс орналастырыңыз, оның иректері мен ұзындығын шлангідегі ауа ағынына кедергі келтіріп алмай мүмкіндігінше азайтыңыз
	ауа шығару шлангісінің сырттағы бөлігіне бір нәрсе тұрып қалған	ауаның сыртқа шығуына кедергі жасайтын нәрсені тауып, алып тастаңыз
Ауа кондиционері жұмыс істейді, бірақ бөлмені салқындатпайды	терезелер, есіктер, жапқыштар ашық қалған	терезелерді, есіктерді және жапқыштарды "дұрыс пайдалану туралы ұсыныстарды" ескере отырып жабыңыз
	бөлмеде ыстық нәрсе бар (пеш, шаш кептіргіш, т.б.)	ыстық нәрседен құтылыңыз
	ауа шығару шлангісі құрылғыдан ажырап қалған	ауа шығару шлангісін құрылғының артқы жағындағы корпусқа бекітіңіз (1-сурет).
	шаң сүзгілері бітелген	сүзгілерді жоғарыда айтылғандай етіп тазалап, орындарына салыңыз
	құрылғының техникалық сипаттамалары құрылғы орналасқан бөлмені салқындата алатын құрылғы емес	
Пайдалану барысында бөлмеде жағымсыз иіс болады	шаң сүзгілері бітелген	сүзгілерді жоғарыда айтылғандай етіп тазалап, орындарына салыңыз
Ауа кондиционерін өшіріп, қайта қосқан кезде, ол 3 минут бойы жұмыс істемейді	компрессорды қорғау үшін қайта іске қосуды шамамен 3 минутқа кешіктіретін ішкі құрылғы бар	күтіңіз; мұндай жағдайда өшіріп қосу кезінде кешігу – қалыпты нәрсе
Дисплейде  белгісі мына хабарлардың біреуімен көрсетіледі: HL/PF	Бұл құрылғыда кейбір пайдалану қателерін анықтайтын өздігінен диагностикалау жүйесі бар.	ӨЗІН-ӨЗІ ДИАГНОСТИКАЛАУ тарауына жүгініңіз