

NEDERLANDS

Beschrijving

1. Afgifte hendel
2. Koppeling afgifte buis
3. Motoreenheid
4. Bevestigingsknop keuzeknop water of water met shampoo
5. Keuzeknop water of water met shampoo
6. Extern reservoir
7. Blokkeerhaken
8. Vloeistofpeilindicatoren
9. Vloeistofverzamelend onderstel
10. Handgreep
11. Handmatige regeling van de zuigkracht
12. Handel motoreenheid
13. Elektrische regeling zuigkracht (alleen elektronische ge- deelte)
14. Bevestigingspunt afgiftetuisje
15. Motorbeschermand
16. Afgiftetuisje schoonmaakmiddelen
17. Slangmondstuk
18. Controlelampje inschakeling stofzuiging
19. Afzuigtoets
20. Toets voor blokkering van de reiniging
21. Toets koudwaterreiniging
22. Toets warmwaterreiniging
23. Toets stoomreiniging
24. Controlelampje reiniging ingeschakeld

Accessoires

25. Slang met handgreep
26. Groot driehoekmondstuk
27. Klein driehoekmondstuk
28. Tapijt-/vloerenborstel
29. Hulpstuk voor glazenwassen (indien bijgeleverd)
30. Inzetstuk voor harde vloeren
31. Handgreep voor verlengstukken
32. Multifunctioneel mondstuk
33. Kwastmondstuk
34. Spleetmondstuk
35. Filter voor vloeistofopzuiging
36. Papierfilter (indien bijgeleverd)
37. Stofzak
38. Flacon schoonmaakmiddel
39. Twee verlengstukken
40. Zak blokkeerring
41. Stoomhulpstuk met borstel

Geachte Klant,

Wij feliciteren en bedanken U voor de keuze van de PENTAVAP.

Elk produkt van De' Longhi is het resultaat van nauwgezette technische tests en gesteunt door een geconsolideerde ervaring in het ontwerpen en produceren van elektrische huishoudelijke artikelen voor het schoonmaken in huis.

Wij hebben dit boekje bereid om u te helpen de kwaliteit van de PENTAVAP zo goed mogelijk te kunnen benutten.

Wij raden u dus aan het in alle delen door te lezen alvorens het apparaat te gebruiken.

PENTAVAP is een multifunctioneel apparaat dat toestaat om met een enkel huishoudelijk apparaat alle normale schoonmaakhandelingen van het huis uit te voeren. Het is de eerste in staat elk soort oppervlakte te wassen en te drogen, voor elk de juiste techniek gebruikend.

INHOUD

1. FUNCTIE STOFZUIGER/VASTE VOORWERPEN (DROOG)	pag. 58
2. FUNCTIE VLOEISTOFZUIGEN (NAT)	pag. 60
3. REINIGING MET WATERTREKKING	pag. 62
Koudwaterreiniging	pag. 63
Warmwater reiniging	pag. 64
Spoelen	pag. 64
Stoomreiniging	pag. 65
Ramen wassing	pag. 66
4. REINIGING EN ONDERHOUD	pag. 66

WAARSCHUWINGEN

- 1) **Lees het instructieboekje aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.**
- 2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. Het apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik in de tuin, de vrije tijd en het doe-het-zelfen. Een industrieel gebruik is uitgesloten.
- 3) **Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan het apparaat zelf uit te voeren.**
- 4) Controleer voor het gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning die wordt aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat dat onder de handgreep is aangebracht.
- 5) Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten met een minimum vermogen van 10A en die voorzien zijn van een doelmatige aarding.
- 6) **Laat het apparaat niet onbewaakt achter terwijl het in werking is, houd het uit de buurt van kinderen en onkundigen.**
- 7) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid. De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal nooit naar personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.
- 8) Richt de straal niet op personen of dieren en gebruik hem niet op oppervlakten of voorwerpen die gevoelig zijn voor de bedrijfstemperatuur van de machine.
- 9) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat. Alvorens de stoom aan te wenden voor de reiniging van elektrisch gevoede voorwerpen of huishoudelijke toestellen (elektrische oven, koelkast, afzuigkap, enz.), dient u deze los te koppelen van het elektriciteitsnet. Wacht tot de voorwerpen/toestellen goed droog zijn alvorens de elektrische voeding te herstellen, omdat waterresten elektrische ontladingen kunnen veroorzaken.
- 10) Zorg ervoor dat het warme water of de stoom niet in aanraking komt met de huid. De hoge temperatuur kan ernstige verbrandingen tot gevolg hebben.
- 11) Raak de stekker niet aan met natte handen.
- 12) Was het apparaat niet met terpentijn of andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend water met normale vloeibare schoonmaakmiddelen.
- 13) Doe geen schoonmaakmiddel in het water reservoir. Gebruik uitsluitend water.
- 14) Laat het apparaat niet over de electriciteitskabel gaan, anders zou de isolatie kunnen worden beschadigd.
- 15) Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stop contact te halen.
- 16) Sluit geen deuren over de kabel, en laat hem niet langs puntige hoeken glijden. Houd hem uit de buurt van warme oppervlakken.
- 17) Zuig geen nog brandende lucifers, as en sigarettepeuken op.
- 18) Zuig geen ontvlambare vloeistoffen op.
- 19) Zuig geen harde of snijdende voorwerpen op, om de stofzak en het apparaat zelf niet te beschadigen. Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van spijkers, spelden, schroeven, munten en metalen voorwerpen.
- 20) Alvorens het apparaat te starten moet u er zeker van zijn dat de benodigde filters op hun plaats zitten.
- 21) Wanneer u klaar bent met de werkzaamheden moeten de slang en het afgiftebuisje worden weggelaten door de afgifte hendel te bedienen, voordat u het apparaat wegzet.
- 22) Controleer regelmatig de luchtfilters.
- 23) Na het eventuele schoonmaken van het filter voor het opzuigen van vloeistoffen, moet u er zeker van zijn dat hij perfect droog is voordat u hem weer op zijn plaats aanbrengt.
- 24) **Wees zeer voorzichtig wanneer u het apparaat op een trap gebruikt.**
- 25) Laat het apparaat niet blootstaan aan weersinvloeden (regen, vorst, zon, enz.)
- 26) Zet het apparaat niet in werking wanneer het defect lijkt. Gebruik hem niet wanneer de kabel of de stekker beschadigd zijn. Wanneer het apparaat is gevallen, buiten huis is gelaten, nat is geworden of in water ondergedompeld is geweest, moet hij naar een erkend Technisch Service centrum worden gebracht.
- 27) Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd elektrisch snoer tot een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en de garantie niet te laten vervallen. Om dezelfde redenen, is het raadzaam steeds originele wisselonderdelen te gebruiken

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzingen aan de apparaten en de bijlevering van de accessoires aan te brengen zonder enige waarschuwing vooraf. Dit apparaat is conform de EEG-Richtlijn 73/23 een 93/68 CEE een de EEG-Richtlijn 89/336 CEE relatief aan de elektromagnetische compatibiliteit


ATTENTIE: haal de stekker uit het stopcontact alvorens welke uitrustings- of onderhoudswerkzaamheden aan de machine dan ook uit te voeren.

1. FUNCTIE STOFZUIGER/ VASTE VOORWERPEN (DROOG)

PENTAVAP is bovenal een krachtige en flexibele stofzuiger.


Maak de motoreenheid los door de betreffende haken naar buiten te trekken (afb.A).

A

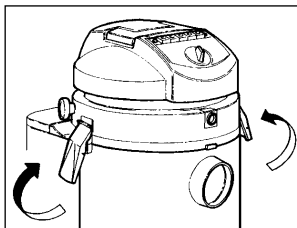


Til de motoreenheid op aan de daarvoor bestemde handgreep (afb.B) en neem de accessoires weg uit het onderstel.

B

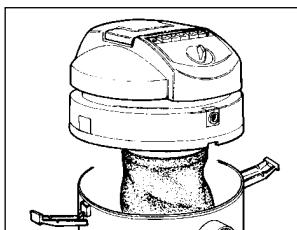

Voorzie de beschermmand van de motor (15) van een papierfilter (36). Bevestig het papierfilter met de daarvoor bestemde blok keerring van de zak (40) of met een gewoon elastiek (afb. C). Monteer de stofzak (37) in de binnekant van het onderstel door de kartonnen hals om de afzuigmond te duwen (afb. D).

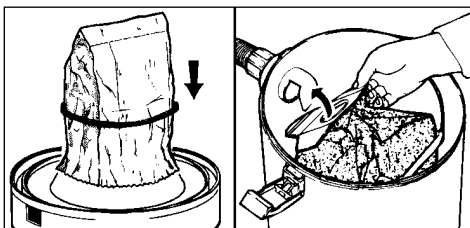


C

D

Maak het de motoreenheid weer vast aan het onderstel met de twee bevestigingshaken (afb.A), verbind de slang met de zuig mond van het apparaat door de slangmond (17) in de richting van de klok mee te draaien totdat hij goed vastzit (afb.E).

Verbind het afgifte buisje met het onderstel van het apparaat door hem erin te duwen en in de richting van de klok mee te draaien.

E

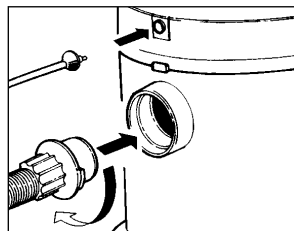


UITRUSTING STOFZUIGACCESSOIRES

Steek het verlengstuk (39) op de handgreep (10) en aan het andere uiteinde het schoonmaakhulpstuk dat geschikt is voor het werk dat U gaat doen.

Tapijt-/Vloerenborstel (28)


Zuigt op doelmatige wijze stof op zowel van harde vloeren als van tapijten of vaste vloerbedekking. Voor harde vloeren moet de borstelhendel ingedrukt zijn naar de zijde van het kamsymbool (▧▲). Voor het zuigen van tapijten en vastevloerbedekking daarente gen, moet de handel naar de anderekant zijn ingedrukt (▧▼)(afb.F).

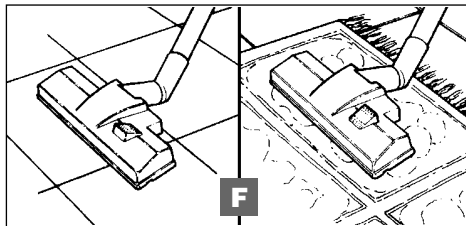

F


Spleetmondstuk (34)

Hiermee kunnen kruimels, stof en kleine brokstukjes worden opgezogen en het is ideaal op plekken die moeilijk toegankelijk zijn zoals tussen verwarmingselementen, in autointerieurs enz.

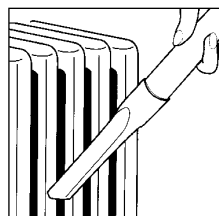

Multifunctioneel mondstuk (32)



Wordt gebruikt voor het reinigen van bankstellen, stoffen en, auto-interieurs, gordijnen enz. na de zuigkracht op de juiste wijze te hebben geregeld.

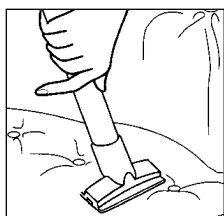**Kwastmondstuk (33)**


Dit is geschikt om stof weg te nemen van stofferingen, meubels, boeken, gordijnen, lijsten en kleding.

Wanneer de zuigslang eenmaal is uitgerust met de benodigde hulpstukken moet de stekker in het stopcontact worden gestoken (het groene controlelampje (18) gaat aan) en de zuigknop (19) dient te worden ingedrukt (afb.G).


Om het stofzuigen te onderbreken dient u opnieuw op de zuig knop te drukken.

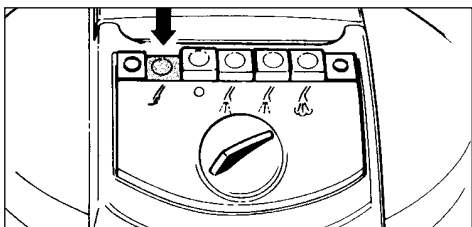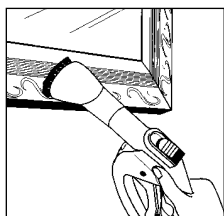**G**

De handgreep van de zuigslang is voorzien van een cursor voor de handmatige regeling van de zuigkracht.

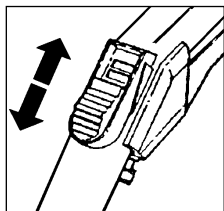**ELECTRONISCHE VERSIE**

De apparaten die voorzien zijn van een elektronische regeling van de zuigkracht, zijn voorzien van een knop (13), waarmee de zuigkracht geregeld wordt op basis van het te behandelen weefsel en de mate waarin het voorwerp vuil is (afb.H).

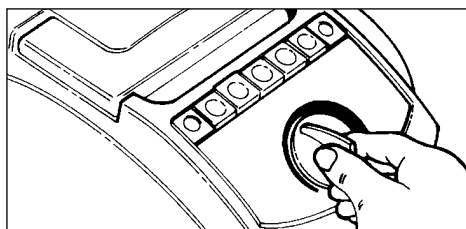**H**

Daarom wordt geadviseerd om, alvorens het apparaat aan te doen, de regelknop op de minimum stand te zetten.

Maximale kracht: wordt geadviseerd voor grof vuil (steentjes, aarde) op harde vloeren, textiel vloeren en hoogpolige vloer bedekking, hoeken, randen enz.

Gemiddelde kracht: staat toe energie te besparen en maakt het apparaat geruislozer. Deze stand is meer dan voldoende om stof te verwijderen om stof te verwijderen van harde vloeren en stoffering.

Minimum kracht: is onmisbaar voor het zuigen van lichte of fijngevoelige voorwerpen: textielbekledingen van lichte stoffen, om te voorkomen dat de stof wordt opgezogen of het zuigen moeilijk gemaakt wordt.

ONDERHOUD VAN HET PAPIERFILTER

Bij het gebruik van het apparaat als stofzuiger en zuiger van vaste voorwerpen, moet regelmatig worden overgegaan tot de vervanging van het papierfilter (36). Wanneer er buitengewoon fijne stofsoorten worden opgezogen, zoals bijvoorbeeld cementstof, talkpoeder of puinstof, kan het filter op het oog schoon lijken, terwijl het in werkelijkheid hiermee vol zit, hetgeen de normale doorgang van de lucht ver hindert en de zuigkracht van het apparaat beïnvloedt. In der gelijke situaties moet het papierfilter worden vervangen.

2. FUNCTIE


VLOEISTOFZUIGEN (NAT)

Deze functie van de PENTAVAP maakt het mogelijk ook die kleine noodsituaties te lijf te gaan, waarin het nodig is vloeistof fen te verwijderen. B.v.: een fonteintje leegzuigen of kleine overstromingen opzuigt (wasmachine, vaatwasmachine, kelders enz., waar-bij vermeden wordt dat het apparaat in het water te rechtkomt).

Bereidt het apparaat voor zoals beschreven in punt 1 (functie stofzuiger) (afb.A en B).

Voorzie de beschermmand van de motor (15) van een vloeistoffilter (35) (afb.C).


C

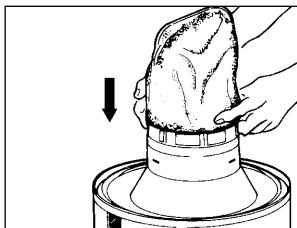

Ga verder volgens punt 1 (functie stofzuiger) (afb.E)

Steek de verlengstukken (39) op de handgreep (10) en aan het andere uiteinde het andere schoonmaakhulpstuk dat geschikt is voor het werk dat u gaat doen. Om het schoonmaken met twee verlengstukken gemakkelijker te maken kan de handgreep (31) op de verlengstukken worden aangebracht (afb.F).

F

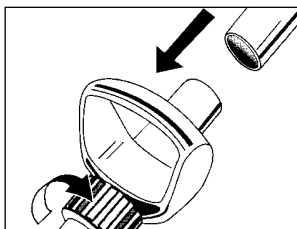

UITRUSTING

VLOEISTOFZUIGACCESSOIRES


Spleetmondstuk (34)

Het spleetmondstuk is aangewezen voor het opzuigen van vloeistoffen op moeilijk toegankelijke punten of uit verstopte fonteintjes.

Groot driehoekmondstuk (26)

Het grote driehoekmondstuk is aangewezen voor het opzuigen van vloeistoffen van vloeren (zowel van harde- als van textiel vloeren).

Voor het gebruik van harde vloeren moet op het grote driehoek mondstuk ook het inzetstuk voor harde vloeren (30) worden aan gebracht (afb.G).

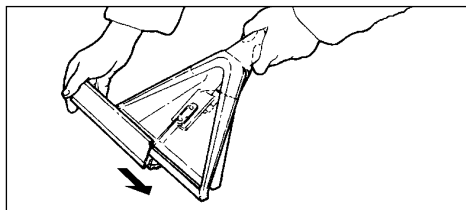


G

Steek het mondstuk op het uiteinde van de verlengstukken.


Haak nu het afgiftebuisje, dat al aan het mondstuk bevestigd zit, aan de verlengstukken vast met behulp van de clips (afb.H).

H

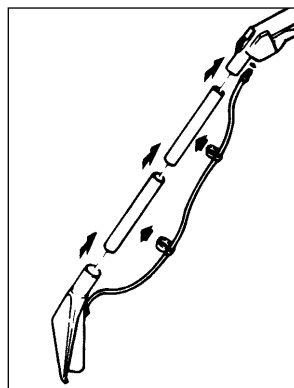


Verbind het afgiftebuisje met de handgreep van de slang door het te duwen en in de richting met de klok mee te draaien tot dat u een klik hoort (afb.I)

I

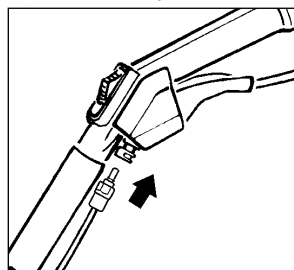

Regel de positie van de afgiftemond volgens de uitvoeren schoonmaakhandelingen (afb.L):


- duw de afgiftemond omhoog voor zowel koud als warm water wassing;
- duw de afgiftemond omlaag voor de stoomwassing.

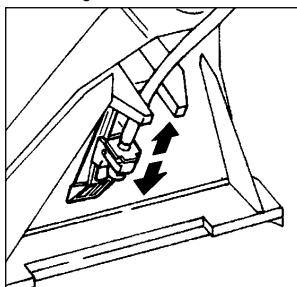L

Klein driehoekmondstuk (27)

Het kleine driehoekmondstuk is geschikt voor het drogen van vloeistof die per ongeluk is terecht gekomen op stofferingen, bankstellen, meubels, verticale textiele bekleding enz. Bevestig het mondstuk direct op de handgreep.

Verbind het afgiftebuisje met de handgreep van de slang door het te duwen en in de richting met de klok mee te draaien, totdat u de klik van het drukknopje hoort (afb.M).

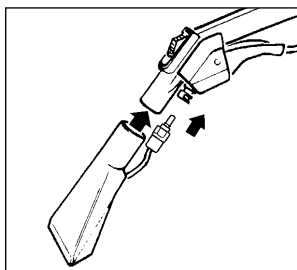
M

Steek de stekker in het stopcontact en zet de PENTAVAP in werking door op de afzuigtoets te drukken (afb.G, pag 7)


ATTENTIE: de PENTAVAP kan in zijn vloeistofverzamelbak ongeveer 8lt. water opnemen, waarna een speciaal mechanisme het zuigen onderbreekt en de motor zijn toerental zal verhogen. Op dat punt is het noodzakelijk de motor uit te zetten, de stekker los te halen en de vloeistofverzamelbak te legen.

LEGEN VAN DE VLOEISTOFVERZAMELBAK

Om de bak te legen moeten na elkaar worden losgehaakt: de keuzeknop water of water en shampoo (a) het afgiftebuisje (b), het bevestigingspunt van de afzuigslang (c), de externe unit (d), de motoreenheid van het apparaat (e) (afb.N).

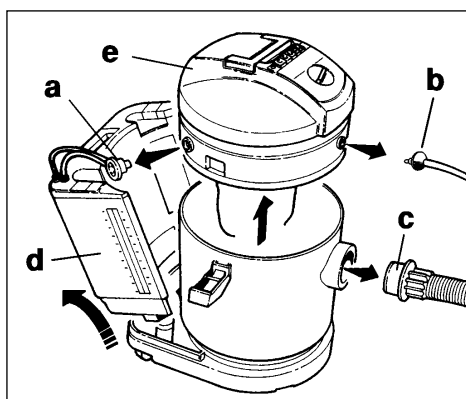**N**

De interne handgreep dient om het legen gemakkelijker te maken (afb.O).

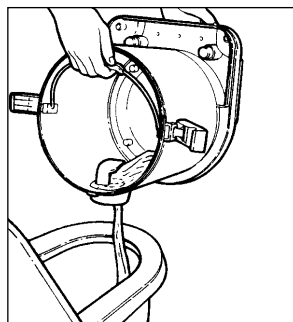O

3. WASSING MET WATERTREKKING

De PENTAVAP beschikt over koud water voor het respectvol reinigen van vloeren en stoffen, over warm water voor weerbarstiger vuil en over veel stoom voor een perfecte hygiëne van alle soorten oppervlakten.

ATTENTIE: wees er steeds zeker van dat alle weefsels en oppervlakken die moeten worden schoongemaakt, geschikt zijn en vol doende weerstand bezitten tegen het wassen met watertrekking. Probeer het in geval van twijfel op een hoek van het tapijt of van het te reinigen oppervlakte uit en wacht tot het geheel gedroogd is om het resultaat te controleren.

NOTA BENE: als het te behandelen textiel voorheen is gereinigd met een andere shampoo dan die bij het apparaat geleverd, kan er zich een overmatige schuimvorming in het onderstel voordoen.


Wanneer het schuim uit het kopstuk komt moet het apparaat onmiddellijk worden uitgezet en moet het onderstel worden geleegd. Gebruik altijd een originele schuimremmende shampoo.

Bereid het apparaat voor volgens punt 2 (functie vloeistofzuijing).

VOORBEREIDING VAN DE TANK VOOR WASSING MET WATERTREKKING

De tank (6) omvat twee reservoirs: een die een schoonmaakoplossing zal bevatten van water en shampoo voor de reinigingsfunctie, de ander die zuiver water zal bevatten voor de spoel- of stoomreinigingsfunctie.


Maak de keuzeknop (5) los en haak de tank los door hem op te tillen met de daarvoor bestemde handgreep (afb.A)

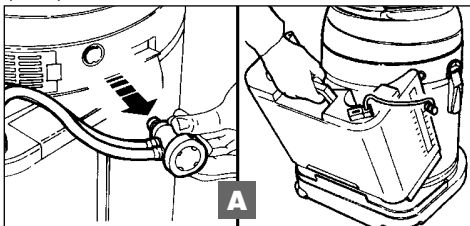

Vul het reservoir met het kraansymbool op het deurtje met ongeveer 2,5 lt. water tot aan het Max. niveau dat wordt aangegeven op het peilindicatieglasje (afb.B).


Vul het reservoir met het kraansymbool+ shampoo op het deurtje (inhoud ongeveer 3 lt.) op volgende wijze: vul het, met het peilindicatieglasje als uitgangspunt, met water totdat het linkerballetje het kenmerk N.9 bereikt.

Vervolgens aanvullen met shampoo met shampoo totdat hetzelfde balletje het Max. kenmerk bereikt.

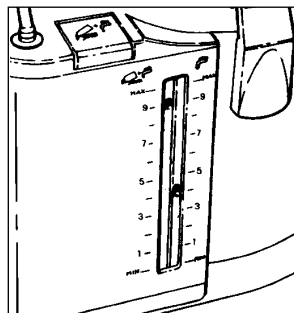

ATTENTIE: Een dergelijke verhouding geldt, wanneer men het oorspronkelijke schoonmaakmiddel gebruikt; zo niet dan wijst de fabrikant alle aansprakelijkheid voor schade aan weefsels of aan de machine zelf, die te wijten is aan het gebruik van afwijkende schoonmaakmiddelen, af.


Sluit de deurtjes en zet de tank weer op zijn plaats door de keuzeknop (5) aan het apparaat te bevestigen door hem stevig aan te drukken (afb.C).

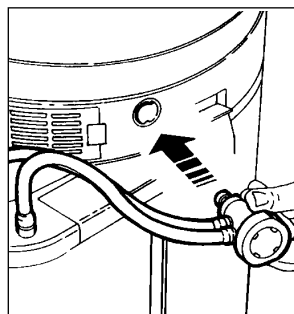

TECHNIEK VAN HET REINIGEN MET WATERTREKKING

De techniek van het reinigen met watertrekking (reinigen met koud water, warm water, stoom) is als volgt:

- men spuit de reinigingsoplossing of de stoomstraal op het te behandelen oppervlak met behulp van de afgiftehendel (1) en men zuigt tegelijkertijd met een beweging van voor naar achter (afb.D).
- ga meermaals over het te behandelen oppervlak heen terwijl alleen wordt gezogen. De behandelde oppervlakken zullen bijna geheel droog blijken en het vuil zal verwijderd zijn.

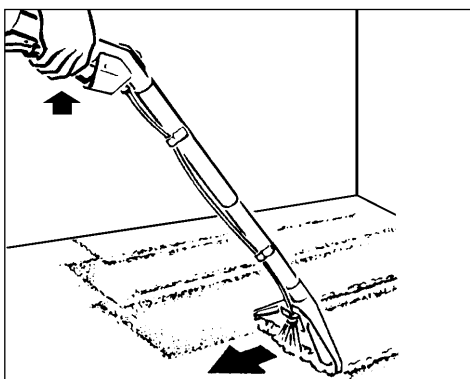

D


NOTA BENE: wat betreft de elektronische versie dient de zuig kracht op de maximum stand te worden gezet.

REINIGEN MET KOUD WATER EN SCHOONMAAKMIDDEL

Het reinigen met koud water wordt in het bijzonder aangeraden voor het reinigen van harde, fijngevoelig vloeren, zoals vloeren van behandeld terracota of parket, en alle soorten textielvloeren (tapijt of vaste vloerbedekking).


Het wordt ook aangeraden voor het reinigen van bankstellen, gevoerde voorwerpen in het algemeen, stoffering en auto-interieurs.

Rust de PENTAVAP uit met het mondstuk dat geschikt is voor het soort reiniging dat U uit wilt gaan voeren. Zet de keuzeknop in de reinigingsstand, zodat de PENTAVAP de oplossing van water en shampoo spuit (afb.E).

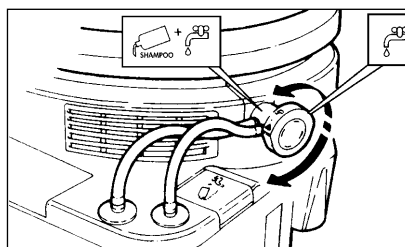

E

Verbind de PENTAVAP met het stopcontact en druk op de zuig toets (19) (groene controlelampje (18) brandt) of reiniging met koud water (21) (rode controlelampje (24) brandt) (afb.F). Op dit punt is de PENTAVAP klaar voor het reinigen met watertrekking. De machine wordt uitgezet met de witte blokkeertoets (20) en de zuigtoets (19).

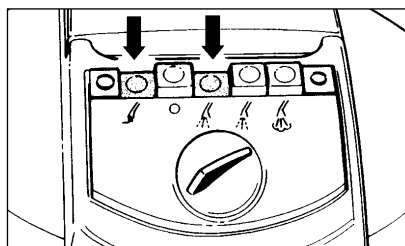

F

WAARSCHUWING: de luidruchtigheid van het apparaat. Na het apparaat te hebben klaargemaakt, zal er bij het aan doen, voor enige seconden een verheving van het geluid zijn. Dit niet door een defect van het apparaat maar doordat het water voor het eerst rondcirkuleert.

Wanneer de luidruchtigheid langer als 15 seconden duurt, dient u te controleren of het zuigbuisje goed op de motoreenheid is vastgemaakt.

Wanneer het water in het reservoir is opgebruikt, zal er op nieuw een verheving van het geluid optreden. Op dit punt aangekomen dient u het apparaat uit te doen en het reservoir te hervullen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

NOTA BENE: de luidruchtigheid van de pomp dient als een akoestisch signaal om te waarschuwen dat het water in het reservoir op is.

REINIGEN MET WARM WATER EN SCHOONMAAKMIDDEL

Het reinigen met warm water wordt geadviseerd voor erg vuile harde vloeren van keramiek, tegels in het algemeen, linoleum.


Het wordt ook aangeraden voor het schoonmaken van spiegels en ramen met het speciale mondstuk.

ATTENTIE: de stoomketel moet nooit functioneren wanneer het waterreservoir leeg is.

Rust de PENTAVAP uit met het mondstuk dat geschikt is voor het soort reiniging dat U wilt gaan voeren.

Draai de keuzeknop in de reinigingsstand zodat de PENTAVAP de oplossing van water en shampoo spuit (afb.E).

Verbind de PENTAVAP met het stopcontact en druk op de afzuig toets (19) (groene controlelampje brandt) of reiniging met koud water (22) (rode controle lampje brandt). Het apparaat zal een piepgeluid uitzenden, waarna deze weer normaal zal functioneren (afb.G). Wacht een ogenblik en ga vervolgens over tot het reinigen. Het apparaat wordt uitgezet met de witte blokkeertoets (20) en de afzuigtoets (19).

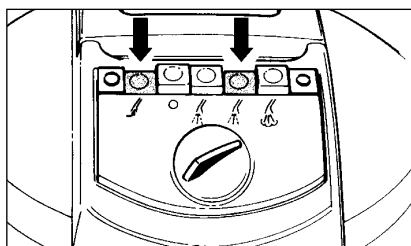

ADVIES: in geval van erg weerbarstig vuil, moet als volgt te werk worden gegaan:

- begin met de functie 'stofzuigen/ vaste voorwerpen' volgens de instructies in de betreffende paragraaf.
- maak de machine geschikt voor het diepreinigen en ga over tot het reinigen van de oppervlakken, op volgende wijze:
- draai de keuzeknop (5) in de stand water+shampoo.
- druk alleen op de schakelaar warm water (22) en bedien de afgiftehendel (1) om het schoonmaakmiddel op het te behandelen oppervlak te spuiten:
- wacht een of twee minuten om de oplossing de

gelegenheid te geven in te werken;

- druk op de afzuigtoets (19) en ga nogmaals over het behandelde oppervlak met alleen de zuigfunctie in werking (gebruik de afgiftehendel niet);
- ga over tot het spoelen volgens de hierna beschreven instructies.

WAARSCHUWING: wanneer men na enkele minuten pauze het reinigen met warm water hervat, wordt geadviseerd de eerste afgifte uit de buurt van het te reinigen oppervlak te verrichten, omdat het kan gebeuren dat de machine nog enkele momenten stoom af geeft.

SPOELEN

Aan het einde van de reiniging met schoonmaakmiddel kan met eventueel overgaan naar de spoelfunctie, waarbij de PENTAVAP zuiverwater afgeeft om eventuele sporen schoonmaakmiddel volledig van het gereinigde oppervlak te verwijderen. Het spoelen is een operatie die wordt aangeraden in gevallen waarin de resten schoonmaakmiddel moeilijker te verwijderen zijn (zoals bijvoorbeeld bij textieloppervlakken).

Het spoelen wordt uitgevoerd door de machine uit te rusten met dezelfde hulpstukken als voor de reiniging met watertrekking.


Draai de keuzeknop (5) in de stand alleen water. Sluit de PENTAVAP aan op het stopcontact en druk op de toetsen voor afzuiging met koud water. Behandel het oppervlak met dezelfde techniek als bij de reiniging (afb.D).

STOOMREINIGING

Het diepreinigen met stoom wordt geadviseerd voor het reinigen en het uiterst hygienisch maken van harde, niet fijngevoelige vloeren, die niet met boenwas behandeld zijn (zoals keramiek, tegels in het algemeen, linoleum), en voor het reinigen van glas.

Rust de PENTAVAP uit met het mondstuk dat geschikt is voor het soort reiniging dat u wilt gaan uitvoeren.


Draai de keuzeknop (5) in de stand alleen water. Sluit de PENTAVAP aan op het stopcontact en druk op de toetsen voor zui ging (19) (groene controlelampje brandt) en stoom (23) (rode controlelampje knippert (afb.H)). Wacht ongeveer twee minuten en ga dan over tot het behandelen van het oppervlak met de zelfde techniek (afb.D). De machine wordt uitgezet met de witte blokkeertoets (20) en de afzuigtoets (19).

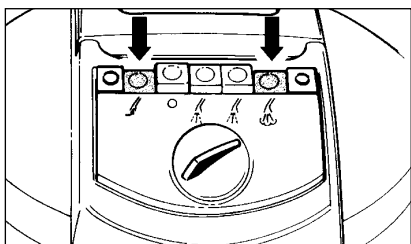

H

Lansmondstuk+ stoomhulpstuk met borstel (34)+(41)

Wanneer u het lansmondstuk, de stoomsproeier en de borstel aanbrengt, wordt het gemakkelijk lange tegelrijen, radiatoren, badkamers en elk moeilijk toegankelijk punt schoon te maken (afb.H*).

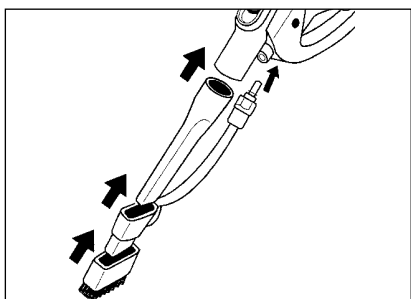

H*

ADVIES: wanneer het te behandelen oppervlak buitengewoon groot is, kan de tank in de buitenste unit, gekenmerkt met het symbool water+shampoo, met zuiver water worden gevuld om de auto nomie van de machine te vergroten. Hetzelfde geldt voor het reinigen met watertrekking wanneer er een grotere hoeveelheid water nodig is.

ATTENTIE: wanneer u klaar bent met het werken met de PENTAVAN, moet u alvorens het apparaat weg te bergen, dient u het afgif te buisje los te maken door op de afgiftehendel te werken. Hieropvolgend dient de slang met afgiftebuisje te worden los gemaakt.


NOTA BENE: druk niet op de functietoetsen wassen met water trekking wanneer er geen oplossing of zuiver water in het reservoir aanwezig is of wanneer het apparaat als stofzuiger of vloestofzuiger wordt gebruikt. In geval van een niet correct gebruik van de pomp (functie geactiveerd of het niet gebruiken van de reinigungsoplossing gedurende meer dan 15 minuten) blokkeert een beveiliging de werking van de pomp, om beschadiging te voorkomen. In een dergelijk geval moet men ongeveer 30 minuten wachten voordat de functie weer kan worden gebruikt.

GLAZENWASSEN

Het hulpstuk voor het glazenwassen (indien bijgeleverd) vormt een zeer waardevol instrument voor het reinigen van glazenopervlakken. Mocht Uw apparaat niet hiermee zijn uitgerust, dan kunt u het altijd als optioneel bij Uw Dealer aanvragen. Het hulpstuk voor glazenwassen werkt met het principe van het wassen met watertrekking.

ATTENTIE: voor het schoonmaken van ramen met warm water of stoom in een omgeving met een lage temperatuur, moeten de ramen eerst worden opgewarmt met een zwakke straal warm water of stoom, en moet er vervolgens met een hardere straal overheen gegaan worden, om te voorkomen dat het raam barst door de plotselinge grote temperatuurverschillen.


Steek het accessoire direct op de handgreep of, als dat het werk kan vergemakkelijken, ook op de verlengstukken (afb.I). In dit geval moet ook de van de afgifte buis worden aangebracht op de gewoonlijke manier, door hem aan de buis vast te maken met klips.

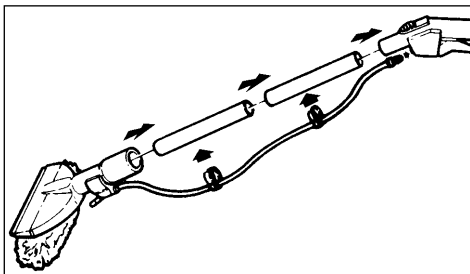

I

Het glas kan afwisselend met warm water en schoonmaakmiddel of met stoom worden gewassen, in beide gevallen moet de volgende techniek worden gebruikt: spuit water en schoonmaakmiddel of de stoom tegen oppervlak en ga er met het zachte deel van het accessoire overheen.

Droog het glas met de schraper door het accessoire te draaien (afb.L).

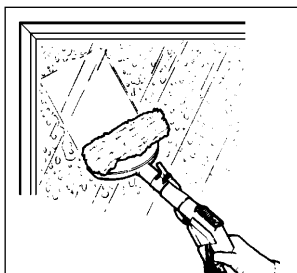

L

4. REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

ATTENTIE: Alvorens over te gaan tot de reiniging of het onderhoud, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.


Als men klaar is met het gebruik van het apparaat voor wassing met watertrekking of vloeistofopzuiging wordt geadviseerd om, voor een grotere hygiëne, de accessoires te spoelen door het apparaat enkele liters schoon water te laten opzuigen. Op die manier worden de accessoires en de binnenkant van de slang schoongemaakt.

Denk eraan het vloeistof verzamelend onderstel na ieder gebruik te legen.

Na het onderstel te hebben gelegeerd en afgespoeld moet het liter voor vloeistof opzuiging (35) worden weggenomen, onder stromend water worden gewassen en moet men het vervolgens laten drogen.

Het filter voor vloeistofopzuiging moet droog worden bewaard— zo wordt de levensduur verlengd. Als dat niet gebeurt, verslechteren de filters vanwege hun speciale samenstelling.

Vervang de luchtfilters regelmatig die aan de binnenzijde van de deurtjes op de motoreenheid zitten (afb.A).

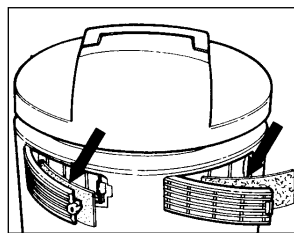


A


Controleer regelmatig of de flotter in de motorbeschermmand (15) zich vrij kan bewegen in zijn behuizing.

Voor het opbergen van het apparaat worden de accessoires in de daarvoor bestemde ruimte in de vloeistof opvangbak gedaan, terwijl de verlengstukken tussen de tank en de bak van het apparaat kunnen worden gestoken.


Wikkel de kabel (ga na of er geen beschadigingen of afschavingen zijn) in de daarvoor bedoelde ruimte in de kop (afb.B).

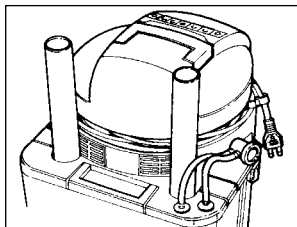

Indien er zich verstoppingen in de afgiftemond voordoen (in het grote of kleine driehoekige mondstuk) dient u deze los te maken tegen de klok in draaiend en naar buiten trekkend, hem schoon te maken onder stromend water, waarna hij op zijn plaats wordt teruggezet (afb.C).

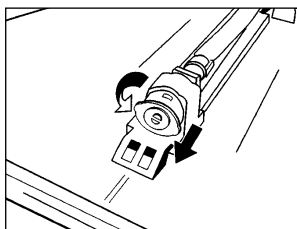

(afb.D), maak de keuzeknop (5) vast op het aanhechtigspunt van de de motoreenheid (4), verbind het bijgeleverde buisje aan de koppeling van het afgiftebuisje (2) op het handvat van de slang en het afgiftebuisje (16) aan zijn bevestigingspunt (14). Doe zowel de zuigbuisjes als het bijgeleverde buisje in de bak met het water + de ontkalkingsoplossing, en zet het apparaat aan, door op de toets (21) reiniging met koud water te drukken, en laat hem gedurende ongeveer 30 minuten werken door op de afgiftehendel te ingedrukt te houden met de hiervoor bedoelde wikkel. Na de ontkalking spoelen met alleen water gedurende nog 10 minuten.

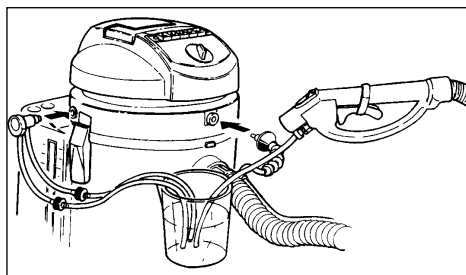

Ontkalking van de ketel

Na ongeveer 8/10 maal het apparaat te hebben gebruikt voor stoomreinigingen wordt geadviseerd een ontkalking uit te voeren, om te voorkomen dat er zich kalk afzet, hetgeen de werking van het apparaat kan benadelen.

Vul de bak met een liter water. Gooi er 125 ml ont-kalkingsmiddel (bijgeleverd) bij en roer kort. Trek uit het buitenste unit de zuigbuisjes

