

NEDERLANDS

Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw keuze en dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Al onze producten zijn het resultaat van grondige studies en nauwgezette technische tests.

Deze handleiding helpt u dit apparaat zo goed mogelijk te benutten en er de kwaliteiten van te waarderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat u, aan de hand van de aanwijzingen in deze handleiding, voor lange tijd en met uitstekende resultaten van dit apparaat zult genieten.

Dit apparaat benut de stoomkracht, om u te helpen bij de dagelijkse schoonmaak van uw huis.

Dankzij de kracht van stoom, draagt u bovendien bij tot het milieubehoud, omdat het gebruik van vervuilende chemische schoonmaakmiddelen overbodig is.

Het apparaat werd speciaal ontworpen met het oog op een optimale hygiëne van alle oppervlakken en behangpapier.

Beschrijving

1. Deksel
2. Uitneembare opvangbak
vuil/vloeistoffen
3. Buis lucht/water
4. Filter van polyurethaan
5. Deksel opvangbak
6. Handvat om opvangbak te verwijderen
7. Luchtfilter
8. Vlotter
9. Handvat
10. Knop openen voorste deksel
11. Waterreservoir
12. Contactdoos voor monobuis
13. Veiligheidsluisje
14. Voedingsknop
15. Toets inschakeling stoomketel
16. Controlelampje voeding
17. Controlelampje inschakeling
stoomketel
18. Controlelampje stoom klaar
19. Regelknop stoom (alleen sommige
modellen)
20. Regelknop zuigkracht
21. Knop aanzuiging ON/OFF
22. Stoomtoevoerknop
23. Stekker monobuis
24. Bajonetkoppeling
25. Complete slang
26. Harde verlengbuizen

Bijgeleverde

accessoires (afhankelijk van het model)

Droog aanzuigen

27. Multifunctionele borstel
28. Frame stofzuiger
29. Zuigstuk met borsteltje
30. Multifunctioneel zuigstuk
31. Lansvormig zuigstuk
32. Borsteltje radiators
33. Borstel tapijten/vloeren
34. Accessoire voor parket

Extractie- en stoomreiniging

27. Multifunctionele borstel
35. Clips om dweil vast te zetten
36. Frame stoom
37. Dweil
38. Groot driehoekig zuigstuk
39. Klein driehoekig zuigstuk
40. "T"-zuigstuk
41. Opzetstuk voor ruiten
42. Opzetstuk met borstel
43. Ruitenwasser
44. "T"-zuigstuk met opzetstuk met borsteltje
45. Verbindingsstuk voor stoomaccessoires
46. Lansvormig zuigstuk
47. Zuigstuk met uitgelijnde borstelharen
48. Borsteltje

1. Waarschuwingen


- 1) Neem de handleiding aandachtig door
- 2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het stoom onder druk: Een oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de manier beschreven in de handleiding.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk gebruik van het product.
- 3) **Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het gebruik en alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud van het apparaat.**
- 4) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat.
- 5) Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding.
- 6) **Richt de stoomstraal niet naar apparaten die elektrische componenten bevatten, zoals de binnenkant van een oven: deze componenten kunnen beschadigd worden.**
- 7) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
- 8) Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 9) Let erop met het apparaat niet over de voedingskabel te rijden, om de isolatie niet te beschadigen.
- 10) **Om water bij te vullen, het reservoir altijd uit het apparaat halen en niet onder de kraan houden.**
- 11) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid. De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken.
Richt de stoomstraal nooit naar personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.
- 12) **Raak de stekker niet aan met natte handen.**
- 13) Verplaats het apparaat met behulp van zijn handgreep wanneer het in werking is; aangezien het apparaat voorzien is van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het gebruik op.
Personen met een bijzondere pathologische gevoeligheid voor warmte, dienen uiterst omzichtig om te gaan met dit apparaat.
- 14) **Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat wanneer het in werking is.**
- 15) Doe geen schoonmaakmiddel in de stoomketel. Gebruik uitsluitend koud water.
- 16) **Was het apparaat niet met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend water met normale vloeibare reinigingsproducten.**
- 17) Sluit de deur niet op de kabel en wrijf hem niet over hoeken. Ver verwijderd van de warme oppervlakken houden.
- 18) Zuig geen brandbare vloeistoffen op.
- 19) Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op, om het apparaat niet te beschadigen.
- 20) **Alvorens het apparaat in te schakelen, zorg ervoor dat de nodige filters op hun plaats zitten.**
- 21) Gebruik het apparaat nooit zonder dat de filter van polyurethaan aangebracht werd in het vlottermandje.

- 22) Doe altijd water in het reservoir vóór het apparaat te gebruiken als stofzuiger.
- 23) Let goed op wanneer het apparaat gebruikt wordt op traptreden.
- 24) **Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of personen die niet in staat zijn het apparaat alleen te gebruiken.**
- 25) Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets niet in orde lijkt te zijn. Wend u tot de verkoper of een erkend Servicecentrum.
- 18) Indien de temperatuurveiligheid in werking treedt, houdt het apparaat op met werken. Om het apparaat weer in werking te zetten, zich wenden tot een erkend Servicecentrum.
- 27) Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
- 28) Wanneer de stoomketel opwarmt of afkoelt, kunnen er zich geluiden voordoen die te wijten zijn aan het normale uitzetten van het roestvrij staal waaruit het bestaat.
- 29) Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigde voedingskabel tot een erkend Servicecentrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en de garantie niet te laten vervallen.
Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele wisselonderdelen te gebruiken.
- 30) **De vervanging van de voedingskabel wordt uitsluitend uitgevoerd door een erkend Servicecentrum.**

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG


De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken.

Dit apparaat is overeenkomstig de geldende veiligheidsvoorschriften inzake elektriciteit en elektromagnetische verenigbaarheid.

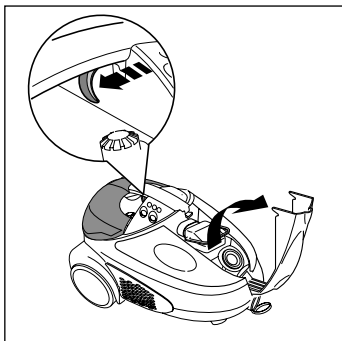


2. Uitrusting van het apparaat om vloeistoffen en vuil op te zuigen.

Open het voorste deksel met behulp van de knop (10) onder het handvat van het apparaat.

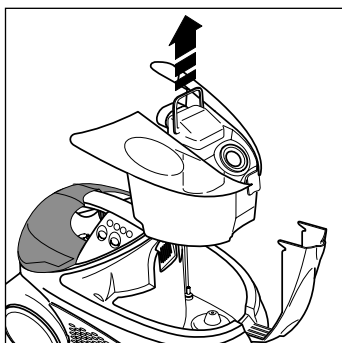

Verwijder de groep opvangbak vloeistoffen/vuil door de knop ingedrukt te houden en de opvangbak op te tillen met behulp van het handvat om de opvangbak te verwijderen (6).

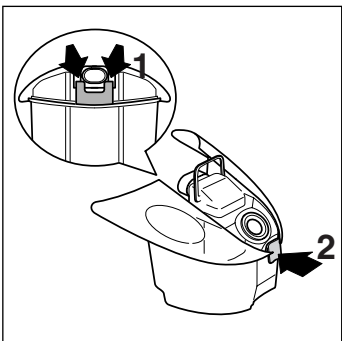

Verwijder het deksel van de opvangbak met vlottersysteem, met behulp van de haken.

Om het deksel op correcte wijze te verwijderen, plaats de duimen aan de binnenkant van de centrale opening dat in contact komt met beide uitstekende randen van de opvangbak.


Druk op beide uitstekende randen om de vertanding van het deksel makkelijk naar buiten te doen springen.

Gebruik het handvat om het deksel makkelijker van het voorste blok te halen.

Druk op het onderste deel van het voorste blok om de vertanding makkelijker uit zijn zitting te doen springen.

Het is ook mogelijk op de bovenkant van de haak te drukken.

Til het deksel op en ledig de opvangbak.

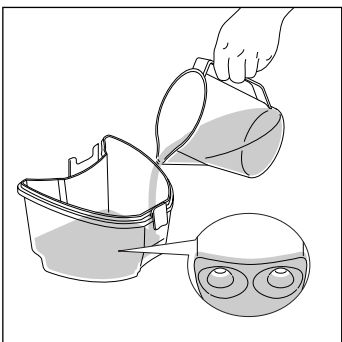


Verwijder de buis lucht/water (3) en giet water in het reservoir tot beide uitspringende elementen onderaan het reservoir zelf onder het niveau van het water komen te staan (ca. 800 cc).


Herplaats de buis in zijn zitting, plaats het deksel van de opvangbak door het goed vast te klikken en houd de knop (10) ingedrukt om de opvangbak terug te plaatsen.

Doe het deksel weer dicht.


N.B.: Om het apparaat te gebruiken om vloeistoffen op te zuigen, is het noodzakelijk water in de opvangbak te doen.

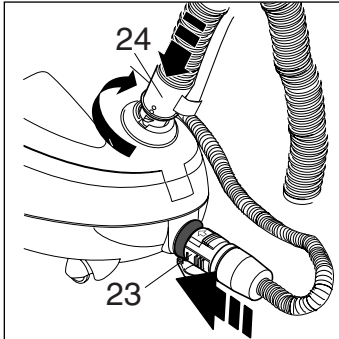

Rust het apparaat uit met de slang (25). Steek de bajonetkoppeling (24) in de opening op het deksel (1) en duw goed aan terwijl u hem volledig in wijzerzin draait. Open het veiligheidsdeurtje (13) en steek de stekker (23) in de contactdoos (12) aan de voorkant van het apparaat. Let er hierbij op dat het referentiepijlje naar boven gericht is en duw de stekker aan tot hij vastklikt.

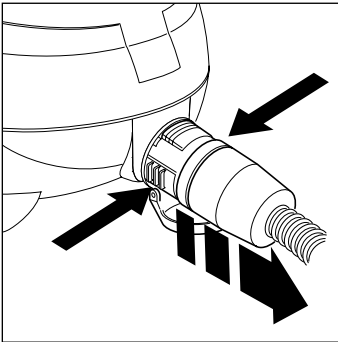


Om de slang te verwijderen, op de laterale vergrendellipjes drukken en aan de slang trekken.

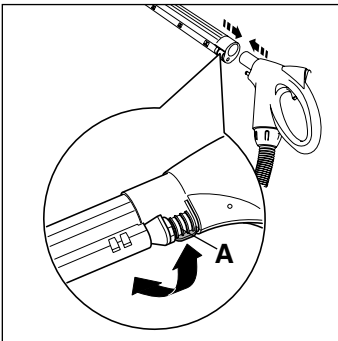


Steek de verlengbuis (26) op de handgreep van de slang en let er hierbij op dat de koppeling van de handgreep perfect op de verlengbuis past, door goed aan te duwen. **Blokkeer hem tenslotte, door de daarvoor bestemde sluitring (A) te draaien.**

Probeer de verlengbuis uit te trekken, om te controleren of hij goed vastgehaakt is.


Om de tweede verlengbuis of de borstel te monteren, te werk gaan zoals eerder beschreven.

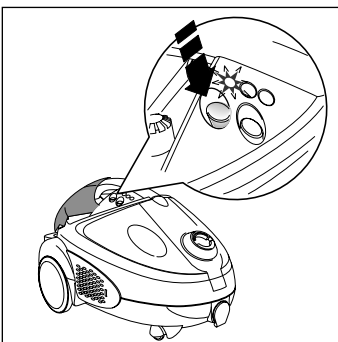

Steek de stekker van de voedingskabel in de contactdoos, druk op de voedingsknop (14). Het controlelampje (16) licht op. Het apparaat staat nu onder spanning.

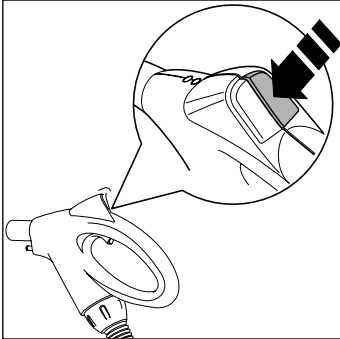

Om de functie opzuiging te activeren, druk op de knop ON/OFF (21) op de handgreep van de slang. Het apparaat zal op die manier de maximale zuigkracht bereiken. Om de functie uit te schakelen, druk nogmaals op de knop ON/OFF (21).

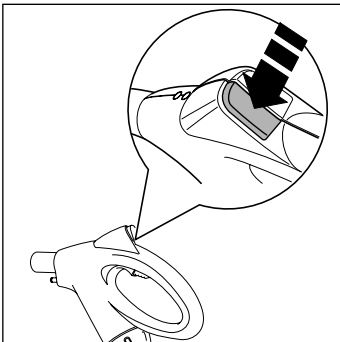

Om de zuigkracht van de motor te doen toenemen of afnemen, druk op de knop (20) en houd deze knop ingedrukt tot de gewenste zuigkracht bereikt werd.

N.B.: Druk niet op de knop (15) om de stoomketel te voeden wanneer het apparaat alleen gebruikt wordt in de functie aanzuiging.

Let op: wanneer vloeistoffen opgezogen worden en de opvangbak (2) vol water is, zal een speciale inrichting de aanzuiging onderbreken en zal het toerental van de motor toenemen.


Het is dan noodzakelijk het apparaat uit te schakelen met behulp van de voedingsknop (14).

Haal de stekker uit het stopcontact en maak de opvangbak leeg.

De hierboven vernoemde inrichting kan ook ingrijpen wanneer de filters (7) en (4) aan reiniging toe zijn (zie hoofdstuk 4).

De inrichting die de aanzuiging onderbreekt kan ook ingrijpen wanneer hevig tegen het apparaat gestoten wordt.

In dat geval wordt de motor afgezet en enkele seconden gewacht alvorens het apparaat weer in te schakelen.

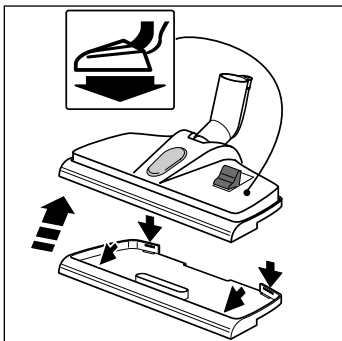


Accessoires aanzuiging (afhankelijk van het model)

Multifunctionele borstel (27)

Deze borstel dient om vloeistoffen en vuil op te zuigen. Wanneer het apparaat gebruikt wordt als stofzuiger, is het raadzaam het frame (28) te gebruiken.

Alvorens het frame aan te brengen, let erop dat de borstelharen naar binnen zijn; controleer daarna of de pedaal zich bevindt in de stand aangeduid in de figuur.

Haak het frame vast aan de borstel en let erop dat de 4 punten van het frame goed in hun zitting zitten.

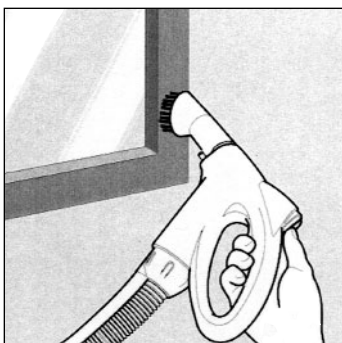

Zuigstuk met borsteltje (29)


Kan in alle standen gezet worden om makkelijker schoon te maken. Is geschikt om stof te verwijderen van bekledingen, meubels, boeken, gordijnen, lijsten en kledingstukken.



Multifunctioneel zuigstuk (30)


Wordt gebruikt voor de reiniging van sofa's, stoffen bekledingen, auto.interieurs, gordijnen, enz.

Voor de reiniging van gordijnen, de zuigkracht eventueel verminderen met behulp van de regelknop (20) op de handgreep van het apparaat.

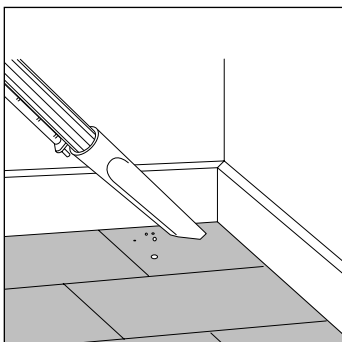

Lansvormig zuigstuk (31)


Om kruimels, stof en klein afval op te zuigen. Ideaal op moeilijk te bereiken plaatsen.

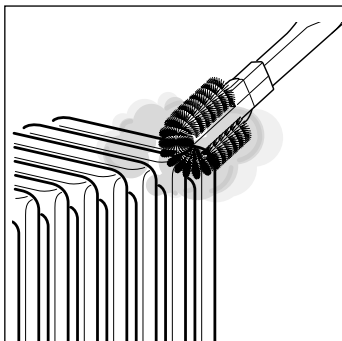

Borsteltje radiators (32)

Ideaal om stof te verwijderen tussen de elementen van radiators.


Wordt op de lansvormig zuigstuk gemonteerd.

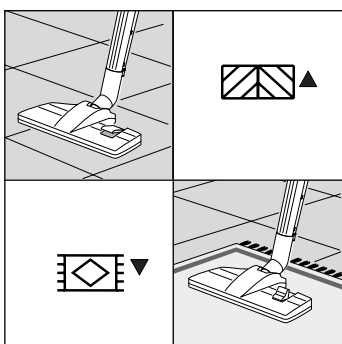

Borstel tapijten/vloeren (33)


Ideaal om stof op te zuigen van harde vloeren en tapijt of vasttapijt. Voor de harde vloeren wordt het hendeltje van de borstel ingedrukt aan de zijde van het symbooltje met de kam (▣▲).

Voor tapijten en vasttapijt, wordt het hendeltje ingedrukt aan de andere zijde (▣▼).

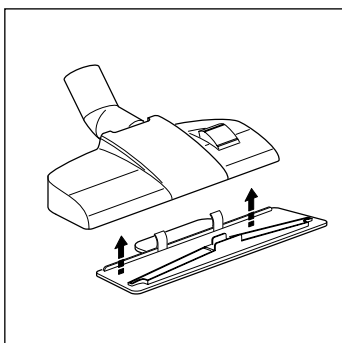

Accessoire voor parket (34)

Voorzien van krasvrije viltjes en ideaal om houten vloeren te reinigen. Monteer het accessoire op de borstel voor tapijten en vloeren, zoals aangegeven in de figuur.

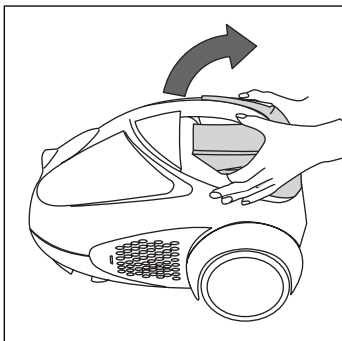


3. Uitrusting van het apparaat om het te gebruiken als stoomreiniger

Extractie- en stoomreiniger

Zorg ervoor dat de stekker van de voedingskabel niet in het stopcontact zit.


Verwijder het reservoir, haal de dop weg en vul met water.

Voorzie het apparaat van de slang (25), de verlengbuizen (26) en de borstel (27). Volg de aanwijzingen voor de montage van de buizen en de borstel, weergegeven in hoofdstuk 2.

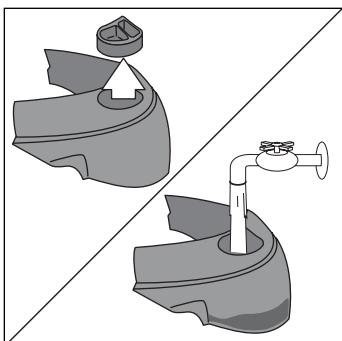

Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de voedingsknop (14) en de knop voor de inschakeling van de stoomketel (15).


De controlelampjes van de voeding (16) en de stoomketel (17) lichten op. Wanneer het controlelampje stoom klaar (18) uitgaat, is het apparaat klaar voor het gebruik.

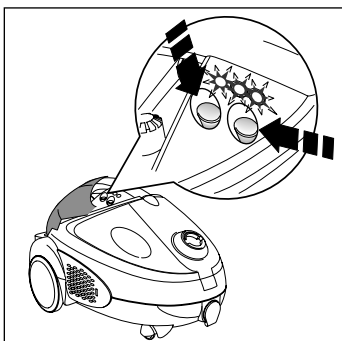

Om stoom af te geven, dient op de knop (22) onderaan de handgreep van de slang te worden gedrukt. De knop weer loslaten om de stoomafgifte te onderbreken.

Om op te zuigen, wordt de knop ON/OFF (21) ingedrukt. Op die manier zal het apparaat tegelijk wassen en aanzuigen.

Ingeval van hardnekkige vlekken, is het raadzaam eerst stoom af te geven en vervolgens te zuigen. (Zie paragraaf "Techniek van het extractiewassen" op pag. 78).

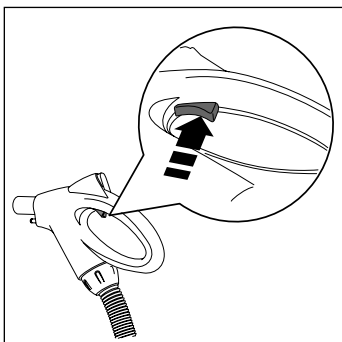

N.B.: Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het eventjes ruiken ten gevolge van de verwarming en afkoeling van de gebruikte verzegelingen.

Het water in het waterreservoir bijvullen

Wanneer het water in het reservoir op ongeveer 2 cm van de bodem komt, moet opnieuw worden bijgevuld als volgt:

- Het is dan noodzakelijk het apparaat uit te schakelen met behulp van de voedingsknop van de stoomketel en de voedingsknop.
- De stekker uit het stopcontact halen.
- Verwijder het reservoir, haal de dop weg en vul met koud water; herplaats de dop.
- Herplaats het reservoir in het apparaat en zorg ervoor dat het goed in zijn zitting zit.

LET OP: tijdens de werking voert het apparaat het water van het reservoir af naar de stoomketel (continue lading). Het is normaal het geluid van de lading te horen, die met tussenpozen plaatsvindt om borg te staan voor een constante stoomafgifte; het is inderdaad mogelijk continu en op doeltreffende wijze stoom af te geven zonder verlies van prestaties.

Ingeval het water ongewild volledig opdraakt, kan nog ongeveer 10 minuten lang stoom afgegeven worden, in functie van hoeveelheid stoom die gebruikt wordt. Indien het waterreservoir niet gevuld wordt, zal de pomp trillen en wordt geen stoom meer afgegeven. Van zodra water bijgevuld werd, zal het apparaat weer werken. De stoom zal klaar zijn na 3 minuten, de tijd die de pomp nodig heeft om het water af te voeren naar de stoomketel.

Het wordt afgeraden om, wanneer het water op is, verder te gaan met schoonmaken en de pomp te laten trillen.

Een dergelijk gebruik kan op lange termijn de interne componenten onherroepelijk beschadigen.


LET OP: het kan gebeuren dat er zich water bevindt onder het apparaat, veroorzaakt door de overdrukkel.

Opdat bij het verplaatsen van het apparaat geen water zou lekken uit het reservoir, wordt het reservoir altijd goed afgesloten met de dop.

Regelknop stoom (19)

(alleen sommige modellen)

Deze knop dient om de hoeveelheid stoom te regelen die wordt afgegeven. Bij het inschakelen, is het raadzaam de knop in de maximale afgiftestand te zetten.

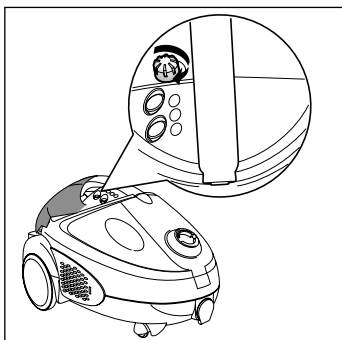

Techniek van het extractiewassen

De techniek van het extractiewassen, kan als volgt worden beschreven:


- De stoomstraal wordt naar de schoon te maken oppervlakte gericht, met behulp van de afgifteknoop (22) en tegelijkertijd wordt opgezogen door te drukken op de knop ON/OFF (21).
- Passare più volte sulla superficie da trattare con la Ga meerdere keren over de te reinigen oppervlakken met de functie opzuiging, nadat de borstelharen naar binnen gebracht werden door de pedaal in te drukken. De oppervlakte zal op die manier niet alleen schoon, maar ook vrijwel volledig droog zijn.

N.B.: de zuigkracht moet maximaal zijn.



Schoonmaken zonder opzuigen van de stoom

Om het apparaat alleen te gebruiken als stoomreiniger, worden alle eerder beschreven stappen uitgevoerd, zonder evenwel de zuigfunctie in te schakelen. Er wordt dus niet gedrukt op de zuigknop (21) die zich op de handgreep van de slang bevindt.

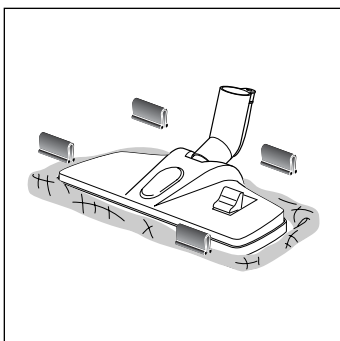

Frame (36), dweil (37) en clips (35).

Voor de stoomreiniging zonder aanzuiging, de borstel op het frame (36) monteren.

Na het frame te hebben vastgemaakt aan de borstel, de dweil (37) vastmaken met de clips (35).

N.B.: dit soort van reiniging is bijzonder geschikt voor keramische vloeren.


Accessoires voor de extractie- en stoomreiniging (afhankelijk van het model).


Multifunctionele borstel (27)

Om de borstel te gebruiken voor het extractiereinigen met stoom op harde vloeren, de pedaal draaien om de borstelharen naar buiten te doen komen.

Met dit model is het mogelijk een gecombineerde werking stoom + borstel te gebruiken om nog grondiger te reinigen.

Aanbevelingen: niet aanbevolen voor harde stenen of geboende vloeren en parket.

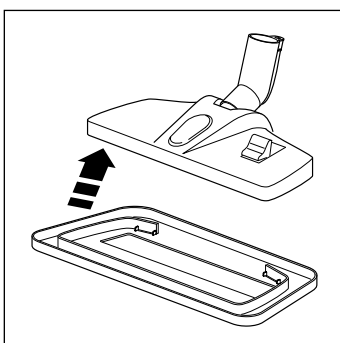

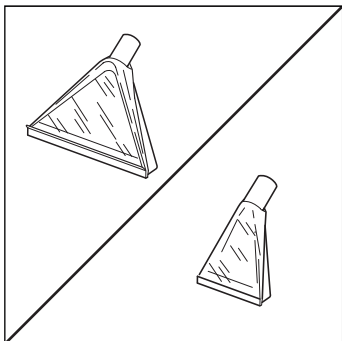

Driehoekige zuigstukken (38 en 39).

Breng deze hulpstukken aan op de verlengbuis of rechtstreeks op de handgreep en let er hierbij op dat de koppeling perfect op de handgreep of de verlengbuis past, door goed aan te duwen. Blokkeer tenslotte, door de daarvoor bestemde sluitring te draaien.


Groot driehoekig zuigstuk

Het groot driehoekig zuigstuk wordt gebruikt om vloeistoffen op te zuigen op vasttapijt en tapijten.

Klein driehoekig zuigstuk

Het klein driehoekig zuigstuk wordt gebruikt om te wassen en vloeistoffen op te zuigen van behangpapier, sofa's, meubels en stofbekledingen op verticale oppervlakken.

Om te voorkomen dat kleuren en delicate stoffen beschadigd worden, voert u eerst een test uit op een verborgen plekje van het tapijt of behangpapier dat u wilt reinigen.

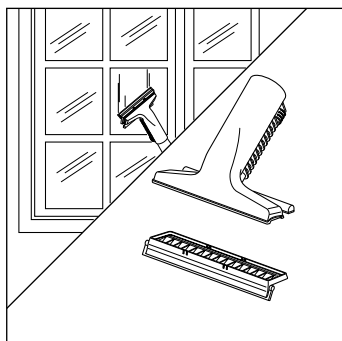

“T”-zuigstuk (40)


Questa bocchetta può essere utilizzata o con l'inserto Dit zuigstuk kan worden gebruikt met het opzetstuk voor ruiten of het opzetstuk met borstel. Breng het gewenste hulpstuk aan, monteer het “T”-zuigstuk op de verlengbuis of rechtstreeks op de handgreep en blokkeer met de sluitring.

Opzetstuk voor ruiten (41)

Ideaal voor de reiniging van kleine ruiten (vb. glas-in-loofdramen).

Opzetstuk met borstel (42)


Ideaal om stoffen te verfrissen (gordijnen, kledingstukken, behangpapier, enz.)

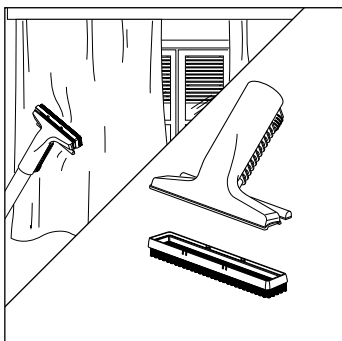


Accessoire voor ruiten (43)

Dit accessoire is een bijzonder handig instrument om ruiten te wassen. Breng deze hulpstukken aan op de verlengbuis of rechtstreeks op de handgreep en let er hierbij op dat de koppeling perfect op de handgreep of de verlengbuis past, door goed aan te duwen. Blokkeer tenslotte, door de daarvoor bestemde sluitring te draaien. Richt de stoomstraal naar het te reinigen oppervlak. Om te drogen, wordt het hulpstuk schuin gehouden, zodat de ruitenwasser perfect tegen het te drogen oppervlak komt.


Aanbevelingen: wanneer de buitentemperatuur laag is, is het raadzaam de ruit voor te verwarmen met een zwakke stoomstraal, om te voorkomen dat de ruit barst omwille van het grote temperatuurverschil.

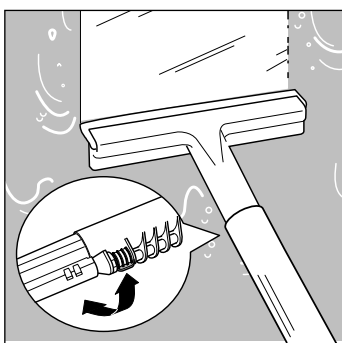

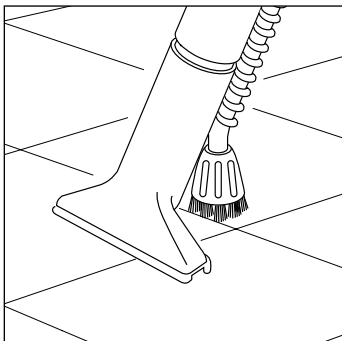


Zuigstuk met stoomopzetstuk met borsteltje (44)

Breng deze hulpstukken aan op de verlengbuis of rechtstreeks op de handgreep en let er hierbij op dat de koppeling perfect op de handgreep of de verlengbuis past, door goed aan te duwen. Blokkeer tenslotte, door de daarvoor bestemde sluitring te draaien. De combinatie van de borstel en de stoom, vergemakkelijkt de reiniging van tegelvoegen, radiatoren, sanitair en moeilijk bereikbare plekken.

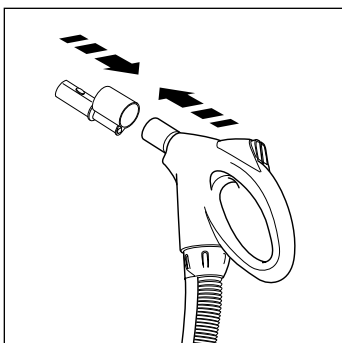

Verbindingsstuk voor stoomaccessoires (45)

Maakt het mogelijk meerdere hulpstukken te gebruiken voor het stoomreinigen, die rechtstreeks op de handgreep van de slang of op de verlengbuis gemonteerd kunnen worden.

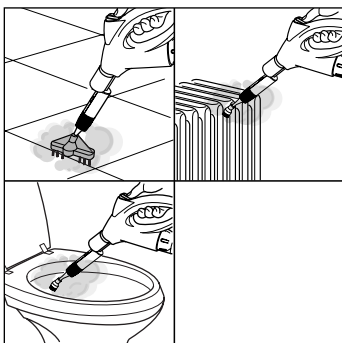

Lansvormig zuigstuk (46) + borsteltjes (rond 48 en met uitgelijnde borstelharen 47).

Na het aanbrengen van de lans, een van de bijgeleverde borsteltjes monteren.

Deze borsteltjes hebben een verschillende kleur, zodat elk borsteltje voorbehouden kan worden voor een welbepaald gebruik (vb. rood voor de oven, geel voor het sanitair, enz.)

Het borsteltje met "haren op een rij" is bijzonder aangewezen voor de reiniging van voegen.

Waarschuwing: Na het aanbrengen van het gewenste hulpstuk, wordt voor de werking van het apparaat te werk gegaan op de manier beschreven in de handleiding.

4. Reiniging en onderhoud van het apparaat


Let op: Trek de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot een reinigings- of onderhoudsbeurt.

Na het apparaat te hebben gebruikt, wordt om hygiënische redenen aangeraden de hulpstukken te wassen met schoon water.

Op die manier worden de accessoires en de binnenkant van de slang gereinigd.


Het is raadzaam de opvangbak leeg te maken na elk gebruik.

Indien het apparaat voor langere periodes niet wordt gebruikt, wordt aangeraden reservoir leeg te maken alvorens het apparaat op te bergen.

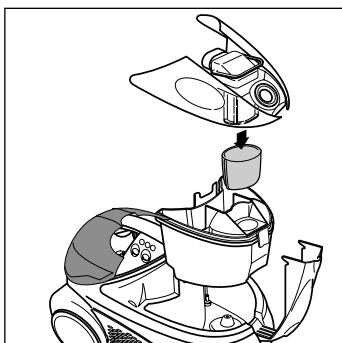

Nadat de opvangbak werd leeggemaakt en gespoeld, de filter van polyurethaan verwijderen, wassen onder de kraan en laten drogen.

De filter moet altijd goed droog zijn, om lang mee te gaan.

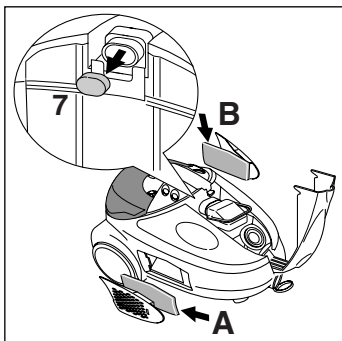


De afgevoerde lucht wordt gefilterd met **een filter met hoog rendement (A)** dat deeltjes met afmetingen tot 3 micron tegenhoudt. Wanneer deze filter vuil is, moet hij vervangen worden.

Wanneer de filters **B** en **7** vuil zijn, worden ze gewassen, gedroogd en teruggeplaatst.

Het is belangrijk dat de filters doeltreffend zijn, omdat ze borg staan voor de goede werking van het apparaat.

De filters kunnen aangekocht worden in een erkend Servicecentrum.

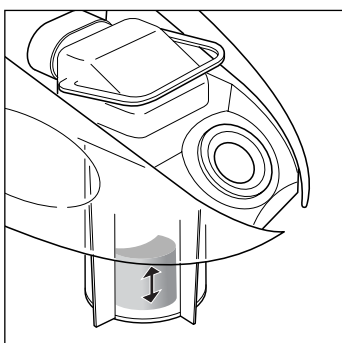

Controleer regelmatig of de vlotter in het mandje vrij kan bewegen. Controleer ook of de filter van polyurethaan (4) en de luchtfilter (7) altijd aanwezig en goed geplaatst zijn.

5. Garantie

Voor technische assistentie (en de aankoop van hulpstukken: filters, accessoires) wendt u zich uitsluitend tot uw verkoper of een erkend Technisch Servicecentrum.

De garantie behelst de vervanging van de defecte onderdelen en de relatieve werkuren.

Het is raadzaam uitsluitend de originele hulpstukken te gebruiken.

Dit om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie NIET te doen vervallen.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken.

Technische gegevens

Spanning/frequentie	230 V / 50 Hz	
Opgenomen vermogen motor	nominaal 1000 Watt	max 1200W
Opgenomen vermogen stoomketel	1400 Watt	
Inhoud stoomketel	1 Liter	
Inhoud reservoir	750 cc	
Bedrijfsdruk	nominaal 3.5 bar 350 Kpa	max 3.8 bar 380 Kpa
Bedieningen op het apparaat	HOOFDKNOP ON/OFF KNOP ON/OFF STOOMKETEL	
Optische lampjes	Hoofdcontrolelampje Controlelampje voeding stoomketel Controlelampje stoom klaar	
Bedieningen op handgreep in lage veiligheidsspanning	Inschakeling aanzuiging Regeling zuigkracht Stoomafgifte	
Veiligheid aanzuiging vloeistoffen	Vlotter	
Filtering bij de toevoer	Waterfilter met 1,3 liter water MicrofilterNetfilter aisi 304 voorfilter van polyurethaan filter van polyurethaan ingang motor	
Filtering afvoer (lucht)	filter HEPA	
Filtering lucht afkoeling motor	filter van polyurethaan	
Totaal filterniveaus	8 fasen	
Inhoud uitneembare opvangbak	nominaal 2.3 liter	max 2.7 liter
Voedingskabel	3x1 lengte 6 mt.	
Homologaties	IMQ	
Gewicht in werking (zonder buizen)	ca. 12 kg	
Afmetingen	lengte	L = 550
	diepte	D = 370
	hoogte	H = 370