

SOBĂ PE GAZ CU INFRAROȘU


Date Tehnice

Tip	Gaz Categoria	Putere maximă	Putere medie	Putere minimă	Presiunea gazului
G30/G31	I3B/P	KW g/h	KW g/h	KW g/h	30mbar
		4.20 305	2,85 207	1,50 109	

Acest aparat a fost proiectat pentru a funcționa cu BUTAN-PROPAN la o presiune nominală de: 30mbar. Pentru combustia adecvată a gazului este necesară o cantitate de aer de 8,4 m³/h.

AVERTIZĂRI

- Folosiți ÎNTOTDEAUNA aparatul conform instrucțiunilor. Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție și păstrați-l într-un loc sigur.
- Pentru punerea în funcțiune, acest aparat trebuie să fie dotat cu un tub din cauciuc și un regulator de presiune, conform legilor în vigoare. Dacă acestea nu se află în dotarea aparatului, consultați furnizorul de gaz.
- Folosiți NUMAI într-o zonă bine aerisită.
- Acest aparat nu trebuie folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psiho-fizice sau senzoriale reduse, fără experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate atent de către o persoană responsabilă de siguranța lor. Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

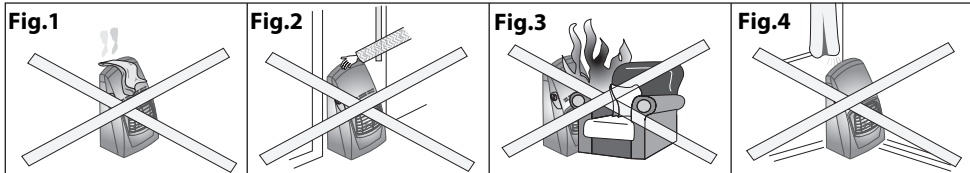


- Acest aparat NU TREBUIE să fie folosit în subsoluri, apartamente cu tavanul înalt, băi sau dormitoare sau în camere cu volumul mai mic de 15 m³ (30 m³ în cazul camerelor locuite).
- Acest aparat degajă reziduuri de combustie în camera în care este folosit.
- NU ACOPERIȚI aparatul cu haine sau alte materiale, înafară de pericolul de incendiu pe care acestea îl creează, prezența acestora poate afecta și modul de funcționare al aparatului (fig. 1).
- NU MUTAȚI aparatul dintr-o cameră în alta atunci când este în funcțiune (fig. 2).
- NU AȘEZAȚI aparatul de-a lungul unui perete sau în apropierea perdelelor sau al obiectelor de mobilier (fig. 3 - 4).
- Orientați ÎNTOTDEAUNA aparatul spre interiorul camerei. Trebuie acordată deosebită atenție atunci când aparatul este așezat pe o suprafață pe care acesta se poate mișca sau întoarce dacă este lovit de un copil, câine etc.
- Distanța minimă față de alte obiecte: 200 mm în laterale, 1500 mm în partea din față.
- Asigurați-vă ca instalația să respecte normele în vigoare.
- Aparatul achiziționat de dumneavoastră este dotat cu dispozitive de siguranță care sunt activate în caz de funcționare defectuoasă a aparatului în timp ce acesta este în funcțiune. Dacă flacăra pilot (aflată în partea opusă a arzătorului) se stinge în mod accidental, sau dacă încăperea nu este suficient de bine aerisită, dispozitivul de siguranță va bloca fluxul de gaz ducând la oprirea aparatului.
- A NU SE FOLOSÎ în interiorul vehiculelor de tip rulote și autorulote.

Scurgeri de gaz

Dacă suspectați o scurgere de gaz, închideți robinetul buteliei, deschideți fereastra și aerisiți încăperea. NU deconectați regulatorul de presiune. Stingeti toate flăcările deschise. Porniți gazul și verificați conexiunile cu ajutorul apei cu săpun sau a detergentului lichid - scurgerea de gaz va duce la crearea de bule. Dacă există o scurgere de gaz, opriți gazul și adresați-vă Distribuitorului. NU FOLOSIȚI aparatul decât după ce a fost verificat de către Distribuitor.

ANSAMBLARE

- 1) Așezați butelia de gaz în compartimentul destinat acesteia și conectați regulatorul la aceasta.
- 2) Pentru a fixa capacul de protecție din spate, aliniați și fixați cele două șuruburi aflate în partea din stânga a capacului în locașurile corespunzătoare. Apoi aliniați și fixați șurubul din dreapta în locașul său. **IMPORTANT:** pentru a scoate capacul din spate, ridicați cu grijă și trageți-l ușor din locaș

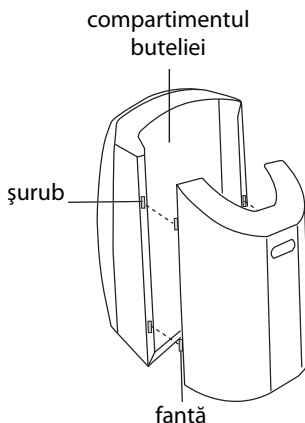

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Butelia de gaz

Poate fi instalată o butelie de gaz de maxim 15 kg. Nu schimbați butelia în prezența flăcărilor deschise.

Folosiți întotdeauna butelia în poziție verticală. FIȚI SIGURI că garnitura din neopren "O-Ring" este la locul său pe regulator.

Controlați periodic garnitura, iar dacă este comprimată sau deteriorată, înlocuiți-o.

Sprijiniți regulatorul cu o mână pentru a putea fixa capătul acestuia (partea cu filet) la ieșirea filetată de gaz de pe supapa buteliei.

Strângeți rozeta regulatorului în SENS ANTIORAR (FILET STÂNGA) în ieșirea de gaz.

Strângeți cât mai bine folosind doar mâinile.

NU FOLOSIȚI UNELTE SAU LEVIERE PENTRU A STRÂNGE.

Pentru a așeza butelia la locul ei, scoateți panoul din spate;

asezați butelia și puneți panoul la loc.

AȘEZAȚI butelia în compartimentul aparatului astfel încât valva buteliei să fie îndreptată spre compartiment.


Asigurați-vă ca aceasta să fie așezată în această poziție pentru ca furtunul flexibil să nu atingă panourile calde ale aparatului, și pentru a evita ca acesta să se răsucescă. DESCHIDEȚI supapa buteliei răsucind rozeta în sens ANTIORAR.

În continuare respectați instrucțiunile privind punerea în funcțiune a aparatului; acestea se află aplicate pe acesta. Vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați instrucțiunile.

Nu întoarceți butelia cu fundul în sus pentru a folosi tot conținutul acesteia.

ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA CHIBRITURILOR PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE GAZ

Reglatoare de presiune, furtunuri și coliere

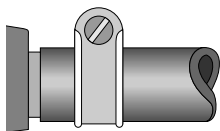

VERIFICAȚI ca furtunul să intre bine pe coroanele de la ambele capete și că acesta este bine fixat cu ajutorul unui colier pentru furtunuri (Vezi figura). Verificați furtunul cu regularitate; dacă acesta este deteriorat, uzat sau a expirat, solicitați distribuitorului un furtun nou cu lungimea de 400 mm. Anul de fabricație este tipărit pe furtun.

Se recomandă înlocuirea acestuia o dată la 5 ani. Folosiți numai furtunuri LPG conforme standardului BS3212/EN 1763. Atunci când conectați regulatorul de presiune la butelie, nu răsuciți și nu îndoiți furtunul. Aparatul trebuie dotat cu un regulator de presiune pentru Propan - Butan reglat la $28 \div 30$ mbar (11.2 în w.g.) conform normelor în vigoare; acesta trebuie să fie fixat cu ajutorul unui colier.

Aerisirea

A SE FOLOSI NUMAI ÎN ÎNCĂPERI BINE AERISITE

Încăperile în care este folosit aparatul trebuie să fie aerisite în mod adecvat.

Acest lucru asigură eliminarea produselor rezultate în urma combustiei și garantează schimbul adecvat de aer. În următorul tabel sunt prezentate dimensiunile minime ale încăperii în funcție de modul de încălzire setat și dimensiunile deschizăturilor care trebuie asigurate în mod echilibrat ținând cont de nivelul maxim și minim, în funcție de puterea maximă, medie sau minimă.

Poziția butonului de reglare	Dimensiunile camerei	Dimensiunile necesare pentru aerisire
1) Poziția  mică (putere scăzută))	15 m ³	105 cm ²
2) Poziția  mică (putere maximă)	42 m ³	
3) Poziția  mică (putere medie)	28.5 m ³	

Grilă de protecție

Grila de siguranță are rolul de a preveni incendiile; nici una dintre componentele sale nu trebuie îndepărtată în mod permanent. **Aceasta nu garantează deplină protecție pentru copii și persoane cu handicap.**

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pornirea aparatului

1. Deschideți robinetul buteliei de gaz.
2. DIN POZIȚIA «  » țineți apăsat butonul de control timp de 10 secunde și rotiți în poziția  (Flacăra mică). (dacă flacăra nu se aprinde, întoarceți-vă în poziția de start și repetați operația). Țineți butonul apăsat timp de încă 20 de secunde pentru a permite încălzirea sondei termocuplului, iar apoi rotiți-l în poziția dorită:

 (Flacăra mică) Putere redusă

 (Flacăra medie) Putere medie,

 (Flacăra mare) Putere maximă,

În cazul arderii "inverse" (flacăra arde spre jet) opriți aparatul și porniți-l din nou.
Dacă acest lucru se repetă a doua oară, returnați aparatul distribuitorului.

Pornirea de urgență

În cazul în care aprinzătorul piezoelectric nu funcționează, aprindeți flacăra pilot cu ajutorul unui chibrit și repetați operațiile de mai sus.

Oprirea aparatului

Opriți gazul de la robinetul buteliei.

Numai după închiderea robinetului buteliei aparatul este complet OPRIT.

Important

După pornire, când butonul este eliberat (a se vedea plăcuța) acesta trebuie să se ridice cu circa 5 mm și revenind astfel în poziția inițială, de pornire.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, închideți gazul și contactați serviciul de asistență.

În nici un caz nu puneți aparatul în funcțiune dacă butonul este apăsat în mod forțat.

IMPORTANT

NU ACOPERIȚI aparatul când acesta este în funcțiune, risc de incendiu.

IMPORTANT

- Folosiți aparatul numai pe podea și în poziție verticală.
- Aparatul trebuie să funcționeze întotdeauna în poziție verticală.
- Nu orientați fluxul de aer cald spre obiecte de mobilier, perdele, recipiente spray sau materiale inflamabile.
- Nu instalați aparatul în încăperi în care există posibilitatea prezenței de gaz, benzină sau sulf, ori în apropierea surselor de căldură.
- După o lungă perioadă de inactivitate, verificați garnitura O-Ring înainte de a pune aparatul în funcțiune. Înlocuiți garnitura dacă este deteriorată sau crăpată.
- Nu folosiți aparatul la munte, la mare altitudine.
- **AMINTIȚI-VĂ În fiecare an în Martie/Aprilie, verificați integritatea garniturii.**

ÎNȚREȚINERE

Curățați aparatul de praf cu o cârpă moale și umedă, numai atunci când acesta este oprit, rece și deconectat de la sursele de alimentare.

Nu folosiți solvenți sau detergenți abrazivi.

Verificați ca praful să nu blocheze prizele de aer sau gurile de evacuare.

Curățați cu ajutorul unui aspirator.

Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți.

Când nu folosiți aparatul, acoperiți-l și

păstrați-l într-un loc ferit de praf. Pentru orice operație de întreținere, adresați-vă Distribuitorului autorizat.

Operațiile majore de întreținere trebuie efectuate la fiecare 2 - 3 ani.

Pentru orice neclarități adresați-vă celui mai apropiat distribuitor.