

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

Butelie de gaz

Este posibil să se instaleze o butelie de gaz cu capacitate maximă de 15 kg.

Nu schimbați butelia de gaz dacă arde flacăra. Folosiți întotdeauna butelia de gaz în poziție verticală.

Dacă utilizați un regulator de presiune, asigurați-vă că racordul este instalat și este în stare de funcționare bună. Dacă nu sunteți siguri de starea acestuia, înlocuiți-l.


Tip	Categorie	leșire maximă	leșire redusă	Presiune gaz	Cantitate de gaz de ardere
G30	Vezi eticheta de alimentare	kW 4,2 g/h 305	kW 1,32 g/h 96	28-30 mbar	8,4 m ³ /h

Acest dispozitiv a fost conceput pentru a funcționa cu butan la o presiune nominală de 28÷30 mbari


AVERTISMENTE IMPORTANTE

Citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi dispozitivul. Păstrați aceste Instrucțiuni de utilizare.


- Folosiți soba ÎNTOTDEAUNA conform instrucțiunilor furnizate. Păstrați echipamentul într-un loc sigur.

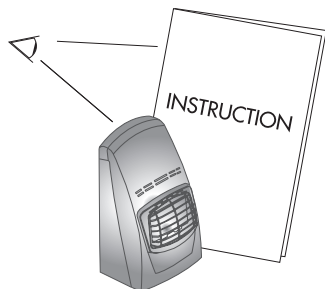


- NU amplasați soba în apropierea scaunelor sau materialelor textile. Păstrați soba la o distanță de cel puțin 1 metru de orice tip de suprafață.

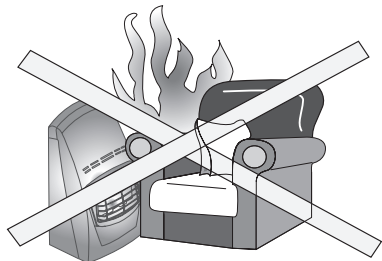


- NU mutați soba în timp ce este pornită.

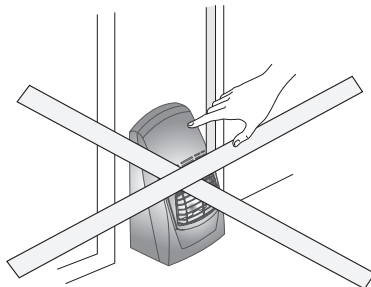


- NU așezați materiale textile sau de alt tip pe sobă. Pe lângă faptul că reprezintă un pericol de incendiu, aceste elemente pot periclita funcționarea dispozitivului.

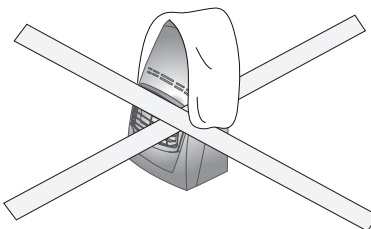

- NU așezați soba lângă perete, draperii etc. Soba trebuie să fie așezată ÎNTOTDEAUNA în centrul camerei. Acordați atenție sporită dacă poziționați soba pe o suprafață pe care o lovitură a unui copil sau animal etc. îi poate determina mutarea sau rotirea pe roți sau role.

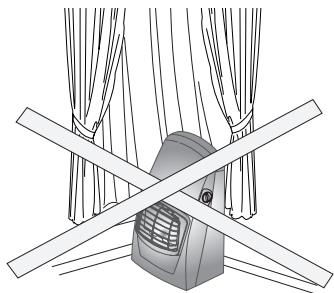

- **MIROS DE GAZ.** Dacă credeți că este prezentă vreo scurgere, închideți butelia de gaz. NU deconectați regulatorul de presiune. Stingeți flacăra. Verificați toate racordurile. Porniți gazul încet și turnați apă cu săpun sau detergent pe conectori. În cazul unei scurgeri de gaz, bulele de aer se vor sparge. În caz de scurgere, închideți sursa de gaz și contactați vânzătorul. NU folosiți soba înainte ca aceasta să fie testată de vânzător.

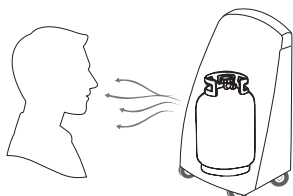

- Se interzice utilizarea echipamentului în pivnițe, clădiri înalte, băi sau dormitoare, precum și în camere cu dimensiunea mai mică de 15 m³ (30 m³ pentru camere de zi).



Important!

Nerespectarea avertismentului poate duce la răni sau la defectarea echipamentului.

- Dispozitivul nu trebuie să fie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane care nu au experiența sau cunoștințele necesare folosirii dispozitivului, cu excepția situației în care sunt supravegheate sau instruite special pentru a folosi aparatul de către persoana responsabilă de siguranța lor. Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul.
- NU folosiți dispozitivul în vehicule cum sunt caravanele sau rulotele.
- Soba achiziționată este dotată cu dispozitive de siguranță care se activează dacă apar defecțiuni în timpul utilizării.

Dacă flacăra de aprindere este stinsă accidental sau

dacă camera nu este ventilată suficient, dispozitivul de securitate blochează fluxul de gaz și soba se stinge.



Pericol de arsuri!

Nerespectarea avertismentului poate duce la arsuri sau la opăriri.

- Nu instalați dispozitivul în apropierea surselor de căldură sau în camere în care este prezent gaz, ulei sau sulf.
- Nu schimbați butelia de gaz dacă arde flacăra. Se interzice cu strictețe folosirea chibriturilor pentru a detecta scurgeri.



Rețineți următoarele:

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.


- Nu utilizați soba în zone muntoase înalte.
- Dispozitivul are nevoie de un racord de cauciuc și un regulator de presiune, ambele trebuind să fie conforme cu legislația în vigoare. Dacă acestea nu sunt furnizate, contactați furnizorul de gaz din zona dumneavoastră sau un vânzător autorizat.
- Asigurați-vă că sistemul este în conformitate cu legislația în locală.
- Utilizați dispozitivul doar în camere bine ventilate.

DESCRIERE

- A** Compartiment butelie de gaz
- B** Canal
- C** Șurub


MONTAREA

- Introduceți butelia de gaz în compartimentul său și conectați furtunul la duză conform indicațiilor din figura de mai jos.

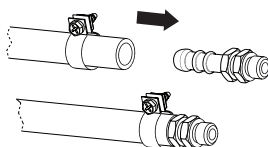

Regatoare de presiune, furtun și brățări (vezi în figură)

Asigurați-vă că furtunul acoperă complet duzele la fiecare capăt al conductei și că este fixat ferm pe poziție de brățări (vezi în figură).



Verificați cu regularitate furtunurile flexibile și cereți-i vânzătorului să monteze furtunuri noi de 400 mm dacă cele instalate sunt deteriorate sau uzate. LPG: UTILIZAȚI FURTUNURILE CONFORM REGLEMENTĂRIILOR ÎN VIGOARE.

Nu îndoiți sau contractați furtunul atât timp cât regulatorul de presiune este conectat la butelie.

Dispozitivul trebuie să fie conectat la un REGULATOR CORESPUNZĂTOR DE BUTAN prin sistemul de conducte menționat mai sus și flanșele pentru conducte corespunzătoare.

Capacul posterior

Pentru a poziționa capacul posterior, aliniați și înfiletați cele două șuruburi pe partea stângă a capacului posterior, în orificiile de pe cutie. Apoi aliniați și poziționați șurubul din partea dreaptă în orificiul corespunzător.



Important! pentru a scoate capacul din spate, ridicați-l cu atenție și scoateți-l din orificiile corespunzătoare.

Valva buteliei

Dacă la închiderea valvei soba nu se stinge complet (inclusiv flacăra de aprindere), nu scoateți regulatorul de presiune. Deschideți din nou valva și lăsați soba pornită (această procedură este foarte sigură) până când furnizorul de gaz vă va acorda suport.

AERISIRE

UTILIZAȚI DISPOZITIVUL DOAR ÎN CAMERE BINE AERISITE

Aerisiți camerele în care se va folosi soba.

Aceasta va asigura că nu se va produce combustie și că aerul va fi îmbogățit. O aerisire corespunzătoare va duce la o reducere considerabilă a posibilității de producere de condens. Tabelul de mai jos indică cea mai mică dimensiune pe care poate să o aibă o cameră pentru fiecare configurare de încălzire și ventilație necesară.

Configurare de încălzire	Dimensiunea camerei	Deschidere de ventilație a camerei
MIN	15 m ³	105 cm ²
MAX	42 m ³	

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a conecta butelia de gaz și a activa dispozitivul, citiți instrucțiunile de siguranță ale sobei și instrucțiunile de utilizare redată mai jos (vânzătorul dumneavoastră autorizat vă va furniza copii ale acestor instrucțiuni).

Sistemul de gaz poate fi pornit și oprit de la butelie.

Aportul de căldură și scânteia de aprindere sunt controlate de la butonul din partea din dreapta, sus a sobei.

Pornirea sobei.

- Deschideți capacul de gaz al buteliei.
- COMUTAȚI BUTONUL „★” PE POZIȚIE, apăsați complet butonul și aduceți-l pe poziția  (flacăra mică). (Dacă flacăra de aprindere nu este aprinsă, readuceți-o în poziția inițială și repetați procedeul.) Apăsați butonul timp de 20 de secunde încontinuu, astfel încât sonda să fie încălzită, apoi poziționați butonul pe setarea de încălzire dorită.

Controlul intensității de căldură

Pentru o intensitate redusă a căldurii, poziționați butonul pe poziția  (flacăra mică). Pentru producerea de căldură la capacitate maximă, schimbați de pe  (flacăra mică) pe  (flacăra mare).

Oprirea sobei

ADUCEȚI BUTONUL PE POZIȚIA „★” ȘI ÎNCHIDEȚI valva buteliei rotind-o în sens orar.

TREBUIE SĂ AȘTEPTAȚI 5 minute înainte de a încerca să porniți din nou soba.



Important! NU deconectați NICIODATĂ regulatorul de presiune al buteliei de gaz cu soba pornită.

ÎNȚEȚINERE

Curățați întotdeauna butelia de praf. Dacă nu folosiți butelia, acoperiți-o și păstrați-o într-un loc unde nu poate pătrunde praful.

Ștergeți aparatul de praf cu o lavetă moale și umezită doar când acesta este oprit și rece.

NU utilizați produse de curățare abrazive care ar putea deteriora vopseaua.

Contactați vânzătorul autorizat din zona dumneavoastră dacă aveți întrebări despre alte operațiuni complexe de întreținere. Este necesar să se efectueze anual un serviciu de întreținere complet. Dacă aveți întrebări, contactați vânzătorul autorizat.