

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem

vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Termék gyártási száma

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG


Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Iparos u. 3-5.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 289 184



Gőztisztító

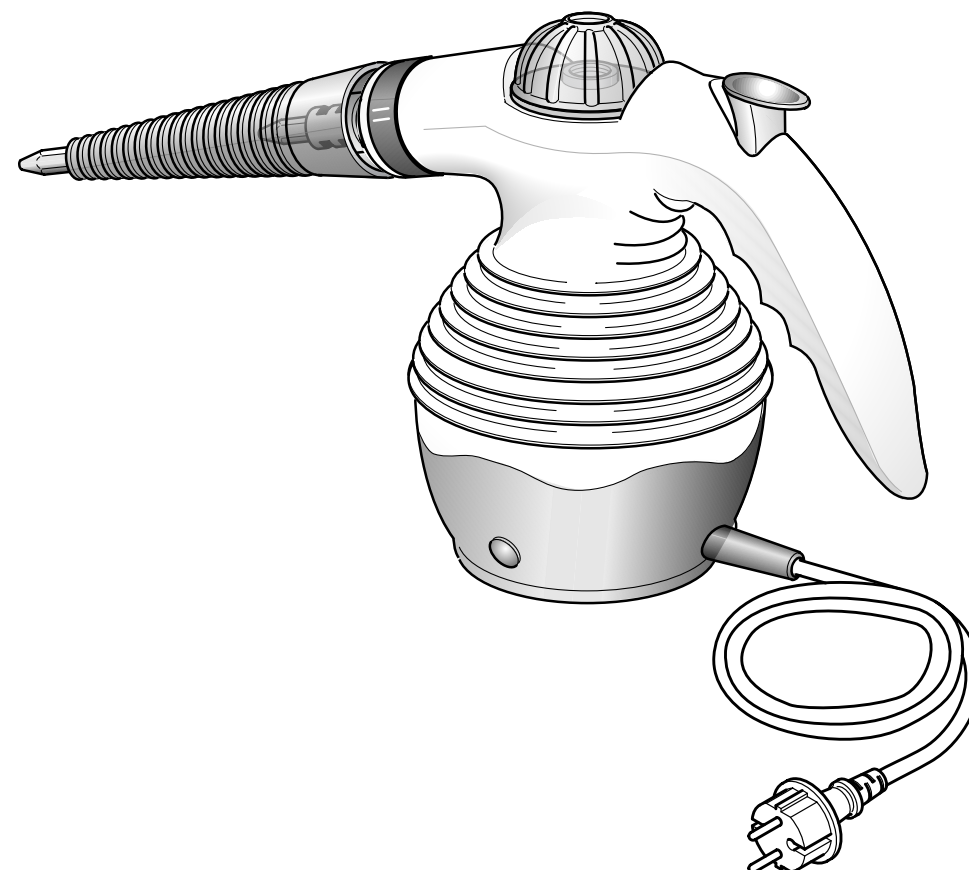

Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 67989HBIXIII

Kedves Vásárlónk!

Az Ön újonnan vásárolt gőztisztítója igen sokoldalúan használható.

A készülék segítségével például:

- tisztíthat ülőpárnát,
- pucolhat csempét, tükröt és ablakot,
- foltokat távolíthat el a szőnyegből, és még sok minden mást ...

A készülék könnyű, kompakt házzal rendelkezik, kezelése egyszerű.

A különböző tartozékokkal gyorsan és egyszerűen lehet a készüléket az adott munkához igazítani.

Mivel a gőz 95 °C-ig felmelegszik, baktériumokat, mikrobákat és atkákat tud a készülékkel kiírtani.

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az információk segítséget nyújtanak a készülék biztonságos kezeléséhez, és megismertetik Önnel a lehetséges alkalmazásokat.

Reméljük, öröme telik a termék használatában!

A Tchibo csapata

Tartalom

3 Megjegyzések az útmutatóhoz	13 Használat
3 Biztonsági előírások	13 A készülék üzembe helyezése
6 Termékrajz (tartozékok)	13 Víz utántöltése használat közben
8 A gőztisztító előkészítése (üzembe vétel előtt)	14 Rátétek cseréje használat közben
8 Kicsomagolás	14 Használat után
8 Víztartály megtöltése a használat előtt	15 Alkalmazási példák
8 Fúvócsövek és rátétek rögzítése	15 Ablaktábla és tükrök tisztítása
9 Fúvócső és többfunkciós fúvócső	15 Csempe tisztítása
9 Fúvócső merev rögzítése	15 Kárpit és autóülés tisztítása
10 A fúvócső elforgatható rögzítése	16 Fűtőtest tisztítása
11 Hosszabbító tömlő	16 A készülék tisztítása és ápolása
12 Kendő ráhúzása a többfunkciós fúvócsőre	17 Vízkőmaradványok kiöblítése
12 Ablaktisztító ráhelyezése a többfunkciós fúvócsőre	17 Készülék tisztítása
	17 A többfunkciós fúvócső kendőjének tisztítása
	17 Üzemzavar / Hibaelhárítás
	18 Hulladékkezelés
	18 Műszaki adatok
	19 Jótállási jegy

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igényt **a jótállási jeggyel és a termék megvásárlását igazoló blokkal együtt** lehet csak érvényesíteni (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1))

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d. pontja alapján fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói

szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A vásárló jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy - mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet - a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolása értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosításnak köszönhetően kevesebb hulladék termelődik, és a környezetet is kíméli.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készüléket a háztartási hulladéktól elválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Modell:	289 184
Hálózati feszültség:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítmény:	900 watt
Biztosítás:	hőmérséklet-biztonsági kapcsoló túlhevülés elleni biztosítás
Mérőpohár:	töltési mennyiség a maximum jelig = 175 ml
Érintésvédelmi osztály:	I
Zajszint:	a készülék munkaterületre vonatkozó zajkibocsátása <70 dB(A) /zajkibocsátás a GPSGV értelmében
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A gőztisztítóval szőnyeget, ülőpárnát, csempét, tükröt, ablaktáblát és hasonlókat lehet tisztítani.

A gőztisztító kizárólag magán háztartásban használható, ipari célokra nem alkalmazható.

VESZÉLY gyermekek és elektromos készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzéke-

léssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készülék használata közben a gyerekeket tartsa távol.

VESZÉLY elektromos áram használata következtében

- A gőzt elektromos készülékek felé fordítani tilos (például: hűtőszekrény, sütő belső része, villanykapcsoló, lámpa, mikrohullámú sütő stb.).
- A gőztisztító tartályába víz kerül. A készüléket, illetve a hálózati csatlakozót vízbe meríteni tilos, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- A készüléket ne érintse meg vizes kézzel, és ne üzemeltesse esőben a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból ...
... ha megszakítja vagy befejezi a munkát,
... mielőtt vizet tölt a tartályba,
... a készülék tisztítása előtt,
... ha rátétet cserél,
... ha a működés közben üzemzavar lép fel, vagy ha a készüléken sérülést észlel,
... vihar esetén.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a tápkábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- A tápkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

- Ne vigye vagy húzza a készüléket a tápkábelnél fogva.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel rendelkező csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a tápkábelen sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Az áramhálózatra csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket ne szerelje szét. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. Ezért a készülék vagy a tápkábel javításait bízza szakszervízzel vagy a forduljon a kereskedőhöz.

VIGYÁZAT - tűzveszély, égési sérülések és forrázás veszélye

- Soha ne irányítsa a gőzt emberre, állatra, növényre és kényes tárgyra.
- Használat közben mindig egyenesen tartsa a készüléket, mivel ellenkező esetben a gőzzel együtt forró víz is távozhat a készülékből.
- Használat közben ne érintse meg a készülék forró részeit.
- Használat után a készülék forró. Hagyja a készüléket kihűlni, mielőtt a rátéteket leveszi róla.

Vízkömaradványok kiöblítése

A vízkömaradványok eltávolításához havonta egyszer öblítse ki vízzel a víztartályt. Csak így működik a készülék kifogástalanul és tartósan.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
2. A vízkömaradványokat vízzel öblítse ki.

Készülék tisztítása


1. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
2. A készüléket szükség esetén nedves ruhával törölje le.
3. A gőzkibocsátó nyílást szükség esetén egy tűvel tisztítsa meg.

A többfunkciós fűvócső kendőjének tisztítása

A kendő mosógépben mosható. Vegye figyelembe a címkén található kezelési javaslatokat.


Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem bocsát ki gőzt.	• Csatlakoztatta a hálózati csatlakozót? • Van víz a tartályban? • El van tömődve a gőzkibocsátó nyílás?
A készülék felmelegedése túl sokáig tart.	• A készülék vízköves?
Víz csepeg a rátétből.	• Ha lehűl a gőz, a gőzcsőben kondenzvíz gyűlhet össze. Irányítsa a fűvócsövet egy edénybe a készülék bekapcsolása után vagy akkor, ha a készüléket pár másodpercig nem használta. A víz kieresztéséhez nyomja meg a gőzkapcsolót.

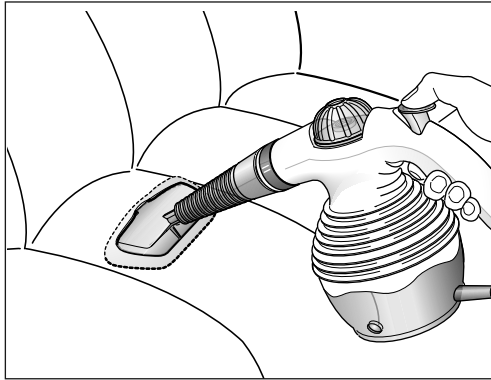

Szükséges tartozékok:
többfunkciós fúvócső kendővel

Fűtőtest tisztítása

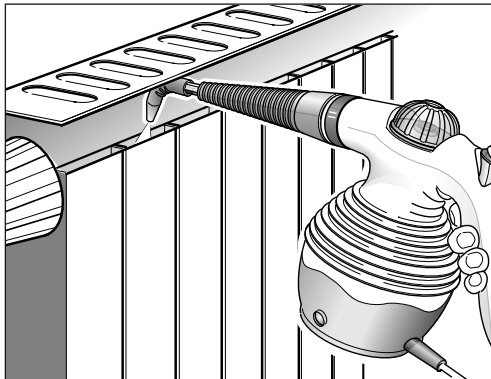

Szükséges tartozékok:
fúvócső hajlított fúvócsővel

A készülék tisztítása és ápolása



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

FIGYELEM - anyagi károk

- A vízkőoldáshoz ne használjon ecetet vagy egyéb vízkőoldószert.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


- A tartály utántöltése előtt vegye figyelembe: húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. A biztonsági zár óvatos kinyitása előtt helyezzen egy kendőt a zárra, ami a leforrázás ellen nyújt védelmet. Ha gőz távozik, azt a kendő felfogja. Vegye figyelembe a „Víz utántöltése használat közben” című részt a „Használat” című fejezetben.
- Tartsa távol a gőztisztítót függőnytől és egyéb gyúlékony anyagoktól.
- Csak akkor tegye el a készüléket, ha az teljesen lehűlt. Mindig ürítse ki a víztartályt, mielőtt elrakja a készüléket.

FIGYELEM - anyagi károk

- A készülékbe kizárólag csapvíz vagy desztillált víz tölthető. Tisztítószert, vízkőoldó szert, alkoholt, illatanyagot vagy egyéb folyadékot a vízhez adni tilos. Ezek megrongálhatják a készüléket vagy használata veszélyessé válhat.
- Csak a mellékelt tartozékokat használja.

- Textíliák, szőnyegek, kezelt terrakotta burkolatok, fapadlók vagy hasonló esetében először a készüléket egy nem feltűnő felületen próbálja ki, hogy a felület tisztítható-e a gőztisztítóval. Szükség esetén kérdezze meg a tisztítani kívánt felület gyártóját. Ne használja a készüléket, ha a tartály üres.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a készülék nyílásaiba és a fúvócsővekbe, továbbá minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve.
- A gőztisztító víz nélkül nem használható. Ha kifogyott a víz a tartályból, kapcsolja ki a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával.
- Óvja a készüléket extrém napsugárzástól, fagytól és egyéb időjárási tényezőktől, mint például esőtől.
- A gőztisztítót száraz, hűvös helyen tárolja. Ne helyezze a készüléket gáz- és villanytűzhely, fűtőtest vagy sütő közelébe.

Termékrajz (tartozékok)

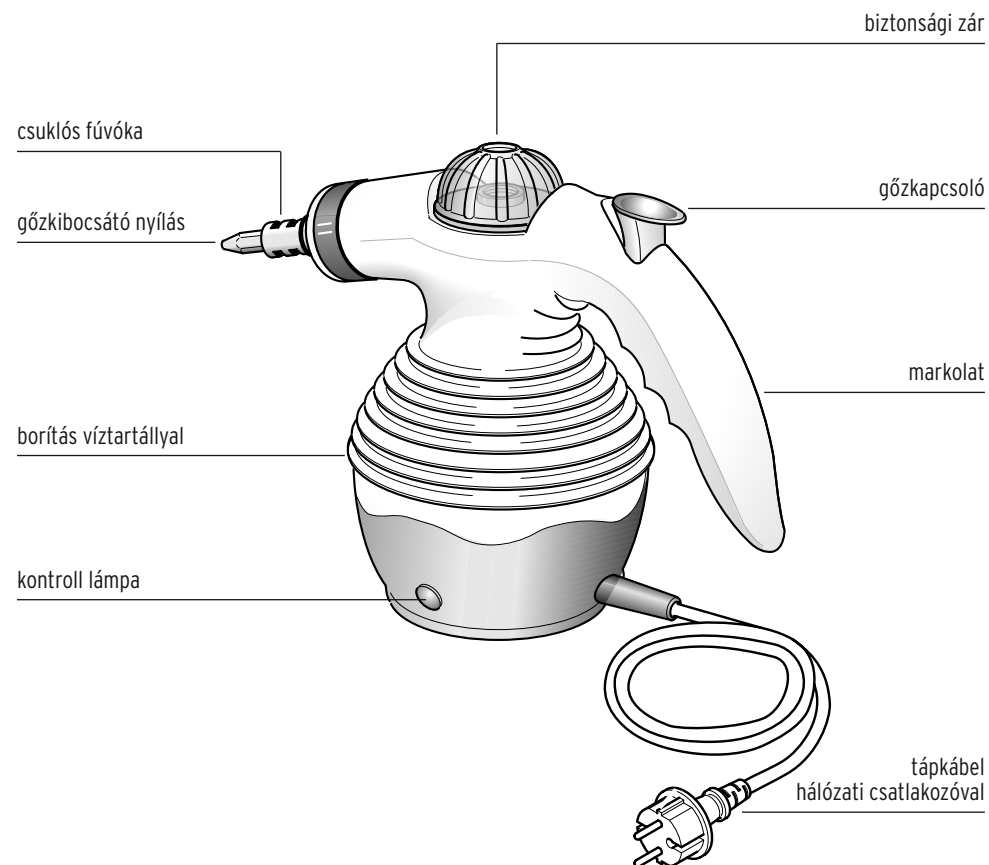

Tartozékok



Hajlított fúvócső

nehezen elérhető sarkok és szögek tisztításához, pl. mosdókagylón, fűtőtesten



Körkefe


pl. fürdőszobai armatúrához, csempék közötti hézagokhoz, dísztárcsához

Alkalmazási példák




A bemutatott példák mindegyikénél a hosszabbító tömlő is használható. Vegye figyelembe, hogy a gőz - a meghosszabbított út következtében - csekély mértékben lehűl. Tartós gőzkibocsátás esetén víz csepeghet a készülékből.

Ablaktábla és tükör tisztítása

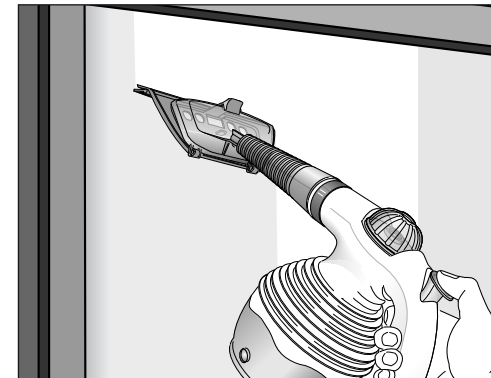

Szükséges tartozékok:
többfunkciós fúvócső ablaktisztítóval

Csempé tisztítása

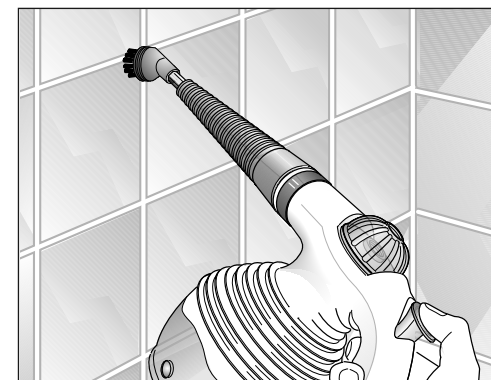

Szükséges tartozékok:
fúvócső és körkefe

Kárpit és autóülés tisztítása

FIGYELEM - anyagi károk

- Textíliák, szőnyegek és hasonlóknak esetében először a készüléket egy nem feltűnő felületen próbálja ki, hogy a felület tisztítható-e a gőztisztítóval. Szükség esetén forduljon a gyártóhoz.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. A leforrázás elkerülése érdekében a biztonsági zár kinyitása előtt helyezzen egy kendőt a zárba. Ha gőz távozik, azt a kendő felfogja.
3. Lazítsa meg a biztonsági zárat és várjon, amíg a maradék gőz teljesen távozik.
4. Lassan csavarja le a biztonsági zárat. Ekkor is távozhat még gőz a tartályból!
5. Helyezze a tölcser a nyílásba és a mérőpohárral töltsön vizet (maximum a jelölésig!) a tartályba. A spriccelés elkerülése érdekében lassan töltsse be a vizet.
6. Majd csavarja vissza a biztonsági zárat.
7. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzathoz. A kontroll lámpa világít. Körülbelül 3-4 perc után a kontroll lámpa elalszik. A víz már olyannyira felhevült, hogy gőz tud képződni. A készülék ismét üzemkész.

Rátétek cseréje használat közben



VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- A gőzkibocsátó nyíláson használat közben vízgőz gyűlik össze. Ezért ez a rész felforrósodik. Legyen óvatos, mikor rátétet cserél.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. A rátéteket a „A gőztisztító előkészítése (üzembe vétel előtt)” című fejezetben leírtak szerint cserélje ki, majd helyezze ismét üzembe a készüléket.

Használat után



VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye


- Használat után a készülék forró. Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt a rátétet leveszi róla.

1. A készülék kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. A készülék ki van kapcsolva.
2. Várjon, amíg a készülék teljesen kihűl (kb. 2 óra). Nyissa ki óvatosan a biztonsági zárat és öntse ki a maradék vizet.




Fúvócső

nehezen elérhető részek tisztításához vagy a hajlított fúvócső, illetve a körkefe hosszabításaként használható

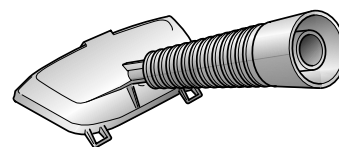


Többfunkciós fúvócső

szövetek, mint pl. futószőnyegek vagy padlószőnyeg tisztításához

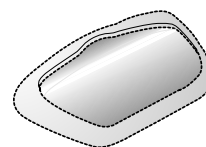

Kendő

(a többfunkciós fúvócsővel kombinálva) kényes felületek, mint pl. kanapék vagy autóülések tisztításához

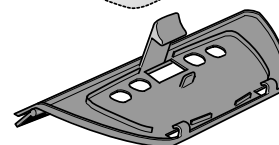


Ablaktisztító

(a többfunkciós fúvócsővel kombinálva) sima felületek, mint pl. ablaktábla, tükör, csempe, tusolókabin tisztításához




Hosszabbító tömlő

a gőztisztító és a fúvócső vagy a kefe közé rögzítve. Megkönnyíti a készülék használatát, és segít a nehezen elérhető részek tisztításában.

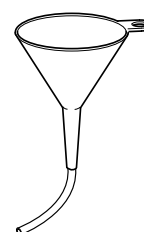

Tölcser

a víztartály megtöltéséhez. A víz betöltése és utántöltése előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” és a „Víz utántöltése használat közben” című bekezdést a „Használat” című fejezetben.

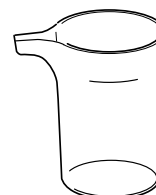

Mérőpohár

A gőztisztító előkészítése (üzembe vétel előtt)

Kicsomagolás




VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

1. Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a tartozékokat, és azok épségét.

Víztartály megtöltése a használat előtt

1. Csavarja le a biztonsági zárat.
2. Töltse meg a mérőpoharat legfeljebb a maximum jelig csapvízzel vagy desztillált vízzel.

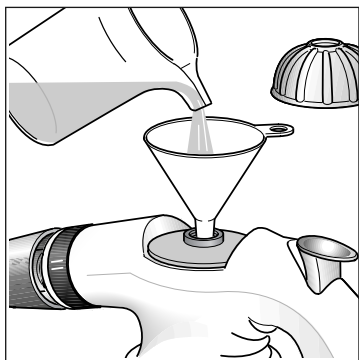

3. Helyezze a tölcsejt a nyílásba, és töltse meg a tartályt vízzel.
4. Csavarja vissza a biztonsági zárat.


Fúvócsövek és rátétek rögzítése

Válassza ki a megfelelő tartozékot.

Hajlított fúvócső és körkefe



- A körkefét és a hajlított fúvócsövet közvetlenül rá lehet rakni a csuklós fúvókára. Szükség esetén először rögzítse a fúvócsövet vagy a tömlőt a hosszabbításhoz.



Használat

A készülék üzembe helyezése



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A gőzt elektromos készülékek felé fordítani tilos (például: hűtőszekrény, sütő belső része, villanykapcsoló, lámpa, mikrohullámú sütő stb.).
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha a munkát meg szeretné szakítani vagy be szeretné fejezni.



VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- Soha ne irányítsa a gőzt emberre, állatra, növényre.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a víztartály meg legyen töltve. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzathoz. A kontroll lámpa világít.
2. Várjon körülbelül 3-4 percet, amíg a kontroll lámpa kialszik. Ezt követően a víz olyannyira felhevült, hogy gőz tud képződni. Ekkor a készülék üzemkész.
3. Irányítsa a fúvócsövet a tisztítani kívánt tárgyra, és nyomja meg a gőzkapcsolót.
4. A gőzfújás megszakításához engedje el a gőzkapcsolót.

Víz utántöltése használat közben




VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- A készülék nagyon forró. Amikor a víz tartály már kiürült, még akkor is távozhat gőz a készülékből. A biztonsági zár lecsavarásakor is távozhat gőz.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tartályba kizárólag csapvíz vagy desztillált víz tölthető. Tisztítószert, vízkőoldó szert, alkoholt, illatanyagot vagy egyéb folyadékot tilos a vízhez adni. Ezek megrongálhatják a készüléket vagy használata veszélyessé válhat.


Ha a gőzkapcsoló lenyomására nem fúj ki gőzt a készülék, kifogyott a víz a tartályból. A víz betöltésekor a saját biztonsága érdekében tartsa be az alábbi lépéseket az előírt sorrendben:

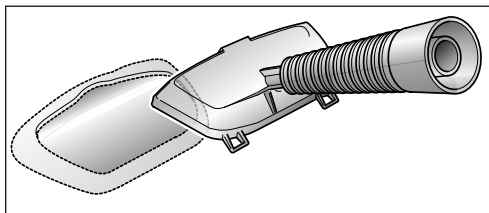Kendő ráhúzása a többfunkciós fúvócsőre

1. Húzza a kendőt a többfunkciós fúvócsőre.
2. Rögzítse a fúvócsövet a készülékhez a „Fúvócső merev rögzítése” című fejezetben leírtak szerint.

Ablaktisztító ráhelyezése a többfunkciós fúvócsőre

1. Szükség esetén vegye le a kendőt a többfunkciós fúvócsőről.

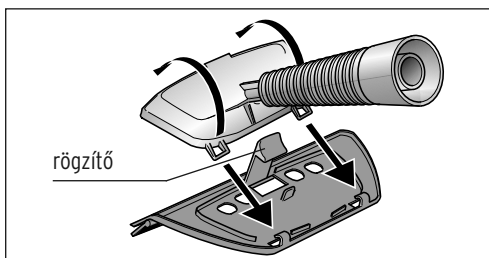


2. Helyezze ferdén a többfunkciós fúvócsövet az ablaktisztítóra úgy, hogy mindkét hátsó fogantyú beakadjon az illesztőbe.
3. Nyomja előre a fúvócsövet a nyíl irányába, amíg az ablaktisztítón lévő rögzítő be nem ugrik a helyére.

4. Rögzítse a fúvócsövet a készülékhez, a „Fúvócső merev rögzítése” című fejezetben leírtak szerint.


▷ Az ablaktisztító levételéhez tolja hátra a rögzítőt, majd vegye le a fúvócsövet.

Fúvócső és többfunkciós fúvócső


- A fúvócsövet rögzítheti mereven vagy elforgathatóan. A fúvócső elforgatása előnyt jelenthet, amikor egy nehezen hozzáférhető részt szeretne elérni.



- A többfunkciós fúvócsövet általában mereven kell rögzíteni, de elforgathatóan is rögzíthető.

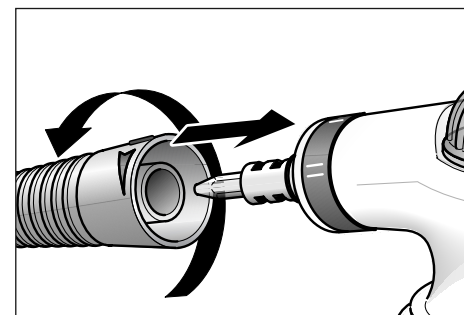
Fúvócső merev rögzítése

1. Dugja a fúvócsövet vagy a többfunkciós fúvócsövet a csuklós fúvókára. A fúvócsövön lévő I jelölés a készüléken lévő I jelölés felé mutasson.
2. Nyomja meg a fúvócsövet az ellenállással szemben egészen ütközésig.

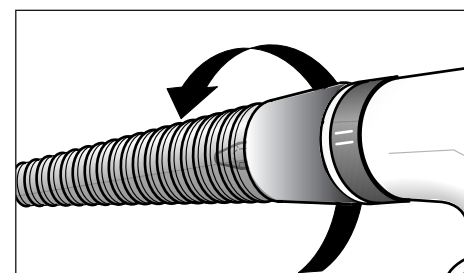

3. Fordítsa el a fúvócsövet a nyíl irányába. A fúvócsövön lévő I jelölés a készüléken lévő II jelölés felé mutat a végállásban.


▷ A fúvócső ismételt levételéhez tekerje azt vissza az I jelöléshez, és húzza le.

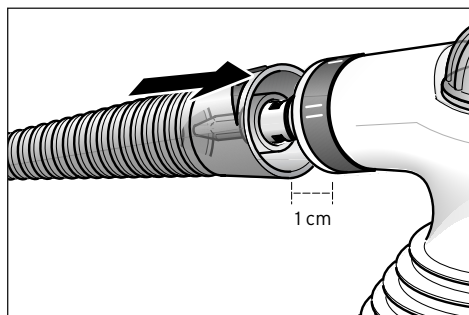A fúvócső elforgatható rögzítése


1. Húzza a fúvócsövet vagy a többfunkciós fúvócsövet kb. 1 cm-nyire a csuklós fúvókára. Ekkor a fúvócsövön lévő I jelölés a készüléken lévő I jelölés felé mutat.



A fúvócső és a készülék között körülbelül 1 cm-nyi rés marad.

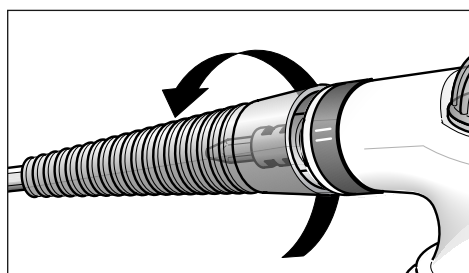


2. Fordítsa el a fúvócsövet a nyíl irányába.

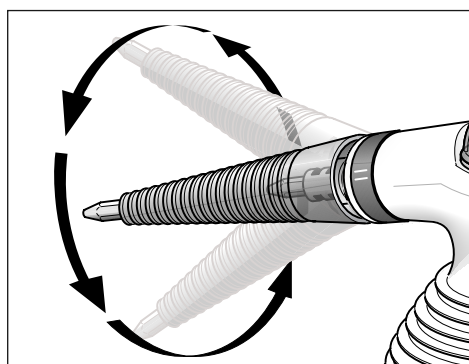


Most már minden irányba mozgatható a fúvócső.

▷ A fúvócső ismételt levételéhez tekerje azt vissza az I jelöléshez, és húzza le.

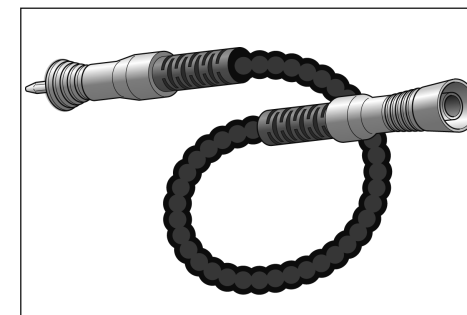Hosszabbító tömlő

A hosszabbító tömlőt mereven vagy elfordíthatóan rögzíthető a készülék és a fúvócső vagy a kefe közé. A következőkben a tömlő merev rögzítését írjuk le. Ha elfordíthatóan szeretné rögzíteni a hosszabbító tömlőt, akkor a „A fúvócső elforgatható rögzítése” című részben leírtak szerint járjon el.

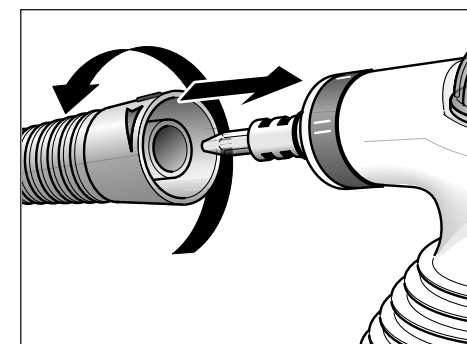

1. Illessze össze a tömlőt és a csuklós fúvókát. Ekkor a tömlőn lévő I jelölés a készüléken lévő I jelölés felé mutasson.
2. Nyomja a hosszabbító tömlőt az ellenállással szemben egészen ütközésig.
3. Tekerje el a tömlőt a nyíl irányába. Végállásban a tömlőn lévő I jelölés a készüléken lévő II jelölés felé mutat.

4. Dugja a fúvócsövet vagy a többfunkciós fúvócsövet ütközésig a hosszabbító tömlő másik végébe.
5. Fordítsa el ütközésig a fúvócsövet vagy a többfunkciós fúvócsövet a nyíl irányába.

▷ A fúvócső vagy a hosszabbító tömlő ismételt levételéhez tekerje vissza a részeket az I jelöléshez. Majd húzza le a hosszabbító tömlőt vagy a fúvócsövet egy erős rántással.