

موديلات أو نماذج مع قاعدة قابلة للتوجيه و مفتاح على شكل مدوّس

تكون بعض النماذج مجهزة بقاعدة قابلة للتوجيه و بمفتاح على شكل مدوّس. يمكن توجيه الجهاز لليمين أو لليسار بشكل يدوي و بزواياة إنحراف بنقريب 30 درجة و بحيث يكون ممكناً توجيه تدفق الهواء في الإتجاه المرغوب.

لتشغيل الجهاز ,بعد تحديد مقبض أداة التنظيم الحراري و أداة إختيار الوظيفة, أو عوضاً عنهما التايمر أو الحاسب الزمني, يجب الضغط على المدوّس لتشغيل المفتاح العام الخاص بتشغيل الجهاز, أما لإطفائه يجب الضغط من جديد على المدوّس. مهم: يشغل الجهاز فقط بالضغط على المدوّس.

موديلات أو نماذج مع قاعدة قابلة للتدوير و مجهزة بمحرك

بعض الموديلات أو النماذج تكون مجهزة بقاعدة قابلة للتدوير و مجهزة بمحرك و مفتاح على شكل مدوّس. للقيام بنشر تدفق الهواء في مساحة أوسع أو أكبر, يجب الضغط على مفتاح المدوّس . عندما يتم تشغيل الجهاز بهذه الطريقة فستتهزّ لليمين و لليسار, لإيقاف الاهتزاز في الوضعية المرغوبة, يكفي الضغط على المدوّس من جديد.

الصيانة

- قبل إجراء أية عملية تنظيف يجب سحب مأخذ الجهاز من المأخذ الكهربائي.
- التنظيف بشكل متكرّر شبكة دخول و خروج الهواء.
- لا تستخدم بودرات منظفة و مُخرّشة و محاليل للتنظيف.

تنبيهات

- يجب عدم إستخدام الجهاز بالمقربة من الدوش و من حوض الإستحمام و المسابح إلخ .
- يجب إستخدام الجهاز دائماً في الوضعية العمودية أو الشاقولية فقط.
- يجب عدم تغطية الجهاز خلال عملية التشغيل, و ذلك لتجنّب خطر الحريق.
- لا تستخدم الجهاز لتنشيف الغسيل, ولا تغلق شبكة دخول و خروج الهواء و ذلك لخطر الإفراط بالتسخين.
- يجب أن لا يكون أمام الجهاز و على مسافة 50 سنتيمتر منه أثاث.
- عند إستخدام الجهاز بالوضعية المحمولة, يجب عدم تشغيله مباشرة أمام الجدران و الأثاث و الستائر إلخ...
- ننصح باستخدام المطوّلات, عندما يكون إستعمالها ضروري, و إتباع الإرشادات الخاصة بالمطوّلات بإنتباه, مع مراعاة عدم تجاوز حدود القدرة أو الإستطاعة المكتوبة على المطوّلة نفسها.
- إن حصل عطب ما لسلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز, فمن المفروض إستبداله مباشرة من المصنّع المنتج أو من مركز الصيانة التقنية التابع له, أو من شخص ذو كفاءة مماثلة, بحيث نتجنّب أي خطر كان.
- لا تسعمل هذا الجهاز في غرف مساحتها أقل من أربعة أمتار مربعة 4 م².
- الموديلات أو النماذج بقاعدة مجهزة بمحرك تكون مزودة بأداة ضد الانقلاب و التي تقوم بإيقاف عمل الجهاز في حال سقوطه. من أجل إعادة تشغيل الجهاز من جديد يكفي القيام بوضعه في الوضعية الشاقولية.
- هناك أداة للأمان توقف عمل جهاز التدفئة بالمروحة في حال الإفراط في التسخين العارض (مثال: إنسداد شبكة دخول و خروج الهواء, عندما لا يدور المحرك أو عندما يدور ببطئ).
- من أجل إعادة التشغيل, من الضروري فصل القابس لبضعة دقائق, و التخلص من السبب الذي أحدث الإفراط في التسخين , عندئذٍ إدخال القابس من جديد.

هام: لكي تتفادى فرط التسخين, لا تقم أبداً بتغطية الجهاز أثناء التشغيل تحت أي ظرف, نظراً لأن هذا قد يسبب زيادة درجة الحرارة بشكل خطير.



التوصيل الكهربائي

- قبل إدخال القابس بالمأخذ الكهربائي، يجب التأكد بإنتباه أن تكون قيمة الفولط الخاصة بالتيار الكهربائي في شبكتكم للتيار الكهربائي المنزلي مطابقة لقيمة الفولط المؤشر عليها في جهازكم، و أن يكون المأخذ الكهربائي و شبكة التغذية الكهربائية متاسبين مع الشحنة المطلوبة.
- إن هذا الجهاز مطابق للقاعدة CEE / 89/336 و للقانون الوزاري رقم 476/92 المتعلق بإلغاء التشويش أو الإزعاج الإشعاعي.

التركيب

- يمكن إستخدام الجهاز بالطريقة المحمولة ، أو بتركيبه على الحائط، أما بما يتعلق بالنموذجات أو الموديلات المرفقة بالقاعدة قابلة للتوجيه فلا يمكن تركيبها على الحائط.
- للقيام بعملية التركيب على الحائط يجب إجراء مايلي:
- ثبوت دعامت التعليق على الحائط وذلك مع مراعاة حدود المقاييس الصغرى و المكتوبة و الظاهرة في الصورة رقم 1 .
- إذا تم تركيب الجهاز في غرفة الحمام أو الإستحمام، فمن الضروري التتقيد و مراعاة " حجم أو مقاييس الحماية" مثلما هو ممثل في الصورة رقم 4 ، و على كلٍ يجب أن يتم تركيبه بعيدا عن المغاسل و الدوش و إلخ .
- بعد ذلك يجب إدخال الجهاز في الشكل الساند العلوي الخاص بدعامة التعليق، و من ثم القيام بتدويره ببطئ إلى أن يتعلق بالسند السفلي الخاص بالدعامة، مثل الصورة رقم 2.
- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة تحت مأخذ الكهرباء المثبت.
- ملاحظة: إذا لم ترغبوا بتركيب الجهاز على الحائط، في هذه الحالة يجب عدم تعليق الدعامة بالجهاز.

التشغيل و الإستخدام

- نموذجات أو موديلات مع أداة إختيار الوظيفة و أداة لتنظيم الحرارة (التيرموستات)
- تدوير - مقبض أداة التنظيم الحراري (لليسار) باتجاه حركة عقارب الساعة لحدّ الوضعية القصوى Max.
- الوظيفة الصيفية (فقط تهوية) : تدوير مقبض أداة إختيار الوظيفة في الوضعية *
- التشغيل بالقدرة الصغرى : تدوير مقبض أداة إختيار الوظيفة في الوضعية 1 (المصباح المؤشر يشتعل) .
- التشغيل بالقدرة القصوى : تدوير مقبض أداة إختيار الوظيفة في الوضعية 2 .
- الإطفاء : تدوير مقبض أداة إختيار الوظيفة في الوضعية "0"

التحكم بأداة التنظيم الحراري

عند ما تترك البيئة المحيطة درجة الحرارة المرغوبة، يجب تدوير مقبض أداة التنظيم الحراري ببطئ باتجاه عكس عقارب الساعة إلى إطفاء المصباح المؤشر.

الحرارة المثبتة بهذا الشكل تصبح مُنظمة و ثابتة بشكل أوتوماتيكي و راسخة من قبّل أداة التنظيم الحراري.

وظيفة منع التجمّد

عندما يكون مقبض أداة إختيار الوظيفة في الوضعية 2، و مقبض أداة التنظيم الحراري في الوضعية*.

يحافظ الجهاز في هذه الوضعية على حرارة البيئة قدرها 5 درجات مئوية و بصرف أقل ما يمكن من الطاقة.

موديلات فقط مع أداة التنظيم الحراري

يتم تشغيل الجهاز بتدوير مقبض أداة التنظيم الحراري باتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتوقف في الوضعية القصوى. لأجل إطفاء الجهاز بشكل كامل يجب تدوير مقبض أداة التنظيم الحراري في الوضعية الصغرى و بعد ذلك فصل القابس عن المأخذ الكهربائي.

موديلات مع تايمر أو حاسب زمني 24 ساعة

من أجل برمجة التدفئة يجب الإجراء بالطريقة التالية:




النظر للوقت الذي تشير به ساعته. إذا إفترضنا أن الساعة العاشرة 10، فيجب تدوير القرص المُرقم الخاص بالمبرمج باتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتزامن أو يتطابق مع الرقم 10 في نفس مؤشر الصلة ▲ الظاهر على المبرمج . تحديد المراحل الزمنية التي يُرغب أن يعمل بها الجهاز، و الدفع نحو الخارج. كل سنّ من الإنسان يقابل مرحلة زمنية تعادل 30 دقيقة.

بتحديد الجهاز بهذه الطريقة سيعمل الجهاز بشكل ذاتي أو أوتوماتيكي كل يوم في نفس الزمن المبرمج.

(مهم: يجب أن يكون القابس دائما داخل المأخذ الكهربائي).


- من أجل تغيير البرمجة يكفي وضع الأسنان الصغيرة في وضعية البداية و تحديد المراحل الجديدة الخاصة بالتشغيل.

- إذا رغبت تشغيل الجهاز بدون برمجة ، إدفعوا نحو المركز كل الأسنان الصغيرة. في هذه الحالة، من أجل الإطفاء الكلي للجهاز، من الضروري أيضا إنتزاع القابس عن مأخذ التيار الكهربائي، كي نتجنب تشغيل المبرمج بدون جدوى.

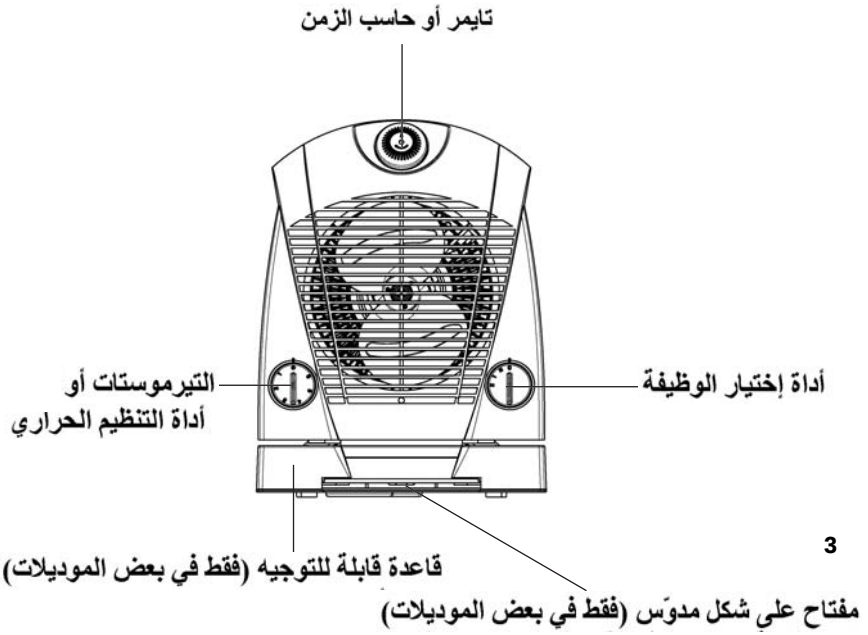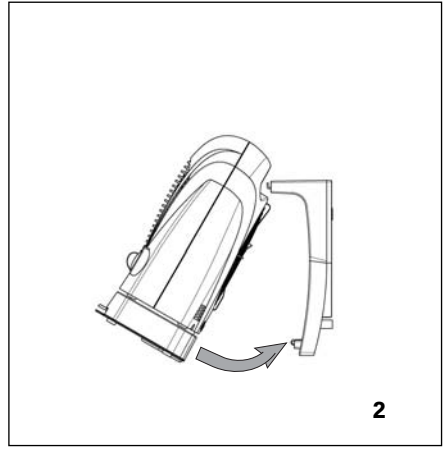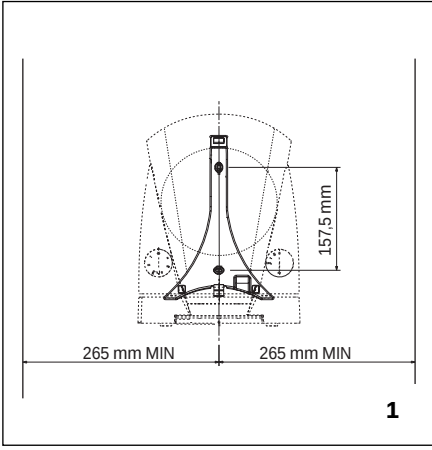

إنظر للائحة المواصفات

تؤثر القدرة

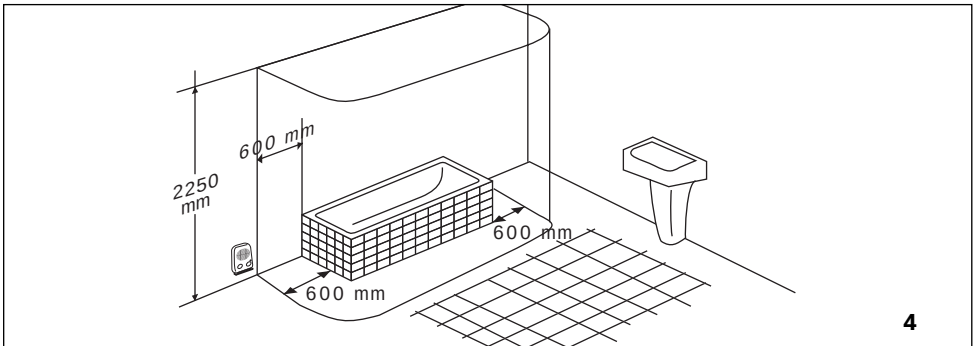

جهاز تدفئة بمروحة كهربائية

إرشادات للإستخدام