

مهم:

في حالة انقطاع التيار تزول كل برمجيات الجهاز.
لاشعال الجهاز من جديد اتبع الاجراءاتن المذكوره اعلاه.

صيانته

- عليك دائما بنزع الفيشه من نقطة المقبس قبل تنظيف المروحة المسخنه.
- نظف شبكات مخرج ومدخل الهواء بانتظام.
- لا تستعمل منتجات تنظيف خادشة ولا مذيبيات.

تنبيهات:

- لا تستعمل هذه المسخنه بجوار الدُّشَات، احواض الاستحمام، برك السباحه، الخ.
- استعمل دائما المُسخنه في الوضع العامودي.
- لا تستعمل المُسخنه لتتشفيف ثيابك. لا تُسد ابدأ شبكات مدخل ومخرج الهواء (خطر التسخين المفرط).
- يجب وضع المُسخنه على بعد 50 سم على الاقل من الاثاث، الحيطان، الستائر، او الاغراض الاخرى.
- عند استعمال الجهاز كسخانه قابله للنقل، لا تضعها على مقربة من الحيطان، الاثاث، الستائر، الخ.
- لا ننصح باستعمال اسلاك طاقه للتطويل، وعلى كل ان كان ضروريا عليك باتباع الارشادات بما يخص اسلاك الطاقه للتطويل، ومهم جدا ان تتأكد ان سلك التطويل يطابق صحيحا المُسخنه المستخدمه وانه لا يُحمل بافراط.
- ان كان سلك الطاقه متضررا، فانه يجب استبداله من قبل الصانع، من مركز خدمات مصرح له او (كهربجي) عامل كهرباء كفؤ وهذا لازالة اي خطر.
- لا تستعمل الجهاز داخل غرف مساحتها اقل من 4 مترا مربعا.
- يجب تركيب الجهاز حتى تكون الازرار والتحكمات الاخرى على مبعد من ان تصله ايدي من يوجد في الدُّش او حوض الاستحمام.
- الجهاز مزود بمفتاح اطفاء يقوم باطفاء الجهاز عندما يقع على الارض.
- ولكي يبدأ بالعمل عليك فقط بوضعه في الوضع العامودي من جديد.
- ان الجهاز مزود بجهاز امان يقوم باطفاء المسخنه في حالة تسخين مفرط يتم بالمصادفه (مثلا: عند انسداد شبكات دخول وخروج الهواء، المحرك يتحرك ببطئ او لا يتحرك بالمره). لاعادة الجهاز للوضع الاولي عليك بنزع الفيشه من مقبس التيار لبضع دقائق، ازل سبب التسخين المفرط ومن بعدها عليك بوصل الجهاز بالتيار.
- مهم:** لا تقم بتغطية الجهاز بتاتا باي حالة خلال تشغيله. ان قمت بذلك يمكنك التسبب بزيادة خطيرة لحرارة الجهاز نفسه.




يبدأ الجهاز تلقائياً بالعمل من جديد عندما تكون درجة حرارة الغرفة ادى من تلك التي تم اختيارها.

إذا تم اختيار درجة حرارة ادى من "P max." باستعمال زر "ON / OFF" فان الجهاز سيعدل بين درجة الحرارة المختارة ومستويات القوة المحركة الدنيا. **وظيفة مقاومة التجمد**

إضغط على زر "ON / OFF" لاختيار مستوى القوة المحركة "P max." عليك بلف قرص التيرموستات المدرج الى وضع " * " (شكل رقم 2). عندما يتم برمجة الجهاز بهذه الطريقة فانه سيبدأ بالعمل تلقائياً اذا نزلت درجة حرارة الغرفة ادى من 5 درجة مئوية، وذلك لتجنب التجمد وباستهلاك كمية طاقة ادى. هذه الوظيفة لا تكون مضمونة في حالات انقطاع للتار وحتى ولو استمر لبضعة ثوان.

موديلات بقاعدة ثدار بمحرك

هذا الجهاز مزود بقاعده ثدار بمحرك وايضا بجسم يدور على محور. لتوزيع تدفق الهواء الى مساحة واسعه عليك بالضغط على المدوسه (شكل رقم 5). عند تشغيل الجهاز بهذه الطريقة نراه يتذبذب من جهة اليمين الى جهة اليسار بزواوية محدده. لايقاف الجهاز في الموضع المرغوب، عليك فقط بالضغط على المدوسه مرة اخرى (تسمع صفارة تؤكد الاختيار).

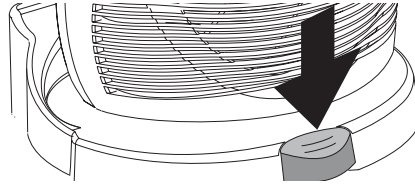

موديلات مزوده بالتحكم عن بُعد

- بعض الموديلات مجهزة بالتحكم عن بُعد لتزويديك بتشغيل اسهل.
- يمكن التحكم بالجهاز كلياً بواسطة التحكم عن بُعد.
- تحتاج الى بطاريتان من نوع AAA 1,5 فولط (ليست مزوده مع الجهاز)
- ابعد الغطاء الموجود على الجهة الخلفية لجهاز التحكم عن بُعد.
- ادرج البطاريتان AAA 1,5 فولط بطريقة صحيحة (انظر الى الارشادات الموجوده في حيز البطاريات).
- ضع الغطاء مكانه من جديد.

عملية التحكم عن بُعد

- عندما تضغط على زر " ON اختيار القوة المحركة "، يشتغل الجهاز باقصى قوة. كل ضغط اخر على زر " اختيار القوة المحركة " سيغير القوة من MAX الى MED/MIN/MAX.
- اذا اردت استعمال المروحة فقط، عليك بالضغط على زر " فقط مروحه
- فقط عندما يتم تشغيل اختيار معين، من الممكن تفعيل إدارة الجهاز وذلك بالضغط على زر " ON/OFF " لتفعيل ذبذبة القاعده.
- ان الضغط على زر "OFF" يوقف الجهاز عن العمل.
- كلما ضغطت على اي زر فان الجهاز يؤكد على هذا الاختيار باطلاقه صفارة "beep"، وايضا ثضاء الاشارة الضوئية الموجوده على جهاز التحكم عن بُعد.

P max. (القوة المحركة القصوى max.)




P med. (القوة المحركة المتوسطة med.)



P min. (القوة المحركة الدنيا min.)



الزر الضاغط لتشغيل المروحة فقط

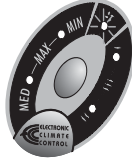



OFF عدم التشغيل



إذا تم اختيار القوة المحركة القصوى للجهاز (P max.)، فإنه عليك ضبط قرص الثيرموستات المُدرَّج (شكل رقم 4) على الحرارة المرغوبة من (5 درجة مئوية) وحتى الدرجة القصوى (35 درجة مئوية).

إذا كانت الحرارة المُختارة أعلى من تلك الموجودة في الغرفة، فإن الجهاز سيبدأ تلقائياً وبسرعه بتسخين الغرفة حتى تصل درجة الحرارة إلى تلك التي تم اختيارها. سيحافظ الجهاز تلقائياً على درجة ثابتة للحرارة بالعبور دورياً بين القوات المحركة "max." "med." "min."، عندما يقترب من درجة الحرارة المريحة جسمانياً.

إذا تعدت درجة حرارة الغرفة الدرجة التي تم اختيارها فإن الجهاز سيقف نفسه عن العمل.

				
max.	max.	max.	max.	القوة المُحرَّكة المُختارة
OFF	min.	med.	max.	القوة المحركة المُستعمله

التوصيل الكهربائي


- قبل استخدام الجهاز تأكد من ان فولتية التيار الكهربائي المغذي هي نفس تلك المشار اليها على لوحة معطيات الجهاز.
- هذا الجهاز يطابق توجيهات المنظومه الاوروبيه 89/336/CEE في التحكم بتشويش الاشعه.

تركيب


- يمكن استعمال المسخنه على سطوح افقيه.
- الموديلات التي قاعدتها مزوده بمحرك يمكن تركيبها على الحائط، باستعمال 3 براغي و 3 سطات.
- لتركيبها على الحائط عليك باتباع ما يلي:
- اثقب الثقوب في الحائط، كما هو موضح في شكل 1، لافتا انتباهك خاصة الى المسافه الادنى المشار اليها.
- عندما تستعمل الجهاز في الحمام، تذكر ان تضع الجهاز خارج الامكنه التي يمكنها ان تمثل مصدر خطر بوجود الماء (شكل رقم 3).
- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة تحت نقطة طاقه كهربائيه ثابتة.

تشغيل وإستعمال


تحكم المروحة المُسخِّنه: الثيرموستات سيضبط الحراره المحدده تلقائيا وسيحتفظ بها ثابتة.

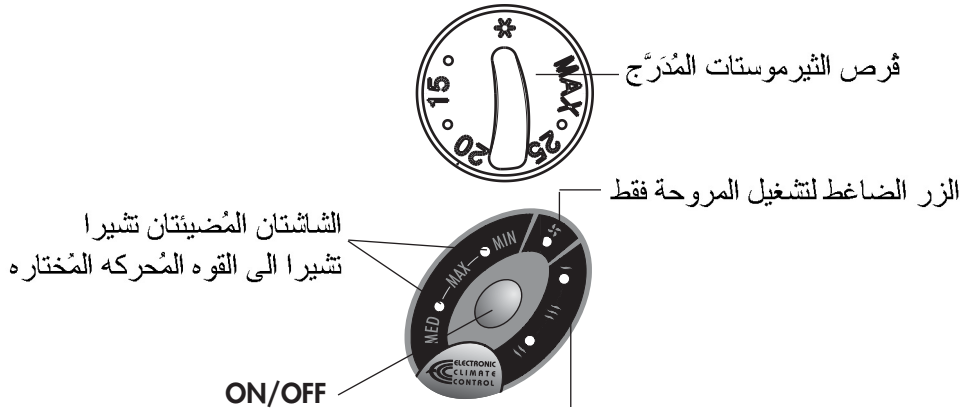


الشاشتان المُضيئتان تشيرا الى مستوى القوه المحركه الجاري استعمالها، لان للجهاز عند استعماله تباين بين مختلف مستويات القوه المحركه.

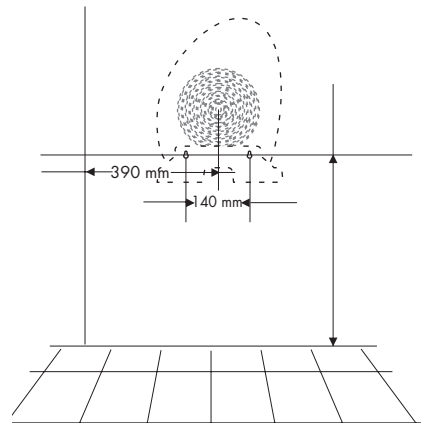

1

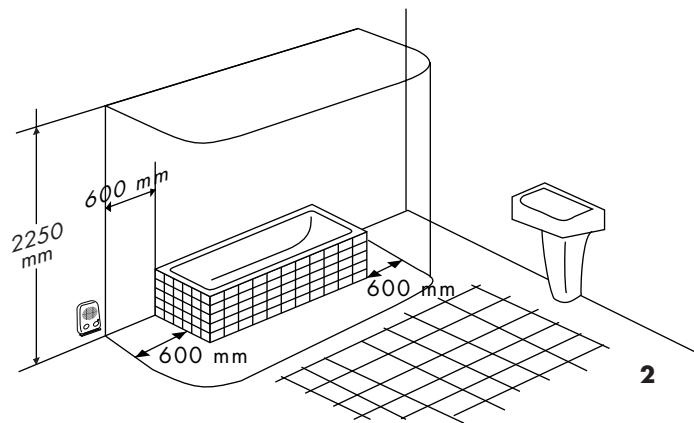

2

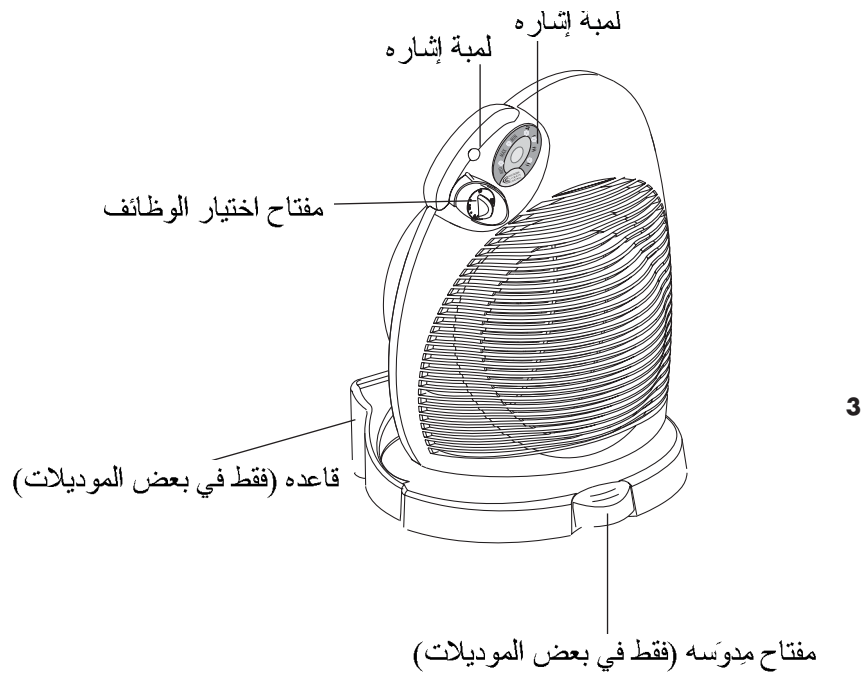

3

مِرْوَحَه مُسَخَّنَه
إرشادات للاستعمال