

إرشادات التشغيل

إشعال المدفأ

1. افتح حنفية برميل الغاز.
2. اضغط المقبض الكبير للصمام حتى النهاية لمدة 10 ثوان، من ثم عليك بادارة المقبض لليمين او اليسار على الاقل 90 درجة لتشغيل الكهربائيه الاجهاديه "Piezoelectric" (ان لم يتم اشعال اللهب الدائم عليك بارجاع المقبض الى مكانه الاول وتكرار العمليه). استمر بضغط المقبض الكبير لمدة 20 ثانيه وذلك لتعطي الوقت الكافي للزوج الحراري بان يسخن ومن ثم اترك المقبض. عليك بادارة المقبض الصغير للثيرمومستات ضد اتجاه دوران عقارب الساعة وحتى الموضع 6، وذلك لاشعال الحارقات الثلاثه.
- عندما تصل درجة الحراره في الغرفه الى الحراره المرغوبه عليك بادارة مقبض الثيرمومستات باتجاه دوران عقارب الساعه وحتى يتم اطفاء الحارقان الموجودان في اليسار.
- بهذه الطريقه يضمن الجهاز الحراره المرغوبه بالتنقل بين دورة القوه القصوى (تعمل 3 حارقات) والقوه الدنيا (يعمل حارق واحد) وبالعكس.

الاشعال في حالة الطوارئ

في حالة عدم عمل مقبض بادئ تشغيل الكهربائيه الاجهاديه، عليك باشعال اللهب الدائم باستعمال عيدان الكبريت وتكرار العمليات المشروحه اعلاه.

إطفاء المدفأ

لاطفاء المدفأ عليك باغلاق حنفية برميل الغاز.
فقط باغلاق حنفية برميل الغاز يتم الحصول على الاطفاء التام للجهاز.

مهم

بعد ترك المقبض الكبير عند الانتهاء من بدأ التشغيل (انظر الى لوحة الارشادات ودليل الارشادات) يجب رفعها ب 5 ملم وارجاعها الى وضعها الاصلي. ان لم يتم ذلك عليك باغلاق الغاز والاتصال بمركز الخدمات.
لا تقم بتشغيل المدفأ والمقبض الكبير مضغوط الى الاسفل.

الصيانه

عليك بازالة الغبار عن الجهاز عندما يكون باردا ومطفاً وذلك باستعمال قطعة قماش مبلله وناعمه. لا تستعمل مذيبيات او منظفات خادشه. تأكد من ان لا يقلل الغبار فتحات دخول وخروج الهواء. لتنظيفها استعمال شافطة الغبار.
اذا لم يتم استعمال الجهاز لمدة طويله، عليك بتغطيته وتوضييه في مكان جاف وخال من الغبار. لاية مشكله فنيه او للصيانه توجهوا للبائع المصرح له بذلك. ان الصيانه الفنيه يجب القيام بها مرة كل 2 - 3 سنوات. اذا ساورك الشك لاي شئ عليكم بالتوجه الى البائع القريب منكم والمصرح له بذلك.


إرشادات امان عامه

برميل الغاز

من الممكن تركيب برميل سعته القصوى 15 كغم. ان استبدال البرميل لا يجب ان يتم والتهيب موجود. استعمال البرميل فقط في الوضع العامودي. ان تم استعمال الضابط بالبراغي عليك بالتأكد من وجود السداده المطاطيه الحاميه ومن انها بحالة جيدة. ان ساورك الشك عليك بتغييرها. لوضع برميل الغاز في حيزه الخاص عليك بفك ظهر المدفأ. من ثم ضع برميل الغاز في حيزه الخاص وقم بشبك ظهر المدفأ من جديد.

ضابط ضغط الانابيب ورباطها الضاغط

عليك التأكد والفحص من ان الانبوب المطاطي ملبسا كلياً من حامل الانبوب وانه مثبت جيداً من قبل الاربطه ضاغطة الانبوب ان وجدت (انظر شكل 5). افحص بانتظام تاريخ اجل وحالة الانبوب. ان كان قد اصابه ضرر او انتهى اجله عليك باستبداله باخر يطابق القواعد سارية المفعول وبطول يساوي 400 ملم.



عندما يتم ربط ضابط الضغط بالبرميل عليك الانتباه وتجنب ثني او تضيق الانبوب المطاطي. عليك فقط استعمال ضابط ضغط من 28 - 30 ميلي بار ومطابق للقواعد السارية المفعول.

تهوية الغرف

استعمل المدفأ فقط في غرف مهوية جيداً.


يجب ترتيب تهوية جيدة في الغرف التي تستعمل فيها المدفأ. هذا يضمن ازالة ما ينتج عن الاحتراق ويضمن تغير الهواء.

ان المخطط الذي يتبع يشير الى حجم الغرفة الادنى التي ينصح باستعمال المدفأ فيها، وحجم الفتحات لتغير الهواء، مقسمة بالتساوي بين المستوى العالي والمنخفض للقيام به على حائط الغرفة.

حجم الغرفة	فتحة تغير الهواء
42 متر مكعب	105 سم مكعب


شبكة الوقايه

الهدف من وجود الشبكة هو تدارك خطر الحريق، لا يجب نقل اي جزء منها بشكل دائم. لا تضمن الحماية الكامله للأطفال او المعاقين.




المتخصصين. لا تستعمل المدفأة قبل ان يتم الكشف عليها بدقة من العاملين الكفو. لا تستعمل عيدان الكبريت او اللهب لاكتشاف مكان فقدان الغاز.

إرشادات تركيب المدفأة

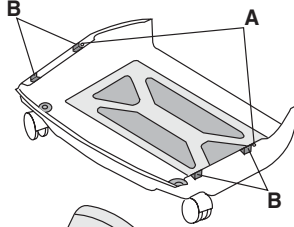

عليك بازالة البولستيرول اللازم لتثبيت قاعدة المدفأة. من بعدها عليك بنقل قاعدة المدفأة من على قاعدة البولستيرول السفلى وضعتها برفق فوق البلاط او فوق سطح افقي. عليك بازالة البرغيان الموجودان في الثقبان "A".

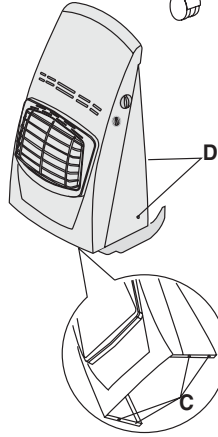


ضع جسم مقدمة وجبهة المدفأة فوق القاعدة، مع الانتباه بادخال الاربعه اجنحه "B" الموجودة في القاعدة بشكل صحيح داخل الاربعه فتحات "C" الخاصة بها والموجوده في قعر جسم المدفأة.


بعد ادخال الاجنحة الاربعه في امكانها الخاصة، عليك بدفع جسم المدفأة الى الامام وذلك لادخال وتزليق الاجنحة كليا في امكانها الخاصة، عاملا على ان تتطابق ثقوب التثبيت "A" الموجودة في القاعدة مع ثقوب التثبيت الموجوده في جسم وجبهة المدفأة.



عليك بتثبيت الجسم والقاعدة باستعمال البراغي التي قمت بازالتها سابقا. ادخل برميل الغاز في حيزه الخاص.

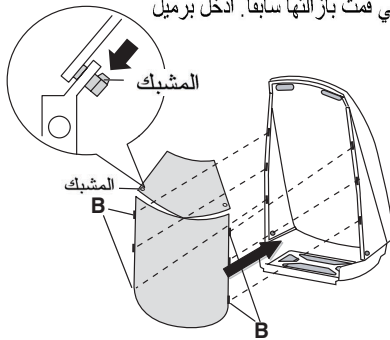

واخيرا عليك بوضع ظهر المدفأة وذلك بشبك وتثبيت المشبكان الموجودان في الاطراف، وادخال اجنحة الظهر في الفتحات الاربعه الموجوده في الوجه الخلفي للمدفأة. **انتبه:** اضغط على المشبك المناسب ليتم الفك.




المعطيات الفنية

نوع	فئه	قدره قصوى	قدره دنيا	ضغط الغاز
انظر لوحة الخصائص		g/h KW	g/h KW	
		305 4,20	109 1,50	28+30 mbr

هذا الجهاز مجهز ليعمل بغاز البوتان بضغط اسمي يساوي 30+28 ميلي بار. تلزم للحصول على احتراق منتظم للغاز كمية هواء تعادل 4، 8 متر مكعب في الساعة.

تحذيرات




- يجب استعمال المدفأه باتتباع التعليمات. اقرأ بانتباه التعليمات واحتفظ بها في مكان آمن.
- يلزم هذا الجهاز انبوب من المطاط وضابط للضغط مطابقين للقواعد سارية المفعول، ان لم يتم تزويدها عند البيع عليك بالتوجه الى مزود الغاز المحلي او البائع المصرح له بذلك.
- استعمال الجهاز فقط في اماكن تهويتها كافيته.
- يجب عدم استعمال هذا الجهاز في الحمامات، الطوابق النصف ارضيه، في غرف النوم وفي الغرف التي حجمها اقل من 15 مترا مكعبا (30 مترا مكعبا ان كانت غرفة الصاله).
- استعمال هذا الجهاز فقط بوضعه على البلاط.
- تنبعث من هذا الجهاز في بيئه مكان استعماله ما ينتج عن مواد الاحتراق.
- لا تضع الثياب او اي مواد اخرى فوق المدفأه، وذلك لانه علاوة على خطر الحريق من الممكن بوجودها المجازفه بعمل الجهاز (شكل 1).

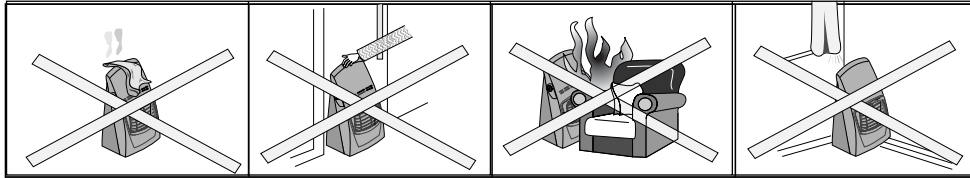

- لا تقم بنقل المدفأه من غرفة لآخرى عندما تكون مشتعله (شكل 2).
- لا تضع المدفأه على مقربة من حيطان الغرفه، الستائر او الكنبات الخ (شكل 4/3).
- وجه المدفأه دائما باتجاه مركز الغرفه. يجب اتخاذ تدابير وقائية خاصه اذا تم وضعها في مكان يسهل تحريكها او الارتطام بها من قبل الاطفال او الكلاب.. الخ.
- يجب احترام الابعاد الدنيا التاليه عن الحيطان القريبه: 20 سم عن الجوانب، 150 سم عن الحائط المواجه. لتركيب المدفأه عليكم باتتباع ما ذكر في القواعد UNI CIG 7129 والقواعد UNI CIG 7131 الفقرات 3.1 ؛ 3.2 ؛ 3.4 ؛ 5 ؛ 6.1 ؛ 6.2 ؛ 6.3.
- ان المدفأه التي اشتريتها مزوده بوسائل امان والتي تبدأ عملها في حالة عمل المدفأه بطريقة غير صحيحه. وفي حالة الانطفاء العفوي للهبب المدفأه (تري اللهبب مقابلا للحارق) او في حالة عدم التهويه الكافيته للمكان، تقوم وسيلة الامان بايقاف تدفق الغاز واطفاء المدفأه.
- لا تستعمل المدفأه في الجبال العاليه.

ضياح الغاز يتم التعرف عليه من الرائحه

اذا كان هنالك شك بضياع الغاز، عليك باغلاق حنفية برميل الغاز. قم بفتح الشباك لتهويه الغرفه. لا تفصل ضابط الغاز. عليك باطفاء الاضويه واللهيب. عليك بفتح الغاز رويدا رويدا ووضع قليلا من الماء والصابون او اي منظف سائل فوق جميع الوصلات. ان فقدان الغاز يكون فقاعات. اذا تم اكتشاف مكان فقدان الغاز عليك بوقف الغاز والتوجه الى العاملين



5721006100/11.02

